

Doporučuje se přečtení návodu před zahájením používání.

1	Úvod	6
2	Technická specifikace	7
3	Obsah balení	8
4	Příslušenství	8
5	Podmínky používání a bezpečnosti	8
6	Popis telefonu	11
6.1	Popis displeje	13
7	Příprava telefonu	14
7.1	Vkládání SIM karty	14
7.2	Vkládání paměťové karty	15
7.3	Instalace baterií	16
7.4	Vyjímání baterie	16
7.5	Dobíjení baterií	17
7.6	Bezpečnostní kódy	18
7.6.1	PIN kód	18
7.6.2	Kód telefonu	18
8	Používání telefonu	19
8.1	Zapínání/vypínání telefonu	19
8.2	Realizace hovoru	19
8.3	Přijímání hovorů	20
8.4	Volby během hovoru	22
8.5	Změna hlasitosti hovoru	22
8.6	Klávesa SOS	22
8.7	Nouzové volání	22
8.7.1	SOS kontakty	23
8.7.2	Informace o uživateli	23
8.7.3	Text SOS poplachu	23
8.7.4	Vypnutí SOS poplachu	24
8.7.5	SOS zpráva	24
9	Telefon pro naléhavé situace	24
10	Kontakty	24

10.1	Prohlížení kontaktů	25
10.2	Vyhledávání kontaktu	25
10.3	Přidávání kontaktů	26
10.4	Mazání kontaktů	27
10.5	Přenášení kontaktů	27
10.6	Nastavení kontaktů	27
11	SMS a MMS zprávy	28
11.1	Příchozí zprávy	28
11.2	Odeslané zprávy	30
11.3	Psaní a odesílání SMS zpráv	30
11.4	Psaní a odesílání MMS zpráv	30
11.5	Koncepty	31
11.6	Odesílané zprávy	32
11.7	Nastavení zpráv	32
11.7.1	SMS	32
11.7.2	MMS	32
12	Seznam hovorů	33
12.1	Seznam hovorů	33
12.2	Nastavení hovorů	33
12.2.1	Nastavení hovorů SIM karty	33
12.2.2	Pokročilé nastavení	34
13	Správce souborů	35
14	Multimédia	36
14.1	Prohlížeč fotografií	36
14.2	Kamera	36
14.3	Video přehrávač	37
14.4	Audio přehrávač	37
14.5	Diktafon	38
14.6	FM rádio	38
15	Fotoaparát	39
16	Nástroje	39
16.1	Kalendář	39

16.2	Budík.....	40
16.3	Kalkulačka.....	40
17	Nastavení	40
17.1	Profily.....	41
17.2	Nastavení telefonu	41
17.2.1	Datum a čas	41
17.2.2	Automatické zapínání/vypínání telefonu.....	41
17.2.3	Jazyk	41
17.2.4	Preferovaná metoda zadávání	42
17.2.5	Displej	42
17.2.6	Vyhrazená tlačítka.....	43
17.2.7	Režim letadlo	43
17.3	SOS nastavení.....	43
17.4	Nastavení zabezpečení	43
17.4.1	Zabezpečení SIM1/SIM2.....	43
17.4.2	Zabezpečení telefonu.....	44
17.5	Nastavení sítě	44
17.6	Nastavení Dual SIM	45
17.7	Konektivita	45
17.7.1	Bluetooth.....	45
17.7.2	Datové připojení SIM karty	46
17.7.3	Profil APN.....	46
17.8	Obnovit tovární nastavení	46
18	Síťové služby.....	46
18.1.1	WAP	46
18.1.2	Služby SIM	47
19	Připojení k počítači	47
20	FAQ (řešení problémů).....	47
21	Informace o SAR	50
22	Informace ohledně ochrany životního prostředí.....	50
23	Prohlášení o shodě.....	54

V případě zjištění nesrovnalostí ve fungování telefonu kontaktujte technickou podporu Maxcom nebo se s reklamací obraťte na prodejce.

Přímé kontaktní číslo:

+48 32 325 07 00

Pozor: telefon pracuje v síti GSM 850/900/1800 /1900MHz. Před spuštěním je nutné správně vložit nejméně jednu SIM kartu.

1 Úvod

Děkujeme za výběr telefonu Maxcom. Naše mobilní telefony jsou určeny pro síť GSM a splňují všechny evropské normy. Váš telefon může být používán v různých sítích v závislosti na nastavení roamingu zajišťovaného vaším operátorem. Aby bylo používání tohoto telefonu možné, musí si uživatel vybrat službu GSM nabízenou operátorem. Tento telefon má mnoho předností, jeho fungování ale závisí na službách dostupných ve vámi vybrané GSM síti.

Pro více informací kontaktujte svého operátora.

Tento návod k obsluze byl zveřejněn výrobcem. Opravy a korektury plynoucí z chyb, nepřesností aktuálních informací a vylepšení telefonu nebo softwaru mohou být prováděny bez jakéhokoliv předchozího upozornění, budou ovšem zohledněny v novějších verzích návodu k obsluze. Více informací a veškerou pomoc lze získat při návštěvě webových stránek: www.maxcom.pl. Výrobce si vyhrazuje všechna práva k obsahu tohoto návodu.

Autorská práva a obchodní známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem příslušného vlastníka. Kopírování, předávání, přechovávání nebo šíření celku nebo části materiálů, na něž se vztahuje autorské právo, je bez předchozího získání písemného souhlasu zakázáno.

2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Displej 2.4", 240x320 pixelů
- Fotoaparát 0.3Mpix
- Tlačítko SOS
- Dvě SIM karty
- Telefonní seznam až 150 záznamů
- Svítilna
- Podpora karet microSD do 32GB
- Funkce handsfree
- Přehrávač audio a video souborů
- FM rádio
- Baterie 750 mAh
- Pohotovostní režim: až 300 hodin*
- Doba hovoru: až 5 hodin*
- Hmotnost: 78g
- Rozměry: 93X48x20mm

*v závislosti na podmínkách a signálu sítě GSM

3 OBSAH BALENÍ

Telefon GSM

Nabíječka

USB kabel

Akumulátor

Sluchátka

Návod k obsluze

Záruční list

Pozor: Doporučuje se uschovat balení, může být užitečné při případné přepravě.

Uschovejte účet, je neoddělitelnou součástí záruky.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte jen akumulátory, nabíječky a příslušenství doporučené výrobcem tohoto telefonu. Zkontrolujte, jaké příslušenství je dostupné u vašeho prodejce.

5 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI

Seznámení se s níže uvedenými zásadami minimalizuje riziko nesprávného používání telefonu.

- **POUŽÍVÁNÍ** - Telefon vyzařuje elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, např. i na zdravotnická zařízení.
- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic a v blízkosti hořlavých materiálů. Používání telefonu na takovýchto místech může jiné osoby vystavit nebezpečí.

- Během řízení vozidla nepoužívejte telefon bez odpovídajícího handsfree.
- Zařízení a jeho příslušenství se mohou skládat z drobných částí. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi.
- **SERVIS:** Neprovádějte sami opravy nebo úpravy, veškeré závady musí být odstraněny kvalifikovaným servisem.
- **ČIŠTĚNÍ:** telefon nečistěte chemickými látkami nebo žíravinami.
- **SVÍTILNA:** nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- **NASLOUCHADLO:** pokud uživatel používá naslouchadlo, zvolte opatrně hlasitost telefonu a příslušně nastavte citlivost naslouchadla.
- **ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ:** váš telefon je rádiový vysílač, který může rušit fungování elektronického zdravotnického vybavení nebo implantátů, jako jsou naslouchadla, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd. Doporučuje se dodržování minimálně 15 cm vzdálenosti mezi telefonem a implantátem. Veškeré rady v této otázce získáte u svého lékaře nebo u výrobců zařízení tohoto typu.
- **ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ:** pro zamezení riziku demagnetizace nedopusťte, aby se v blízkosti vašeho telefonu po delší dobu nacházela elektrická zařízení.
- **VODOTĚSNOST:** telefon není vodotěsný. Ukládejte ho na suché místo.

- **PRACHOTĚSNOST:** telefon není prachotěsný, nepoužívejte telefon v prostředí se zvýšenou prašností.
- **DISPLEJ:** vyhněte se přílišnému tlaku na LCD displej a používání ostrých nástrojů, jinak hrozí jeho poškození.
- Kontakty baterie nesvírejte s pomocí kovových předmětů, jinak hrozí exploze.
- Nevystavujte zařízení působení nízkých a vysokých teplot, přímému vlivu slunečního záření a vysoké vlhkosti. Neumísťujte zařízení v blízkosti instalací vytápění, např. radiátor, ohřívač, trouba, kotel ÚT, ohniště, gril apod.
- Chraňte svůj sluch!




Dlouhodobý kontakt s hlasitými zvuky může vést k poškození sluchu. Poslouchejte hudbu na přiměřené úrovni a nedržte zařízení blízko ucha, když používáte reproduktor. Před zapojením sluchátek vždycky snižte hlasitost.



1. Slot sluchátek.
2. Tlačítko zvýšení hlasitosti.
3. Tlačítko snížení hlasitosti.
4. Objektiv fotoaparátu.
5. Svítilna.
6. Reprodukter vyzvánění.
7. Reprodukter hovorů.
8. Displej.
9. Tlačítko OK (středové funkční tlačítko): v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro přímý vstup do hlavního menu. Toto tlačítko má obvykle identické funkce jako levé funkční tlačítko.
10. Navigační tlačítko: umožňuje posun kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů nebo pohybování se po menu.

- V pohotovostním režimu: stiskněte tlačítko nahoru/dolů/vlevo/vpravo pro přímé zobrazení daného menu (v závislosti na tom, jak byly definovány [Menu -> Nastavení -> Nastav. Telefonu -> Určená tlačítka]).
11. Levé funkční tlačítko (LFT) - Umožňuje používání funkce zobrazené v dolním levém rohu obrazovky.
 12. Právě funkční tlačítko (PFT) - Umožňuje používání funkce zobrazené v dolním pravém rohu obrazovky.
 13. Tlačítko zeleného sluchátka slouží k realizaci/příjmu hovoru. V pohotovostním režimu toto tlačítko stiskněte pro zobrazení posledního realizovaného hovoru.
 14. Tlačítko červeného sluchátka. Plní funkce: Zap./Vyp., Ukončit/Zrušit: umožňuje ukončení nebo odmítnutí příchozího hovoru. Stisknutí a podržení povede k ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ telefonu. Tlačítko také obnoví pohotovostní režim, pokud se telefon nachází v jiných možnostech.
 15. Tlačítko rozsvícení/zhasnutí svítily
 16. Tlačítko zapínání rádia.
 17. Tlačítko SOS.
 18. Numerická tlačítka: tato tlačítka slouží k vytáčení čísla a zadávání textu během psaní/úpravy textové zprávy.
 19. Mikrofon.
 20. Tlačítko #: v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko # pro aktivování nebo deaktivování profilu schůzka.
 21. Slot nabíječky.

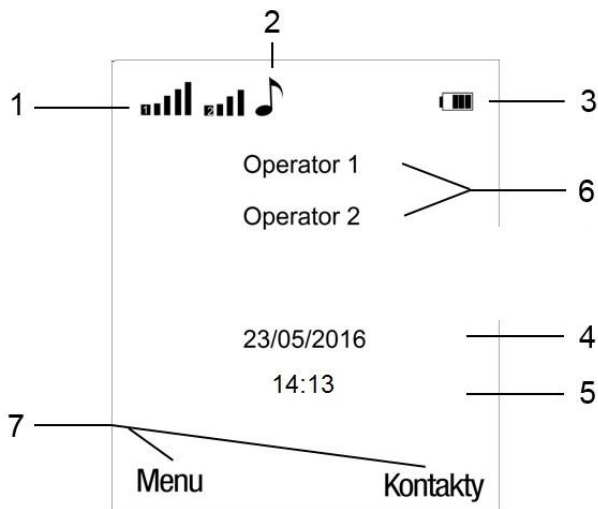

1. Signál sítě.
2. Ikony zobrazující funkce:

Symbol	Význam
	Síla signálu SIM1 a SIM2
	Nová SMS zpráva
	Spuštěný Bluetooth
	Aktivní budík
	Úroveň nabití baterií
	Připojená sluchátka

	Aktivní profil
	Nepřijatý hovor
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru	* Ikona  se objeví také v tuzemském roamingu za situace, kdy abonent používá síť druhého operátora

3. Úroveň baterie.
4. Datum.
5. Čas.
6. Název operátora.
7. Popis funkčních tlačítek.

Pozor: za účelem úspory energie displej po jisté době automaticky přechází do stavu uspání. Pro rozsvícení podsvícení displeje stiskněte libovolné tlačítko.

7 PŘÍPRAVA TELEFONU

7.1 VKLÁDÁNÍ SIM KARTY


Tento telefon podporuje dvě SIM karty. Než telefon začnete používat, vložte do něj minimálně jednu SIM kartu. SIM kartu obdržíte od svého operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí.

Jakýmkoliv odřením nebo ohybem lze SIM kartu snadno poškodit, proto buďte během jejího vkládání, vyjímání a skladování obzvláště opatrní.

Nevkládejte a nevyjímejte SIM kartu, pokud je telefon připojen k nabíječce. Před vytažením baterie z telefonu se ujistěte, že je telefon vypnutý.

SIM 1: vložte SIM 1 kartu do slotu tak, aby její pozlacené kontakty směřovaly dolů a seříznutý roh se nacházel u baterie vlevo, viz obrázek níže.

SIM 2: jemně vysuňte zásuvku karty SIM 2, vložte SIM kartu do slotu tak, aby její pozlacené kontakty směřovaly dolů a seříznutý roh se nacházel u baterie, vpravo.

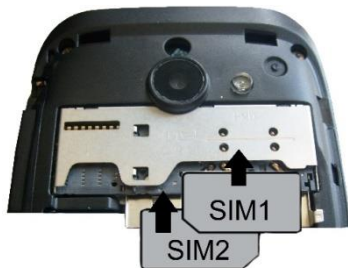


7.2 VKLÁDÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

Do telefonu lze vložit paměťovou kartu Micro SD s kapacitou do 32 GB.

Paměťovou kartu neohýbejte a nepoškrábejte, nepřipusťte, aby se dostala do kontaktu se statickou elektřinou, prachem, neponořujte ji do vody.

1. Nejdříve vypněte telefon a vyjměte baterii.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby pozlacené kontakty směřovaly dolů, viz obrázek níže.

Během používání paměťové karty buďte opatrní, obzvláště během jejího vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty vyžadují před prvním použitím naformátování pomocí počítače.

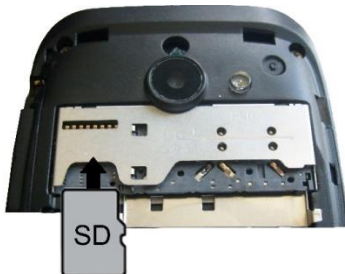

7.3 INSTALACE BATERIÍ

1. Nadzdvihněte kryt akumulátoru vespodu telefonu.
2. Vložte baterii kovovými kontakty směřovanými dolů k telefonu, aby zapadly do konektoru telefonu, viz obrázek níže.
3. Nasadíte kryt baterií vzadu na telefonu a lehce ho přitlačte.



7.4 VYJÍMÁNÍ BATERIE

1. Vypněte telefon.

2. Nadzdvihněte kryt akumulátoru vespodu telefonu.
3. Vyjměte baterii.



Po vyjmutí baterie mohou být všechna nastavení nebo informace uložené na kartě a v telefonu ztraceny. Vytahujte baterii pouze, když je telefon vypnutý, v opačném případě se mohou vyskytnout problémy.

7.5 DOBÍJENÍ BATERIÍ

1. Zapojte nabíječku do zásuvky.
2. Zapojte kabel nabíječky do zdířky zařízení. Po správném připojení bude na displeji blikat symbol baterie.

Po zakončení nabíjení, až přestane blikat ukazatel baterie, odpojte nabíječku.

Když se bude baterie blížit vybití, telefon vydá výstražný zvuk a zobrazí se zpráva „Vybitá baterie“, když se baterie vybité, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte baterii vybitou delší dobu, mohlo by to nepříznivě působit na její kvalitu a životnost. Pro zaručení správného fungování telefonu používejte jen nabíječky doporučené výrobcem. Během nabíjení baterie nesundávejte zadní kryt telefonu. Během

nabíjení by se měl telefon nacházet na větraném místě, na němž se teplota pohybuje v rozmezí 0°C ~ 45°C. Pokud se baterie zcela vybila, může uplynout několik minut, než se objeví ukazatel nabíjení a bude možné telefon používat.

Po delším nepoužívání telefonu může být akumulátor ve stavu tzv. „hlubokého vybití“, pro obnovení správné činnosti je nutné nechat nabíječku připojenou, i když se na displeji nic neukazuje. Může to trvat až hodinu.

7.6 BEZPEČNOSTNÍ KÓDY

7.6.1 PIN KÓD

Jedná se o soukromý identifikační kód vaší SIM karty a poskytuje ho operátor.

Kód PIN2 dodává operátor společně se SIM kartou.

Některé SIM karty tento kód nepodporují.

Zadání nesprávného PIN kódu 3krát po sobě vyvolá zablokování SIM karty.

Lze jí odblokovat pomocí kódu PUK. 10násobné špatné zadání PUK kódu zablokuje SIM kartu navždy.

Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte operátora vaší sítě.

7.6.2 KÓD TELEFONU

Kód zamykání znemožňuje používání vašeho telefonu bez oprávnění (přednastavený kód telefonu je 1234).

Pro ochranu svých soukromých informací změňte přednastavený kód telefonu.

8 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

8.1 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ TELEFONU

Pro zapnutí nebo vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko zavěšení (tlačítko s červeným sluchátkem).

1. Pokud se v telefonu nachází jen jedna SIM karta, zobrazí displej pole pro zadání kódu telefonu a PIN kódu (pokud jsou spuštěna zabezpečení). Po zadání PIN kódu a kódu telefonu přejde telefon do pohotovostního režimu pro přítomnou SIM kartu.
2. Pokud se v telefonu nacházejí dvě SIM karty (v závislosti na nastavení zabezpečení) se může zobrazit pole pro zadání PIN SIM 1 kódu a PIN SIM 2 kódu. Budete požádáni i zadání jednoho kódu po druhém.

Pokud se při zadávání PIN kódu a kódu telefonu zmýlíte, můžete znaky vymazat stisknutím PFT (pravého funkčního tlačítka).

Po spuštění telefon automaticky vyhledává síť (sítě).

Pokud telefon objeví autorizovanou síť, objeví se na displeji název sítě a síla signálu. Pokud síť nebude nalezena, lze realizovat jen tísňová volání nebo používat funkce nesouvisející s komunikací.

8.2 REALIZACE HOVORU

V pohotovostním režimu vytočte telefonní číslo, na které chcete volat.

Pro smazání nesprávných zadaných údajů stiskněte pravé funkční tlačítko „Smazat“. Pokud se v telefonu nacházejí jedna SIM karta, pro realizaci hovoru stiskněte zelené tlačítko sluchátka.

Pozor: Pokud se v telefonu nacházejí dvě karty, stiskněte tlačítko hovorů (tlačítko se zeleným sluchátkem) a následně vyberte, z které karty chcete realizovat hovor.

1. Vytáčení vnitřních čísel.

S některými vnitřními čísly se nedá spojit přímo a je nezbytné se nejprve spojit s telefonní ústřednou nebo magistrálou a následně zvolit vnitřní číslo.

2. Realizace mezinárodního hovoru.

Pro mezinárodní hovory je vyžadováno zadat před číslem „00“ nebo „+“. Pro zadání „+“ dvakrát stiskněte tlačítko „*“.

3. Výběr čísla z telefonního seznamu.

Přes menu vejďte do kontaktů, použijte navigační tlačítka nahoru/dolů k vyhledání kontaktu, nebo stiskněte první písmeno názvu kontaktu. Pak získáte přístup k názvům kontaktům začínajícím na dané písmeno. Následně zvolte požadovaný kontakt.

4. Výběr čísla z historie hovorů.

Vejďte do seznamu hovorů (stiskněte zelené tlačítko v pohotovostním režimu nebo se sem dostanete přes menu), k výběru požadovaného kontaktu použijte navigační tlačítka nahoru/dolů.

8.3 PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ

V případě příchozího hovoru vás na něj telefon upozorní příslušným signálem, pokud vaše síť akceptuje ID volajícího, zobrazí se na displeji název volajícího nebo číslo (v závislosti

na tom, jestli se informace o volajícím nachází v telefonním seznamu).

1. Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem.
2. Pokud byla ve funkci Menu -> Seznam hov. -> Nastav. Hovorů -> Pokročilé nastav. -> Přijímání hovorů vybrána možnost „Libovolné tlačítko“, stiskněte libovolné tlačítko s výjimkou pravého funkčního tlačítka a tlačítko s červeným sluchátkem pro příjem příchozího hovoru.
3. Pokud byla ve funkci Menu -> Seznam hov. -> Nastav. Hovorů -> Pokročilé nastav. -> Přijímání hovorů vybrána možnost „Otevřením krytu“, bude příchozí hovor automaticky přijat po otevření krytu.
4. Pokud jsou připojena sluchátka a ve funkci Menu -> Seznam hov. -> Nastav. Hovorů -> Pokročilé nastav. -> Přijímání hovorů byla zvolena možnost „Autom. přij. při sluchátkách“, bude příchozí hovor automaticky přijat po cca 2 sekundách.
5. Pokud nechcete přijmout příchozí hovor, stiskněte pro odmítnutí hovoru tlačítko s červeným sluchátkem nebo pravé funkční tlačítko.
6. Během hovoru stiskněte boční tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti, lze tak uzpůsobit hlasitost sluchátka.

8.4 VOLBY BĚHEM HOVORU

Během probíhajícího hovoru stiskněte Volby pro spuštění doplňkových funkcí:

- Pozastavit: pozastaví hovor.
- Ukončit hovor: ukončí hovor.
- Nový hovor: umožňuje navázat nový hovor.
- Kontakty: umožní vstup do Kontaktů, např. za účelem ověření čísla.
- Registr hovorů: umožní zkontrolovat registr hovorů.
- Zprávy: umožňuje zkontrolovat obdržené/uložené zprávy.
- Diktafon: spouští nahrávání hovoru.
- DTMF: umožňuje zapnout nebo vypnout funkci tónového vytáčení.

8.5 ZMĚNA HLASITOSTI HOVORU

Během trvání hovoru pro přizpůsobení hlasitosti sluchátka stiskněte boční tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti, která se nacházejí na pravé straně.

8.6 KLÁVESY SOS

Tlačítko SOS můžete zapnout nebo vypnout. Za tímto účelem vyberte Menu -> Nastavení SOS -> Stav.

8.7 NOUZOVÉ VOLÁNÍ

Pokud nemáte nastaveno žádné SOS, číslo dojde po stisknutí tlačítka SOS ke spojení s číslem 112.

Můžete nastavit pět nouzových čísel. Po stisknutí a podržení tlačítka SOS (nachází se v přední části telefonu) bude spuštěna funkce SOS. Telefon spustí alarm a automaticky zavolá na dříve nastavené nouzové kontakty, jeden po druhém. Dojde ke třem pokusům dovolat se na každý nastavený kontakt. Telefon

zavolá na následující kontakt, pokud se mu během 20 sekund nepodaří spojit s předcházejícím.

Pokud jedno z nouzových čísel přijme hovor, telefon spustí režim hlasitého odposlechu a ukončí SOS postup.

Pokud žádné z naprogramovaných čísel nepřijme hovor, telefon automaticky vyšle poplašnou SMS na naprogramovaná čísla, zobrazí, jakými chorobami majitel trpí a zůstane v poplašném stavu po jednu hodinu, to znamená, že každý příchozí hovor bude automaticky přijat v režimu hlasitého odposlechu. Pro vypnutí režimu SOS podržte tlačítko SOS.

8.7.1 SOS KONTAKTY

Můžete si zvolit maximálně 5 nouzových čísel. Pro rychlé nastavení nouzového čísla jděte do hlavního Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> Kontakty SOS. Vyberte, kterou položku chcete změnit, stiskněte tlačítko OK pro zadání čísla nouzového kontaktu, stiskněte znovu tlačítko OK pro potvrzení. Následně stiskněte levé funkční tlačítko „Uložit“.

8.7.2 INFORMACE O UŽIVATELI

Vyberte Menu -> Nastavení SOS-> Inform. o uživateli pro nastavení jména uživatele, jeho nemocí, alergií a krevní skupiny.

8.7.3 TEXT SOS POPLACHU

Můžete změnit text SMS zprávy, která bude odeslána během nouzového postupu. Přednastaven je text: „Nouzová SMS! Zavolej mi“. Pro změnu obsahu SOS zprávy vyberte Menu -> Nastavení -> Nastavení SOS-> SOS- zpráva>SOS zpráva. Zadejte příslušný text a stiskněte „OK“ (levé funkční tlačítko) pro uložení obsahu SOS zprávy. Můžete zapnout nebo vypnout

odesílání SOS zpráv v poplašném režimu. Za tímto účelem vyberte Menu ->Nastavení SOS ->Stav.

8.7.4 VYPNUTÍ SOS POPLACHU.

Můžete zapnout/vypnout poplašný zvuk během navazování SOS hovoru. Za tímto účelem vyberte Menu ->Nastavení SOS ->Stav.

8.7.5 SOS ZPRÁVA

Pokud je zpráva zapnuta a SOS hovor bude přijat, uslyší příjemce zprávu: "Nouzové volání, stiskněte tlačítko 5 pro přijetí". Pokud příjemce nestiskne tlačítko 5 během 10 sekund, telefon vybere další číslo uložené na seznamu nouzových čísel. Potvrzení přijetí hovoru stisknutím tlačítka 5 zajistí, že spojení bylo přijato člověkem a ne např. hlasovou schránkou.

SOS zprávu lze vypnout pouze v případě, kdy máme jistotu, že uložené nouzové kontakty mají zrušeny veškerá přesměrování na hlasovou schránku (když hovoří, když neodpovídá, když je mimo dosah, když je nedostupný...).

9 TELEFON PRO NALÉHAVÉ SITUACE

Můžete přímo vytočit číslo záchranné služby 112 bez SIM karty. Číslo 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání.

10 KONTAKTY

Menu ->Kontakty

Telefonní seznam umožňuje ukládání a správu často používaných kontaktů.

Existují dvě místa, na kterých lze ukládat názvy a čísla, které používáte pravidelně: v paměti SIM karty a v paměti telefonu. Počet kontaktů, které lze uložit na SIM kartě, závisí na kapacitě karty.

Vstupte do kontaktů přes menu. Vedle uložených položek se nacházejí různé ikony poukazující na jejich umístění.

10.1 PROHLÍŽENÍ KONTAKTŮ

Během prohlížení záznamů v seznamu můžete zadat symbol, symboly nebo čísla a přejít ke kontaktům, jejichž názvy (podle toho, jak byly zapsány) začínají zadanými znaky.

Po výběru kontaktu stiskněte tlačítko hovorů (tlačítko se zeleným sluchátkem) a následně vyberte kartu, přes kterou chcete navázat hovor, pro vytočení čísla. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko s červeným sluchátkem.

Stiskněte levé funkční tlačítko pro získání přístupu k možnostem telefonního seznamu: Náhled, Odeslat SMS, Volat, Upravit, Smazat, Kopírovat, Označit několik, Nastavení.

10.2 VYHLEDÁVÁNÍ KONTAKTU

1. Vyberte Menu -> Kontakty a zadejte požadovaný název kontaktu pro přechod přímo na seznam s kontaktem, jehož název nejvíce odpovídá zadanému názvu. Lze změnit metodu zadávání textu během zadávání kritérií vyhledávání s pomocí tlačítka #.
2. Pokud neznáte přesně název kontaktu, který chcete vyhledat, stiskem navigačního tlačítka Nahoru/Dolů prohlédnete kontakty.

Zadejte telefonní číslo přímo v pohotovostním režimu, následně stiskněte levé funkční tlačítko "Uložit". Vyberte umístění: na SIM1/SIM2 kartě nebo v telefonu.

Stiskněte tlačítko OK a následně Volby -> Upravit pro vstup do pole zadání názvu. Zadejte název a stiskněte Volby -> Hotovo.

Pro přechod do pole s číslem stiskněte navigační tlačítko, zadejte/změňte telefonní číslo a potvrďte. Postupujte identicky jako při zadávání názvu. Když jsou číslo a název správné, stiskněte „Volby“ a vyberte „Uložit“.

Kopírování kontaktů

1. V kontaktech vyberte kontakt, který chcete zkopírovat, stiskněte Volby -> Kopírovat, vyberte, kam chcete kontakt kopírovat, a stiskněte Vybrat.
2. Kopírování vybraných kontaktů: v kontaktech stiskněte Volby -> Nastavení -> Kopírovat kontakty. Vyberte, odkud chcete kontakty kopírovat, stiskněte „Ok“, vyberte, kam chcete kontakty kopírovat, stiskněte „Ok“. Pro prohlížení kontaktů mačkejte navigační tlačítka nahoru/dolů. Stiskem tlačítka Ok označte kontakty ke kopírování. Následně vyberte Volby -> Kopírovat vybrané, potvrďte výběr, kontakty budou uloženy.
3. Kopírování všech kontaktů: v kontaktech stiskněte Volby -> Nastavení -> Kopírovat kontakty. Vyberte, odkud chcete kontakty kopírovat, stiskněte „Ok“, vyberte, kam chcete kontakty kopírovat, stiskněte „Ok“. Následně stiskněte Volby -> Označit vše a stiskněte "Vybrat". Vyberte Volby -> Kopírovat vybrané, potvrďte výběr, kontakty budou uloženy.

10.4 MAZÁNÍ KONTAKTŮ

1. V kontaktech vyhledejte kontakt, který chcete smazat, vyberte Volby -> Smazat a potvrďte stisknutím „Ano“.
2. Pokud chcete vybrané kontakty smazat, vyberte v Kontaktech Volby -> Označit více -> Smazat více. Pro prohlížení kontaktů mačkejte navigační tlačítka nahoru/dolů. Stiskem tlačítka Ok označte kontakty ke smazání. Následně Volby -> Smazat více a potvrdit "Ano".
3. Pokud chcete smazat všechny kontakty, vyberte v kontaktech Volby -> Nastavení -> Smazat všechny kontakty, odkud chcete odstranit kontakty, stiskněte „Ok“ a potvrďte „Ano“.

10.5 PŘENÁŠENÍ KONTAKTŮ

V kontaktech vyberte Volby -> Nastavení -> Přenést kontakty. Vyberte, odkud chcete kontakty přenést, stiskněte „Ok“, vyberte, kam chcete kontakty přenést, stiskněte „Ok“. Pro prohlížení kontaktů mačkejte navigační tlačítka nahoru/dolů. Stiskem tlačítka Ok označte kontakty k přenesení. Následně Volby -> Přenést označené a potvrdit "Ano". Pro přenesení všech kontaktů vyberte Volby -> Označit vše, a následně Volby -> Přenést označené a potvrdit "Ano".

10.6 NASTAVENÍ KONTAKTŮ

V kontaktech vyberte Volby -> Nastavení a následně:

- Rychlá volba -> Nastavit tlačítko: služba umožňující přidávání kontaktů k tlačítkům klávesnice za účelem rychlého vytáčení. V pohotovostním režimu přidrže číselné tlačítko přidané ke kontaktu, telefon zavolá na číslo přiřazené k tlačítku. Aby byla funkce aktivní, je nutné ji zapnout ve volbě Stav.

- Další čísla -> Rychlá volba: služba operátora umožňující navazování hovorů jen s dříve nastavenými telefonními čísly. Vybraná čísla zrychlené volby jsou přidána do tzv. seznamu kontaktů. Pro správu služby rychlé volby musí uživatel zpravidla zadat PIN2 kód přiřazený k dané SIM kartě, aby se zabránilo neautorizovaným změnám ve službě.
- Stav paměti: zobrazuje paměť SIM karty a telefonního seznamu telefonu. Kapacita SIM karty se liší v závislosti na dané kartě.

11 SMS A MMS ZPRÁVY

Menu -> Zprávy

Telefon umožňuje odesílání a přijímání textových SMS a multimediálních MMS zpráv.

Služba zpráv závisí na funkci telefonní sítě a umožňuje odesílání, přijímání a upravování zpráv.

Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte síťového operátora.

11.1 PŘÍCHOZÍ ZPRÁVY

Když obdržíte textovou zprávu, uslyšíte zvuk a na displeji se zobrazí příslušný symbol zprávy.

Pro přechod na seznam zpráv stiskněte levé funkční tlačítko „Náhled“ a následně pro přečtení nové zprávy tlačítko OK. Pro návrat a přečtení zprávy později stiskněte pravé funkční tlačítko „Zrušit“.

Když je paměť zpráv plná, objeví se na displeji informace o nedostatku paměti. Aby bylo možné dostávat nové zprávy, je nutné smazat staré zprávy ze složky příchozích zpráv. Pokud je velikost nové zprávy větší než kapacita složky příchozí zprávy, bude informace ztracena nebo bude neúplná.

Přejděte do Menu -> Zprávy -> Příchozí zprávy, následně stiskněte levé funkční tlačítko Volby -> Náhled, abyste si zprávu přečetli. Stiskněte levé funkční tlačítko „Volby“ pro zobrazení následujícího menu:

- Odpovědět SMS: napište SMS odesílateli.
- Odpovědět MMS: napište MMS odesílateli.
- Zavolat: spojte se s odesílatelem.
- Přeposlat: umožňuje odeslat zprávu jinému příjemci.
- Smazat: odstraní zprávu.
- Uložit v kontaktech: když číslo není uloženo v kontaktech, lze ho uložit na SIM1, SIM2 nebo v paměti telefonu.
- Označit jako nepřečtené: označí zprávu jako nepřečtenou.
- Pokročilé: volba umožňuje kopírovat a přenést zprávy.
- Podrobnosti: zobrazí informace o textové zprávě.

11.2 ODESLANÉ ZPRÁVY

Pokud byla v nastaveních SMS spuštěna možnost Menu -> Zprávy -> Nastavení SMS -> Ukládat odeslané, bude odeslaná SMS uložena ve schránce Odeslané.

11.3 PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

Vstupte do Menu -> Zprávy -> Vytvořit zprávu -> SMS pro otevření editoru zpráv. Vytvořte novou zprávu, uložte ji a/nebo odešlete příjemci.

Během psaní zprávy stiskněte tlačítko # pro změnu metody zadávání textu. Text jedné zprávy se může skládat maximálně ze 160 znaků. Pokud používáte české diakritické znaky, může být délka zprávy omezena na 60 znaků. Informace o tom, kolik znaků a kolik SMS bude odesláno, se zobrazuje v pravém horním rohu.

Stiskněte levé funkční tlačítko „Volby“, abyste během úprav zprávy zvolili následující možnosti:

- Odeslat: zadejte číslo příjemce zprávy nebo ho přidejte z telefonního seznamu.
- Režim psaní: vyberte nebo změňte současnou metodu zadávání textu.
- Pokročilé: vložte číslo nebo jméno z tel. sez.
- Uložit: uložte zprávu na SIM1 nebo SIM2 kartě

Po napsání zprávy stiskněte tlačítko OK pro zadání čísla příjemce s pomocí klávesnice nebo ho vyberte ze seznamu kontaktů. Po výběru všech příjemců zprávy vyberte Volby-> Odeslat.

11.4 PSANÍ A ODESÍLÁNÍ MMS ZPRÁV

Vstupte do Menu -> Zprávy -> Vytvořit zprávu -> MMS pro otevření editoru multimediálních zpráv.

- Odeslat: odešle MMS zprávu dříve nastavenému adresátovi.
- Adresát: nastaví příjemce MMS zprávy, stiskněte tlačítko OK pro zadání čísla nebo vyberte kontakty z adresáře. Po zadání příjemce potvrďte stiskem tlačítka OK a stiskněte pravé funkční tlačítko "Zpět" pro návrat do editoru multimediální zprávy.
- Předmět: zadejte předmět zprávy a potvrďte stiskem tlačítka OK.
- Obsah: umožní přidání textu, obrazu nebo videa. Pro zadání textu zprávy stiskněte levé funkční tlačítko Volby -> Upravit text, potvrďte tlačítkem OK. Vyberte Volby -> Vložit -> Vložit slajd pro přidání nového slajdu nebo stiskněte pravé funkční tlačítko "Zpět" pro návrat do editoru multimediální zprávy. Vyberte Volby -> Vložit obrázek/video, vyberte soubor, který chcete přidat a potvrďte tlačítkem OK. Pro návrat do editoru multimediální zprávy stiskněte pravé funkční tlačítko „Zpět“.
- Náhled: můžete si MMS zprávu prohlédnout.
- Uložit: můžete uložit MMS zprávu do složky Koncepty.

11.5 KONCEPTY

Neodeslané zprávy můžete ukládat do složky Menu -> Zprávy -> Koncepty. Abyste to udělali, napište svou zprávu a po stisknutí levého funkčního tlačítka „Volby“ vyberte „Uložit“, nebo opusťte editor zprávy s pomocí tlačítka s červeným sluchátkem. Jděte do Konceptů pro odeslání, odstranění nebo upravení uložených zpráv.

11.6 ODESÍLANÉ ZPRÁVY

Pokud se nepodařilo odeslat zprávu, bude uložena do odesílaných zpráv.

11.7 NASTAVENÍ ZPRÁV

Jděte do Menu -> Zprávy -> Nastavení a následně vyberte:

11.7.1 SMS

- SIM1: můžete nastavit číslo centra zpráv, dobu platnosti, zap./vyp. potvrzení doručení, zap./vyp. cestu odpovědi a nastavit hlasovou schránku.
- Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechání hlasové zprávy, pokud se někomu nepodaří se s námi spojit. Abyste se dozvěděli více, kontaktujte svého operátora. Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služby.
- SIM2: Analogicky jako u SIM1
- Stav paměti: zobrazí využití paměti.
- Ukládat odeslané: můžete zapnout ukládání odeslaných zpráv
- Preferovaná paměť: vyberte, jestli se zprávy mají ukládat na SIM kartě nebo v telefonu.

11.7.2 MMS

- Datový účet: umožňuje vybrat datový účet nutný k odesílání MMS.
- Společné:
 - Stahování: umožňuje nastavit stahování MMS.
 - Odeslat a uložit: umožňuje ukládat odeslané zprávy.
 - Stav paměti: zobrazí využití paměti.

12 SEZNAM HOVORŮ

12.1 SEZNAM HOVORŮ

Telefon si zapamatovává přijaté, nepřijaté (pokud je tato funkce podporování sítí a když se telefon nachází v jejím dosahu) a odchozí hovory.

Seznam hovorů lze zobrazit stisknutím tlačítka hovorů (tlačítko se zeleným sluchátkem) v pohotovostním režimu, nebo se do něj dostanete z menu (Seznam hovorů).

Před záznamy se nacházejí ikony informující o druhu hovoru.

Pokud do seznamu hovorů vstoupíte přes menu, jsou dostupné možnosti:

- Nepřijaté hov.: seznam nepřijatých hovorů.
- Odchozí hovory: seznam vytáčených čísel.
- Přijaté hov.: seznam přijatých hovorů.
- Všechny hovory: seznam všech hovorů.
- Smazat registr: umožňuje z registru smazat vybrané typy hovorů nebo všechny hovory.

Když je zobrazen zvolený seznam hovorů, stiskněte pro spojení se s daným číslem tlačítko se zeleným sluchátkem; stiskněte levé funkční tlačítko „Volby“ pro výběr jedné z níže uvedených možností: Náhled, Přidat, Odeslat SMS, Odeslat MMS, Uložit do kontaktů, Smazat.

12.2 NASTAVENÍ HOVORŮ

12.2.1 NASTAVENÍ HOVORŮ SIM KARTY

Vyberte SIM1 nebo SIM2 kartu pro nastavení možností hovorů.

12.2.1.1 UTAJENÍ ČÍSLA

- Nastavit síť: nastavení operátora sítě.

- Skrytý číslo: osoba, které voláte, nevidí vaše číslo (zobrazuje se „soukromé číslo“).
- Odeslat číslo: osoba, které voláte, vidí vaše číslo

12.2.1.2 ČEKAJÍCÍ HOVOR

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí takovouto službu, můžete zapnout nebo vypnout funkci čekajícího hovoru.

Pokud je čekání na hovor spuštěno a uživatel hovoří, bude každý následující příchozí hovor signalizován vydáváním signálu druhého hovoru, také se zobrazí číslo volající osoby. Je možné přijetí druhého hovoru a zavěšení prvního.

12.2.1.3 PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, je nutné provést příslušnou konfiguraci. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

12.2.1.4 BLOKOVÁNÍ HOVORŮ

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, je nutné provést příslušnou konfiguraci. Tato funkce umožňuje zablokování hovorů různého typu. Ze seznamu vyberte druh hovorů, které chcete blokovat. Můžete blokovat odchozí hovory a příchozí hovory.

12.2.2 POKROČILÉ NASTAVENÍ

12.2.2.1 AUTOMATICKÉ OPAKOVÁNÍ

Pokud je tato funkce spuštěna a volaný hovor nepřijímá, telefon automaticky znovu vytočí číslo. Během této doby nemůžete vytočit žádné jiné číslo. Pro ukončení automatického vytáčení stiskněte červené tlačítko nebo pravé funkční tlačítko.

12.2.2.2 PŘIPOMENUTÍ DÉLKY HOVORU

Můžete nastavit signalizaci délky trvání hovoru. Vždy po stanovém čase (30-60 sek) nebo po stanoveném čase (1-300 sek) uslyšíte během hovoru signál informující, že uplynul stanovený čas.

12.2.2.3 PŘÍJEM HOVORŮ

Příjem příchozích hovorů můžete spustit libovolným tlačítkem a automatické přijímání hovorů můžete spustit, pokud je připojeno handsfree.

13 SPRÁVCE SOUBORŮ

Stiskněte levé funkční tlačítko „Volby“:

- Otevřít: vyberte pro otevření zvolené složky.
- Detaily: umožňují vidět název paměťové karty a zabíranou oblast.

Pro otevření daného souboru stiskněte tlačítko OK.

Vyberte levé funkční tlačítko „Volby“, abyste kromě toho získali přístup k:

- Náhled/Přehrát: v závislosti na druhu souboru se zobrazí obrázek nebo soubor, přehrát video nebo audio soubor (možnost je dostupná jen pro ty druhy souborů, které telefon podporuje).
- Odeslat: umožní odeslání pomocí Bluetooth nebo MMS.
- Použít jako: použije soubor, dostupné funkce závisí na typu souboru.
- Vytvořit složku: vytvoříte novou složku.
- Změnit název: změníte název souboru.
- Smazat: smažete vybraný soubor.

- Kopírovat: kopírujete soubor do jiné složky.
- Přenést: přenesete soubor do jiné složky.
- Detaily: zobrazí detaily souboru.

14 MULTIMÉDIA

Menu ->Multimédia

14.1 PROHLÍŽEČ FOTOGRAFIÍ

Využití této funkce umožňuje pohodlné zobrazení seznamu obrazů uložených na paměťové kartě. Některé formáty obrazu nelze na telefonu přehrát, telefon je při zobrazování obrazu omezen jeho velikostí.

Otevření fotografie provedte stiskem tlačítka OK nebo levé funkční tlačítka Volby -> Náhled, pro vykonání následujících činností stiskněte levé funkční tlačítka "Volby": Otočit obrázek, Použít jako, Odeslat, Informace o fotografií.

14.2 KAMERA

Váš telefon je vybaven videokamerou. Pro spuštění kamery vyberte Menu -> Multimédia -> Kamera.

Pro používání funkce kamery je vyžadována instalace MicroSD karty (není součástí vybavení) a nastavení ukládání na paměťovou kartu Volby -> Paměť a výběr paměťové karty.

Stisknutím levého funkčního tlačítka „Volby“ můžete využít následující funkce: Přepnout na fotoaparát, Nastavení kamery, nastavení videa, Paměť.

Pro nahrávání videa stiskněte tlačítka OK. Během nahrávání videa stiskněte tlačítka OK pro pozastavení nahrávání nebo pravé funkční tlačítka pro zastavení nahrávání a uložení filmu. Nahraná videa, filmy je možné přehrát pomocí Přehrávače videí.

14.3 VIDEO PŘEHŘÁVAČ

Toto menu umožňuje přehrávání video nahrávek uložených na paměťové kartě ve složce „Videos“. Na telefonu můžete přehrávat soubory s příponou 3GP, AVI. Některé formáty video souborů nelze na telefonu přehrát. Telefon disponuje omezením přehrávání velikosti a délky video souborů.

Vstupte do přehrávání video souborů, stiskněte Volby pro provedení následujících úkonů: Přehrát, Odeslat, Změnit název, Smazat, Paměť.

Během přehrávání video souboru můžete stisknout boční tlačítka regulace hlasitosti pro uzpůsobení hlasitosti video nahrávky (u nahrávek se zvukem); použijte navigační tlačítka vlevo/vpravo pro přetáčení dozadu nebo dopředu. Tlačítkem dolů můžete zastavit přehrávání, tlačítkem nahoru můžete spustit režim celé obrazovky.

14.4 AUDIO PŘEHŘÁVAČ

Toto menu umožňuje přehrání hudby uložené na paměťové kartě. Na telefonu můžete přehrávat soubory s příponou amr, wav. Některé formáty audio souborů nelze na telefonu přehrát.

Vstupte do přehrávání audio souborů, stiskněte tlačítko seznam a následně vyberte Přidat. Označte složku, kterou chcete přidat na seznam, stiskněte levé funkční tlačítko Volby -> Vybrat.

Během přehrávání audio souboru můžete stisknout boční tlačítka regulace hlasitosti pro uzpůsobení hlasitosti nahrávky, použijte navigační tlačítka vlevo/vpravo pro přechod k následující nebo předchozí skladbě. Vyberte Seznam -> Volby -> Nastavení pro zpřístupnění následujících voleb: Seznam Přehrávání, Opakovat, Náhodně, Přehrávat na pozadí.

14.5 DIKTAFON

Váš telefon disponuje funkcí nahrávání telefonních hovorů nebo externích zvuků ve formátu AMR nebo WAV.

Pro používání funkce diktafonu je vyžadována instalace MicroSD karty (není součástí vybavení) a nastavení ukládání na paměťovou kartu Volby -> Paměť a výběr paměťové karty.

Po vstupu do diktafonu stiskněte pro zahájení nahrávání tlačítko Volby -> Nový záznam. Během nahrávání stiskněte pro zastavení/pokračování v nahrávání levé funkční tlačítko. Pro ukončení a uložení nahrávky stiskněte pravé funkční tlačítko. Po zakončení nahrávání stiskněte levé funkční tlačítko „Volby“ pro získání přístupu k následujícím možnostem: Nový záznam, Přehrát, Seznam, Nastavení (nastavení kvality nahrávky a paměti).

14.6 FM RÁDIO

Řízení probíhá s pomocí tlačítek:

- Pravé navigační tlačítko: vyhledání další stanice nacházející se na vyšší frekvenci
- Levé navigační tlačítko: vyhledání další stanice nacházející se na nižší frekvenci.
- Dolní navigační tlačítko: snižuje hlasitost.
- Horní navigační tlačítko: zvyšuje hlasitost.
- Tlačítko OK: start/stop.
- Dolní navigační tlačítko: snižuje frekvenci o 0,1 MHz
- Horní navigační tlačítko: zvyšuje frekvenci o 0,1MHz-

Stiskněte levé funkční tlačítko pro zobrazení možností:

- Seznam kanálů: můžete zde uložit až 30 svých oblíbených rozhlasových stanic.
- Ruční zadávání: ruční zadání frekvence rozhlasové stanice.
- Automatické vyhledávání: umožňuje automatické vyhledání rozhlasových stanic telefonem a jejich uložení na seznamu stanic.

15 FOTOAPARÁT

Váš telefon je vybaven fotoaparátem. Pro jeho spuštění stiskněte Menu-> Fotoaparát.

Pro používání funkce fotoaparátu je vyžadována instalace MicroSD karty (není součástí vybavení) a nastavení ukládání na paměťovou kartu Volby -> Paměť a výběr paměťové karty.

Stisknutím levého funkčního tlačítka „Volby“ můžete využít následující funkce: Přepnout na kameru, Fotografie, Nastavení fotoaparátu, Nastavení obrazu, Paměť.

Pro fotografování stiskněte tlačítko OK, po vyfocení stiskněte pravé funkční tlačítko „Zpět“ pro uložení snímku nebo stiskněte levé funkční tlačítko „Volby“ a vyberte „Smazat“ a pro smazání fotografie.

16 NÁSTROJE

Menu -> Nástroje

16.1 KALENDÁŘ

Na displeji se zobrazí kalendář pro daný měsíc, s datem aktuálního dne označeným speciální barvou. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na jiné datum. Kalendář v horní části displeje zobrazí příslušné změny.

Vyberte datum a stiskněte tlačítko OK nebo levé funkční tlačítko „Volby“ a vyberte následující možnosti: Jít na datum, Jít na dnešní datum.

16.2 BUDÍK

Budík funguje dokonce i tehdy, když je telefon vypnutý. Po zadání nastavení vyberte Volby -> Uložit.

Dá se vybírat z 5 budíků, u každého lze nastavit jiný zvuk. Budík se spouští, když se zadaný čas rovná aktuálnímu času podle nastavení v telefonu. Stiskněte levé funkční tlačítko nebo tlačítko zavěšení pro vypnutí budíku; stiskněte pravé funkční tlačítko pro spuštění odložení buzení, po vypršení času odložení buzení se budík spustí znovu. Doba odložení buzení stanoví 5 min.

V menu budíku lze vybrat:

- čas,
- dny, v které se má spouštět,
- zvuk budíku.

Vyberte jeden z budíků ze seznamu a stiskněte levé funkční tlačítko „Upravit“ pro vstup do menu nastavení.

Po nastavení výše uvedených možností stiskněte levé funkční tlačítko „Volby“ a vyberte Uložit pro potvrzení. Ikona budíku zůstane na displeji zobrazena během pohotovostního režimu.

16.3 KALKULAČKA

Váš telefon je vybaven kalkulačkou s čtyřmi základními funkcemi, které usnadňují realizaci jednoduchých výpočtů.

Pozor: ukazatel přesnosti kalkulačky se vztahuje na 12 čísel. Zadejte první číslo, s pomocí tlačítka nahoru/dolů/vpravo/vlevo vyberte činnost, zadejte druhé číslo a stiskněte tlačítko OK.

17 NASTAVENÍ

Menu -> Nastavení

17.1 PROFILY

Zvuky telefonu můžete uzpůsobit různým situacím, v nichž se nacházíte.

Dostupné profily: Obecný; Tichý; Schůzka; Venku. Pro použití profilu stiskněte levé funkční tlačítko „Volby“ a vyberte Spustit.

Vyberte Uzpůsobit pro nastavení následujících funkcí:

- Druh budíku: nastavte zvuk nebo vibrace.
- Zvuk vyzvánění: nastavte zvuky příchozího hovoru.
- Hlasitost vyzvánění: nastavte hlasitost vyzvánění příchozího hovoru.
- Zpráva: nastavte zvuk zprávy.
- Hlasitost zprávy: nastavte hlasitost zvuku zprávy.
- Klávesnice: nastavte zvuky klávesnice.
- Hlasitost tlačítek: nastavte hlasitost klávesnice.
- Otevírání krytu: nastavte zvuk otevírání krytu.
- Zavírání krytu: nastavte zvuk zavírání krytu.

17.2 NASTAVENÍ TELEFONU

Menu->Nastavení-> Nastav. telefonu

17.2.1 DATUM A ČAS

Nastavte hodinu a datum, jejich formát, časové pásmo a nastavte automatickou změnu času.

Formát času/data: nastavení formátu zobrazení času (12 nebo 24), data (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD).

17.2.2 AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ TELEFONU

Automatické zapnutí/vypnutí telefonu: umožňuje nastavení času zapnutí nebo vypnutí telefonu. Pokud bude v této funkci čas zapnutí a vypnutí stejný, nebude realizován žádný z úkonů.

17.2.3 JAZYK

Pro změnu jazyka menu v pohotovostním režimu stiskněte:

1 x OK

1 x tlačítko dolů

1 x OK

1 x tlačítko dolů

1 x OK

2 x tlačítko dolů

1 x OK

vyberte jazyk.

17.2.4 PREFEROVANÁ METODA ZADÁVÁNÍ

Vyberte výchozí metodu zadávání textu, využívanou v poli úprav.

17.2.5 DISPLEJ

Proveďte personalizaci displeje podle vlastních preferencí.

- Tapeta: vyberte tapetu pro svůj telefon (bude tvořit pozadí displeje v pohotovostním režimu).
- Podsvícení: nastavte jas a čas podsvícení displeje.
- Animace zapínání tel.: vyberte tapetu nebo animaci, která se bude zobrazovat během zapínání telefonu.

- Animace vypínání tel.: vyberte tapetu nebo animaci, která se bude zobrazovat během vypínání telefonu.
- Ukázat datum a čas: zapnete/vypnete zobrazování aktuálního data a času na displeji v pohotovostním režimu.

17.2.6 VYHRAZENÁ TLAČÍTKA

Nastavte a personalizujte funkce pro čtyři navigační tlačítka v pohotovostním režimu.

Navigační tlačítka nahoru, dolů, vlevo, vpravo mohou sloužit jako tlačítka zkratk umožňující přístup ke konkrétním funkcím z pohotovostního režimu.

Některé funkce nelze pro zkratky vybrat.

17.2.7 REŽIM LETADLO

V režimu letadlo jsou všechna spojení sítě GSM vypnuta.

17.3 SOS NASTAVENÍ

Nastavení SOS byla popsána v bodech 8.6-8.7.5 tohoto návodu k obsluze.

17.4 NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

Menu->Nastavení-> Nastav. zabezpečení

Zabezpečení se rovnají nastavením spojeným se zabezpečením telefonu a SIM karet.

17.4.1 ZABEZPEČENÍ SIM1/SIM2

- Blokování PIN

Stiskněte tlačítko OK pro spuštění nebo vypnutí blokování.

Pro aktivování PIN SIM karty je nezbytné jeho zadání. Pokud je funkce aktivována, bude zadání PIN kódu vyžadováno při každém spuštění telefonu. Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte svého operátora.

Pozor: Pokud je třikrát po sobě zadán nesprávný PIN kód, bude SIM karta zablokována, je nutné zadat PUK kód. Se SIM kartou by měl být dodán PIN kód a PUK kód, v opačném případě kontaktujte svého síťového operátora.

- **Změnit PIN/PIN2**

Toto menu umožňuje změnu kódu PIN; PIN2. Pro provedení změny zadejte staré kódy a dvakrát zadejte nové. Kód se musí skládat ze 4 až 8 čísel. Aby bylo možné změnit PIN kód, musí být aktivní.

17.4.2 ZABEZPEČENÍ TELEFONU

V menu vyberte zamykání telefonu a stiskněte tlačítko OK pro zapnutí nebo vypnutí blokování telefonu.

Pro aktivování zamykání telefonu bude nezbytné zadání hesla telefonu. Pokud je zamykání aktivováno, bude zadání hesla požadováno při každém spuštění telefonu.

Pozor: přednastavený kód zamykání telefonu je 1234. Nezapomeňte okamžitě změnit přednastavený kód telefonu.

17.5 NASTAVENÍ SÍTĚ

Pro realizaci nastavení voleb sítě vyberte SIM1 nebo SIM2.

- **Výběr sítě:** nastavte volby automatického nebo ručního výběru sítě. Pokud bude nastaven automatický výběr sítě, telefon vybere aktuální síť, v níž je registrována vaše SIM karta. Pokud je nastaven ruční výběr sítě, váš telefon vyhledá a zobrazí všechny dostupné sítě a tím také umožní výběr požadované sítě.

- Preferovaný přenos GPRS: nastavení priority přenosu dat nebo hlasových spojení.

17.6 NASTAVENÍ DUAL SIM

Možnost umožňující výběr druhu používání dvou SIM karet v telefonu.

Můžete si vybrat z následujících možností:

Obě SIM karty: jsou spuštěny obě SIM karty

Jen SIM1: spuštěna SIM1 karta.

Jen SIM2: spuštěna SIM2 karta.

17.7 KONEKTIVITA

Menu -> Nastavení -> Konektivita

17.7.1 BLUETOOTH

Díky připojení Bluetooth můžete odesílat a přijímat soubory. Můžete také zapojit jiné zařízení, jako jsou např. bezdrátová sluchátka.

V menu Bluetooth můžete vybrat jednu z možností níže:

- Stav Bluetooth: pro spuštění nebo vypnutí funkce Bluetooth stiskněte tlačítko OK nebo levé funkční tlačítko.
- Viditelnost: vyberte, jestli má být zařízení viditelné pro jiná Bluetooth zařízení.
- Moje zařízení: tato možnost zobrazuje názvy všech nalezených Bluetooth zařízení. Pro spojení se s daným zařízením funkci aktivujte a vyberte:

Bluetooth -> Moje zařízení -> Vyhledat nové zařízení.

Stiskněte levé funkční tlačítko „Párovat“ a následně na obou zařízeních zadejte heslo.

- Můj název: vyberte, jak se má jmenovat vaše zařízení

Soubory zasílané na telefon mm818 se ukládají do složky Received.

17.7.2 DATOVÉ PŘIPOJENÍ SIM KARTY

Vyberte, pomocí které SIM karty mají být data přenášena.

17.7.3 PROFIL APN

Pro každou ze SIM karet je možné přidat datový účet pro připojení WAP.

Správnou konfiguraci můžete získat od svého operátora. Někteří operátoři umožňují nakonfigurování telefonu na dálku.

17.8 OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Pro obnovení původního nastavení telefonu zadejte heslo zamykání telefonu (přednastaveno 1234) a vyberte "Ano" pro resetování a opětovné spuštění telefon.

18 SÍŤOVÉ SLUŽBY

Menu->Síťové služby

18.1.1 WAP

Prohlížeč v telefonu umožňuje využívat různé služby WAP. Telefon má zavedeno nastavení některých operátorů. Telefon vyžaduje použití paměťové karty, aby mohl správně zobrazovat obrázky na internetových stránkách.

Rozměr displeje telefonu může způsobit, že se vzhled stránek může lišit od originálu. Některé podrobnosti webových stránek nemusí být viditelné. Ve věci dostupnosti těchto služeb, ceníku a návodu kontaktujte poskytovatele služby.

Nezbytné nastavení konfigurace vyžadované pro prohlížení lze získat od operátora, viz bod 17.7.3 Profil APN.

Někteří operátoři umožňují nakonfigurování telefonu na dálku.

18.1.2 SLUŽBY SIM

Nezávisle na samotném telefonu může SIM karta nabízet doplňující služby. Název a funkce tohoto menu závisí na druhu dostupných služeb.

Služby vyžadující spojení s internetem nemusí být dostupné.

19 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Můžete zapojit telefon k počítači pomocí USB kabelu, díky tomu můžete kopírovat a přenášet soubory mezi telefonem a počítačem

Zapojení:

- vložte USB kabel do telefonu,
- zapojte druhý konec kabelu do portu na počítači,
- na obrazovce telefonu se zobrazí zpráva: „Hromadné úložiště“ a „Port COM“. Vyberte Hromadné úložiště.

20 FAQ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ)

Provádění oprav telefonu je možné pouze a výhradně autorizovaným servisem. Sami nesmíte telefon opravovat ani ho upravovat pod hrozbou ztráty záruky!

„Nelze navázat hovor“	Zkontrolujte, jestli je volané číslo správné. Při volání na číslo z jiné země je vždy nutné přidat příslušnou předvolbu (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud uživatel disponuje předplacenou kartou (nabíjecí karta) je nutné si ověřit, jestli jsou na účtu dostupné prostředky pro realizaci hovoru.
-----------------------	---

„SIM karta je vložena, lze volat pouze na nouzová čísla (112)“	Ujistěte se, že je SIM karta správně vložena nebo že není vypnutá v MENU
Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí.	Telefon je možná vypnutý, je nutné telefon zapnout stisknutím tlačítka spouštění (červené sluchátko) po cca 3 sekundy. Po delším nepoužívání telefonu může být akumulátor ve stavu tzv. „hlubokého vybití“, pro obnovení správné činnosti je nutné nechat nabíječku připojenou, i když se na displeji nic neukazuje (může to trvat až hodinu).
„Lze realizovat hovory, když jsem v zahraničí?“	Pokud se uživatel nachází v zahraničí, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě, pokud byl spuštěn ROAMING. Vyhledejte informace u svého operátora.
„Je možná realizace nouzového hovoru na místě, kde není pokrytí nebo když nemám prostředky na účtu?“	Pokud je telefon mimo dosah sítě, nelze realizovat jakýkoliv hovor. Pokud uživatel nemá prostředky na účtu, je možná realizace nouzových hovorů na číslo 112.

„Jak lze zvětšit dosah?“	Pokud se na displeji objeví nápis „Nefunguje“, znamená to, že chybí potřebný signál nebo prostředky na účtu. Pokud se ovšem nacházíte v dosahu sítě jiného operátora, lze v tomto případě realizovat nouzový hovor na číslo 112. Místa, jako jsou budovy, omezují dosah, přiblížte se k oknu nebo vyjděte mimo oblast soustředící mnoho budov.
Na displeji se objeví „Stiskněte odemknout a následně *“, tlačítka nefungují.	Je zapnuto zamykání klávesnice. Je nutné odemknout klávesnici stisknutím levého funkčního tlačítka a následně tlačítka hvězdičky (*).
„Co to je centrum SMS zpráv?“	Číslo centra operátora, kde jsou ukládány textové zprávy. Číslo je uloženo na SIM kartě, ale v menu telefonu ho lze změnit a zadat jiné.
„Kdy se naúčtuje poplatek za hovor?“	Poplatek se naúčtovává hned po navázání spojení. Pro informace, jaký je režim účtování, vyhledejte informace u operátora.

Jak zkontrolovat jestli SMS dorazila příjemci?	Zapněte volbu Doručenska. Po doručení zprávy při jde zpětná SMS s informací, že zpráva byla doručena (síťová služba).
--	---

21 INFORMACE O SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice v oblasti působení rádiových vln. Zařízení je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity působení rádiových vln doporučených mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vypracovány nezávislou vědeckou organizací ICNIRP se zohledněním míry bezpečnosti za účelem zaručení ochrany všem osobám nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Tyto směrnice využívají měrnou jednotku nazývanou Specific Absorbption Rate (SAR) – specifická míra absorpce.

ICNIRP určená hraniční hodnota koeficientu SAR pro přenosná zařízení stanoví 2,0 W/kg. Hodnota SAR se měří při nejvyšším výkonu, skutečná hodnota během práce zařízení je obvykle nižší než výše uvedená úroveň. Plyne to z automatických změn úrovně výkonu zařízení, za účelem zajištění, že zařízení používá pouze minimum vyžadované pro spojení se sítí.

Ačkoliv může dojít k rozdílům v hodnotách koeficientu SAR v případě různých modelů telefonu a dokonce i v případě různých poloh používání, jsou všechny shodné s předpisy týkajícími se bezpečné úrovně záření.

Světová zdravotnická organizace prohlásila, že současné výzkumy prokázaly, že není nutné používat žádná speciální omezení při používání mobilních zařízení. Zdůrazňuje také, že v

případě, kdy chcete omezit vliv záření, je nutné omezit délku hovorů nebo během hovoru používat spandex nebo hlasitý odposlech a nedržet telefon blízko těla nebo hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR v testech	
Koeficient SAR - zařízení u hlavy	0.466 W/kg (GSM900) 0.065 W/kg (GSM1800)
Koeficient SAR - zařízení na těle	1.499 W/kg (GSM900) 1.022 W/kg (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou také lišit v závislosti na národních nárocích na vykazování a testování a na frekvenčním pásmu v dané síti.

22. Informace ohledně ochrany životního prostředí

Pozor: Toto zařízení je v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES a polským zákonem o vysloužilém elektrickém a elektronickém zařízení označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady.



Takovéto označení informuje, že toto zařízení nemůže být po období jeho používání umístěno společně s jiným odpadem pocházejícím z domácnosti.

Pozor: toto zařízení je zakázáno vyhazovat do komunálního odpadu!!! Tento výrobek je nutné zlikvidovat prostřednictvím tříděného sběru na k tomu připravených místech.

Správné nakládání s vysloužilými elektrickými a elektronickým zařízením se podílí na vyhnutí se důsledkům škodlivým pro lidské zdraví a životní prostředí, které vycházejí z přítomnosti nebezpečných látek a nesprávného skladování a zpracovávání takovéhoho zařízení.

Pro umožnění recyklace materiálů použitých k výrobě obalu telefonu dodržujte zásady třídění materiálů určené místně pro daný typ odpadů.



Součástí balení je Li-ion akumulátor. Vysloužilé akumulátory jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být ukládány na k tomu určeném místě, v odpovídající nádobě, podle platných předpisů.

Baterie a akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu, musí být předány na sběrném místě.

BATERIE ANI AKUMULÁTORY NEVYHAZUJTE DO OHNĚ!

Tento manuál je určen výhradně pro informační účely. Některé popsané funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na softwaru a státu.

Pokud je vyžadována technická pomoc, doporučujeme kontaktovat technické oddělení na telefonním čísle +48 32 325 07 00 nebo na emailu serwis@maxcom.pl.

Naše webové stránky:

<http://www.maxcom.pl/>

Pozor: správné podmínky fungování baterie závisí na místním prostředí sítě, SIM kartě a používání telefonu.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za následky způsobené nesprávným používáním, zneužíváním nebo nedodržením návodu.

Pozor: výrobce si vyhrazuje právo na změnu nebo zavedení změn bez předchozího upozornění. Obchodní známky vyjmenované nebo použité v tomto materiálu jsou majetkem jejich vlastníka.

EU Prohlášení o shodě 14/2017/RED

Obchodní jméno a adresa výrobce

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce

Předmět prohlášení

GSM Mobile phone
Název modelu MM818

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice 2014/53/EU

Směrnice 2011/65/EU (RoHS)

Případné odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje.

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: AGC03982170605ES01 Report No.: AGC03982170603ES03
EN 62479:2010	Report No.: AGC03982170605EH02
EN 50332-2:2013	Report No.: AGC03982170605ES03
EN 50360:2001+A1:2012 EN 50566:2013 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010	Report No.: AGC03982170605EH01
EN 55024:2010 EN 55032:2012+AC:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Report No.: AGC03982170605EE02V1.1
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 Draft EN 301 489-17 V3.2.0 Draft EN 301 489-52 V1.1.0	Report No.: AGC03982170605EE01
EN 301 511 V12.5.1	Report No.: AGC03982170605EE03V1.1
Final draft EN 303 345 V1.1.7	Report No.: AGC03982170605EE14
EN 300 328 V2.1.1	Report No.: AGC03982170605EE04

Oznamovaný subjekt

Phoenix Testlab, číslo: 0700

 provedl opatření v souladu s PŘÍLOHA III (Modul B) Směrnice 2014/53/EU a vydal certifikát EU
 přezkoušení typu:

Certificate No. 17-212253

Podepsáno za a jménem: Maxcom S.A.

místo a datum vydání:

Tychy, 2017-08-18

jméno, funkce:

Adam Grzyś, Development Director



Pokud je zapotřebí technická pomoc, doporučujeme kontaktovat technické oddělení na čísle +48 32 325 07 00 nebo serwis@maxcom.pl

Naše webové stránky:
<http://www.maxcom.pl/>

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: +48 32 327 70 89

fax: +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl

