

Návod k obsluze
Mobilní telefon GSM
Maxcom mm822



Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se prosím na linku na (+48) 32 325 07 00 nebo serwis@maxcom.pl

Naše webové stránky:

<http://www.maxcom.pl/>

**Komplet:
GSM telefon
Nabíječka
baterie
Návod k obsluze
Záruční list
Sluchátka
Kancelářská nabíječka**

Doporučujeme zachovat obal, může být užitečný pro případnou dopravu.

Zachovejte účet z koupě mobilního telefonu, který je nedílnou součástí záručního listu.

Pozor – Telefon pracuje na bázi sítě GSM 900/1800. Před použitím řádně vložte kartu SIM.

Mobilní telefon GSM 900/1800

Velké podsvícení kláves

Barevný displej

kamera

Slot pro paměťové karty Micro SD

SOS tlačítko (vydává alarm a automaticky zavolá a pošle

SMS na předem určená čísla)

Velké písmo, jednoduché menu

Handsfree

Telefonní seznam položky -100

Odesílání a přijímání SMS

Zrychlená volba - 7 čísel

Zobrazení doby hovoru

Hlasité vyzvánění

Bluetooth

FM rádio

Svítilna

Kalkulačka

Budík

Baterie 800 mAh

Pohotovostní doba: až 260 hodin *..

Doba hovoru až 7 hodin. *

Sluchátko Hmotnost: 100 g

* v závislosti na podmínkách GSM sítě

Obsah

1. Pravidla bezpečného používání	8
2. Instalace komponentů	9
2.1 Instalace karty SIM a baterie	9
2.2 Dobíjení baterie	11
2.2.1 Kancelářská nabíječka (možnost)	11
2.3 Signalizace nízkého stavu baterie	12
3. Umístění tlačítek	12
4. Používání telefonu	18
4.1 Zapínání	18
4.2 Vypínání	18
4.3 Pohotovostní režim	19
5. Obsluha MENU	20
6. Telefonní seznam	20
6.1 Uložení kontaktů	20
6.2 Prohlížení kontaktů	21
6.3 Odstranění kontaktu	22
6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu	22
6.3.2 Odstranění několika kontaktů	22
6.3.3 Odstranění všech kontaktů	22
6.4 Kopírování kontaktů	23
6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu	23
6.4.2 Kopírování několika kontaktů	23
6.5 Přenos kontaktů	24
6.6 Vyber několik	24
6.7 Nastavení telefonního seznamu	24
6.7.1 Jednoduchý výběr	24
6.7.2 Dodatečná čísla	25
6.7.3 Stav paměti	25
7. Hovory	25
7.1 Přímá volba	25
7.2 Volba z telefonního seznamu	26
7.3 Volba ze seznamu posledních hovorů	26
7.4 Zrychlená volba	26
7.5 Změna hlasitostí hovorů	26
7.6 Možnosti během spojení	26
7.7 Tlačítko ICE	27
8. Tlačítko ICE	27

8.1	Tísňová volání	27
8.1.1	Tísňové čísla	28
8.1.2	Informace o uživateli	28
8.1.3	Tísňový text	29
8.1.4	Vypnutí tísňového volání	29
8.1.5	Prohlášení	29
8.1.6	Tlačítko SOS	30
8.2	Přijaté hovory	30
9.	Seznam spojení	30
10.	SMS a MMS zprávy	31
10.1	Psaní a odesílání SMS zpráv	31
10.2	Čtení a odpovídání na textové zprávy	32
10.3	SMS	33
10.3.1	Doručená SMS	33
10.3.2	Odeslané položky	34
10.3.3	Pracovní kopie	34
10.3.4	Pošta k odeslání	34
10.4	Odstranění zpráv	34
10.5	Nastavení zpráv	34
10.5.1	SMS	34
10.5.2	MMS	35
10.6	Hlasová schránka	36
11.	Příslušenství	36
11.1	Kalendář	36
11.2	Kalkulačka	37
11.3	Budík	37
11.4	Svítilna	37
11.5	Světový čas	38
11.6	Síťové služby	38
11.6.1	WAP	38
11.6.2	Služby SIM	38
11.7	Správce souborů	39
12.	Fotoaparát	39
13.	Rádio FM	41
14.	Multimédia	42
14.1	Prohlížeč snímků	42
14.2	Nahrávání videa	43
14.3	Video přehrávač	43

14.4	Audio přehrávač	44
14.5	Diktafon	44
15.	Nastavení	45
15.1	Profil	45
15.2	Nastavení telefonu	46
15.2.1	Nastavení času a data	46
15.2.2	Jazyk	46
15.2.3	Displej	47
15.2.4	Režim v letadle	47
15.3	Nastavení spojení	47
15.3.1	Skryté číslo	47
15.3.2	Čekající hovor	47
15.3.3	Přesměrování hovorů	48
15.3.4	Blokáda spojení	48
15.3.5	Pokročilá nastavení	49
15.4	Paměť M1/M2	49
15.5	Nastavení sítě	50
15.6	Spojení	50
15.6.1	Bluetooth	50
15.6.2	Profil APN	51
15.7	Nastavení zabezpečení	51
15.7.1	Kód PIN	51
15.7.2	Zabezpečení telefonu	51
15.8	Obnovení továrního nastavení	51
16.	Připojení k počítači	52
17.	FAQ (Řešení problémů)	52
18.	Podmínky bezpečného užívání	56
19.	Podmínky záruky	58
20.	Informace o Baterii	58
21.	Informace o SAR	59
22.	Informace o ochraně životního prostředí	60
23.	Prohlášení o shodě	61

1. Pravidla bezpečného používání

- Přečtením následujících pravidel, bude minimalizovat riziko zneužití telefonu.
- • Nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno, např. Čerpací stanice a nemocnice. Používání telefonu v těchto místech by mohlo ohrozit další lidi. Nezapínejte telefon tam, kde by mohlo dojít k rušení jiných zařízení!
- • Nepoužívejte telefon bez příslušného souboru při jízdě.
- • Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic, v blízkosti hořlavých materiálů.
- • Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, včetně např. Lékařské zařízení. Péče musí být doporučení výrobců zdravotnické techniky vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, jako například. Pacemaker. Lidé s implantáty by měly konzultovat zásady implantovaným zdravotnickým přístrojem výrobce a dodržovat tyto zásady. Osoby s kardiostimulátorem by neměly nosit telefon v náprsní kapse, používat přístroj na opačné straně těla ve vztahu k zdravotnickému přístroji, aby se zmenšila možnost rušení. Pokud máte podezření, že způsobuje rušení okamžitě vypněte přístroj.
- Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Telefon a jeho součásti musí být chráněny před dětmi.
- Neprovádějte opravy nebo úpravy. Případné vady musí být odstraněny kvalifikovanou servisní službou.

- Používejte pouze originální baterie a nabíječky. Použití neautorizovaného příslušenství může dojít k poškození nebo výbuchu zařízení.
Vodotěsnost – telefon není vodotěsný. Uchovávejte jej na suchém místě.

2. Instalace komponentů

Před zapnutím telefonu, vložte SIM kartu. Věnujte pozornost, aby nedošlo k poškození karty při vkládání. SIM karta musí být uchovávána mimo dosah dětí.


2.1 Instalace karty SIM a baterie

Před vložením SIM karty, ujistěte se, že je telefon vypnutý. Nabíječka by měla být odpojena. Chcete-li vložit SIM kartu, musíte nejprve vyjmout baterii v souladu s výkresy a popisy:

- Je-li telefon vypnutý, na pravé straně ve spodní části telefonu sundejte kryt baterie.
- Vyjměte baterii vypáčením z vrcholu nehtem
- Zasuňte kartu SIM do "SIM SLOT" kovovými kontakty na dno. Věnujte pozornost zářezům na kartě aby byly nasměrovány k spodní části telefonu.



- Pod slotem pro SIM kartu je místo pro paměťové karty Micro SD. Posuňte zajišťovací kolík doprava a pak ji zvedněte. Vložte kartu micro SD. Telefon se připojí terminály k micro SD kartě. Dotekem, zavřete kartu a posuňte ji doleva.

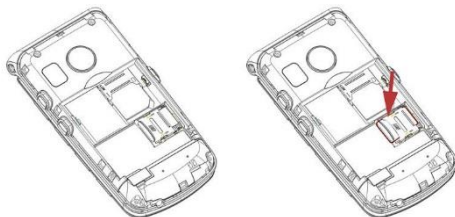

Při použití paměťové karty buďte opatrní, zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty před prvním použitím je třeba formátovat pomocí počítače.

Pravidelně zálohujte informace na kartách používaných v jiných zařízeních při použití SD karty! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou vést k poškození nebo k ztrátě obsahu karty

- Vložte baterii tak, aby kontakty +/- směřovaly k spodní části telefonu.

- Po vložení baterie, vložte kryt baterie k telefonu a jemně stiskněte okraje.

2.2 Dobíjení baterie

Pozor!

Použijte baterii obsažené v sadě. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu a tím bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když je zadní kryt odstraněn.

Nabíjení baterie:

1. Zapojte nabíječku do zásuvky.
2. Připojte nabíječku do zásuvky na levé straně telefonu. Na displeji se zobrazí informace o připojení nabíječky, zobrazí se pruhy na indikátoru baterie na displeji a zmizí během nabíjení.
3. Když je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku od elektrické zásuvky, a poté kabel od telefonu.

Po dokončení nabíjení, na displeji se krátce zobrazí "Nabíjení dokončeno", a nikoli podsvícení bude blikat symbol baterie.

2.2.1 Kancelářská nabíječka (možnost)

Pokud používáte stolní nabíječky, musíte nejprve připojit malý konektor nabíječky AC na desktop nabíjecí zásuvky a pak připojte napájecí adaptér do sítě. Chcete-li nabít baterii položte telefon na stolní nabíječku tak aby kontakty směřovaly dolů.

Telefon je možné nabíjet buď v otevřené poloze, nebo i uzamčené.


Pozor

- Před zahájením procesu nabíjení se ujistěte, že je baterie správně nainstalována
V průběhu nabíjení není vyjmout baterii - můžete poškodit váš telefon
- Je-li napětí baterie je příliš nízká pro správnou funkci telefonu, zobrazí se zpráva, že telefon se automaticky vypne, a pak se automaticky vypne fotoaparát.
- Je-li baterie zcela vybitá (např. tím, že opustí baterka zapnutý), když se připojit nabíječku, vyčkejte několik minut, než se symbol nabíjení.

2.3 Signalizace nízkého stavu baterie

Telefon vás upozorní zvukovým signálem (pokud jsou zahrnuty v profilu varovných tónů) zprávou "Nízká baterie", když úroveň nabití baterie je příliš nízká. Na displeji se objeví symbol . V tom případě dobijte baterii.

3. Umístění tlačítek

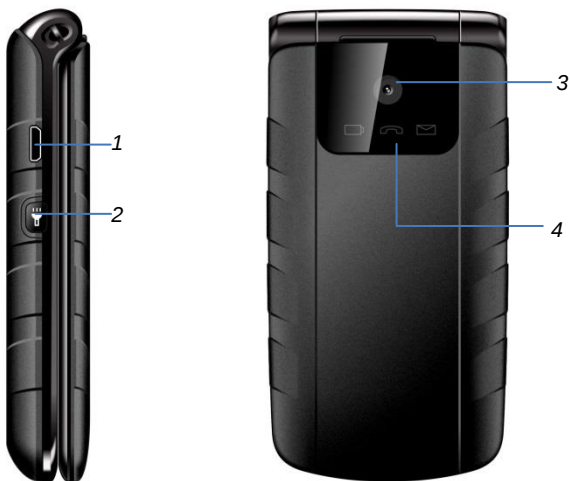

- 1 Sluchátka / Micro USB / nabíjení
- 2 Tlačítko zapnutí/vypnutí svítilny
- 3 Fotoaparát
- 4 Ukazatele nízkého stavu baterie, zmeškaných hovorů a nepřečtených SMS zpráv



- | | | | |
|----|----------------------|----|---------------------|
| 5 | Reproduktor | 11 | Paměť M2 |
| 6 | Zelené tlačítko | 12 | ICE MENU |
| 7 | Paměť M1 | 13 | Číselná klávesnice |
| 8 | Tlačítko nahoru/dolů | 14 | Zvýšení hlasitosti |
| 9 | Červené tlačítko | 15 | Zmenšení hlasitosti |
| 10 | Tlačítko fotoaparátu | | |



- 16 Kontakty nabíjecího připojení
- 17 Svítidla
- 18 Reprodukční vyzvánění
- 19 SOS tlačítko

Základní funkce tlačítek

Tlačítko		Funkce
Červené tlačítko		Krátký stisk: návrat do pohotovostního režimu; ukončení. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu
Zelené tlačítko		Krátké stisknutí: připojení; pohotovostní volání položka protokolu; MENU pro potvrzení volby.
Numerické a směrovací klávesy	Nahoru	MENU
	Dolů	Telefonní seznam
	1	Krátké stisknutí: číslo 1 Přidržení: Hlasová schránka
	2	Krátké stisknutí: číslo 2 Přidržení ICE menu "V případě nouze"
	0	Číslo 0
	3-9	Krátké stisknutí: číslo 3-9 Přidržení: vybere předem naprogramované číslo rychlého vytáčení
	*	Zadávání znaků: *, +, P, W Při psaní SMS zprávy: speciální znaky
	#	Krátké stisknutí : Změna režimu

		stup při psaní SMS; zavedení ochranné známky #
		Přidržení: Zapnutí/Vypnutí tichého režimu
	Boční tlačítka +/-	Krátké stisknutí: během hovoru, ovládání hlasitosti přehrávání rádia; v klíčovém kontrolním pohotovostním režimu hlasitosti režim. Stisknutím tlačítka + zvýší hlasitost a přidržení nahrává konverzaci
Funkční tlačítka	SOS	Podržením tlačítka postoupí na alarm. Zavolá na definované číslo a pošle zprávu SMS
	Svítilna	Přidržení při odsunutí krytu svítilny ji zapne
	Blokáda tlačítek	Krátké stisknutí:- zamkne klávesnici v pohotovostním režimu. Dlouhé stisknutí: odemknutí klávesnice.
	Tlačítko fotoaparátu	Zapne fotoaparát, pořídí snímek
	Tlačítka paměti M1 i M2	Pokud nechcete přiřadit kontakt: Stisknutím tlačítka pro nastavení kontaktu Pokud je kontakt přiřazen: Stisknutím tlačítka zavolat uložený kontakt.

4. Používání telefonu

4.1 Zapínání

Stiskněte a podržte červené tlačítko pro zapnutí telefonu.

Budete-li vyzváni k zadání kódu PIN je nutné zadat.

Najdete ho v startovací sadě pro SIM karty.

Po zadání kódu potvrdit stiskem zeleného tlačítka.

Upozornění: Zadáním nesprávného PIN kódu třikrát za sebou, SIM karta bude zablokována. Můžete ji odblokovat pomocí zadáním PUK kódu. 10-násobné špatné zadání PUK kódu zamkne SIM kartu natrvalo.

Potom uvidíte možnost vstoupit na aktuální datum a čas, a pak možnost zkopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu.

Zadejte první správný čas pomocí numerické klávesnice, stiskněte tlačítko Dolů stejným způsobem vstoupíte do datum a stiskněte zelené tlačítko. Zvolte Ano, chcete-li zkopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu. V opačném případě stiskněte tlačítko Ne..

4.2 Vypínání

Chcete-li vypnout telefon, stiskněte a podržte tlačítko pro odpojení.

4.3 Pohotovostní režim

Je-li telefon zapnutý a nepřijme žádná opatření, je v pohotovostním režimu.



1. Signál sítě
2. Ikony znázorňující funkce:

	Zvukový signál		Připojená sluchátka
	Zvukový signál + vibrace		Nová SMS zpráva
	Vibrace a pak vyzvánění		Nová MMS zpráva
	Jenom vibrace		Tichý režim
	Budík zapnut		Přesměrování hovorů povoleno
	Zapnutá svítidla		Zablokována klávesnice

	Nepřijatý hovor		Aktivní roaming
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru		* Ikona  se objeví v národním roamingu, kde účastník využívá síť druhého operátora	

3. Úroveň baterie
4. Název operátora
5. Čas
6. Datum

5. Obsluha MENU

Pro vstup do menu by mělo být v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko dolů.

Pro pohyb v menu, použijte tlačítka nahoru a dolů.

Pro potvrzení zvolené funkce, stiskněte zelené tlačítko.

Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky (Zpět), stiskněte pravé kontextové červený telefon. Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte a držte červený tlačítko.

6. Telefonní seznam

6.1 Uložení kontaktů

Můžete si uložit nový kontakt v jednom ze dvou způsobů:

1. Můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných hovorů a přijatých hovorů. Za tímto účelem, v pohotovostním režimu, stiskněte zelené tlačítko, vytočte číslo, které chcete uložit, a stiskněte tlačítko "Možnosti" (zelené tlačítko). Zvolte "Uložit

- do kontaktů", stiskněte tlačítko volání, vyberte, kam chcete uložit. Stisknutím tlačítka Možnosti> Upravit a zadejte jméno kontaktu. Klepněte na tlačítko Uložit a poté Možnosti-> Uložit.
2. Můžete přidat nový kontakt přímo do telefonního seznamu. Za tímto účelem, v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko, a pak zvolte Kontakty-> Nový Kontakt-> Přidat. Vyberte si, kde chcete uložit kontakt. Stisknutím tlačítka Možnosti> Upravit zadejte jméno kontaktu. Klepněte na tlačítko Uložit. Stisknutím jít do číselného pole, stiskněte Možnosti> Upravit a zadejte číslo. Klepněte na tlačítko Uložit.

6.2 Prohlížení kontaktů

Metoda 1

1. Přejděte do Menu a zvolte Kontakty
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte
3. Telefon půjde ke jménům na seznamu. Můžete procházet navigačních tlačítek nahoru/dolů

Stisknutím Tlačítka „#”změníte režim zadávání textu

Metoda 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Dolů
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte
telefon přejde na jména na zadané písmeno.

Můžete procházet navigačních tlačítek nahoru / dolů.

Stisknutím tlačítka „#” změníte režim zadávání textu

6.3 Odstranění kontaktu

6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu

1. Chcete-li odstranit kontakt z telefonu nebo SIM karty, proveďte následující:
2. V menu, zvolte Kontakty
3. Vyberte kontakt, který chcete vymazat, stiskněte Možnosti-> Odstranit
4. Stiskněte zelené sluchátko na potvrzení.

6.3.2 Odstranění několika kontaktů

1. Chcete-li odstranit několik kontaktů z telefonu nebo SIM karty, postupujte takto:
2. 1. V menu zvolte: Kontakty-> Možnosti> Vybrat několik-> Odstranit několik
3. 2. Vyberte kontakt, a pak Možnosti> Vybrané. Můžete opakovat tento krok na několik kontaktů.
4. 3. Poté zvolte Možnosti> Odstranit vybrané.

6.3.3 Odstranění všech kontaktů

1. Chcete-li odstranit všechny kontakty z telefonu nebo SIM karty, proveďte následující:
2. 1. V menu zvolte: Kontakty-> Možnosti> Nastavení-> Odstranit vše

3. 2. Vyberte, zda chcete vymazat kontakty z paměti SIM karty nebo telefonu a potvrďte tlačítkem Ano.

6.4 Kopírování kontaktů

6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu

1. Chcete-li zkopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu, nebo z telefonu do SIM karty:
2. V menu, zvolte Kontakty
3. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat
4. Stiskněte tlačítko Možnosti> Kopírovat, pak vyberte, kam chcete zkopírovat kontakt a stiskněte tlačítko volání.

6.4.2 Kopírování několika kontaktů

1. Chcete-li zkopírovat více kontaktů ze SIM karty do telefonu, nebo z telefonu do SIM karty:
2. V menu zvolte: Kontakty-> Možnosti> Nastavení-> Kopírovat vše
3. Zvolte, kam chcete zkopírovat kontakty.
4. Vyberte kontakty, které chcete zkopírovat. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko Možnosti> Označit. Opakujte pro další kontakty. Chcete-li zkopírovat všechny kontakty, vyberte položku Možnosti> Označit vše.
5. 4. Znovu stiskněte možnosti-> Kopírovat vybrané.

6.5 Přenos kontaktů

Můžete přenést kontakty ze SIM karty do paměti telefonu nebo naopak. Chcete-li to provést, vyberte z nabídky> Kontakty-> Možnosti> Nastavení-> Přesunout všechno. Postupujte jako při kopírování několik kontaktů (viz. **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

6.6 Vyber několik

V menu zvolte: Kontakty-> \Možnosti> Označit více a poté:
- Odeslání textové zprávy, pokud chcete poslat textovou zprávu více příjemcům
- Chcete-li odstranit několik kontaktů, viz. bod **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**

6.7 Nastavení telefonního seznamu

6.7.1 Jednoduchý výběr

V menu zvolte: Kontakty-> \možnosti> Nastavení> Zrychlené volby. -> Stav zapnete nebo vypnete zrychlenou volbu. V případě, že rychlé volby je zapnutý a klávesy jsou přiřazena čísla 3-9, příslušné tlačítko je připojit k uložené číslo.

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku, v menu zvolte Kontakty-> Možnosti> Nastavení-> Zrychlené volby .-> Set klíče. Poté zvolte, pod kterým klíč, který chcete přiřadit číslo, stiskněte tlačítko volání, vyberte číslo ze seznamu kontaktů, a poté stiskněte tlačítko volání.

6.7.2 **Dodatečná čísla**

V nabídce vyberte Kontakty-> Možnosti> Nastavení-> Další čísla-> Povolená čísla pro aktivaci nebo deaktivaci povolených čísel.

6.7.3 **Stav paměti**

Můžete zkontrolovat stav SIM karty a telefonu.

V menu zvolte -> Kontakty-> Možnosti> Nastavení-> Stav paměti

7. **Hovory**

7.1 **Přímá volba**

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete volat

U mezinárodních hovorů je třeba zadat "00" nebo "+" před číslem. Chcete-li zadat "+" by měla být dvakrát stisknuta „*”

2. Stiskněte zelené sluchátko vytočit číslo
3. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte červené tlačítko.

7.2 **Volba z telefonního seznamu**

V pohotovostním režimu stiskněte DOWN pro vstup do telefonního seznamu. Pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li rychle přejít do kontaktu počínaje např. Písmeno U, stiskněte klávesu dvakrát 8. Chcete-li volat do kontaktu, stiskněte zelené telefon a vyberte Připojit.

7.3 **Volba ze seznamu posledních hovorů**

Stiskněte tlačítko volání, když je, telefon v pohotovostním režimu otevře seznam posledních hovorů. Použijte tlačítko nahoru/ dolů pro pohyb v seznamu hovorů. Stiskněte tlačítko volání, a pak vyberte Připojit se připojit k.

7.4 **Zrychlená volba**

Pokud jste dříve přiřazeno klíčové kontakty 3-9, v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

7.5 **Změna hlasitosti hovorů**

Během hovoru stiskněte tlačítko na pravé straně tlačítka + nebo - pro zvýšení nebo snížení hlasitosti hovoru.

7.6 **Možnosti během spojení**

Během hovoru stiskněte Volby pro aktivaci dalších funkcí:

- Hlasitý telefon: zapíná / vypíná hlasitého odposlechu
- Pozastavit: přeruší spojení

- Ukončení hovoru: ukončení hovoru
- Kontakt: umožňuje přístup ke kontaktům, např účelem kontroly.
- Volat: umožňuje kontrolu hovorů
- Zprávy: umožňuje kontrolovat přijaté / uložených zpráv
- Záznam: záznamy konverzace
- Zvuk: zapíná / vypíná mikrofon.

7.7 Tlačítko ICE.

8. Tlačítko ICE.

ICE (ang. In Case of Emergency, - v mimořádném případě) - Zástupce říká záchranáři, které by měly volat v případě nouze. Po stisknutí a držení informace o uživateli o 2 ICE kontakty a zobrazuje

ICE zkratka je známý tým, záchranáři po celém světě a poskytuje důležité informace o obětech, je vhodné doplňovat nouzové kontakty

8.1 Tísňová volání

Pokud jste nenastavili libovolný počet tlačítko SOS, SOS, po stisknutí zavolá na linku 112,.

Můžete nastavit čtyři čísla tísňového volání. Pokud stisknete a podržíte tlačítko SOS (umístěné na zadní straně telefonu) bude zahájena funkce SOS. Telefon bude signalizovat, a automaticky zavolá na přednastavenou poplachové kontakty jeden po druhém. Tři pokusy budou zvonit pro každou sadu kontaktu. Telefonní hovory na

další kontakt po dobu 20 sekund, když to nedokáže připojit k předchozí.

Pokud je jedno z čísel tísňového volání odpoví na volání, telefon zapne hlasitý odposlech a dokončit postup SOS. Pokud žádný z přednastaveného čísla nebude hovor přijmout, telefon automaticky odešle SMS poplach čísla předvoleb, uvidíte, co majitel je nemocný a zůstane v alarm po dobu jedné hodiny, tj. Každý příchozí hovor je automaticky odpověděl handsfree. Chcete-li vypnout SOS SOS držení.

8.1.1 Tísňové čísla

Můžete zvolit až 4 čísla tísňového volání.

Chcete-li rychle nastavit kontakt alarmu, jděte do hlavního menu stisknutím nahoru. Poté zvolte Nastavení SOS> Kontakty ICE. Vyberte si, které položku, kterou chcete změnit, stiskněte tlačítko volání a vyberte:

Upravit pro změnu již uložené číslo tísňového volání, nebo zadejte číslo tísňového volání ručně.

Přidat z vašeho seznamu kontaktů přidat nové číslo pro volání z kontaktů, po vytočení potvrďte stisknutím zeleného sluchátka.

Odstranit pro odstranění již uložené číslo tísňového volání
Smazat vše pro vymazání všech tísňových čísel.

8.1.2 Informace o uživateli

V menu vyberte položku Nastavení SOS. -> Informujte. uživateli nastavit uživatelské jméno, jeho nemoci, alergie a krevní skupinu.

Zobrazí se tyto informace, stiskněte tlačítko "2" (ICE).

8.1.3 Tísňový text

Můžete změnit text SMS zprávy, která je odeslána v průběhu nouzového volání. Výchozí je napsané: "SMS Alarm! Zavolej mi, "Chcete-li změnit zprávy SOS tlačítko MENU SOS zvolte Nastavení> Zpráva SOS> Zpráva SOS> Upravit. Zadejte příslušný text a stiskněte tlačítko Uložit.

Můžete povolit nebo zakázat odeslání zprávy SOS v režimu poplachu. Chcete-li to provést, zvolte menu: Nastavení> SOS Zprávy SOS> Stav.

8.1.4 Vypnutí tísňového volání

Můžete zapnout / vypnout zvuk alarmu při připojování SOS. Chcete-li to provést, vyberte nabídku: nastavení SOS> SOS Alarm.

8.1.5 Prohlášení

Pokud je zpráva povolena a SOS hovor je přijat, uslyší volající zprávu: "Kombinace SOS, stiskněte tlačítko 5". V případě, že příjemce není stisknout klávesu 5 po dobu 10 sekund, telefon vytočí další číslo v seznamu čísel tísňového volání. SOS zprávy lze vypnout pouze tehdy, když jsme si jisti, že poplachové kontakty jsou uloženy zrušit všechna přesměrování do hlasové schránky (je-li obsazeno, když neodpovídáte, když mimo dosah, pokud je k dispozici...)

8.1.6 Tlačítko SOS

Můžete aktivovat nebo deaktivovat tlačítkem SOS. Chcete-li to provést, zvolte menu: Nastavení SOS> Stav.

8.2 Přijaté hovory

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte zelené sluchátko.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte červené telefon.

Chcete-li ztlumit příchozí hovor, stiskněte tlačítko #.

9. Seznam spojení

Chcete-li zobrazit záznamy hovorů, přejděte do hlavní nabídky a zvolte Výpis volání a vyberte:

Zmeškané hovory (pro zobrazení zmeškaných hovorů).

Pokud jste přijali hovor, v pohotovostním režimu se telefon zobrazí na levém horním rohu obrazovky začne blikat zelený indikátor na vnější klapy.

Volaná čísla (pro zobrazení volaných čísel).

Přijaté hovory (pro zobrazení přijatých hovorů)

Odstraňte registru (odstranit vybrané připojení z rejstříku)

Všechny hovory (zobrazit všechny spoje)

Poznámka: Chcete-li zobrazit protokol hovorů, jednoduše stiskněte tlačítko zelené sluchátko. Barevné symboly



označují typ volání

Vybraná čísla



Přijaté hovory



Nepřijaté hovory

Poté, co jste vybrali správný hovor, stiskněte zelené telefonu se zobrazí následující možnosti:

- Připojte se připojí k dané číslo
- Poslat SMS můžete posílat SMS
- Předchozí zobrazí podrobnosti o připojení
- Odeslat MMS, můžete odeslat multimediální zprávu
- Uložte si kontakty, můžete přidat číslo do telefonního seznamu
- Úpravy přední linii, umožňuje změnit telefonní číslo, než volání
- Odstranit, odstranit položku

10. SMS a MMS zprávy

Můžete odesílat a přijímat textové zprávy a MMS SMS. Jakmile se na obrazovce zobrazí ikona a indikátor vnější klapka bliká modře, znamená to, že je alespoň jeden nepřečtenou zprávu.

MENU pro vstup do SMS zpráv v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko, a pak Zprávy-> Přijaté. Přijaté. Když je schránka plná, bude ikona blikat. Odstranit zprávy ze složky Doručená pošta vyřeší problém.

10.1 Psaní a odesílání SMS zpráv

1. . Stiskněte tlačítko MENU a vyberte: Messages-> Vytvořit zprávou je, že> SMS otevřete editor zpráv.
2. Vložte vaši zprávu.

- **Změna způsobu zadávání textu:** Chcete-li změnit způsob zadávání textu (čísla, velká a malá písmena), stiskněte klávesu "#", pokud chcete zadat symbol, stiskněte klávesu „*“.
3. **Poslat zprávu:** Stisknutím zeleného telefonu zadat možnosti, vyberte "Odeslat" a vyberte, zda chcete zadat číslo ručně, nebo si vybrat z vašich kontaktů. Vyberte číslo a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li odeslat textovou zprávu na více lidem, můžete přidat další čísla. Chcete-li poslat zprávu, stiskněte tlačítko "Odeslat".
 4. **. Uložení zprávy:** Chcete-li uložit právě napsal zprávu, stiskněte zelený telefon a poté zvolte "Uložit". Zpráva se uloží do složky Koncepty. Můžete nastavit, aby automaticky odesílat zprávy uložit, pro tento účel, přejděte na možnost MENU a zvolte Zprávy-> Nastavení-> SMS-> Uložit odeslané zprávy

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zvolte Menu: Zprávy-> Vytvořit zprávou je, že> MMS, zadejte svou zprávu, stiskněte Volby a vyberte obsah, pak zvolte Volby a Odeslat.

10.2 Čtení a odpovídání na textové zprávy

1. Když se na displeji a na ikonu vnější klapky se objeví nepřečtené zprávy, nebo si chcete přečíst přijaté zprávy, v menu zvolte: Zprávy-> Přijaté. Chcete-li číst

zprávy, stiskněte tlačítko "Možnosti" a zvolte "Náhled".
Při čtení, můžete využít možnosti stiskem zeleného sluchátka.

2. Ikona  označuje nepřečtenou textovou zprávu. Stisknutí tlačítka možnosti se zobrazí další funkce:
- Odpověď SMS: odeslání SMS odesílateli
 - Odpověď by MMS: poslat MMS odesílateli
 - Výzva: zavolat odesílateli
 - Smazat: smaže zprávu
 - Přeposlat: umožňuje odeslat zprávu jinému příjemci.

10.3 SMS

10.3.1 Doručená SMS

Zobrazí zprávy přijaté, seřazené podle data přijetí.

Chcete-li přesunout do vaší poštovní schránky, použijte UP a DOWN.

Chcete-li zobrazit další funkce, při procházení složce Doručené stiskněte tlačítko "Možnosti":

- Předchozí: umožňuje číst zprávy
- Odpověď SMS: odeslání SMS odesílateli
- Odpověď by MMS: poslat MMS odesílateli
- Výzva: zavolat odesílateli
- Přeposlat: umožňuje odeslat zprávu jinému příjemci
- Smazat: smaže zprávu
- Smazat vše: Vymaže všechny zprávy ze složky

Doručená pošta

10.3.2 Odeslané položky

Použijete-li odesílat a ukládat odeslané zprávy jsou ukládány do složky "Odeslané".

Chcete-li přesunout do vaší poštovní schránky, použijte nahoru a dolů.

10.3.3 Pracovní kopie

Můžete si uložit neodeslané zprávy v "Koncepty". Chcete-li to provést, napište zprávu a po stisknutí zeleného tlačítka telefonu a vyberte možnost "Uložit".

Odeslat, odstranit nebo upravit uložené zprávy.

10.3.4 Pošta k odeslání

Pokud se vám nepodařilo odeslat zprávu, bude uložen ve složce K odeslání.

10.4 Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy, přístup k možnostem a vyberte možnost "Odstranit".

10.5 Nastavení zpráv

Vstupte do menu a vyberte Zprávy-> Nastavení a poté vyberte:

10.5.1 SMS

- SIM
- Číslo Centrum zpráv: Zprostředkovává mezi účastníky při odesílání SMS zpráv. Chcete-li poslat

textovou zprávu z mobilního telefonu, měli byste mít telefonní číslo SMS centra.

Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

- Zpráva o doručení: Můžete nastavit telefon pro přijímání SMS odpověď, že vaše SMS byla doručena (síťová služba) odesílatele
- Odpověď cesta: umožňuje zapnout / vypnout odpověď cestu
- Hlasová pošta: Umožňuje změnit číslo hlasové schránky.
- Stav paměti

Umožňuje zkontrolovat stav vaší SIM karty a telefonu.

- Uložit odeslané zprávy
- Umožňuje zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv
- Preferovaná paměť

Umožňuje zvolit, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na kartě SIM

10.5.2 MMS

Účet dat

Umožňuje zvolit účet údaje potřebné k odeslání MMS zprávy.

- Společná
- Složení: Umožňuje nastavit čas a automatický podpis skluzavka
- Odeslat: umožňuje nastavit doručení zprávy, priority, automatické ukládání.
- Stáhnout: umožňuje nastavit stahování MMS zprávy domácí sítě a roaming, a nastavit filtry zpráv.
- Preferovaná Skladování: Umožňuje vybrat místo pro ukládání zpráv.

- Stav **paměti**: umožňuje zjištění stavu paměti.

10.6 Hlasová schránka

Hlasová schránka je poskytovatel služby, který nám umožňuje odchodu hlasové nahrávky, když někdo nedokáže spojit se s námi. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb. Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, zvolte Menu: Zprávy-> Nastavení-> SMS-> SIM> Hlasová schránka a zadejte správné číslo.

Číslo hlasové pošty je možné získat od poskytovatele služeb. Chcete-li se připojit k hlasové schránky jednoduše držet 

11. Příslušenství

11.1 Kalendář

Chcete-li povolit kalendář, v menu zvolte: Přidat -> Kalendář.

Chcete-li přejít na další / předchozí den pomocí tlačítek Nahoru / Dolů.

Stiskněte zelené telefon získat další možnosti:

- Jít na datum: zadejte datum, které chcete jít
- Přejít na dnešní datum: umožňuje pokračovat v kalendáři na aktuální datum.

11.2 Kalkulačka

Vyberte: Přidat -> Kalkulačka. Možnost sledovat matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Zadejte první číslo pomocí kláves 0-9, pak použijte tlačítka nahoru / dolů zvolte operaci a stiskněte tlačítko OK, zadejte druhé číslo a stiskněte tlačítko OK.

11.3 Budík

Můžete si nastavit pět nezávislých alarmů v telefonu. Chcete-li aktivovat alarm v menu zvolte: Přidat -> Alarm. Vyberte požadovaný alarm a stiskněte tlačítko Upravit. Můžete zapnout / vypnout alarm, nastavte čas signalizace typ alarmu a opakujte. Je-li telefon vypnutý, bude funkce alarm pokračovat v práci, pokud si dovolit tento stav baterie. Pokud zazní alarm, stiskněte zelené telefonování pro zastavení alarmu. Stiskněte červený telefon pro aktivaci funkce opakovaného buzení, bude budík znovu po 5 minutách.

11.4 Svítilna

Můžete zapnout / vypnout baterku přes menu telefonu. Baterka, můžete také zapnout / vypnout pomocí tlačítka na telefonu.

11.5 Světový čas

Můžete zkontrolovat aktuální čas v různých zemích.

11.6 Síťové služby

11.6.1 WAP

prohlížeč přístup k různým službám WAP.

Telefon má nastavení některých operátorů. Chcete-li aktivovat menu vyberte:

Přidat -> Síťové služby> WAP> Nastavení-> Účet jako technologická> vyberte příslušný účet a stiskněte tlačítko OK.

Telefon velikost displeje může způsobit vzhled stránky se může lišit od originálu. Některé detaily webových stránek nemusí být vidět.

Dostupnost těchto služeb, cenách a použití získáte od poskytovatele služeb.

Nezbytné nastavení požadované pro procházení lze získat od operátora, viz bod 14.6.2 APN profil

Někteří provozovatelé sítě umožňují nastavit dálkového ovládání

11.6.2 Služby SIM

Bez ohledu na funkce telefonu, SIM karta poskytovat další služby. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Služby, které vyžadují připojení k Internetu nemusí být k dispozici.

11.7 Správce souborů

Vyberte MENU:-> Správce souborů

Stiskněte zelené telefonu [Možnosti]:

- otevřená zvolte Otevřít vybranou složku.
- Formátuj- formátovat vybraný disk
- Podrobnosti

Když otevřete složku, dostupný pod levým tlačítkem volby měkké jsou k dispozici:

- Otevřený
- Vytvořit složku, vytvořit novou složku ve vybrané lokalitě
- Přejmenovat složku
- Odstranit: Odstraní aktuální složky

Chcete-li otevřít soubor, stiskněte zelené telefonní tlačítka [Menu] a vyberte náhled nebo hrát. Můžete si vybrat jiné funkce.

12. Fotoaparát

Telefon má schopnost zachytit obrázky a nahrávat video.

Chcete-li zapnout kameru, nastavte MENU: Fotoaparát

nebo v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko

fotoaparátu. Po zapnutí se zobrazí obraz na

obrazovce. Fotoaparát má digitální zoom (zvětšení).

Chcete-li zavést předmět, stiskněte tlačítko Nahoru oddálit, stiskněte.

Chcete-li změnit velikost obrazu (176x220, 160x120,

320x240, 640x480), stiskněte tlačítko Možnosti>

Nastavení Obraz-> Velikost obrazu.

Chcete-li pořídit snímek, stiskněte tlačítko

fotoaparátu. Fotografie se automaticky uloží.

Pro další možnosti, stiskněte tlačítko volání.

Přepnout na video	Zapíná kameru
Snímky	Spustí prohlížeč
Nastavení fotoaparátu	Umožňuje změnit nastavení fotoaparátu, např. Anti-blikání, samospoušť
Nastavení. obrazu	Můžete změnit velikost obrazu a kvalitu obrazu
Vyvážení bílé	Můžete nastavit vyvážení bílé
scénický režim	Automaticky nebo noc
Paměť	Umožňuje zvolit, zda chcete uložit na paměťovou kartu nebo do interní paměti telefonu
Obnovit výchozí nastavení	Obnoví výchozí nastavení fotoaparátu

Vnitřní paměť telefonu umožňuje, aby se jen pár fotek. Chcete-li uložit více fotografií, nainstalujte paměťové karty Micro SD.

Při použití fotografie, vyberte příslušný obrázek pomocí tlačítka nahoru / dolů a stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení možností:

- , zvětší vybraný obraz. Chcete-li zobrazit další snímek, použijte nahoru/ dolů
- Odeslat pro odeslání obrázku přes Bluetooth
- Přejmenovat umožňuje přejmenovat obrázek
- Odstranit, mazat fotografie

- Paměť si můžete vybrat, zda chcete zobrazit obrázky z paměťové karty nebo paměti telefonu
 - Informace o fotografii, zobrazí podrobnosti obrazu.
- Po zvětšení snímku, stiskněte Volby pro zobrazení další funkce:
- Otočit pohled - Otáčí obraz
 - Použít jako - Můžete použít fotografii jako tapetu nebo spořič obrazovky
 - E-mail - poslat fotky přes MMS nebo Bluetooth
 - Informace o fotografii - zobrazí detaily fotografií

13. Rádio FM

Telefon má integrované rádio FM přijímač. Můžete použít při připojení sluchátek, který také funguje jako anténa.

Upozornění: Kvalita příjmu závisí na místě, kde se právě nacházíte. Dopad na příjem rádia má mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatný příjem, ale to není základem pro podání stížnosti.

Chcete-li zapnout rádio, zvolte Menu: FM rádio. Chcete-li vypnout rádio, stiskněte tlačítko #. Je-li volba zapnuta hrát v pozadí, před vypnutím rádia přestat hrát ji stiskem #,

poté stiskněte červené telefon. V opačném případě, bude rádio hrát po celou dobu.

- Funkce tlačítek při přehrávání rádia:
- • +/- (na levé straně): Hlasitost nahoru / dolů
- • Nahoru: zvýšit frekvenci 0,1 MHz
- • Dolů: snížit frekvenci 0,1 MHz
- • #: pozastavení / obnovení přehrávání
- • * (hvězdička): automatické vyhledávání stanic
- • Red sluchátko: zpět do menu
- • Zelené sluchátko - Volby: Seznam kanálů, ruční zadávání frekvence automatické nastavení vyhledávání (hrát na pozadí, reproduktor)
- • Klávesy 1-9: výběr rozhlasové stanice ze seznamu kanálů (musí být uložené stanice)

14. Multimédia

14.1 Prohlížeč snímků

V menu zvolte: Multimédia-> Prohlížeč obrázků. Můžete vidět obrázky předtím. Možnosti jsou k dispozici v prohlížeči obrázků jsou stejné jako v obrazech, a jsou popsány v kapitole 12.

14.2 Nahrávání videa

Chcete-li povolit fotoaparátu vyberte MENU: Multimédia-> Fotoaparát. Chcete-li nastavit možnosti nahrávání, stiskněte zelené telefon.

Nahrávání se spustí po stisknutí tlačítka fotoaparátu. Chcete-li pozastavit nahrávání, rovněž použít tlačítko fotoaparátu. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte červený telefon.

Chcete-li použít kameru musí být nainstalován Micro SD karta (není součástí dodávky) a nastavit záznam na paměťovou kartu
Možnosti -> Paměť a vyberte paměťovou kartu.

Fotografie a videa pořízené telefonem, můžete přenést do počítače. Další informace naleznete v části Připojení telefonu k počítači.

14.3 Video přehrávač

Vyberte MENU: Multimédia-> Video přehrávač. Používání video přehrávač můžete vidět před záběry (video složky). Vyberte si správnou nahrávku pomocí tlačítek nahoru / dolů. Chcete-li spustit a zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko #. Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte tlačítko *. Chcete-li zvětšit obraz na obrazovce, stiskněte tlačítko 1. Telefon přehraje soubory AVI a 3GP

- Přehrát
- Odeslat

- Přejmenovat
- Odstranit

14.4 Audio přehrávač

Pomocí audio přehrávač může přehrávat nahrané zvukové soubory. Musí být v Hudba. Pokud byly zaznamenány nové soubory, po spuštění přehrávače, zvolte Options> Obnovit seznam. Chcete-li spustit nebo pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko #. Pokud nechcete, aby se soubory přehrávat na pozadí, před opuštěním přehrávání hráče zastavit stisknutím tlačítka #.

Se můžete pohybovat mezi předchozím a dalším nahráváním pomocí tlačítek Nahoru a Dolů. Chcete-li změnit možnosti přehrávání, vyberte:

Seznam-> Možnosti> Nastavení.

Stisknutím tlačítka * změníte možnosti opakování.

Můžete nastavit hlasitost pomocí tlačítek + a - na pravé straně telefonu.

Telefon podporuje následující formáty souborů: WAV, AAC, AMR.

14.5 Diktafon

Můžete nahrávat hudbu nebo okolní zvuky.

- Vyberte MENU: Multimédia-> Diktafon

- Chcete-li spustit nebo pozastavit nahrávání, stiskněte *.

- Chcete-li zastavit nahrávání, vyberte červený telefon.

Ve výchozím nastavení jsou záznamy uloženy správci souborů

Zvolte Volby pro zadání příslušné nastavení rekordéru (seznam nahrávek, kam chcete soubor uložit, kvalitu záznamu).

15. Nastavení

Vyberte menu: Nastavení, a poté:

15.1 Profil

Telefon má několik profilů, pomocí kterého můžete rychle nastavit telefon tak, aby různé situace. Každý profil může aktivovat a přizpůsobit podle svých potřeb. Jsou zde profily: Normální, Tichý, Jednání, Venku.

V každé z profilů (kromě tichého) pomocí volby Vlastní, lze změnit:

- Typ výstrahy (pouze zvon pouze vibrace, atd.)
- Typ Ring (jednorázové nebo opakované)
- Vyzváněcí tón
- Upozornění na zprávu
- Objem signálu zprávy
- Zvuk Klávesnice
- Klávesy pro ovládání hlasitosti
- Otevřete dveře
- Uzavření flip
- Zvukové varování (např. .. nízký stav baterie)

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko # aktivujete profil pro schůzky, podržením tlačítka # se vrátíte k předchozímu profilu.

15.2 Nastavení telefonu

15.2.1 Nastavení času a data

chcete-li nastavit datum a čas, zvolte menu: Nastavení-> Nastavení. Telefon> Čas a datum. Vyberte "Časové pásmo" pro nastavení správné město, a pak "Nastavení času / data" zadejte čas a datum. Pro pohyb mezi datem a časem pomocí tlačítek nahoru / Dolů, zadejte datum a čas pomocí tlačítek 0-9.

Můžete také nastavit formát času (12h nebo 24h), formátu data (DD / MM / YYYY, MM / DD / YYYY nebo YYYY / MM / DD).

Je-li baterie z telefonu vyjmuta, po opakovaném vložení, musíte nastavit datum a čas.

15.2.2 Jazyk

Umožňuje změnit jazyk menu telefonu. Pokud omylem nastavíte cizí jazyk pro změnu správný tisk v pohotovostním režimu:

- 1x Nahoru
- 2x Dolů
- 1x Zelené sluchátko
- 1x Dolů
- 1x Zelené sluchátko
- 1x Dolů
- 1x Green sluchátko

Zvolte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko volání.

15.2.3 Displej

Můžete nastavit tapety, kontrastu displeje a podsvícení čas.

15.2.4 Režim v letadle

V režimu Letadlo jsou všechna rádiová spojení vypnuta.

15.3 Nastavení spojení

15.3.1 Skryté číslo

Je síťová služba. V případě, že provozovatel tuto službu nabízí, aby se příslušnou konfigurací. Tato funkce umožňuje skrýt své číslo, když zavoláte.

Zvolte "Nastavení sítě", "Skrýt číslo" nebo "Odeslat číslo" a stiskněte tlačítko "Ok".

15.3.2 Čekající hovor

Je síťová služba. V případě, že provozovatel tuto službu nabízí, aby příslušnou konfigurací.

Po vstupu do Menu: Nastavení-> Nastavení. připojení-> Čekání hovoru, můžete zjistit obsazenost a zvolte, zda chcete aktivovat tuto funkci.

Pokud je čekající hovor aktivní a uživatel mluví, jakékoliv následné příchozí hovor je signalizován pípnutím druhý hovor. Je možné přijmout druhý hovor a držte první.

15.3.3 Přesměrování hovorů

Je síťová služba. V případě, že provozovatel tuto službu nabízí, aby se příslušnou konfigurací. Můžete přesměrovat příchozí hovory přímo do hlasové schránky nebo na jiné zadané číslo.

1. Chcete-li nastavit přesměrování hovorů službu z MENU pro vstup do Nastavení-> Nastavení. připojení-> Přesměrování hovorů.
2. Pak vyberte, kam chcete, aby předal volání ze seznamu dostupných: 1 Všechny hovory. Zvuk (Vpřed všechny příchozí hovory na zadané číslo), 2. Není-li k dispozici (přeposílá konverzaci, pokud jste vypnuli telefon, nebo jste mimo dosah), 3. Není-li odpověď (Vpřed příchozích hovorů, když nechcete hovor), 4 Je-li obsazeno (Přesměrování příchozích hovorů při spuštění aktuální konverzace), 5 přesměrování všechny datové volání, 6 Zrušit všechny přesměrování.
3. Stiskněte tlačítko Aktivovat a zadejte číslo, které chcete přesměrovat hovory pro aktivaci služby nebo zakázat. Chcete-li zjistit, co je aktuálně vybrán stavu služby, zvolte Ověřit stav

15.3.4 Blokáda spojení

1. Je síťová služba. V případě, že provozovatel tuto službu nabízí, aby se příslušnou konfigurací. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy připojení.
2. 1. Přejít na menu:
3. Nastavení-> Nastavit. připojení-> Blokování hovorů
4. 2. Ze seznamu vyberte typ připojení, které chcete blokovat. Můžete blokovat všechny odchozí hovory,

všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě volání na zemi), všechny příchozí hovory a příchozí hovory při roamingu. Můžete také změnit zámeček heslo.

15.3.5 Pokročilá nastavení

- Automatické opakování volby: Je-li tato funkce povolena, když neúspěšný pokus o volání telefon se automaticky pokusí znovu připojit
- Připomenutí doba: Můžete nastavit délku signalizace volání. Jaké konkrétní časové období (31-60sek), nebo po určité době (2-3000sek), uslyšíte rozhovor, který prošel signál upozornění na určený čas.
- Příjem hovoru: Můžete nastavit, aby příchozí hovory po otevření flipu, stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky, pokud je připojen headset.

15.4 Paměť M1/M2

V menu zvolte Nastavení> Paměť M1 / M2> Set M1> Vyberte kontakt. Telefon půjde do telefonního seznamu, vyberte kontakt, který chcete přiřadit tlačítku M1 a stiskněte tlačítko OK.

Tento postup opakujte na tlačítko Uložit M2.

Chcete-li odstranit přiřadit kontakt, zvolte Nastavení> Memory M1 / M2> Set M1> Odstranit a potvrďte Ano.

15.5 Nastavení sítě

- Volba sítě: Můžete vybrat provozovatele ručně nebo automaticky.
- GPRS: Umožňuje zvolit, zda spojení GPRS má být zřízena, pokud je to nutné, a vždy
- Preferuje přenos GPRS

15.6 Spojení

15.6.1 Bluetooth

S Bluetooth, můžete odesílat a přijímat soubory. Můžete také připojit další zařízení, např. Bezdrátovou náhlavní soupravou.

Vyberte MENU: Nastavení-> Komunikace a jít na Bluetooth

V nabídce Bluetooth, můžete si vybrat jednu z těchto možností:

Stav Bluetooth	Zapni nebo vypni Bluetooth
Viditelnost	Zapni, aby ostatní mohli najít svůj telefon
Moje zařízení	Zařízení, která již zvané
Můj název	Vyber jak má být nazýván váš počítač

Soubory zaslané do telefonu mm720 jsou uloženy v přijatém.

15.6.2 Profil APN

Vyberte MENU: Nastavení-> Komunikace a jít na profil APN.

Telefon má nastavení WAP / MMS a GPRS u některých operátorů. Chcete-li upravit / odebrat / přidat účet, zvolte menu: Nastavení-> Připojení-> Profil APN

Můžete získat správnou konfiguraci vašeho poskytovatele služeb. Někteří provozovatelé sítě umožňují nastavit dálkového ovládání.

15.7 Nastavení zabezpečení

15.7.1 Kód PIN

Můžete zapnout / vypnout PIN při spuštění telefonu a změnit PIN kód

15.7.2 Zabezpečení telefonu

Můžete se obrátit na zámek telefonu. Při použití telefonu, budete muset zadat zamykací kód. Výchozí kód je 0000.

15.8 Obnovení továrního nastavení

Pomocí této volby můžete obnovit tovární nastavení.

Vybrat MENU:

Nastavení-> Obnovit výchozí. Továrna, a poté zadejte heslo. Na konci zeleného sluchátka potvrzují.

Upozornění: Výchozí heslo k jeho ochraně: 0000

16. Připojení k počítači

Můžete připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB, takže můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem

Připojení:

- Připojte kabel USB k telefonu
- Připojte druhý konec kabelu do portu na vašem počítači
- Na displeji telefonu se zobrazí zpráva: "Storage Devices" a "COM port". Vybrat pro ukládání dat

17. FAQ (Řešení problémů)

Tvorba opravy telefonu je možné pouze zapnout a vypnout pomocí autorizovaný servis. Nepokoušejte se o žádné opravy či úpravy sami pod hrozbou ztráty záruky!

Blikající zelená na vnější klapce telefonu (LED)	Máte zmeškaný hovor
Blikající modré obálky na vnější chlopni	Máte nepřečtenou SMS
Blikající červená baterie na vnější chlopni	Vybitá baterie, připojte nabíječku
Nemůžu navázat spojení."	Prosím zkontrolujte, zda je volané číslo je správné. Vytáčení jiné země, vždy přidejte příslušnou předvolbu (např. Německo 0049 nebo +49)

Pokud máte předplacenou kartu (napájení karty), zkontrolujte, zda jsou finanční prostředky na vašem účtu, aby hovor mohl být uskutečněn

„Je vložena SIM karta, můžete uskutečňovat pouze tísňová volání? (112)

Jen pouze když je vložena SIM karta, můžete uskutečňovat tísňová volání.

Telefon nefunguje, při zapojení nabíječky se nenabíjí

Možná, že je telefon vypnutý, telefon zapnete stisknutím tlačítka na (červené tlačítko) po dobu cca. 3 sekundy.
K obnovení řádného fungování, nechte nabíječku připojenou, i když se na displeji nic nezobrazuje.

„Můžu uskutečnit hovor, když jsem v cizině?“

Pokud se nacházíte mimo zemi, telefon se automaticky přihlásí do cizí sítě, je-li povolen roaming. Informujte se u provozovatele.

„Je možné uskutečnit tísňové volání v místě, kde není pokrytí nebo pokud váš účet nemá prostředky?“	Nelze provést žádnou kombinaci, pokud nejste v dosahu sítě. Pokud nemáte finanční prostředky na vašem účtu, je možné, volat na tísňová volání na číslo 112.
„Jak můžu zvětšit sílu signálu svého připojení?“	Pokud se na displeji zobrazí "nefunguje", znamená to, že máte nedostatek signálu nebo prostředků na vašem účtu. Nicméně, v tomto případě je možné, tísňové volání 112 za podmínky, že se nacházíme v rámci sítě jiného operátora. Pokud se na displeji zobrazí "nefunguje", znamená to, že máte nedostatek signálu nebo prostředků na vašem účtu. Nicméně, v tomto případě je možné, tísňové volání 112 za podmínky, že se nacházíme v rámci sítě jiného operátora.
„Co je to centrum SMS zpráv?“	Centrum operátora sítě kde jsou uloženy vaše SMS zprávy....
„Kdy je hovor zpoplatněn??“	Bude vám účtován ihned po připojení. Informujte se u operátora, jaký je postup pro výpočet.

Jak se ujistit, zda SMS dorazila k příjemci?	Povolte prosím zprávu služby. Po doručení zprávy přijde SMS odpověď s tím, že zpráva byla doručena (síťová služba)
--	--

18. Podmínky bezpečného užívání

- Nepoužívejte zapnutý telefon, pokud by mohlo dojít k rušení jiných zařízení!
- Nepoužívejte telefon bez vhodného souboru při jízdě.
- Telefon vysílá signály elektromagnetického pole, které může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, včetně např. lékařské zařízení. Dbejte pokynů výrobců zdravotnických přístrojů a nenoste mobil v blízkosti implantovaným zdravotnických přístrojů, jakým jsou např. Kardiosimulátory. Lidé s implantovanými přístroji, by měli konzultovat s výrobcem implantovaného zdravotnického zařízení o dodržování těchto pokynů. Osoby s kardiosimulátorem by neměly nosit telefon v náprsní kapse měli by držet telefon u ucha na opačné straně těla ve vztahu k zdravotnickému přístroji, aby se zmenšila možnost rušení. Okamžitě vypněte telefon v případě podezření, že způsobuje rušení;
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic, v blízkosti hořlavých materiálů.
- Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy. Případné nedostatky by měly být odstraněny pouze kvalifikovaný servisním technikem.
- Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Telefon a jeho součásti musí být chráněny před dětmi.
- Nepokoušejte se čistit chemikálií nebo korozivními substancemi.

- • Nepoužívejte telefon v krátké vzdálenosti od debetních a kreditních karet - to může vést ke ztrátě dat na kartě.
- • Z bezpečnostních důvodů, nemluv na telefonu s připojenou nabíječkou sítě.
- Nevystavujte přístroj nízkým a vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. Nepokládejte přístroj v blízkosti topného systému. Např. chladič, topení, trouba, CO, ohniště, gril, atd.

19. Podmínky záruky

Na telefonu je záruka, které nedílnou součástí je doklad o koupi.

Za opravu poškozených přístrojů v důsledku zneužití, statické elektřiny nebo blesku, bude účtován poplatek. Pokud jste se pokusili opravit svépomocí ztrácíte záruku. Výše uvedené informace jsou poskytovány pouze pro informační účely.

20. Informace o Baterii

Telefon má baterii, kterou lze nabít v nabíječce připojené k elektrické síti.

Pohotovostní doba je závislá na různých provozních podmínkách. Podstatně na kratší výdrž baterie má vliv, jak daleko jsme od retranslační stanice a délky a počtu hovorů.

Baterie po několik set a vybitích a následných nabitích přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud jste se setkali s významnou ztrátou výkonu, měli byste vyměnit baterii.

Používejte baterie doporučené výrobcem. Nenechávejte nabíječku v zásuvce po dobu delší než 2 až 3 dny.

Nedržte telefon v oblastech s vysokou teplotou. To může mít negativní dopad na baterie a samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelným poškozením. To může vést ke zkratu a poškození telefonu. Vložte baterii podle polarity.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou sníží životnost baterie. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 ° C až 25 ° C.

Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být uloženy ve speciálně určeném místě ve vhodné nádobě, v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory by neměly být likvidovány společně s komunálním odpadem, ale odevzdejte je na místě odběru. Je zakázáno házet baterie do ohně!

21. Informace o SAR

Informace o vlivu rozhlasového a koeficientem absorpce (SAR)

Mobilní telefon je navržen takovým způsobem, aby splňoval všechny platné bezpečnostní požadavky týkající se vlivu rádiových vln stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP, s přihlédnutím k velké bezpečnostnímu rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Doporučení o účincích rádiových vln, SAR (SAR. Specific Absorption Rate). Určeno ICNIRP Limit SAR je 2,0 wattů / kilogram (W / kg), a průměrná hodnota na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních podmínek, maximální výkonové

úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná hodnota SAR může být výrazně pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. V tomto modelu, nejvyšší naměřené hodnoty SAR Testy u ucha je 0,746 W / kg. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a šířky pásma sítě.

22. Informace o ochraně životního prostředí

Pozor: To Přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96 / ES a polského zákona o odpadních elektrických a elektronických zařízeních symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice.



■ Takové označení informuje, že zařízení, po dobu užívání nemůže být umístěny společně s jinými odpady z domácností.

Pozor: Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem!!! Výrobek musí být zlikvidován pomocí selektivních sběrných míst na připravených do toho přizpůsobených.

Vhodná likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení pomáhá, aby se zabránilo škodlivé pro zdraví a environmentální důsledky lidské přítomnosti nebezpečného a nesprávného skladování a zpracování takového zařízení.

23. Prohlášení o shodě



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a I 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

CS

EU Prohlášení o shodě 23/2017/RED

Obchodní jméno a adresa výrobce
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce

Předmět prohlášení
GSM Mobile phone
Název modelu: MM822BB

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice 2014/53/UE

Směrnice 2011/65/UE (RoHS)

Případné odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje.

EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	Test Report RSZ170825003-11A1, 2017-09-29 Test Report RSZ170825003-22A1, 2017-09-29
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Test Report RSZ170825003-02A1, 2017-09-29
EN 60950-1: 2006 + A1: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	Test Report RSZ170825003-03A1, 2017-09-05
EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN 50566: 2013 EN 62479: 2010	Test Report RSZ170825003-20A1, 2017-09-08

Oznámený subjekt

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL, číslo: 1313)
provedl opatření v souladu s PŘÍLOHA III (Modul B) Směrnice 2014/53/EU a vydal certifikát EU
přezkoušení typu:
Certificate No. B17101010

Podepsáno za a jménem: Maxcom S.A.

místo a datum vydání:

Tychy, 12-10-2017

jméno, funkce:

Adam Grzyś, Development Director

Některé z informací obsažených v této příručce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci vašeho telefonu. To závisí na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a SIM karty. Vyhrazujeme si právo provádět změny v produktu a jeho vlastností bez předchozího prezentaci informací.

Technická podpora - číslo: 32 325 07 00 nebo email serwis@maxcom.pl

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**



MM822 v01 09-2014