

Návod k obsluze  
Mobilní telefon GSM  
Maxcom **MM824**





|       |                                                   |    |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| 1.    | Úvod.....                                         | 9  |
| 2.    | Příslušenství .....                               | 11 |
| 3.    | Zásady bezpečného používání .....                 | 11 |
| 4.    | Popis telefonu .....                              | 16 |
| 5.    | Instalace SIM karty a MicroSD .....               | 19 |
| 6.    | Bezpečnostní opatření týkající se SIM karty ..... | 24 |
| 7.    | Instalace baterie a zadní krytky .....            | 25 |
| 7.1   | Nabíjení baterie .....                            | 25 |
| 7.1.1 | Stolní nabíjecí stanice (volitelné) .....         | 27 |
| 7.2   | Externí displej (1,44") .....                     | 27 |
| 8.    | Zadávání textu.....                               | 28 |
| 9.    | Základní operace.....                             | 29 |
| 9.1   | Zapnutí telefonu .....                            | 29 |
| 9.2   | Změna data a času.....                            | 30 |
| 9.3   | Uskutečnění volání .....                          | 31 |
| 9.3.1 | Vytáčení čísla z telefonního seznamu ..           | 32 |
| 9.4   | Přijetí hovoru.....                               | 33 |
| 9.5   | Regulace hlasitosti.....                          | 33 |
| 9.6   | Symbyly na displeji.....                          | 34 |
| 9.7   | Další funkce během hovoru.....                    | 35 |

|        |                                   |    |
|--------|-----------------------------------|----|
| 9.7.1  | Režim Hlasitý odposlech .....     | 36 |
| 9.7.2  | Funkce Čekající hovor .....       | 37 |
| 10.    | Telefonní seznam .....            | 38 |
| 10.1   | Vytvoření nového kontaktu.....    | 38 |
| 10.2   | Rychlá volba .....                | 39 |
| 10.2.1 | Programování kláves 2-9.....      | 40 |
| 10.2.2 | Programování kláves M1 a M2 ..... | 41 |
| 10.3   | Správa telefonního seznamu .....  | 42 |
| 11.    | Textové zprávy .....              | 43 |
| 11.1   | Psaní a odesílání zpráv .....     | 43 |
| 11.2   | Schránka přijatých zpráv .....    | 46 |
| 11.3   | Odeslané zprávy .....             | 48 |
| 11.4   | Koncepty .....                    | 48 |
| 11.5   | K odeslání.....                   | 49 |
| 11.6   | Nastavení SMS a MMS .....         | 49 |
| 11.7   | Stav paměti zpráv.....            | 52 |
| 11.8   | Multimediální zprávy MMS.....     | 53 |
| 12.    | Tísňové volání .....              | 53 |
| 12.1   | Tlačítko SOS.....                 | 54 |
| 12.1.1 | Nastavení SOS .....               | 55 |

|        |                               |    |
|--------|-------------------------------|----|
| 12.2   | Seznam hovorů .....           | 57 |
| 13.    | Rádio FM .....                | 59 |
| 14.    | Multimédia .....              | 61 |
| 14.1   | Fotoaparát a kamera .....     | 61 |
| 14.2   | Audio přehrávač .....         | 62 |
| 14.3   | Video přehrávač .....         | 64 |
| 14.4   | Diktafon .....                | 65 |
| 15.    | Nástroje .....                | 66 |
| 15.1   | Moje soubory .....            | 66 |
| 15.2   | Kalendář .....                | 67 |
| 15.3   | Kalkulačka .....              | 68 |
| 15.4   | Budík.....                    | 69 |
| 15.5   | Služby SIM .....              | 70 |
| 16.    | Nastavení .....               | 70 |
| 16.1   | Nastavení připojení .....     | 70 |
| 16.2   | Nastavení telefonu .....      | 72 |
| 16.2.1 | Nastavení datumu a času ..... | 72 |
| 16.2.2 | Jazyk .....                   | 73 |
| 16.2.3 | Nastavení zkratk .....        | 74 |
| 16.2.4 | Automatické zapnutí / vypnutí |    |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| telefonu                                   | 75 |
| 16.2.5 Výchozí nastavení.....              | 75 |
| 16.3 Displej (zobrazovací jednotka) .....  | 76 |
| 16.3.1 Animace zapnutí / vypnutí.....      | 76 |
| 16.3.2 Nastavení tapety .....              | 76 |
| 16.3.3 Nastavení pracovní plochy .....     | 77 |
| 16.3.4 Kontrast .....                      | 77 |
| 16.3.5 Podsvícení .....                    | 77 |
| 16.3.6 Podsvícení klávesnice.....          | 78 |
| 16.3.7 Hodiny při nabíjení.....            | 78 |
| 16.4 Nastavení obsahu Menu .....           | 79 |
| 16.5 Zabezpečení .....                     | 79 |
| 16.5.1 PIN1 / PIN2 .....                   | 80 |
| 16.5.2 Zámek telefonu .....                | 80 |
| 16.5.3 Změna hesla pro zámek telefonu..... | 81 |
| 16.5.4 Černý seznam.....                   | 81 |
| 16.6 Nastavení zvuku .....                 | 82 |
| 16.7 Připojení.....                        | 84 |
| 16.7.1 Bluetooth .....                     | 84 |
| 16.7.2 Datový účet.....                    | 85 |

|        |                                               |     |
|--------|-----------------------------------------------|-----|
| 16.7.3 | Služba GPRS .....                             | 86  |
| 16.7.4 | Datové spojení .....                          | 86  |
| 16.7.5 | Výběr sítě .....                              | 86  |
| 17.    | Internet .....                                | 87  |
| 18.    | Zásady bezpečného používání .....             | 88  |
| 19.    | FAQ (řešení častých problémů) .....           | 93  |
| 20.    | Technická specifikace .....                   | 98  |
| 21.    | Informace o baterii zařízení .....            | 99  |
| 22.    | Informace o SAR.....                          | 101 |
| 23.    | Informace o ochraně životního prostředí ..... | 104 |
| 24.    | Záruční podmínky .....                        | 106 |
| 25.    | Deklarace o zhodě.....                        | 108 |

**Pro technickou podporu se prosím obraťte na naši telefonní linku (+48) 32 325 07 00**

**nebo prostřednictvím e-mailu: [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)**

**Naše internetová stránka:**

**<http://www.maxcom.pl//>**

## **Obsah balení**

GSM telefon

Nabíječka

Kabel USB

Akumulátor (baterie) 800 mAh

Sluchátka

Stolní nabíjecí stanice

Návod k obsluze

Záruční list

Doporučujeme zachovat obal zařízení pro případnou přepravu.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

**Upozornění:** telefon pracuje v síti GSM 900/1800 MHz. Před prvním použitím je třeba vložit kartu SIM.

## 1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Maxcom.

Tento návod k použití je zveřejněn výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálně publikovaných informacích a vzhledem k změny na zařízení nebo jeho softwaru mohou být

provedeny kdykoliv a bez předchozího upozornění; takovéto aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro více informací nebo jakoukoliv pomoc navštivte naše webové stránky na adrese [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl).

Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoliv informaci, která je obsahem této příručky.

Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníka. Kopírování, přeposílání, ukládání nebo šíření tohoto obsahu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

## **2. Příslušenství**

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu. U svého prodejce si ověřte, jaké příslušenství je ve vaší zemi dostupné.

## **3. Zásady bezpečného používání**

- Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu
- POUŽITÍ: Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské
- Nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo

v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí

- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu "volné ruky"
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí
- OPRAVY: Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem
- ČIŠTĚNÍ: Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní
- NASLOUCHÁTKO: Pokud uživatel používá naslouchátko, nastavte pečlivě hlasitost telefonu a stejně nastavte citlivost naslouchátka

- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ: Telefon je rádiový vysílač, který by mohl rušit zdravotnická zařízení a implantáty, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, srdeční stimulátory, inzulinové pumpy atd. Minimální doporučená vzdálenost je 15 cm mezi telefonem a implantátem. Pro více informací kontaktujte svého lékaře nebo výrobce lékařských zařízení
- ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ: Pro předejití rizika rušení, udržujte telefon mimo elektronických zařízení
- VODĚDOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu
- PRACHITĚSNOST: Tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými

pilinami apod., Protože by mohlo dojít k poruše


- **DISPLEJ:** nikdy nemačkejte obrazovku zařízení a nikdy na ni nepoužívejte / nepřikládejte ostré nástroje, protože by to mohlo poškodit displej
- Nikdy nespojujte kontakty akumulátoru kovovým předmětem, protože to může způsobit zkrat nebo explozi
- Nikdy nevystavujte telefon nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Neumísťujte telefon do blízkosti topných zařízení, jako jsou radiátory, ohřívače, pece, táborové ohně, grily, atd.
- Chraňte svůj sluch!




Dlouhodobé vystavení hlasitým  
zvukům může způsobit poškození  
sluchu. Poslouchejte hudbu

o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha,  
pokud používáte hlasitý odposlech.

## 4. Popis telefonu

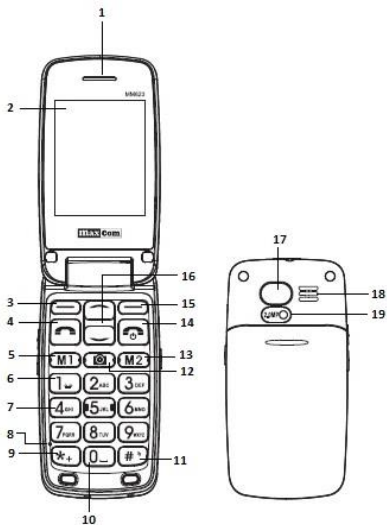

1. Reproduktor
2. Displej / zobrazovací jednotka
3. Levé kontextové tlačítko (LKT)
4. Zelené tlačítko / přijetí hovoru
5. M1 / Doleva
6. 1 / Hlasová schránka
7. Numerická klávesnice
8. Mikrofon
9. Hvězdička
10. Profil: Venku
11. Profil: Tichý, vibrace
12. Fotoaparát
13. M2 / Doprava
14. Červené tlačítko / odmítnutí hovoru / zapnutí a vypnutí telefonu
15. Levé kontextové tlačítko (LKT)
16. Navigační tlačítka: nahoru a dolů
17. Tlačítko SOS
18. Vyzváněcí reproduktor
19. Objektiv fotoaparátu

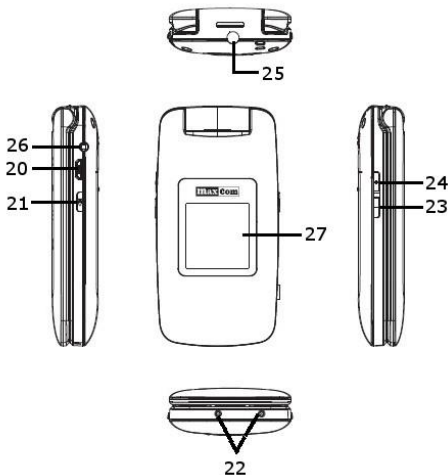

- 20. Nabíjecí konektor / USB
- 21. Tlačítko svítidla
- 22. Konektor stolní nabíječky
- 23. Snížení hlasitosti


- 24. Zvýšení hlasitosti
- 25. Dioda svítidla
- 26. Konektor sluchátek
- 27. Vnější LCD displej

## **5. Instalace SIM karty a MicroSD**


Konektor karty SIM se nachází pod baterií.

Před vložením zkontrolujte, zda je telefon vypnutý, není připojena nabíječku ani další příslušenství.


- ① Telefon uchopte zády k Vám, položte na kryt baterie palec a posuňte ho směrem dolů, čímž tento kryt sejmete

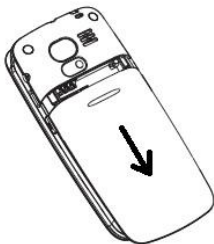

- ⊖ Opatrně vsuňte SIM kartu do držáku SIM karty kovovými ploškami dolů tak, aby zářez SIM karty směřoval k dolní části telefonu

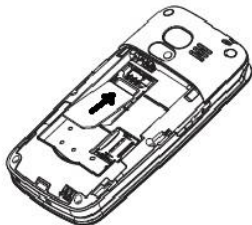

- ➊ Při držáku SIM karty je místo i pro paměťovou kartu MicroSD. Držák otevřete ve směru označené šipky "OPEN". Následně vložte paměťovou kartu kovovými ploškami dolů tak, aby byly v kontaktu s kontakty telefonu. Kartu zajistíte zavřením a posunem držáku ve směru "LOCK"

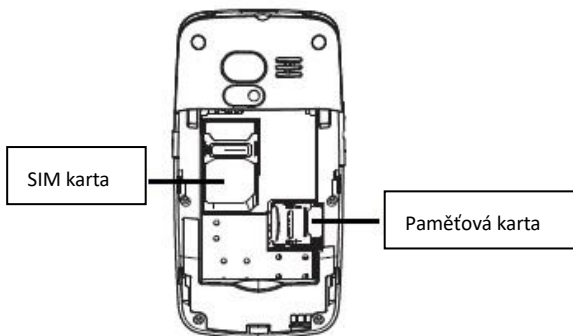


*Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je před prvním použitím třeba naformátovat pomocí počítače.*

*Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě,*

*zvláště pokud ji používáte i v jiných zařízeních!*

*Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.*

- Nyní vložte baterii tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu

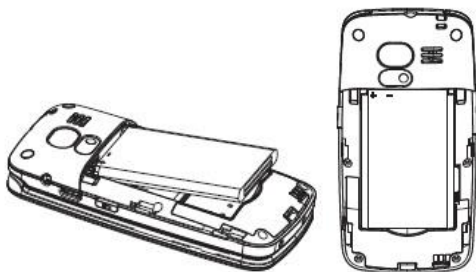


## 6. Bezpečnostní opatření týkající se SIM karty

- ⊖ Před vložením nebo vyjmutím SIM karty vypněte telefon a počkejte několik sekund
- ⊖ S kartou SIM manipulujte opatrně, neohýbejte ji, neškrábejte ji
- ⊖ Když je SIM karta vložena nesprávně nebo je poškozena, zobrazí se na displeji po zapnutí telefonu informace: "Vložit kartu SIM". Poté zkontrolujte, zda je karta správně vložena, nebo zda není poškozená, telefon znovu zapněte. Pokud se problém opakuje, kontaktujte svého operátora GSM a požádejte o její výměnu

## 7. Instalace baterie a zadní krytky

- Vložte baterii tak, aby její kovové kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu
- Po vložení baterie, založte zadní kryt telefonu v opačném pořadí než při jeho snímání

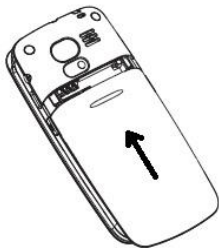

### 7.1 Nabíjení baterie

Používejte pouze baterie a nabíječky dodané v setu.

Použitím jiné baterie nebo nabíječky může dojít k poškození telefonu, čehož následkem bude zrušena platnost záruky.

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace "Slabá baterie". Připojte nabíječku do telefonu a následně do elektrické sítě a nabijte baterii.

Indikace nabíjení se zobrazuje na displeji pulzováním ikony baterie. Toto se zastaví se, když je telefon zcela nabitý nebo odpojen od nabíječky.

### **Upozornění!**

***Teplota zařízení a okolí během nabíjení musí být v intervalu od 0 ° C do + 40 ° C.***

*Baterie časem podléhá degradaci a její kapacita*

*klesá. Provozní doba se tím může zkrátit. Při výrazném zkrácení výdrže baterie zvažte její výměnu u autorizovaného prodejce.*

### **7.1.1 Stolní nabíjecí stanice (volitelné)**

Chcete-li použít stolní nabíjecí stanici, musíte nejprve připojit běžnou nabíječku k stolní nabíjecí stanici a pak tuto zapojit do elektrické sítě. Pro nabíjení pak stačí vložit telefon do stolní nabíjecí stanice, kontakty dolů.

## **7.2 Externí displej (1,44")**

Na vnější straně krytu telefonu je umístěn externí displej zobrazující základní údaje. Po stisknutí tlačítek "+" nebo "-" se na chvíli rozsvítí a zobrazí čas, datum a den v týdnu. V případě zmeškaného

hovoru nebo doručené SMS zobrazí příslušný symbol.

Během příchozího hovoru se zobrazí číslo (nebo jméno, pokud je k dispozici) volajícího.

## 8. Zadávání textu

Můžete zadávat slova, čísla, symboly nebo interpunkční znaménka. Při vytváření SMS můžete změnit způsob zadávaných písmen a čísel stisknutím tlačítka "#". Pomocí tlačítek **Nahoru** / **Dolů** vyberte metodu zadávání a potvrďte levým kontextovým tlačítkem. Metoda zadávání textu je zobrazena v pravém horním rohu obrazovky.

Zadávání symbolů:

Stisknutím tlačítka "\*" zobrazíte tabulku symbolů. Posouvejte se v ní pomocí tlačítek **Nahoru** / **Dolů**. Pokud chcete vložit vybraný symbol, potvrďte **OK**.

## 9. Základní operace

### 9.1 Zapnutí telefonu

Stisknutím a podržením klávesy  zapněte nebo vypněte telefon.

Pokud je SIM karta chráněna kódem PIN, je ho třeba zadat a potvrdit pomocí levého kontextového tlačítka (LKT). Pokud uděláte chybu, použijte pravé kontextové tlačítko (PKT) pro vymazání naposledy napsaného čísla.

**Pozor!**

Pokud kódy PIN a PUK nebyly dodány spolu se SIM kartou, obraťte se poskytovatele mobilní služby.

Pokud je kód PIN zadán třikrát nesprávně, karta SIM bude pro odblokování vyžadovat kód PUK.

- ➔ Zadejte PUK a potvrďte tlačítkem "OK".
- ➔ Zadejte nový kód PIN a potvrďte tlačítkem "OK".

## **9.2 Změna data a času**

Telefon dokáže automaticky aktualizovat datum a čas. Po zapnutí telefonu se toto automaticky stáhne z GSM sítě. Pokud z nějakého důvodu nebyl datum a čas aktualizován automaticky, můžete údaje zadat ručně. V nabídce vyberte možnost

## **Nastavení> Nastavit telefon> Čas a datum.**

Pomocí číselných tlačítek zadejte správný čas. Pokud uděláte chybu, použijte klávesy M1 a M2, abyste pohybovali vpravo / vlevo mezi jednotlivými znaky. Stiskněte tlačítko Dolů a zadejte správné datum. Potvrďte PKT.

Jazyk by se měl nastavit automaticky podle vložené SIM. Chcete-li změnit jazyk, přejděte na část 16.2.2

### **9.3 Uskutečnění volání**

Zadejte telefonní číslo. Pokud se spletete, stiskněte "Smazat" a odstraňte poslední zadané číslo.

Stisknutím tlačítka  toto číslo vytočíte. Pro zrušení spojení stiskněte tlačítko "Zrušit".

Stisknutím  spojení ukončíte.

## Pozor!

Pro zadání znaku "+" potřebného před kódem země při uskutečňování mezinárodních hovorů, dvakrát stiskněte tlačítko "\*" (nebo zadejte 00).

### 9.3.1 Vytáčení čísla z telefonního seznamu

V pohotovostním režimu stiskněte levé kontextové tlačítko **Menu** pro vstup do hlavní nabídky.

Pomocí tlačítek **Nahoru** / **Dolů** najděte položku **Kontakty** a stisknutím levého kontextového tlačítka vstupte do seznamu.

Pokud hledáte konkrétní číslo, zadejte první písmeno jména a vyberte kontakt, který hledáte. Pro uskutečnění hovoru stiskněte .

**Rychlý způsob:** v pohotovostním režimu stiskněte

pravé kontextové tlačítko "Kontakty" a vstupte přímo do seznamu.

## 9.4 Přijetí hovoru

Hovor přijmete otevřením telefonu, je-li tato možnost aktivní. Když je telefon otevřený nebo je příjem otevřením vypnutý, stiskněte pro přijetí hovoru **zelené tlačítko** . Hovor můžete také odmítnout stisknutím **červeného tlačítka** . Hovor ukončíte stiskem  nebo zavřením telefonu, pokud je tato možnost aktivní.

## 9.5 Regulace hlasitosti

Pro úpravu hlasitosti konverzace použijte během rozhovoru boční tlačítko +/- . Indikátor

úroveň hlasitosti se zobrazí na displeji.

### **Pozor!**

Používání sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Při nastavování hlasitosti postupujte opatrně.

## **9.6 Symboly na displeji**

|                                                                                  |                             |                                                                                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Síla signálu                |  | Sluchátka<br>připojené |
|  | Tichý                       |  | Úroveň baterie         |
|  | Zvukový signál<br>a vibrace |  | Nová SMS               |
|  | Pouze vibrace               |  | Roaming aktivní        |

|                                                                                  |                    |                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Budík<br>aktivován |  | Zmeškaný hovor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## 9.7 Další funkce během hovoru

Během hovoru stiskem LKT zadejte Možnosti a vyberte z následujících akcí:

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Přidržet / aktivovat         | Podržení hovoru                                        |
| Reproduktor                  | Hlasitý odposlech                                      |
| Odeslat hlas do<br>sluchátek | Hovor bude pokračovat přes<br>připojena sluchátka      |
| Zapnout / Vypnout<br>DTMF    | Zapnutí nebo vypnutí tónové<br>volby                   |
| Kontakty                     | Vyhledávání v telefonním<br>seznamu, nové spojení nebo |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
|                 | upravování informací        |
| Historie hovorů | Seznam uskutečněných hovorů |
| Zprávy          | Vstup do složky zpráv       |
| Nahrávání       | Nahrání rozhovoru           |
| Ztlumení        | Vypnutí Vašeho mikrofону    |

### 9.7.1 Režim Hlasitý odposlech

Během konverzace stiskem PKT aktivujete režim Hlasitý odposlech. Tento režim Vám umožňuje mluvit bez toho, abyste drželi telefon u ucha. Můžete mluvit ze vzdálenosti asi 0,5 metru od telefonu, zároveň i hlas volajícího bude zesílen. Pomocí bočních tlačítek +/- můžete změnit

hlasitost.

Opětovným stisknutím PKT se vrátíte do normálního režimu.

### **9.7.2 Funkce Čekající hovor**

Je služba mobilního operátora. Když se Vám někdo pokouší dovolat během jiného, již existujícího hovoru, uslyšíte signál tohoto příchozího hovoru. Můžete pozastavit aktuální hovor pomocí možnosti **Volby**.

Chcete-li tuto službu aktivovat, přejděte na položku **Nastavení> Nastavení připojení> Čekání hovoru**.

Během hovoru se na obrazovce zobrazí číslo, se kterým hovor probíhá a jeho trvání.

Pokud je volba identifikace volajícího vypnuta, na

obrazovce se zobrazí zpráva "Neznámé číslo".

## 10. Telefonní seznam

Do telefonního seznamu lze uložit až 300 kontaktů.

### 10.1 Vytvoření nového kontaktu

- Stiskněte **Menu**, první zobrazená položka je **Kontakty**. Stiskněte **OK**
- Zvolte **Volby > Nové**
- Vyberte, zda má být kontakt uložen na kartě SIM nebo v paměti telefonu
- Zadejte jméno a číslo kontaktu
- Pokud je kontakt uložen v paměti telefonu, můžete navíc přiřadit číslo domu, speciální vyzváněcí tóny a přidat kontakt do skupiny.

Přejděte na další pole pomocí šipek **Nahoru** / **Dolů** a zvolte **Upravit**

- ⊖ Pro uložení kontaktu zvolte **Uložit**
- ⊖ Stisknutím  se vrátíte na domovskou obrazovku
- ⊖ Stiskněte **Odstranit**, pokud chcete vymazat záznam nebo číslo

### **Pozor!**

Při zadávání mezinárodních čísel vždy zadejte před kódem země "+" (případně "00").

## **10.2 Rychlá volba**

Až 8 tlačítek (2-9) je možné naprogramovat pro Rychlou volbu.

Klávesa 1 je zarezervovaná pro hlasovou schránku.

### 10.2.1 Programování kláves 2-9

Pro naprogramování tlačítek rychlé volby, postupujte podle následujících pokynů:

- Stiskněte **Menu> Kontakty**. Stiskněte **OK**
- Zvolte **Volby> Různé> Rychlá volba**. Stiskněte **OK**
- Pomocí šipek **Nahoru / Dolů** vyberte tlačítko, kterému chcete přiřadit kontakt a stiskněte **Volby> Upravit**
- Zadejte číslo nebo stiskněte **Kontakty** a najděte kontakt pomocí klávesnice nebo šipek a potvrďte **OK**

Pro ostatní tlačítka postupujte stejně.

### 10.2.2 Programování kláves M1 a M2

Pro rychlé naprogramování tlačítka M1 nebo M2 toto stiskněte a podržte. Následně zadejte jméno, stisknutím klávesy Dolů se dostanete do pole Číslo a zadejte telefonní číslo. Uložte stisknutím Uložit (levé kontextové tlačítko).

Tlačítka M1 a M2 můžete také naprogramovat v nabídce: SOS>Číslo blízké osoby M1 / M2. Vyberte, které tlačítko chcete naprogramovat, stiskněte Volby a vyberte, zda chcete přidat kontakt z telefonního seznamu, nebo manuálně. Vyberte kontakt nebo zadejte číslo a potvrďte levým kontextovým tlačítkem.

### 10.3 Správa telefonního seznamu

- Stiskněte **Menu**, první zobrazenou položkou jsou **Kontakty**. Potvrďte **OK**
- Vyberte libovolný kontakt a stiskněte **Volby**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Nové           | Viz vytvoření nového kontaktu           |
| Podrobnosti    | Podrobnosti kontaktu                    |
| Upravit        | Umožní změnit jméno nebo číslo kontaktu |
| Nová SMS/MMS   | Zpráva vybranému číslu                  |
| Připojit       | Vytvoří spojení s vybraným číslem       |
| Odstranit      | Odstranit vybraný kontakt               |
| Smazat několik | Odstranit více kontaktů                 |
| Kopírovat      | Kopírovat kontakt z paměti SIM          |

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                  | na telefon nebo naopak                                  |
| Více> Číslo blízké osoby M1 / M2 | Přiřadit čísla pro klávesy M1 a M2                      |
| Více> Rychlá volba               | Přiřadit čísla k tlačítkům 2-9                          |
| Více> Servisní čísla             | Pokud jsou k dispozici, zobrazují se servisní čísla     |
| Více> Stav paměti                | Zobrazí počet kontaktů na kartě SIM a v paměti telefonu |

## 11. Textové zprávy

### 11.1 Psaní a odesílání zpráv

- ⊖ Vstupte do **Menu** a vyberte **Zprávy**
- ⊖ Vyberte **Napsat zprávu** a následně **Nová SMS**
- ⊖ Pro novou MMS vyberte **Napsat zprávu> Nová MMS**

- ⊖ Zadejte zprávu a poté přejdete na položku **Možnosti**
- ⊖ Chcete-li zadat číslo příjemce, vyberte možnost **Odeslat**. Můžete si ho vybrat již z uložených kontaktů. Můžete vybrat také více příjemců zprávy. Pokud vyberete příjemce z kontaktů, pomocí tlačítek **Dolů / Nahoru** vyberte kontakt, stisknutím tlačítka **Fotoaparát** označte / zrušte označení kontaktu. Pokud jste vybrali všechny kontakty, stiskněte **Možnosti> Hotovo**

Při psaní zprávy stiskněte **Možnosti** a vyberte:

- ⊖ **Odeslat** na pro odeslání zprávy příjemcům
- ⊖ **Vložit šablonu** pro vložení předepsaného textu
- ⊖ **Vložit kontakt** pro vložení jména a čísla
- ⊖ **Uložit do konceptů** uloží rozepsanou zprávu

jako šablonu

- ⊖ **Ukončit** pro ukončení režimu psaní zpráv

Při vytváření zprávy **MMS** můžete přidat:

- ⊖ Příjemce
- ⊖ Předmět zprávy
- ⊖ Obsah zprávy
- ⊖ Obrázek
- ⊖ Zvukový soubor
- ⊖ Jiné přílohy: text, další list, snímek, audio, video

### **Upozornění:**

České písmena s rozlišovacími znaménky (diakritikou), tedy á, é, ě, ř, š, ů, atd., zabírají více

místa, což snižuje počet znaků, které tvoří jednu SMS zprávu.

Zprávu SMS můžete odeslat i v případě překročení počtu znaků pro jednu zprávu. Delší zprávy jsou zasílány jako dvě či více zpráv. Obvykle je každá takto poslána zpráva zpoplatněna poskytovatelem služeb dle platného ceníku.

## 11.2 Schránka přijatých zpráv

- ➊ V **Menu** přejděte na položku **Zprávy**
- ➋ Vyberte **Schránka přijatých zpráv**
- ➌ Vyberte zprávu ze seznamu a klikněte na položku **Možnosti**, následně na **Otevřít**
- ➍ Pomocí tlačítek **Nahoru / Dolů** se posunujte ve zprávě a přečtěte ji

- Chcete-li na tuto zprávu odpovědět, stiskněte **Možnosti> Odpovědět> SMS** nebo **Odpovědět> MMS**
- Stisknutím tlačítka **Možnosti> Hovor** vytočíte číslo odesílatele
- Stisknutím **Možnosti> Přeposlat** přepošlete zprávu na jiné číslo
- Stisknutím **Možnosti> Odstranit** ji smažete
- Stisknutím **Možnosti> Přesunout** přesuňte zprávu na kartu SIM nebo na telefon
- Stisknutím **Možnosti> Kopírovat** zkopírujete zprávu na kartu SIM nebo na telefon
- Stisknutím **Možnosti> Přidat odesílatele** k pro přidání čísla do telefonního seznamu
- Stisknutím **Možnosti> Detaily** získáte

podrobnosti o zprávě

### 11.3 Odeslané zprávy

- Zvolte **Menu** a zvolte **Zprávy**
- Vyberte **Odeslané**
- Pro zobrazení zvolte **Volby> Otevřít**
- V části **Možnosti** můžete zprávu opět poslat, odstranit, přesunout, zavolat odesílatele nebo zobrazit podrobnosti

### 11.4 Koncepty

- Zvolte **Menu** a zvolte **Zprávy**
- Zvolte **Koncepty**
- Vyberte zprávu ze seznamu kliknutím na položku **Možnosti** a potom na tlačítko **Otevřít**

- ⊖ V části **Možnosti** můžete také odeslat zprávu, vložit šablonu, kontakt nebo ji uložit

### 11.5 K odeslání

- ⊖ Zvolte **Menu** a zvolte **Zprávy**
- ⊖ Zvolte **K odeslání**
- ⊖ Vyberte zprávu ze seznamu kliknutím na položku **Možnosti** a potom na tlačítko **Otevřít**
- ⊖ V části **Možnosti** můžete také odeslat zprávu, vložit šablonu, kontakt nebo ji uložit

### 11.6 Nastavení SMS a MMS

- ⊖ Zvolte **Menu** a zvolte **Zprávy**
- ⊖ Zvolte **Nastavení**
- ⊖ Chcete-li změnit nastavení SMS zpráv, zvolte

**Nastavení SMS.** Můžete si vybrat jednu z níže uvedených možností:

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Centrum zpráv          | Číslo střediska SMS je poskytováno mobilním operátorem |
| Platnost zprávy        | Nastavení doby platnosti zprávy                        |
| Zpráva o doručení      | Povolit / zrušit zprávu o doručení                     |
| Uložit odeslané zprávy | Odeslané zprávy budou ukládány                         |
| Nastavení paměti       | Nastavení preferované paměti pro ukládání zpráv        |

- ☉ Chcete-li změnit nastavení MMS zpráv, zvolte **Nastavení MMS.** Můžete si vybrat jednu z níže

uvedených možností:

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMS účet           | Vyberte příslušný účet. Je potřebný pro posílání / přijímání MMS                                     |
| Možnosti přijímání | Zapnout nebo vypnout: automatické stahování, reklamy, přebírání přehledu                             |
| Možnosti           | Nastavení času expirace, priorita, zpráva o doručení, žádost o potvrzení o přijetí, odeslat anonymně |
| Ukládání souborů   | Nastavení preferované paměti pro ukládání zpráv                                                      |

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Přehrávání<br>zvuku | Zapnutí / vypnutí reprodukce zvuku<br>při přijatých zprávách |
| Obnovit výchozí     | Obnovit výchozí nastavení pro MMS<br>zprávy                  |

Pokud máte problémy s odesíláním nebo přijímáním MMS zpráv, obraťte se na Vašeho poskytovatele mobilních služeb a žádejte správné nastavení.

### 11.7 Stav paměti zpráv

Pokud chcete zkontrolovat paměť telefonu určenou pro zprávy, zvolte **Menu> Zprávy> Stav paměti**.

## 11.8 Multimediální zprávy MMS

- Chcete-li vytvořit zprávu MMS, vyberte **Menu> Zprávy> Nová zpráva> Nová MMS**
- Multimediální zpráva MMS může obsahovat text, fotografie, videa nebo zvuky. Vyberte **Možnosti> Upravit** a zvolte libovolný objekt pomocí tlačítek **Nahoru / Dolů**

## 12. Tísňové volání

Když je telefon zapnutý, můžete v případě potřeby manuálně zadat číslo tísňového volání 112 a hovor potvrdit zeleným tlačítkem .

Většina mobilních sítí umožňuje volat tísňová čísla (112, 999 atd.) i bez aktivní nebo vložené SIM karty. Bližší informace Vám poskytne Váš poskytovatel

služeb.

Pokud je telefon vypnutý, zapněte jej. Pokud neznáte telefonní kód anebo PIN kód, do pole kódu zadejte číslo 112 a stiskněte levé kontextové tlačítko.

## **12.1 Tlačítko SOS**

Chcete-li uskutečnit tísňové volání, stiskněte a podržte tlačítko SOS na zadní straně telefonu na více než 3 sekundy. Telefon automaticky začne volat definovaná čísla. Pokud hovor není druhou stranou přijat do 25 vteřin, telefon vytočí další číslo v pořadí. Volání se opakuje třikrát, dokud není hovor spojen. Pokud není hovor ani potom spojen, telefon pošle SMS (pokud je tato možnost zapnuta) na čísla ze

seznamu tísňových kontaktů a 1 hodinu zůstane v režimu SOS. Tehdy automaticky přijme první příchozí hovor. Pro volání další osoby v seznamu tísňových kontaktů v režimu SOS stiskněte pravé kontextové tlačítko. Pro ukončení režimu SOS znovu podržte tlačítko SOS na 3 sekundy.

Automatické hovory na číslo 112 nejsou povoleny. Nezasílejte si toto číslo do telefonního seznamu.

*Tato služba bude fungovat, pouze pokud bude nejprve povolena v **MENU** telefonu.*

### 12.1.1 Nastavení SOS

Pro nastavení SOS přejděte na **MENU> SOS**.

- ➔ Vyberte **Informace o uživateli** a zadejte důležité informace, například o nemoci

- Zvolte **Seznam čísel** a zadejte čísla (kontakty), které bude telefon vytáčet v případě tísňového volání. Můžete zadat až 5 čísel. Vyberte **Možnosti> Telefonní seznam** pro výběr z kontaktů nebo **Volby> Manuální** pro zadání čísla na klávesnici. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **Uložit**
- Chcete-li tuto službu povolit, vyberte **Tlačítko SOS** a vyberte možnost **Povolit**
- Vyberte text SMS, které bude telefon kromě telefonování odesílat na nastavené tísňová čísla. Vybráním položky **Upravit zprávu** lze změnit obsah zprávy
- Pro zapnutí nebo vypnutí zvukové signalizace vyberte **SOS alarm**

## 12.2 Seznam hovorů

Posledních 50 přijatých, zmeškaných a volaných čísel se uloží do seznamu volání.

- ⊖ Pro rychlý přístup stisknete v pohotovostním režimu , zobrazí se tento seznam
- ⊖ V **Menu** zvolte **Seznam hovorů**. Zde budou hovory zobrazeny ve skupinách:
  - Nepřijaté hovory
  - Volaná čísla
  - Přijaté hovory
  - Blokové připojení (pokusy o připojení z kontaktů na černém seznamu)
- ⊖ Můžete také vymazat registr a zkontrolovat časy připojení
- ⊖ Po vstupu do seznamu hovorů můžete volbou

možnosti použít následující funkce:

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Podrobnosti                | Podrobnosti o připojení                          |
| Volat                      | Vytvoří hovor s vybraným číslem                  |
| Poslat zprávu<br>SMS / MMS | Pro poslání SMS / MMS zprávy na zvolené číslo    |
| Přidat do<br>kontaktů      | Uloží číslo do kontaktů                          |
| Přidat na černý<br>seznam  | Přidá číslo mezi blokové                         |
| Smazat všechny             | Smazání celého seznamu                           |
| Smazat                     | Smaže vybrané číslo                              |
| Označit                    | Umožňuje označit / zrušit výběr pro více položek |

## 13. Rádio FM

Telefon může přijímat rádiový signál na frekvenci od 87,5 do 108,0 MHz.

**Poznámka:** Při snížené kvalitě příjmu rádia připojte k telefonu sluchátka, jejichž kabel slouží jako anténa.

- ⊖ V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **Menu** a šipkami najděte **FM rádio**
- ⊖ Pomocí bočních tlačítek **+/-** upravte hlasitost a pomocí tlačítek **M1 / M2** zvolte předchozí / následující uloženou stanici
- ⊖ Stisknutím tlačítka  rádio zastavíte
- ⊖ Stisknutím levého kontextového tlačítka vyberte další možnosti:
  - Automaticky vyhledávat a ukládat

- Seznam kanálů
- Uložit
- Manuální vyhledávání
- Zapnout reproduktor
- Hrát na pozadí
- Záznam
- Seznam souborů
- Paměť

- ⊖ Vybrané rozhlasové stanice můžete uložit pod čísla 1-40 a listovat v nich pomocí tlačítek M1 / M2 nebo vybrat zadáním čísla pozice
- ⊖ Pro návrat do hlavního menu stiskněte červené tlačítko 

## 14. Multimédia

### 14.1 Fotoaparát a kamera

Telefon umožňuje fotografovat a nahrávat video.

Pro zapnutí fotoaparátu stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko  nebo zvolte **Menu> Multimédia> Kamera**.

Fotografii uděláte stiskem tlačítka . Pokud není zvolena funkce **Automatické ukládání**, je třeba po pořízení snímku stisknutím levého kontextového tlačítka (**Uložit**) obrázek uložit.

Chcete-li nahrávat video, vyberte v možnostech funkci **Kamera** nebo v pohotovostním režimu vyberte **Nabídka> Média> Fotoaparát**. Pro nastavení možnosti videa nebo nahrávání stiskněte

levé kontextové tlačítko.

Nahrávání se spustí po stisknutí tlačítka . Opětovným stisknutím tlačítka  nahrávání pozastavíte. Stisknutím pravého kontextového tlačítka nahrávání dokončíte.

Tato funkce vyžaduje vloženou paměťovou kartu **MicroSD** (není součástí dodávky) a nastavení záznamu na paměťovou kartu: **Možnosti> Paměť>** zkontrolujte položku **Paměťová karta**.

## 14.2 Audio přehrávač

Telefon umožňuje přehrání zvukových souborů uložených v telefonu nebo na paměťové kartě. Jsou podporovány soubory typu AAC, WAV a AMR.

Chcete-li otevřít zvukové soubory na paměťové kartě, musí být tyto uloženy ve složce **Audio**.

- ⊖ Během přehrávání stiskněte tlačítko  pro přehrávání / pozastavení
- ⊖ M1 - předchozí skladba; M2 - další skladba
- ⊖ Chcete-li upravit hlasitost přehrávače, stiskněte tlačítko +/-
- ⊖ Stisknutím levého kontextového tlačítka (**Možnosti**) vstoupíte do nabídky přehrávače
- ⊖ Pokud seznam skladeb není prázdný, můžete provést následující kroky:
  - Nastavení seznamu skladeb
  - Nastavení soubor jako vyzváněcího tónu
  - Nastavení opakování, kreslení skladeb a přehrávání na pozadí.

### 14.3 Video přehrávač

Tato nabídka umožňuje přehrávat videozáznamy uložené v telefonu nebo na paměťové kartě. Můžete přehrávat soubory s příponou 3GP, FLV a AVI. Telefon dokáže přehrát pouze některé soubory o jisté omezené velikosti a délce.

Pokud chcete zobrazit video soubory na paměťové kartě, musí být uloženy ve složce **Video**. Chcete-li spustit / pozastavit přehrávání videa, stiskněte tlačítko fotoaparátu.

Přejděte na přehrávač videa a stiskněte tlačítko **Možnosti** a můžete použít následující položky: Otevřít, Celá obrazovka, Nastavení jasu, Detaily, Obnovit nastavení.

## 14.4 Diktafon

Můžete nahrávat telefonické hovory, hudbu nebo okolní zvuky

- Zvolte **Menu> Média> Diktafon** (nebo během hovoru zvolte **Menu> Spustit nahrávání**)
- Chcete-li spustit / zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko  . Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka M2
- V základním nastavení se nahrávky ukládají do složky **Správce souborů> Telefon> Audio**
- Místo ukládání můžete změnit, stejně tak kvalitu záznamu. Zvolte **Volby> Paměť** nebo možnost **Volby> Formát souboru**

## 15. Nástroje

### 15.1 Moje soubory

Pokud chcete zobrazit soubory uložené v telefonu a na paměťové kartě vyberte: **Menu> Nástroje> Moje soubory**. Po výběru příslušné složky stiskněte **Možnosti** pro:

- Otevřít složku
- Odstranit složku
- Podrobnosti - detaily složky
- Upravit - změna názvu nebo kopírování složky
- Označit - vyberte několik složek
- Stav paměti - zkontrolujte volný prostor v telefonu nebo na paměťové kartě; umožňuje také formát zvolené paměti

## 15.2 Kalendář

Telefon má zabudovaný kalendář dostupný pod položkou **Menu> Nástroje> Kalendář**. Kromě prohlížení kalendáře můžete přidat své vlastní záznamy tak, že nastavíte čas, datum, opakování a zvukový signál. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů můžete naplánovat úlohu tak, že najdete příslušný den. Stiskněte levé kontextové tlačítko a objeví se následující možnosti:

- Nová úloha
- Zobrazit úlohy
- Všechny úkoly
- Smazat dnešní úlohy
- Vymazat vše
- přejít na datum

Pro listování mezi měsíci použijte tlačítka \* a #.

Pro opakování úlohy jsou k dispozici následující možnosti:

- Jednou - jednorázové upozornění
- Denně - každodenní připomínka
- Týdně - připomínka každý týden
- Měsíčně - připomínka každý měsíc
- Ročně - připomínka jednou za rok

### 15.3 Kalkulačka

- ⊖ Stiskněte **Menu> Nástroje> Kalkulačka**
- ⊖ K zadávání čísel použijte klávesnici
- ⊖ Pomocí tlačítka "\*" zadejte desetinnou čárku
- ⊖ Šipky Nahoru / Dolů slouží k zadání požadované operace (+, -, x, ÷)

- ⊖ Zadejte druhé číslo
- ⊖ Pro výsledek najděte šipkami znaménko rovnosti a stiskněte OK

## 15.4 Budík

Lze nastavit tři budíky. Mohou být jednorázové nebo pravidelné ve vybraných dnech. Při zvonění budíku stiskněte tlačítko **Vypnout**, abyste ho zastavili, nebo **Odložit**, pokud chcete zvonění odložit na později.

Nastavení budíku:

- ⊖ Zvolte **Menu> Nástroje> Budík**
- ⊖ Vyberte jeden z budíků
- ⊖ Pro aktivaci budíku, zvolte možnost **Volby> Aktivovat**

- ⊖ Chcete-li změnit nastavení, stiskněte **Volby> Upravit** - zde můžete zadat název budíku, čas, vyzváněcí tón, počet dní opakování

## 15.5 Služby SIM

Kromě funkce samotného telefonu může SIM karta nabízet další služby. Název a funkce tohoto menu závisí na typu dostupných služeb.

## 16. Nastavení

### 16.1 Nastavení připojení

Většina z následujících funkcí jsou síťové služby poskytované mobilním operátorem. Pokud je tato služba nabízena / aktivována, můžete ji použít.

| <b>Menu&gt;<br/>Nastavení&gt;<br/>Nast. hovorů:</b> | <b>Popis</b>                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čekající hovor                                      | Můžete povolit službu čekajícího hovoru                                                                                                      |
| Přesměrování hovorů                                 | Můžete nastavit přesměrování hovorů                                                                                                          |
| Blokování hovorů                                    | Můžete nastavit blokování hovorů                                                                                                             |
| Moje identita                                       | Aktivovat nebo deaktivovat zobrazení Vašeho čísla volanému                                                                                   |
| Režim Letadlo                                       | V režimu Letadlo jsou všechna připojení k sítím GSM vypnuté                                                                                  |
| Příjem hovorů                                       | Můžete nastavit způsob přijetí příchozích hovorů:<br>- Přijímání otevřením - hovor bude po otevření přijat<br>- Každou klávesou - hovor bude |

|   |                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | přijít po stisknutí libovolného tlačítka                                                                             |
| - | Automatická odpověď v případě připojení Bluetooth - hovor bude automaticky přijat, pokud jsou připojeny BT sluchátka |
| - | Ukončení zavěšením - spojení se ukončí po zavěšení krytu                                                             |

## 16.2 Nastavení telefonu

### 16.2.1 Nastavení datumu a času

- ☉ Zvolte **Menu> Nastavení> Nastavení telefonu> Čas a datum**

Pomocí číselné klávesnice zadejte správné datum a čas. Pro pohyb mezi číslicemi (vlevo / vpravo) použijte klávesy **M1** a **M2**. Chcete-li procházet mezi možnostmi, použijte tlačítka **Nahoru** / **Dolů**.

Můžete nastavit formát datumu a času a zapnout / vypnout automatickou aktualizaci. Po zadání správných nastavení stiskněte PKT (**OK**).

## 16.2.2 Jazyk

☉ Zvolte **Menu> Nastavení> Nastavení telefonu> Jazyk**

Výchozí jazyk telefonu je definován vloženou SIM kartou. Můžete ho změnit na jeden z dostupných jazyků.

Pokud nastavíte omylem jazyk, kterému nerozumíte, použijte následující sekvenci k jeho změně:

- 1x Menu (levé kontextové tlačítko - LKF)
- 1x nahoru
- 1x LKF

- 1x dolů
- 1x LKF
- 1x dolů
- 2x LKF
- Vyberte správný jazyk a potvrďte

### 16.2.3 Nastavení zkratk

- ☉ Zvolte **Menu> Nastavení> Nastavení telefonu> Nastavení zkratk**

V pohotovostním režimu můžete přiřadit tlačítkům **Nahoru / Dolů** speciální funkce. Vyberte, které funkční tlačítko chcete změnit, stiskněte tlačítko **Vybrat**, vyberte funkci a stiskněte **OK**, a potom položku **Hotovo**.

## 16.2.4 Automatické zapnutí / vypnutí telefonu

- ☉ Zvolte **Menu> Nastavení> Nastavení telefonu> Automatické zapnutí / vypnutí telefonu**

Funkce umožňuje nastavit čas zapnutí nebo vypnutí telefonu. Vyberte, zda chcete nastavit čas pro zapnutí nebo vypnutí telefonu. Stiskněte **Volby> Aktivovat a Volby> Upravit** a nastavte čas. Pokud je nastaven stejný čas zapnutí a vypnutí, nebude provedena žádná akce.

## 16.2.5 Výchozí nastavení

- ☉ Zvolte **Menu> Nastavení> Nastavení telefonu> Obnovit výchozí nastavení**

Zadejte heslo (výchozí heslo je **1234**) a stiskněte **OK**, obnoví se tovární nastavení zařízení.

## 16.3 Displej (zobrazovací jednotka)

### 16.3.1 Animace zapnutí / vypnutí

- ☉ Zvolte **Menu> Nastavení> Displej> Efekt animace**

Můžete změnit výchozí animaci. Zvolená animace se zobrazí po zapnutí nebo vypnutí telefonu.

### 16.3.2 Nastavení tapety

- ☉ Zvolte **Menu> Nastavení> Displej> Nastavení tapety**

Můžete vybrat jednu z 6 dostupných tapet, nebo fotografii / grafiky z vlastní galerie.

- ☉ Vyberte si, kterou galerii chcete použít - vlastní (více obrázků) nebo systémovou
- ☉ Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů můžete vybrat

tapetu. Potvrďte svůj výběr

### 16.3.3 Nastavení pracovní plochy

- ☉ Zvolte **Menu> Nastavení> Displej> Nastavení pracovní plochy**

Můžete nastavit, co má být na obrazovce zobrazeno, datum, čas nebo název operátora.

### 16.3.4 Kontrast

- ☉ Vyberte **Menu> Nastavení> Displej> Kontrast**  
Pomocí tlačítek **Dolů / Nahoru** změníte jas displeje.

### 16.3.5 Podsvícení

- ☉ Vyberte **Menu> Nastavení> Displej> Podsvícení**

Nastavte čas, po kterém se podsvícení displeje automaticky vypne.

### 16.3.6 Podsvícení klávesnice

- Vyberte **Menu> Nastavení> Displej> Podsvícení klávesnice**

Nastavte čas, po kterém se automaticky vypne podsvícení klávesnice.

### 16.3.7 Hodiny při nabíjení

- Vyberte **Menu> Nastavení> Displej> Hodiny při nabíjení**

Pokud je tato volba aktivní, zobrazí se během nabíjení telefonu na vnějším nebo vnitřním displeji hodiny (podle toho zda je telefon otevřený nebo

zavřený).

## 16.4 Nastavení obsahu Menu

⊖ Vyberte **Menu> Nastavení> Nastavení Menu**

Můžete nastavit, zda se mají zobrazovat všechny možnosti / položky Menu (rozšířené) nebo pouze základní (zjednodušené). Potvrďte tlačítkem **OK**.

## 16.5 Zabezpečení

Váš telefon může použít různé kódy / hesla aby se zabránilo neoprávněnému použití telefonu a SIM karty. Po zobrazení výzvy zadejte heslo a potom potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Pokud zadáte nesprávné heslo, stisknutím pravého funkčního tlačítka odstraníte nesprávné znaky

a můžete je zadat znovu.

V **Menu> Nastavení> Zabezpečení** jsou k dispozici různé možnosti jako PIN kód, heslo pro telefon nebo Černý seznam.

### 16.5.1 PIN1 / PIN2

☉ Vyberte **Menu> Nastavení> Zabezpečení> PIN1 / PIN2**

Zde můžete zapnout / vypnout vyžadování kódu PIN při spuštění telefonu a změnit kód PIN a PIN2.

**PIN kód bývá obvykle dodaný spolu se SIM kartou.**

### 16.5.2 Zámek telefonu

☉ Vyberte **Menu> Nastavení> Zabezpečení> Zámek telefonu**

Můžete povolit / zakázat kód pro uzamčení telefonu.  
Výchozí kód je **1234**.

### **16.5.3 Změna hesla pro zámek telefonu**

- ☉ Vyberte **Menu> Nastavení> Zabezpečení> Změnit heslo telefonu**

Zde můžete změnit heslo pro uzamčení telefonu.

### **16.5.4 Černý seznam**

- ☉ Vyberte **Menu> Nastavení> Zabezpečení> Černý seznam**

Do černého seznamu můžete přidat libovolné číslo.  
Pro zadání vyberte **Černý seznam> Volby> Nový**.  
Číslo zadejte manuálně, nebo vyberte z kontaktů.  
Když je tato funkce aktivní (**Nastavení černého**

**seznamu> Odmítnout hovor**), každý hovor z čísla na černém seznamu bude automaticky odmítnut. Kromě toho můžete blokovat z těchto čísel i příjem zpráv (**Nastavení černého seznamu> Nezobrazovat zprávu**).

## 16.6 Nastavení zvuku

- ⊖ Vyberte **Menu> Nastavení> Profily**. Pak vyberte libovolný profil
- ⊖ Kliknutím na položku **Možnosti a Aktivovat** aktivujete profil. Pokud chcete změnit nastavení profilu, zvolte **Nastavení**
- ⊖ Zvolte **Přejmenovat**, pokud chcete nastavit vlastní jméno profilu
- ⊖ Vyberte **Nastavení** vyzvánění pro nastavení

vyzvánění a tónu zprávy

- ⊖ Pro změnu hlasitosti tónů vyzvánění, zprávy, budíku nebo tlačítek vyberte **Hlasitost**
- ⊖ Vyberte **Typ vyzvánění** pro zapnutí nebo vypnutí zvuků a vibrace telefonu
- ⊖ **Další zvuky** - nastavení tónu tlačítek, tón vybité baterie, zapnutí / vypnutí telefonu, oznamovacího tónu, otevření / zavření telefonu
- ⊖ Chcete-li vypnout všechny zvuky v telefonu, zvolte režim **Tichý**

Můžete také pohotovostním režimu podržet tlačítko "#"  
pro zapnutí nebo vypnutí zvuku (režim **Tichý**).

## 16.7 Připojení

### 16.7.1 Bluetooth

Pomocí připojení Bluetooth můžete posílat a přijímat soubory, můžete také připojit jiné zařízení, jako například bezdrátová sluchátka.

- **Menu> Nastavení> Připojení> Bluetooth**
- V nabídce Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zap. / Vyp. Bluetooth | Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth                                              |
| Viditelnost           | Povolení zajistí, aby jiná zařízení mohli najít Váš telefon                 |
| Spárované zařízení    | Zařízení, ke kterým jste se již připojili. Můžete také přidat nové zařízení |

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nastavení sdílených složek | Vyberte, který složku chcete sdílet a jaké atributy bude mít |
| Název Bluetooth            | Vyberte jméno Vašeho zařízení                                |
| Paměť                      | Vyberte, kam uložit soubory přijaté přes Bluetooth           |

## 16.7.2 Datový účet

Telefon umožňuje nastavit WAP / MMS a GPRS připojení některých operátorů. Chcete-li upravit / odstranit / přidat účet, vyberte: **Menu> Nastavení> Připojení> Účet**

Správnou konfiguraci získáte od poskytovatele služeb. Někteří operátoři umožňují konfigurovat Váš telefon na dálku.

### 16.7.3 Služba GPRS

Vyberte: **Menu> Nastavení> Připojení> Služba GPRS** pro povolení nebo zakázání GPRS.

### 16.7.4 Datové spojení

Vyberte: **Menu> Nastavení> Připojení> Datové spojení**. Nastavte, zda má být datové spojení aktivní vždy nebo jen v případě potřeby.

### 16.7.5 Výběr sítě

**Menu> Nastavení> Připojení> Výběr sítě** pro nastavte režimu vyhledávání sítě mobilního operátora: **manuální** nebo **automatické**.

## 17. Internet

Prohlížeč v telefonu vám umožňuje používat různé služby WAP / internet. Telefon může obsahovat nastavení některých operátorů.

Pro aktivaci vyberte: **Menu> Internet> Nastavení> Účet** a vyberte Vašeho operátora.

Velikost displeje telefonu může způsobit, že prohlížené stránky se budou lišit od originálů. Některá data na webových stránkách mohou být neviditelné.

Informace o dostupnosti služeb, cenách a nastavení získáte od poskytovatele služeb.

Někteří operátoři umožňují konfigurovat Váš telefon na dálku.

## 18. Zásady bezpečného používání



Pozorně si přečtěte následující upozornění a varování. V případě jejich neuposlechnutí mohou nastat situace, které mohou mít škodlivé účinky nebo následky.



Vypněte mobilní telefon v oblastech s potenciálně výbušným prostředím (chemická zařízení, čerpací stanice a pod.) a dodržujte všechny instrukce a nařízení.



Zařízení a příslušenství může obsahovat malé části. Držte telefon mimo dosah malých dětí.



Během jízdy používejte sadu "volné ruce" nebo sluchátka.



Před vstupem na palubu letadla telefon vypněte a během letu ho nezapínejte.



Při používání mobilního telefonu v blízkosti jiných zařízení buďte opatrní. Zejména při zařízeních jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky a jiné zdravotnické prostředky, které může Váš telefon narušit.



Nesnažte se svépomocí telefon opravit nebo rozebrat. V případě poruchy vyhledejte servisní středisko.



Na neoriginální příslušenstvo není poskytnuta žádná záruka.



Nikdy nenabíjejte telefon bez vložené baterie, stejně nedoporučujeme telefonovat s telefonem připojeným k nabíječce.



Nabíjejte telefon na dobře větraném místě a udržujte jej mimo hořlavých a výbušných předmětů.



Udržte telefon vzdálen od magneticky citlivých předmětů jako jsou kreditní karty nebo magnetické disky.



Udržujte telefon v suchu. V případě styku s kapalinou vyhledejte servisní středisko.



Nepoužívejte telefon za příliš vysokých nebo příliš nízkých teplot nebo na přímém slunečním světle. Zařízení neumísťujte do blízkosti zdroje tepla, např. radiátor, ohřívač, topení, ohniště, gril atd. Nikdy nenechávejte telefon na slunci, na místě s vysokou vlhkostí nebo v prašném prostředí. Udržujte telefon mimo kovového prachu, který může způsobit poruchu.



K čištění nepoužívejte kapaliny nebo silné čisticí prostředky.



Bezdrátové telefony mohou být náchylné na rušení, které může ovlivnit jejich výkon.

Používejte pouze originální příslušenství a baterie schválené výrobcem. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

## 19. FAQ (řešení častých problémů)

Při poruše telefonu se obraťte na autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí, jinak dojde ke ztrátě záruky!

|                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Nelze navázat spojení" | Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli - prefix (např. Německo 0049 nebo +49)<br><br>Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112)"</p> | <p>Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>"Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí"</p>               | <p>Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu "hlubokého vybití". Tehdy může chvíli trvat, než baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?" | Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s Vaším poskytovatelem služeb. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?"</p> | <p>V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory.</p> <p>Pro tísňová volání, např. číslo 112 je však možné volat, i pokud nemáte prostředky na účtu.</p> <p>Pokud se na displeji zobrazí "mimo síť", znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finančně prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"Jak je možné zvýšit kvalitu signálu? "</p>                                       | <p>Lokality, jako jsou budovy, mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.</p> |
| <p>"Na displeji se objeví" Stiskněte Odblokovat a potom * "a klávesy nefungují."</p> | <p>Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stisknutím levé kontextové klávesy a potom * (hvězdička)</p>                   |

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Co je centrum SMS zpráv?"   | Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb. |
| "Jaký je poplatek za hovor?" | O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.                                                                                                                        |

## 20. Technická specifikace

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Pásmo:            | GSM: 900/1800MHz   |
| Váha:             | 88g (s batériou)   |
| Rozměry:          | 50,5 x 100 x 19 mm |
| Typ baterie:      | Li-ion 3,7V        |
| Kapacita baterie: | 800 mAh            |
| Doba hovoru:      | do 5 hod.          |
| Pohotovostní čas: | do 160 hod.        |

## **21. Informace o baterii zařízení**

Telefon má dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobít pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.  
Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. To může mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie. Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.

## 22. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Jmenovaný limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je  $2,0 \text{ W / kg}$ . SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je

zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení používá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření, musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu

(sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy ne držet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech pro tento model:

0.373W / kg - u hlavy

0.456W / kg - při těle

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásmech použitých v mobilní síti.

## 23. Informace o ochraně životního prostředí



**Pozor:** Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96 / EC (WEEE) a českými zákony o odpadech z elektrických a elektronických zařízení.

Toto označení informuje, že zařízení po době životnosti nesmí být likvidováno spolu s komunálním odpadem.

**Pozor:** Nikdy nevyhazujte toto zařízení do komunálního odpadu!!! Zařízení může být druhotně zpracováno pouze v odborných zařízeních.

Správná likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení zabraňuje poškozování lidského zdraví a životního prostředí

Vždy vraťte použité elektronické zařízené, baterie, akumulátory jakož i jejich balení na přesně stanoveném místě. Tímto způsobem zabráníte nekontrolovanému zbavování se odpadu a napomůžete k opakovanému využití zdrojů.



Sada obsahuje lithium-iontovou baterii. Vyřazené baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány speciálním způsobem v souladu s platnými předpisy. Nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem.

**NIKDY NEVHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!**

Tato příručka má pouze informační charakter. Některé z popsaných funkcí a možností se mohou

lišit v závislosti na softwaru a krajině. Pro technickou pomoc doporučujeme kontaktovat technické naše oddělení na čísle +48 32 325 07 00 nebo e-mailem: [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

## **24. Záruční podmínky**

Na telefon se vztahuje obvyklá záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem budou zpoplatněny. Následkem pokusu uživatele o vlastní opravu nebo modifikaci zařízení bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pouze pro informační účely.

**Naše webová stránka:** <http://www.maxcom.pl/>

**Upozornění:** Správný stav baterie závisí na prostředí, místní rozvodné síti, použité SIM kartě a telefonu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo nedodržením pokynů.

**Poznámka:** Výrobce si vyhrazuje právo změny nebo provedení změny bez předchozího upozornění. Ochranné známky uvedené nebo použité v tomto materiálu jsou majetkem příslušných vlastníků.

**Deklaracja Zgodności UE 26/2017/RED**

Nazwa i adres producenta:  
MaxCom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:  
Telefon komórkowy GSM  
Model: MM824

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego  
prawodawstwa harmonizacyjnego:  
dyrektywą 2014/53/UE  
dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji  
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

|                                                                                                                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03<br>Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03<br>Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0: 2016-11<br>EN 55032:2012/AC:2013;<br>EN 55020:2007/A12:2016 | Report No.: TRE1707004904 |
| ETSI EN 301 511 V12.5.1                                                                                                                                                           | Report No.: TRE1707004901 |
| Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7: 2017-03                                                                                                                                       | Report No.: TRE1707004903 |
| ETSI EN 300 328 V2.1.1                                                                                                                                                            | Report No.: TRE1707004902 |
| EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010<br>+A12:2011+A2:2013                                                                                                                             | Report No.: TRS17070101   |
| EN 50360:2001+A1:2012<br>EN 50568:2013/AC:2014<br>EN 62208-1:2006<br>EN 62209-2:2010<br>EN 62479:2010                                                                             | Report No.: TRE17070050   |

Jednostka notyfikowana:  
Phoenix Testlab, Oznaczenie identyfikacyjne: 0700  
przeprowadziła badania wyszczególnione w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy  
2014/53/EU

Podpisano w imieniu MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:  
Tychy, 2017-10-17

imię i nazwisko, stanowisko:  
Adam Grzyb, Dyrektor d/s Rozwoju





**MAXCOM S.A.**  
**43-100 Tychy,**  
**ul Towarowa 23a**  
**POLAND**  
**tel. +48 32 327 70 89**  
**fax +48 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl**  
**office@maxcom.pl**

