
maxCom

Εγχειρίδιο χρήσης
Κινητό τηλέφωνο GSM
Maxcom **MM824**



1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	9
2.	ΑΞΕΣΟΥΑΡ	11
3.	ΎΟΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	12
4.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	16
5.	Εγκατάσταση της κάρτας SIM / MicroSD ..	18
6.	Προφυλάξεις ασφαλείας σχετικά με την κάρτα SIM	23
7.	Εγκατάσταση της μπαταρίας και του πίσω καλύμματος	24
7.1	Φόρτιση.....	26
7.1.1	Επιτραπέζιος φορτιστής (προαιρετικά).....	27
7.2	Φωτιζόμενα εικονίδια	28
8.	Εισαγωγή οποιουδήποτε κειμένου.....	29
9.	Βασικές λειτουργίες	30
9.1	Ενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	30
9.2	Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας	32
9.3	Πραγματοποίηση κλήσεων	33
9.3.1	Πραγματοποίηση κλήσεων από τη	

	λίστα επαφών	34
9.4	Λήψη κλήσεων	35
9.5	Ρύθμιση της έντασης του ήχου	35
9.6	Σύμβολα στην οθόνη	36
9.7	Επιπλέον λειτουργίες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	37
9.7.1	Μεγάφωνο	39
9.7.2	Αναμονή κλήσεων	40
10.	Τηλεφωνικός κατάλογος	41
10.1	Δημιουργία νέας επαφής	41
10.2	Ταχεία κλήση	43
10.2.1	Προγραμματισμός πλήκτρων	43
10.3	Διαχείριση επαφών στον τηλεφωνικό κατάλογο	44
11.	Μηνύματα κειμένου	47
11.1	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων	47
11.2	Εισερχόμενα	51

11.3	Απεσταλμένα.....	53
11.4	Πρόχειρα	54
11.5	Εξερχόμενα.....	55
11.6	Ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS και MMS	56
11.7	Κατάσταση μνήμης μηνυμάτων	59
11.8	Μηνύματα πολυμέσων MMS.....	60
12.	Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	60
12.1	Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης	62
12.1.1	Ρυθμίσεις πλήκτρου έκτακτης ανάγκης	63
12.2	Ιστορικό κλήσεων	66
13.	Ραδιόφωνο FM	69
14.	Πολυμέσα	72
14.1	Φωτογραφική μηχανή και κάμερα	72
14.2	Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου ...	74
14.3	Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο	76
14.4	Συσκευή εγγραφής ήχου	77
15.	Εργαλεία	78

15.1	Τα αρχεία μου	79
15.2	Ημερολόγιο	80
15.3	Αριθμομηχανή	81
15.4	Ξυπνητήρι.....	82
15.5	Υπηρεσίες SIM	84
16.	Ρυθμίσεις	84
16.1	Ρυθμίσεις κλήσεων.....	84
16.2	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	87
16.2.1	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας .	87
16.2.2	Αλλαγή γλώσσας	88
16.2.3	Ρυθμίσεις συντομεύσεων	89
16.2.4	Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου	90
16.2.5	Μπαταρία	91
16.2.6	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	91
16.3	Οθόνη	92
16.3.1	Κινούμενο σχέδιο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης	92

16.3.2	Ρυθμίσεις ταπετσαρίας	92
16.3.3	Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας	93
16.3.4	Αντίθεση	94
16.3.5	Φωτισμός	94
16.3.6	Φωτισμός πληκτρολογίου	95
16.4	Ρυθμίσεις ΜΕΝΟΥ – βασικές / για προχωρημένους	95
16.5	Ασφάλεια	96
16.5.1	PIN1 / PIN2	97
16.5.2	Κλείδωμα τηλεφώνου	97
16.5.3	Αλλαγή κωδικού κλειδώματος ...	98
16.5.4	Μαύρη Λίστα	98
16.6	Ρυθμίσεις ήχων	99
16.7	Κλήσεις	102
16.7.1	Bluetooth	102
16.7.2	Λογαριασμός δεδομένων	103
16.7.3	Υπηρεσία GPRS	104
16.7.4	Συνδέσεις δεδομένων	105

16.7.5	Επιλογή δικτύου	105
16.8	Υπηρεσίες δικτύου	105
17.	Διαδίκτυο	106
18.	Ασφάλεια και προφυλάξεις	107
19.	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)	111
20.	Τεχνικές προδιαγραφές	119
21.	Πληροφορίες για την μπαταρία.....	119
22.	Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης).....	121
23.	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος	124
24.	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή 128	

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή:
(+48) 325 32 07 00. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα e-
mail: serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

Περιεχόμενα της συσκευασίας:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Καλώδιο USB

Μπαταρία 800mAh

Σετ ακουστικών

Επιτραπέζιος φορτιστής

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

Σημείωση - το τηλέφωνο λειτουργεί στα δίκτυα GSM 900/1800 MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του τηλεφώνου

Maxcom.

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Προσαρμογές και βελτιώσεις λαθών και ανακριβών στοιχείων, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές ανακοινώσεις, ωστόσο θα περιλαμβάνονται μόνο στις νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια και άλλες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή

οποιαδήποτε υποχρέωση.

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή διάδοση του συνόλου ή μέρους των κατοχυρωμένων υλικών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2. ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Γι' αυτό το λόγο, δείτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον

προμηθευτή σας.

3. ΎΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ – το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το

τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. - το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά!
- ΣΕΡΒΙΣ - Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά
- ΦΑΚΟΣ – μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός, ο

οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα όπως βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, κλπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές.

- ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιαπέραστο, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα σκόνης. Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από μεταλλικά ρινίσματα, γιατί μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας.
- ΟΘΟΝΗ – προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και τη συσκευή, ούτε και να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά

αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ!




Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1. Ηχείο
2. Οθόνη LCD
3. Αριστερό πλήκτρο λειτουργίας (ΑΠΛ)
4. Πλήκτρο κλήσης
5. M1 / Μετακίνηση προς τα αριστερά
6. **Φωνητικό ταχυδρομείο**
7. Αριθμητικό πληκτρολόγιο
8. Μικρόφωνο
9. Αστεράκι
10. Το προφίλ μου: Έξω
11. Τα προφίλ μου: Σίγαση, Δόνηση
12. Φωτογραφική μηχανή
13. M2 / Μετακίνηση προς τα δεξιά
14. Πλήκτρο τερματισμού κλήσης /
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
τηλεφώνου

- 15. Δεξιό πλήκτρο λειτουργίας (ΔΠΛ)
- 16. Πλήκτρα πλοήγησης: **Πάνω** και **Κάτω**
- 17. Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης
- 18. Ηχείο κουδουνισμάτων
- 19. Ο φακός της κάμερας

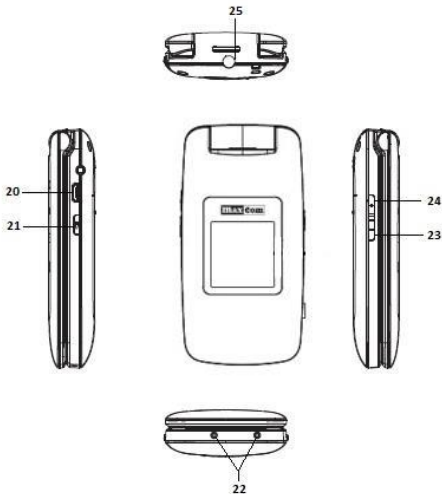


- 20. Υποδοχή φόρτισης / USB
- 21. Πλήκτρο φακού
- 22. Υποδοχή φόρτισης για επιτραπέζιο φορτιστή
- 23. Μείωση έντασης ήχου
- 24. Αύξηση έντασης ήχου
- 25. Εικονίδιο φακού
- 26. Υποδοχή ακουστικών

5. Εγκατάσταση της κάρτας SIM / MicroSD

Η υποδοχή της κάρτας SIM βρίσκεται κάτω από την μπαταρία.


Πριν εγκαταστήσετε την κάρτα, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και ότι δεν είναι συνδεδεμένο με το φορτιστή ή οποιαδήποτε άλλα αξεσουάρ.

- Γυρίστε το τηλέφωνο ώστε το πίσω του μέρος να είναι στραμμένο προς τα πάνω, πιάστε το κάλυμμα της μπαταρίας, σπρώξτε το κάτω και αφαιρέστε το.

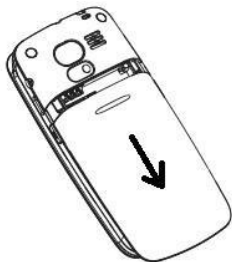


- Προσεκτικά, τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της (οι χρυσαφένιες επαφές πρέπει να είναι στραμμένες προς τα κάτω) και ξαναβάλτε το κάλυμμα στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι η

εγκοπή στην κάρτα βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία.

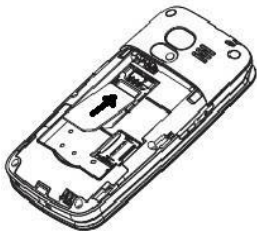

- Δίπλα στην υποδοχή της κάρτας SIM βρίσκεται θέση για μια κάρτα μνήμης MicroSD. Ωθήστε τη λαβή της υποδοχής προς «OPEN» και μετά ανασηκώστε την. Τοποθετήστε την κάρτα


microSD έτσι ώστε οι επαφές της να αγγίζουν τις ακροδέκτες του τηλεφώνου και στη συνέχεια ασφαλίστε τη λαβή σύροντάς την προς LOCK.

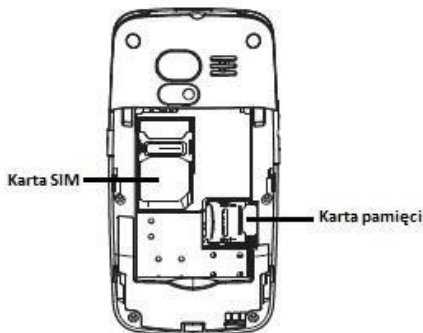

Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την

τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή. Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

⊖ Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές της (+ / -) είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου.

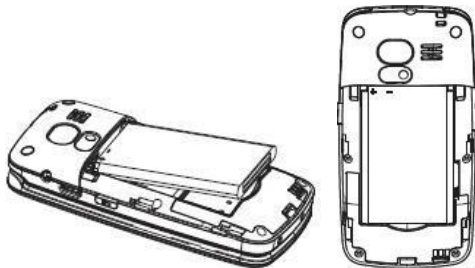

6. Προφυλάξεις ασφαλείας σχετικά με την κάρτα SIM

- ⊖ Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM.
- ⊖ Να είστε προσεκτικοί με την κάρτα SIM, μην την λυγίζετε ή κάνετε γρατσουνιές.


- Όταν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί λανθασμένα ή καταστραφεί, αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο στην οθόνη θα δείτε το μήνυμα «Τοποθετήστε την κάρτα SIM». Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το τηλέφωνο και πάλι. Εάν το μήνυμα «Τοποθετήστε την κάρτα SIM» εξακολουθεί να υπάρχει, παραδώστε την κάρτα SIM σας στο Διαχειριστή του δικτύου GSM σας για ανταλλαγή.

7. Εγκατάσταση της μπαταρίας και του πίσω καλύμματος

- Τοποθετήστε προσεκτικά την μπαταρία,

παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές βρίσκονται στη σωστή θέση.

- Τοποθετήστε το κάλυμμα σύροντάς το προς τα πάνω μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ.

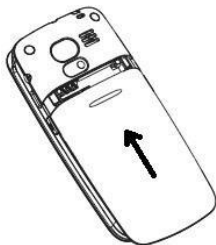

7.1 Φόρτιση

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή ή μια μπαταρία που δεν προέρχεται από τον κατασκευαστή ή έχει υποστεί ζημιά. Μη γνήσια εξαρτήματα και τροποποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά και να οδηγήσουν σε παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το ραδιοεξοπλισμό, καθώς και μπορούν να έχουν ως συνέπεια την απώλεια εγγύησης.

Όταν η μπαταρία κοντεύει να αποφορτιστεί, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο μιας άδειας μπαταρίας και ακούγεται ένας ήχος (αν οι ήχοι προειδοποίησης έχουν ενεργοποιηθεί). Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το φορτιστή ταυτόχρονα στην πρίζα και στο τηλέφωνό σας.

Αφού συνδέσετε την μπαταρία, το εικονίδιό της στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Το εικονίδιο θα σταματήσει να αναβοσβήνει, όταν το τηλέφωνό σας φορτιστεί πλήρως ή αποσυνδεθεί από το φορτιστή.

Προσοχή!

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει να είναι μεταξύ 0°C και + 40°C.

Οι μπαταρίες φθαίρονται με τον καιρό - αυτό σημαίνει, ότι η ποιότητά τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

7.1.1 Επιτραπέζιος φορτιστής (προαιρετικά)

Εάν χρησιμοποιείτε ένα επιτραπέζιο φορτιστή, θα

πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε το μικρό βύσμα του κανονικού φορτιστή στην υποδοχή του επιτραπέζιου φορτιστή, και στη συνέχεια να συνδέσετε το επιτραπέζιο φορτιστή στην πρίζα. Για να φορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι ώστε οι επαφές του είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του επιτραπέζιου φορτιστή.

7.2 Φωτιζόμενα εικονίδια

- ➖ Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει , αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα αναπάντητο μήνυμα κειμένου.
- ➖ Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει , αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζεται.

⊖ Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει , αυτό σημαίνει ότι έχετε μια ή περισσότερες αναπάντητες κλήσεις.

⊖ Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει , αυτό σημαίνει ότι το ξυπνητήρι είναι ενεργό.

8. Εισαγωγή οποιουδήποτε κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε ελεύθερα τις λέξεις, τους αριθμούς, τα σύμβολα και τα σημεία στίξης.

Για να επιλέξετε το μέγεθος των πληκτρολογημένων γραμμάτων και να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς, κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος SMS πατήστε το πλήκτρο "#» και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα

Πάνω / Κάτω επιλέξτε τη σωστή μέθοδο και μετά επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το ΑΠΛ. Η ενεργή μέθοδος εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Για να πληκτρολογήσετε τα σύμβολα: Πατήστε το πλήκτρο «*» για να εμφανίσετε τον πίνακα των συμβόλων. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω μπορείτε να μετακινηθείτε στον πίνακα, ενώ πατήστε Εντάξει για να εισάγετε το σύμβολο που θέλετε.

9. Βασικές λειτουργίες

9.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στο πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε /

απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εάν η κάρτα SIM προστατεύεται με κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το ΑΠΛ, ενώ πατώντας το ΔΠΛ θα διαγράψετε όσα ψηφία θέλετε στην περίπτωση λάθους.

Σημείωση!

Σε περίπτωση που οι κωδικοί PIN και PUK δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

Εάν το PIN εισαχθεί λανθασμένα 3 φορές, το τηλέφωνό σας θα μπλοκαριστεί και θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK.

- ⊖ Εισάγετε τον κωδικό PUK και επιβεβαιώστε τον πατώντας «Εντάξει».
- ⊖ Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και

επιβεβαιώστε τον πατώντας «Εντάξει».

9.2 Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας

Η ώρα και η ημερομηνία πρέπει να ρυθμιστούν όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα μπορείτε να ρυθμίσετε τη σωστή ημερομηνία. Αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα M1 και M2 για να μετακινηθείτε προς τα δεξιά / αριστερά μεταξύ των χαρακτήρων. Πατήστε Εντάξει και εισάγετε τη σωστή ώρα. Μετά επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας Εντάξει και πάλι.

Η γλώσσα ρυθμίζεται αυτόματα. Αν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα, προβείτε στα βήματα που

περιγράφονται στην παράγραφο 16.2.2.

9.3 Πραγματοποίηση κλήσεων

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Πατώντας «**Διαγραφή**» θα διαγράψετε όσα ψηφία θέλετε στην περίπτωση λάθους.

Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Πατήστε «**Αποσύνδεση**» για να ακυρώσετε την κλήση.

Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

Σημείωση!

Όταν κάνετε διεθνείς κλήσεις, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο «*» για να πληκτρολογήσετε το διεθνές πρόθεμα «+» πριν από τον κωδικό χώρας (αντί για 00).

9.3.1 Πραγματοποίηση κλήσεων από τη λίστα επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΑΠΛ «**Μενού**» για να μεταβείτε στο κύριο **μενού**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** για να μεταβείτε στις **Επαφές** και μετά πατήστε το ΑΠΛ για να επιλέξετε την επαφή που θέλετε.

Όταν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο αριθμό, πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του αναζητούμενου ονόματος και στη συνέχεια επιλέξτε την επαφή αφού εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Γρήγορος τρόπος: όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε

κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΔΠΛ «**Επαφές**» για να μεταβείτε στις Επαφές.

9.4 Λήψη κλήσεων

Πατήστε  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Όμως, αν θέλετε να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση, πατήστε το **κόκκινο πλήκτρο ακουστικού** .

Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

9.5 Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα +/- για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της συνομιλίας σας. Ο δείκτης της έντασης του ήχου προβάλλεται στην οθόνη.

Προσοχή!

Εάν χρησιμοποιώντας ακουστικά θα βάλετε τη μουσική πολύ δυνατά, μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στην ακοή σας.

Για αυτό το λόγο να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

9.6 Σύμβολα στην οθόνη

	Ισχύς σήματος		Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα
	Λειτουργία σίγασης		Επίπεδο ισχύος της μπαταρίας
	Ήχος + δόνηση		Νέο μήνυμα SMS

	Μόνο δόνηση		Ενεργή περιαγωγή
	Ενεργό ξυπνητήρι		

9.7 Επιπλέον λειτουργίες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το ΑΠΛ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές κλήσης:

Στις επιλογές μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ενέργειες:

Αναμονή κλήσης	Παύση κλήσης
Ηχείο	Ενεργοποίηση μεγαφώνου

Σύνδεση του σετ ακουστικών BT	Σας επιτρέπει να συνδέσετε το σετ ακουστικών
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του DTMF	Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σήμα DTMF
Επαφές	Αναζήτηση επαφής (αριθμού) στον τηλεφωνικό κατάλογο για να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα μιας επαφής.
Ιστορικό κλήσεων	Μετάβαση στη λίστα των κλήσεών σας
Μηνύματα	Μετάβαση στα Μηνύματα

Εκκίνηση εγγραφής	Εγγραφή συνομιλίας
Σίγαση	Απενεργοποίηση του ηχείου

9.7.1 Μεγάφωνο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το ΔΠΛ για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο. Η λειτουργία μεγαφώνου σας επιτρέπει να μιλάτε χωρίς να πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο με τα χέρια σας. Για να είναι η φωνή σας κατανοητή, δεν μπορείτε να απέχετε περισσότερο από 1 μετρό από το μεγάφωνο. Χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα +/- για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Πατήστε το αναφερόμενο πλήκτρο ξανά για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

9.7.2 Αναμονή κλήσεων

Όταν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάποιος άλλος προσπαθεί να σας καλέσει, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή μέσω του πλήκτρου **Επιλογές**. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις> Ρυθμίσεις κλήσεων> Αναμονή κλήσεων**.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στην οθόνη προβάλλεται ο αριθμός του προσώπου με το οποίο μιλάτε, καθώς και ο χρόνος της συζήτησης.

Αν η επιλογή αναγνώρισης συνομιλητή είναι απενεργοποιημένη, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «Μη διαθέσιμο» / «Άγνωστο».

10. Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τηλεφωνικός κατάλογός σας μπορεί να χωρέσει έως και 300 ονόματα.

10.1 Δημιουργία νέας επαφής

➔ Εισέλθετε στο **Menu**, το πρώτο προβαλλόμενο στοιχείο θα είναι οι **Επαφές** . Πατήστε Εντάξει.

➔ Επιλέξτε **Επιλογές** και **Νέα**.

➔ Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή - στην κάρτα SIM ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας.

- Εισάγετε το όνομα της επαφής και τον αριθμό της.
- Εάν η επαφή έχει αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν σταθερό αριθμό και έναν ειδικό ήχο κλήσης.

Χρησιμοποιώντας τα βελάκια **Πάνω / Κάτω** θα μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων – μπορείτε και να τα επεξεργαστείτε επιλέγοντας **Επεξεργασία**.

- Για να αποθηκεύσετε μια επαφή πατήστε **Αποθήκευση**.

- Πατήστε  για να εμφανίσετε την κύρια οθόνη, **Διαγραφή** για να διαγράψετε ένα γράμμα / ψηφίο, και **Επιστροφή** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο **Μενού**.

Προσοχή!

Όταν πληκτρολογείτε τους εξωτερικούς αριθμούς, πάντα εισάγετε «+» στην αρχή (αντί για «00»).

10.2 Ταχεία κλήση

Έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε έως και 8 αριθμητικά πλήκτρα (2-9) ταχείας κλήσης.

Τη λειτουργία του πλήκτρου 1 δεν μπορείτε να την αλλάξετε (φωνητικό ταχυδρομείο).

10.2.1 Προγραμματισμός πλήκτρων

Για να προγραμματίσετε τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- ⊖ Επιλέξτε **Μενού> Επαφές**. Πατήστε Εντάξει.
- ⊖ Επιλέξτε **Επιλογές> Περισσότερα> Ταχεία**

κλήση. Πατήστε Εντάξει.

⊖ Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** επιλέξτε ένα πλήκτρο με το οποίο επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε μια επαφή και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές -> Επεξεργασία.**

⊖ Αφού πληκτρολογήσετε έναν αριθμό ή πατήσετε **Επαφές** και βρείτε την αναζητούμενη επαφή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω**, επιβεβαιώστε την επιλογή σας επιλέγοντας **Εντάξει.**

Ακολουθήστε τα ίδια βήματα αντιστοιχίζοντας τα άλλα πλήκτρα με τις επαφές.

10.3 Διαχείριση επαφών στον τηλεφωνικό

κατάλογο

➡ Εισέλθετε στο **Menu**, το πρώτο προβαλλόμενο στοιχείο θα είναι οι **Επαφές** . Πατήστε Εντάξει.

➡ Επιλέξτε την επαφή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**.

Νέα επαφή	Δείτε: Δημιουργία νέας επαφής
Λεπτομέρειες	Εμφάνιση δεδομένων επαφής
Επεξεργασία	Αλλαγή ονόματος ή / και ονόματος επαφής
Δημιουργία μηνύματος SMS / MMS	Αποστολή μηνύματος στον επιθυμητό παραλήπτη
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης με

	τον επιλεγμένο αριθμό
Διαγραφή	Διαγραφή μιας επαφής
Διαγραφή επισημασμένων	Διαγραφή πολλών επαφών
Αντιγραφή	Αντιγραφή επαφής στην κάρτα SIM / στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου
Περισσότερα > Αριθμός αντιστοιχισμένος με τα πλήκτρα M1 / M2	Χάρη σε αυτή τη επιλογή έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε τις επαφές που θέλετε με τα πλήκτρα M1 και M2
Περισσότερα > Ταχεία κλήση	Χρησιμοποιώντας αυτή τη επιλογή μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις επαφές που θέλετε με τα πλήκτρα 2-9

Περισσότερα > Αριθμοί υπηρεσίας	Προβολή αριθμών υπηρεσίας (αν είναι διαθέσιμοι)
Περισσότερα > Κατάσταση μνήμης	Μπορείτε να δείτε πόσοι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM και στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας

11. Μηνύματα κειμένου

11.1 Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

- Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα

Μηνύματα

- Επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος** και στη

συνέχεια **Νέο SMS**

– Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα MMS, επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Νέο MMS**

– Γράψτε το κείμενο του μηνύματος και μετά πατήστε **Επιλογές**

– Επιλέξτε **Αποστολή σε** για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό παραλήπτη. Μπορείτε επίσης να τον επιλέξετε από τη λίστα των επαφών σας. Είναι δυνατόν να προσθέσετε περισσότερους από έναν παραλήπτη ενός μηνύματος. Εάν θέλετε να επιλέξετε τον παραλήπτη του μηνυμάτός σας από τις επαφές σας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** για να μεταβείτε στην αναζητούμενη επαφή και μετά πατήστε

Επιλογές -> Επισήμανση. Αφού επιλέξετε όλες τις επαφές που θέλετε, πατήστε

Επιλογές -> Τέλος.

Όταν γράφετε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

- ⊖ Αποστολή σε – σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμά σας στους επιλεγμένους παραλήπτες
- ⊖ Εισαγωγή προτύπου – για να εισάγετε ένα προεπιλεγμένο μήνυμα SMS
- ⊖ Εισαγωγή επαφής – σας επιτρέπει να εισάγετε το όνομα και τον αριθμό μιας επαφής
- ⊖ Αποθήκευση στα Πρόχειρα – για να αποθηκεύσετε το μήνυμά σας στο φάκελο Πρόχειρα

- ⊖ Έξοδος – για να βγείτε από το πρόγραμμα δημιουργίας κειμένου

Όταν δημιουργείτε ένα μήνυμα MMS, μπορείτε να προσθέσετε:

- ⊖ Τους παραλήπτες
- ⊖ Το θέμα του μηνύματος
- ⊖ Το κείμενο του μηνύματος
- ⊖ Μια φωτογραφία
- ⊖ Ένα αρχείο ήχου
- ⊖ Άλλα συνημμένα: Κείμενο, Διαφάνεια, Προηγούμενη διαφάνεια, Φωτογραφία, Αρχείο ήχου, Αρχείο βίντεο

Σημείωση:

Τονισμένα γράμματα, σύμβολα και χαρακτήρες από την ελληνική γλώσσα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα κειμένου. Σε ένα μήνυμα κειμένου μπορείτε να βάλετε έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων. Όμως, σε περίπτωση που ξεπεράσετε αυτό το όριο, το μήνυμά σας θα σταλεί σε δύο ή περισσότερα μηνύματα. Σημείωση: θα χρεώνεστε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για κάθε μήνυμα που στέλνετε.

11.2 Εισερχόμενα

- ⊖ Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα

Μηνύματα

- Επιλέξτε **Εισερχόμενα**
- Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα πατώντας

Επιλογές -> Άνοιγμα

- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** μπορείτε να διαβάσετε πιο μεγάλα μηνύματα
- Πατήστε **Επιλογές -> Απάντηση > SMS** ή

Επιλογές > Απάντηση > MMS για να στείλετε ένα μήνυμα στον αποστολέα

- Πατήστε **Επιλογές > Κλήση** για να καλέσετε τον αποστολέα

- Πατήστε **Επιλογές > Προώθηση** για να προωθήσετε το μήνυμά σας

- Πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή** για να διαγράψετε το μήνυμα

- Πατήστε **Επιλογές > Μετακίνηση** για να μετακινήσετε το μήνυμα στην κάρτα SIM σας ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας
- Πατήστε **Επιλογές > Αντιγραφή** για να αντιγράψετε το μήνυμα στην κάρτα SIM σας ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας
- Πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη αποστολέα** για να προσθέσετε τον αποστολέα του μηνυματός σας στις επαφές σας
- Πατήστε **Επιλογές > Λεπτομέρειες** για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες ενός μηνύματος

11.3 Απεσταλμένα

- Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα **Μηνύματα**

- Επιλέξτε **Απεσταλμένα**.
- Επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα** για να δείτε όλο το μήνυμα
- Στις **Επαφές** έχετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες: Προώθηση μηνύματος, Διαγραφή μηνύματος, Μετακίνηση μηνύματος, Πραγματοποίηση κλήσης στον αποστολέα και Εμφάνιση λεπτομερειών

11.4 Πρόχειρα

- Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα **Μηνύματα**
- Επιλέξτε **Πρόχειρα**
- Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα πατώντας **Επιλογές -> Άνοιγμα**

- Στις **Επαφές** έχετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες: Αποστολή μηνύματος, Εισαγωγή προτύπου, Εισαγωγή επαφής και Αποθήκευση μηνύματος

11.5 Εξερχόμενα

- Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα

Μηνύματα

- Επιλέξτε **Εξερχόμενα**
- Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα πατώντας

Επιλογές -> Άνοιγμα

- Στις **Επαφές** έχετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες: Αποστολή μηνύματος και πάλι, Εισαγωγή προτύπου, Εισαγωγή επαφής και Αποθήκευση μηνύματος

11.6 Ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS και MMS

- Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα

Μηνύματα

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις μηνυμάτων**
- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

SIM	Έχετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες: Περίοδος ισχύος SMS, Τύπος μηνύματος, Αναφορά παράδοσης, χχχ απάντησης και Προτιμώμενος τύπος σύνδεσης
-----	--

Κέντρο mηνυμάτων	Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων SMS (που παρέχεται από τον
Περίοδος ισχύος mηνυμάτων	Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την περίοδο ισχύος των
Αναφορά παράδοσης	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις αναφορές
Αποθήκευση απεσταλμένων	Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θέλετε τα απεσταλμένα
Ρυθμίσεις μνήμης	Προτιμώμενο μέρος αποθήκευσης των μηνυμάτων

 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις MMS**, για να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων πολυμέσων

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Λογαριασμός MMS	Επιλέξτε το σωστό λογαριασμό. Ο λογαριασμός είναι απαραίτητος για την αποστολή /
Επιλογές λήψης	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές: Αυτόματη
Επιλογές	Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις εξής επιλογές: Περίοδος ισχύος, χχχ, Αναφορά παράδοσης, Αίτημα αναφοράς λήψης, Αποστολή ως ανώνυμος

XXX	Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνύματα
Αναπαραγωγή ήχου	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την
Επαναφορά προεπιλογών	Επαναφορά προεπιλογών ρυθμίσεων των μηνυμάτων MMS

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αποστολή των μηνυμάτων MMS, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας για να σας βοηθήσει στην σωστή ρύθμιση αυτών των μηνυμάτων

11.7 Κατάσταση μνήμης μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Κατάσταση**

μνήμης για να ελέγξετε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα μηνύματα SMS και MMS σας

11.8 Μηνύματα πολυμέσων MMS

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα MMS:

- Πηγαίνετε στο κύριο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Νέο MMS**
- Τα μηνύματα πολυμέσων μπορούν να περιέχουν φωτογραφίες, βίντεο και ήχους. Για να προσθέσετε ένα αρχείο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** επιλέξτε το σύμβολο μιας φωτογραφίας, χχχ ή χχχ, και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε.

12. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και προστατεύεται με κωδικό PIN ή πριν ή κάρτα SIM σας έγινε ενεργή, αντί για τον κωδικό SIM πληκτρολογήστε 112 και μετά πατήστε το ΑΠΛ, για να κάνετε κλήση έκτακτης ανάγκης.

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό 112 και να πραγματοποιήσετε την κλήση πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού  .

Τα περισσότερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δέχονται αριθμούς έκτακτης ανάγκης (112, 999, κλπ.) ακόμα και όταν ή κάρτα SIM λείπει ή δεν είναι ενεργή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας για να λάβετε περισσότερες

πληροφορίες.

12.1 Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης

Για να κάνετε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης στο πίσω μέρος του τηλεφώνου για 3 δευτερόλεπτα. Το τηλέφωνό σας θα στείλει αυτόματα ένα μήνυμα SMS έκτακτης ανάγκης (εάν η επιλογή αυτή έχει ενεργοποιηθεί) στους αριθμούς από τη λίστα των επαφών έκτακτης ανάγκης σας, και στη συνέχεια θα τους καλέσει. Σε περίπτωση που ο καλούμενος δεν απαντήσει σε 25 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο θα καλέσει το επόμενο άτομο. Οι κλήσεις επαναλαμβάνονται 3 φορές, μέχρι να απαντηθεί μία απ' αυτούς. Για να

καλέσετε το επόμενο άτομο από τη λίστα των επαφών έκτακτης ανάγκης σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε το ΔΠΛ. Για να σταματήσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης και πάλι.

Οι αυτόματες κλήσεις στον αριθμό 112 δεν επιτρέπονται, για αυτό το λόγο μην βάλετε αυτόν τον αριθμό στη λίστα σας.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι για να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε στο **MENΟΥ**.

12.1.1 Ρυθμίσεις πλήκτρου έκτακτης ανάγκης

Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του πλήκτρου

έκτακτης ανάγκης, επιλέξτε **MENΟΥ > ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΝΆΓΚΗ.**

- Επιλέξτε **Πληροφορίες για το χρήστη**, για να πληκτρολογήσετε σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη, για παράδειγμα ασθένειες.
- Επιλέξτε **Λίστα αριθμών**, για να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς (τις επαφές), τους οποίους το τηλέφωνό σας θα καλέσει αυτόματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να προσθέσετε έως 5 αριθμούς τηλεφώνου. Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα και πατήστε **Επιλογές -> Από το τηλ. κατ.**, για να επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα των επαφών σας, ή **Επιλογές -> Χειροκίνητη εισαγωγή**, για να

πληκτρολογήσετε έναν αριθμό χειροκίνητα.
Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε, πατήστε **Αποθήκευση**.

- Επιλέξτε **Αριθμός αντιστοιχισμένος με τα πλήκτρα M1 / M2**, για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς με τα πλήκτρα M1 και M2.

Επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε με έναν αριθμό και ορίστε, αν επιθυμείτε να το επιλέξετε από τις επαφές σας ή αν θέλετε να το πληκτρολογήσετε με το χέρι. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε, πατήστε **Αποθήκευση**.

- Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία επιλέξτε **Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης > Ενεργοποίηση**

- Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **SMS έκτακτης ανάγκης**, εκτός από την πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης το τηλέφωνό σας θα στείλει και μηνύματα κειμένου στους προκαθορισμένους αριθμούς.
Πατήστε Επεξεργασία μηνύματος για να αλλάξετε το μήνυμα
- Επιλέξτε **Συναγερμός έκτακτης ανάγκης** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα

12.2 Ιστορικό κλήσεων

Όλες οι κλήσεις που απαντήθηκαν και που δεν απαντήθηκαν, καθώς και οι εξερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται στο φάκελο Ιστορικό κλήσεων.

Η μνήμη του τηλεφώνου σας μπορεί να χωρέσει μέχρι και 50 πρόσφατες κλήσεις.

Επιλογή πρόσφατων κλήσεων

Αν πατήσετε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού , θα δείτε όλες τις πρόσφατες κλήσεις σας.

Αν εισέλθετε στο κύριο **MENΟΥ** και χρησιμοποιώντας τα βελάκια βρείτε το φάκελο **Ιστορικό κλήσεων** και πατήσετε **Εντάξει**, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις κλήσεις σας χωρισμένες σε ομάδες.

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Εξερχόμενες κλήσεις
3. Εισερχόμενες κλήσεις
4. Αποκλεισμένες κλήσεις (προσπάθειες σύνδεσης από επαφές που βρίσκονται στη μαύρη

λίστα).

Μπορείτε επίσης να εκκαθαρίσετε το Ιστορικό κλήσεων και να εμφανίσετε τις ώρες των κλήσεών σας

– Πατήστε  για να καλέσετε τον αντίστοιχο αριθμό ή επιλέξτε **Επιλογές**, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Λεπτομέρειες	Εμφάνιση των λεπτομερειών μιας κλήσης
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης με τον επιλεγμένο αριθμό
Δημιουργία μηνύματος SMS / MMS	Αποστολή μηνύματος SMS / MMS στον επιλεγμένο αριθμό

Προσθήκη στις επαφές	Αποθήκευση ενός αριθμού στις Επαφές
Προσθήκη στη μαύρη λίστα	Προσθήκη ενός αριθμού στη μαύρη λίστα
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των κλήσεων από τη λίστα κλήσεων
Διαγραφή	Διαγραφή μιας κλήσης από τη λίστα κλήσεων
Επισήμανση	Επισήμανση / Κατάργηση επισήμανσης πολλών στοιχείων

13. Ραδιόφωνο ΦΜ

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει ραδιοκύματα συχνότητας 87.5 - 108.0 MHz.

Σημείωση: Όταν το σήμα είναι ασθενές, συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας. Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία για το ραδιόφωνο FM.

– Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εισέλθετε στο **Μενού** και χρησιμοποιώντας τα βελάκια **Πάνω / Κάτω** επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

– Με τα πλευρικά πλήκτρα + / - μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, ενώ με τα πλήκτρα M1 / M2 μπορείτε να επιλέξετε τον προηγούμενο / επόμενο αποθηκευμένο σταθμό σας.

– Πατήστε το πλήκτρο  για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου

– Πατήστε το ΑΠΕ για να εμφανίσετε τις

παρακάτω επιλογές:

- Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση
- Λίστα καναλιών
- Αποθήκευση
- Χειροκίνητη αναζήτηση
- Ενεργοποίηση μεγαφώνου
- Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο
- Zapis
- Λίστα αρχείων
- Μνήμη

⊖ Τους ραδιοφωνικούς σταθμούς μπορείτε να τους αποθηκεύσετε υπό τους αριθμούς 1-40 και να μεταβείτε μεταξύ τους με τα πλήκτρα M1 / M2, ενώ η δεύτερη μέθοδος να τους επιλέξετε είναι να εισάγετε τον αντίστοιχο αριθμό και να

περιμένετε λίγο.

— Για να επιστρέψετε στο κύριο **MENΟΥ** πατήστε το **κόκκινο πλήκτρο ακουστικού** .

14. Πολυμέσα

14.1 Φωτογραφική μηχανή και κάμερα

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με μια φωτογραφική μηχανή.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο  ή επιλέξτε

Μενού > Πολυμέσα > Φωτογραφική μηχανή.

Τις φωτογραφίες τις κάνετε πατώντας το πλήκτρο . Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Αυτόματα αποθήκευση φωτογραφιών», αφού

τραβήξετε μια φωτογραφία πατήστε το ΑΠΛ
[Αποθήκευση] για να την αποθηκεύσετε.

Για να κάνετε εγγραφή βίντεο, στις επιλογές
επιλέξτε **Κάμερα**, ή όταν το τηλέφωνο βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού >**
Πολυμέσα > Κάμερα.

Για να ρυθμίσετε τις φωτογραφίες ή τις εγγραφές
πατήστε το ΑΠΛ.

Η εγγραφή βίντεο αρχίζει όταν πατήσετε το
πλήκτρο . Ξαναπατήστε το πλήκτρο 
για να κάνετε παύση. Πατήστε το ΔΠΕ για να
σταματήσετε την εγγραφή.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία

πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται) και να ορίσετε το μέσο αποθήκευσης δεδομένων ως κάρτα μνήμης (**Επιλογές > Μνήμη**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Κάρτα μνήμης**).

14.2 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να παίξετε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου. Μόνο τα αρχεία με τις επεκτάσεις AAC, WAV και AMR μπορούν να αναπαραχθούν – όλα τα άλλα αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν ή το τηλέφωνό σας δεν τα «βλέπει». Για να αναπαράξετε αρχεία ήχου από

την κάρτα μνήμης, θα πρέπει πρώτα να τα αποθηκεύσετε στο φάκελο **Μουσική**.

Κατά την αναπαραγωγή, ορισμένα πλήκτρα έχουν την ακόλουθη λειτουργία:  - αναπαραγωγή / παύση; **M1** – προηγούμενο κομμάτι; **M2** - επόμενο κομμάτι.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε τα πλευρικά πλήκτρα + / -.

Πατήστε το ΑΠΛ [Επιλογές] για να εισέλθετε στο μενού του προγράμματος αναπαραγωγής.

Εάν η λίστα αναπαραγωγής δεν είναι κενή, έχετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες:

- Μπορείτε να ορίσετε τη Λίστα κομματιών
- Μπορείτε να ορίσετε ένα αρχείο ως ήχος κλήσης

- Μπορείτε να ορίσετε τη μέθοδο αναπαραγωγής:
Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή και
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο.

14.3 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αναπαράγετε τα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης. Μόνο τα αρχεία με τις επεκτάσεις 3GP, FLV και AVI μπορούν να αναπαραχθούν. Ορισμένες μορφές αρχείων βίντεο δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο τηλέφωνο λόγω του περιορισμού στο μέγεθος και τη διάρκεια των αρχείων βίντεο.

Για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία βίντεο από την κάρτα μνήμης, θα πρέπει πρώτα να τα

αποθηκεύσετε στο φάκελο **Βίντεο**. Για να αρχίσετε / σταματήσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

Πηγαίνετε στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο και πατήστε Επιλογές για να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: Αναπαραγωγή, Πλήρης οθόνη, Ρύθμιση φωτεινότητας, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Λεπτομέρειες, Επαναφορά ρυθμίσεων.

14.4 Συσσκευή εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών, μουσικής ή ήχου περιβάλλοντος.

☯ Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Συσκευή εγγραφής ήχου** (ή όταν μιλάτε στο τηλέφωνο επιλέξτε **Μενού > Εγγραφή**)

☯ Για να ξεκινήσετε / παύσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο . Για να σταματήσετε τη εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο M2.

Από προεπιλογή, οι εγγραφές ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο **Διαχειριστής αρχείων > Τηλέφωνο > Ήχος**.

☯ Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης στην κάρτα μνήμης SD, καθώς και την ποιότητα εγγραφής. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη ή Επιλογές > Μορφή αρχείου**

15. Εργαλεία

15.1 Τα αρχεία μου

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου και την κάρτα μνήμης, επιλέξτε: **MENΟΥ > Εργαλεία > Τα αρχεία μου**. Αφού επιλέξετε ένα αρχείο, πατώντας **Επιλογές** θα αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες:

- Άνοιγμα φακέλου
- Διαγραφή φακέλου
- Λεπτομέρειες - πληροφορίες για το φάκελο
- Επεξεργασία - αλλαγή ονόματος φακέλου ή αντιγραφή φακέλου
- Επισήμανση - επισήμανση πολλών φακέλων

- Κατάσταση μνήμης - έλεγχος ελεύθερου χώρου στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης, καθώς και διαμόρφωση της επιλεγμένης μνήμης

15.2 Ημερολόγιο

Το τηλέφωνο διαθέτει ένα ενσωματωμένο ημερολόγιο. Για να το ανοίξετε, μεταβείτε στο **MENΟΥ > Εργαλεία > Ημερολόγιο**. Εκτός από την προβολή του ημερολογίου, μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας καταχωρήσεις ρυθμίζοντας την ώρα, την ημερομηνία, την επαναληψιμότητα και το ηχητικό σήμα. Για να προγραμματίσετε μια εργασία: χρησιμοποιώντας

τα πλήκτρα  επιλέξτε την σωστή ημέρα και πατήστε το ΑΠΛ. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

- Νέα εργασία
- Προβολή εργασιών
- Όλες οι εργασίες
- Εκκαθάριση σημερινών εργασιών
- Καθαρισμός όλων
- Μετάβαση στην ημερομηνία

Για να πλοηγηθείτε ανάμεσα στους μήνες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα * και #.

15.3 Αριθμομηχανή

 Πατήστε **Μενού > Εργαλεία >**

Αριθμομηχανή

- Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «*» για να γράψετε ένα κόμμα και τα βελάκια **Πάνω / Κάτω** για να επιλέξετε μια μαθηματική πράξη (+, -, x, ÷)
- Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό
- Χρησιμοποιώντας τα βελάκια **Πάνω / Κάτω** επιλέξτε το σύμβολο ισότητας και πατήστε **Εντάξει**

15.4 Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και τρία ξυπνητήρια ταυτόχρονα. Τα ξυπνητήρια μπορούν να είναι μοναδικά ή τακτικά σε ορισμένες μέρες. Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιηθεί, πατήστε

Τερματισμός για να το σταματήσετε ή **Αναβολή**
για να το αναβάλετε

Ορισμός ξυπνητηριού

- Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ξυπνητήρι**
- Επιλέξτε ένα από τα ξυπνητήρια
- Για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.
- Για να αλλάξετε τις άλλες ρυθμίσεις, αφού πατήσετε **Επιλογές > Επεξεργασία** θα μπορείτε να εισάγετε το όνομα του ξυπνητηριού σας, την ώρα, να επιλέξετε τον ήχο κλήσης και να ορίσετε τις ημέρες στις οποίες το ξυπνητήρι θα είναι ενεργό.

15.5 Υπηρεσίες SIM

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

16. Ρυθμίσεις

16.1 Ρυθμίσεις κλήσεων

Οι περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες αποτελούν υπηρεσίες δικτύου που παρέχονται από το διαχειριστή του δικτύου σας. Εάν ο διαχειριστής του δικτύου σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Μεταβείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσεων , και στη συνέχεια επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές:	Περιγραφή
Αναμονή κλήσεων	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αναμονής κλήσεων
Προώθηση κλήσεων	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις
Φραγή κλήσεων	Μπορείτε να μπλοκάρετε ορισμένους τύπους κλήσεων
Απόκρυψη αριθμού	Μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε ο αριθμός του συνομιλητή σας να εμφανίζεται
Εναλλαγή γραμμών	Εναλλαγή γραμμών κατά τη

	διάρκεια μιας κλήσης
Λειτουργία πτήσης	Σε λειτουργία πτήσης όλες οι συνδέσεις με τα δίκτυα GSM είναι απενεργοποιημένες

Λήψη κλήσεων	Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο λήψης των εισερχόμενων κλήσεων: - Λήψη με καπάκι – λήψη κλήσης με άνοιγμα του καπακιού - Οποιοδήποτε πλήκτρο – λήψη κλήσης με πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου - Αυτόμ. λήψη με συνδ. ακουστικά – οι εισερχόμενες κλήσεις θα απαντηθούν αυτόματα, εάν το σεν
--------------	---

	ακουστικών Bluetooth είναι συνδεδεμένο - Τερματισμός με καπάκι – τερματισμός κλήσεων με κλείσιμο καπακιού
--	---

16.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

16.2.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ημερομηνία και ώρα**

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μορφή προβολής της ημερομηνίας και της ώρας. Αφού κάνετε τις αλλαγές που θέλετε, πατήστε το ΔΠΛ (Τέλος).

16.2.2 Αλλαγή γλώσσας

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα**

Η προεπιλεγμένη γλώσσα του **Μενού** και η προεπιλεγμένη γλώσσα γραφής εξαρτώνται από την κάρτα SIM σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα σε μία από τις 6 που είναι διαθέσιμες.

Πατήστε:

- 1x Μενού (Αριστερό Πλήκτρο Λειτουργίας - ΑΠΛ)
- 1x προς τα πάνω
- 1x ΑΠΛ
- 1x προς τα κάτω
- 1x ΑΠΛ
- 1x προς τα κάτω

- 2x ΑΠΛ
- Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε, πατήστε το ΑΠΛ και στη συνέχεια το Δεξιό Πλήκτρο Λειτουργίας (ΔΠΛ)

16.2.3 Ρυθμίσεις συντομεύσεων

- ⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις συντομεύσεων**

Μπορείτε να ορίσετε ποια λειτουργία θα έχουν τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω**, όταν το τηλέφωνό σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε το πλήκτρο τη λειτουργία του οποίου θέλετε να αλλάξετε, πατήστε **Επιλογή**, επιλέξτε τη λειτουργία και πατήστε **Εντάξει -> Τέλος**.

16.2.4 Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου

– Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Σχεδιασμός ενεργ. / απενεργ. του τηλ.**

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα που το τηλέφωνό σας θα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα.

Επιλέξτε εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογές > Ενεργοποίηση** και μετά **Επιλογές > Επεξεργασία** και ρυθμίστε την ώρα. Σε περίπτωση που και οι δύο ώρες (ώρα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης) είναι ίδιες, το τηλέφωνό σας δεν θα προβεί σε καμία

ενέργεια.

16.2.5 Μπαταρία

- Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Μπαταρία** για να δείτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σας.

16.2.6 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

- Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**

Πληκτρολογήστε τον κωδικό (ο αρχικός κωδικός είναι **1234**) και πατήστε **Εντάξει** για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής σας.

16.3 Οθόνη

16.3.1 Κινούμενο σχέδιο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

- ⊖ Επιλέξτε **Μενού> Ρυθμίσεις > Οθόνη > Εφέ κινούμενου σχεδίου**

Μπορείτε να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα κινούμενα σχέδια ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του τηλεφώνου σας. Το επιλεγμένο κινούμενο σχέδιο θα προβάλλεται κατά την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής σας.

16.3.2 Ρυθμίσεις ταπετσαρίας

- ⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οθόνη >**

Ρυθμίσεις ταπετσαρίας

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μία από τις έξι ταπετσαρίες του συστήματος, μια εικόνα / φωτογραφία από τη συλλογή σας ή μια κινούμενη ταπετσαρία.

- ⊖ Επιλέξτε τη συλλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε – τη δική σας (Περισσότερες εικόνες) ή του συστήματος.
- ⊖ Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των ταπετσαριών. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας

16.3.3 Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας

- ⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας**

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θέλετε η ημερομηνία και η ώρα, καθώς και το όνομα του διαχειριστή του δικτύου σας να προβάλλονται στην οθόνη.

16.3.4 Αντίθεση

- Επιλέξτε **Μενού> Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αντίθεση**

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

16.3.5 Φωτισμός

- Επιλέξτε **Μενού> Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτισμός**

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το χρόνο μετά

το οποίο ή οθόνη σας δεν θα φωτίζεται πια.

16.3.6 Φωτισμός πληκτρολογίου

- Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτισμός πληκτρολογίου**

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το χρόνο μετά το οποίο το πληκτρολόγιό σας δεν θα φωτίζεται πια.

16.4 Ρυθμίσεις ΜΕΝΟΥ – βασικές / για προχωρημένους

- Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ΜΕΝΟΥ**

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θέλετε όλες οι ρυθμίσεις του Μενού να εμφανίζονται (Για προχωρημένους) ή μόνο οι βασικές. Μετά

επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας Εντάξει

16.5 Ασφάλεια

Το τηλέφωνό σας προστατεύεται με διάφορους κωδικούς ασφαλείας για να μην το χρησιμοποιήσουν οι τρίτοι. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν θα σας ζητηθεί και μετά πατήστε **Εντάξει** για να επιβεβαιώσετε.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό πρόσβασης, πατήστε το ΔΠΛ για να διαγράψετε όσους χαρακτήρες θέλετε, και στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό εκ νέου.

Στο **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια** υπάρχουν διάφορες επιλογές σχετικά με τον κωδικό PIN, τους κωδικούς πρόσβασης και τη μαύρη λίστα.

16.5.1 PIN1 / PIN2

- Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > PIN1 / PIN2**

Μπορείτε να ορίσετε αν πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου σας, καθώς και να αλλάξετε τους κωδικούς PIN και PIN2. Ο κωδικός PIN παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM

16.5.2 Κλείδωμα τηλεφώνου

- Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα τηλεφώνου**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου και να τον αλλάξετε. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234

16.5.3 Αλλαγή κωδικού κλειδώματος

- Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**, για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης

16.5.4 Μαύρη Λίστα

- Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μαύρη λίστα**

Στη μαύρη λίστα μπορεί να προστεθεί κάθε αριθμός. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε **Μαύρη λίστα > Επιλογές > Νέος αριθμός**, εάν θέλετε να εισάγετε έναν αριθμό με το χέρι, ή **Εισαγωγή επαφών**, εάν θέλετε να επιλέξετε έναν αριθμό από τις επαφές σας. Όταν αυτή η λειτουργία

είναι ενεργοποιημένα (**Ρυθμίσεις μαύρης λίστας > Απόρριψη κλήσης**), κάθε κλήση από έναν αριθμό που βρίσκεται στη μαύρη λίστα σας θα απορριφθεί αυτόματα. Μπορείτε επιπλέον να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα μηνυμάτων από αριθμούς που βρίσκονται στη μαύρη λίστα (**Ρυθμίσεις μαύρης λίστας > Να μην προβάλλονται τα μηνύματα**).

16.6 Ρυθμίσεις ήχων

- ➔ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ χρήστη**. Μετά επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.
- ➔ Πατήστε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**, για να ενεργοποιήσετε το προφίλ. Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός προφίλ, επιλέξτε

Ρυθμίσεις.

- Επιλέξτε **Μετονομασία** για να ορίσετε το δικό σας όνομα ενός προφίλ.
- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου κλήσης** για να ορίσετε τον ήχο των κλήσεών σας και των μηνυμάτων σας.
- Επιλέξτε **Ένταση του ήχου** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των κλήσεων, των μηνυμάτων, του ξυπνητηριού, των κουδουνισμάτων, των πλήκτρων και της ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου.
- Επιλέξτε **Τύπος κουδουνίσματος** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο και τη δόνηση του τηλεφώνου σας.
- Επιλέξτε **Άλλοι ήχοι ειδοποίησης** για να

ρυθμίσετε τον ήχο των πλήκτρων, της ειδοποίησης για χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, της ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου, του σήματος του καλούμενου αριθμού και του ανοίγματος / κλειδώματος του καπακιού

⊖ Για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου σας, επιλέξτε το προφίλ **Αθόρυβη λειτουργία**.

Μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο «#» όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους.

16.7 Κλήσεις

16.7.1 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό.

- Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στις

Ρυθμίσεις

- Επιλέξτε **Συνδέσεις**, και μετά **Bluetooth**
- Στο **Μενού** Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Κατάσταση Bluetooth	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth
---------------------	---

Ορατότητα	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μπορούν οι άλλοι να βρουν το τηλέφωνό σας
Συνδεδεμένες συσκευές	Εμφάνιση των συσκευών στις οποίες έχετε ήδη συνδεθεί
Ρυθμίσεις κοινής χρήσης	Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να μοιραστείτε και τα χαρακτηριστικά του
Όνομα Bluetooth	Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας
Μνήμη	Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύονται τα αρχεία που λήφθηκαν από το Bluetooth

16.7.2 Λογαριασμός δεδομένων

Ως προεπιλογή, στη συσκευή σας είναι

αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις WAP / MMS και GPRS ορισμένων διαχειριστών δικτύου. Για να επεξεργαστείτε / αφαιρέσετε / προσθέσετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε:

Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Λογαριασμός

Ο πάροχος των υπηρεσιών σας μπορεί να σας παράσχει τις σωστές ρυθμίσεις του προφίλ APN. Επιπλέον, ορισμένοι φορείς των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαμόρφωση.

16.7.3 Υπηρεσία GPRS

Επιλέξτε: **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Υπηρεσία GPRS**, για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε το δίκτυο GPRS.

16.7.4 Συνδέσεις δεδομένων

Επιλέξτε: **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις >**

Ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων Ορίστε αν θέλετε οι συνδέσεις δεδομένων να είναι πάντα ενεργοποιημένες ή μόνο όταν χρειάζεται.

16.7.5 Επιλογή δικτύου

16.8 Υπηρεσίες δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις >**

Επιλογή δικτύου,

για να επιλέξετε ένα δίκτυο και να ρυθμίσετε τον τρόπο αναζήτησης (υπάρχουν δύο τρόποι: χειροκίνητος και αυτόματος)

17. Διαδίκτυο

Το πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες WAP.

Στο τηλέφωνό σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις ορισμένων παρόχων δικτύου. Για να ενεργοποιήσετε, επιλέξτε:

Μενού > Διαδίκτυο > Ρυθμίσεις > Λογαριασμός,
και επιλέξτε τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Το μικρό μέγεθος της οθόνης του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει ότι η εμφάνιση των ιστοσελίδων ενδέχεται να διαφέρει από την πρωτότυπη, ενώ ορισμένες λεπτομέρειες των ιστοσελίδων μπορεί να μην είναι ορατές.

Σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις

τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ρωτήστε τον διαχειριστή του δικτύου σας. Επιπλέον, ορισμένοι πάροχοι των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν μια απομακρυσμένη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας.

18. Ασφάλεια και προφυλάξεις



Παρακαλούμε όπως να διαβάσετε τους ακόλουθους κανόνες, γιατί η μη συμμόρφωση μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Διαβάζοντας το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης θα αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες.



Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κοντά σε

χημικά εργοστάσια, βενζινάδικα και άλλες τοποθεσίες στις οποίες υπάρχουν εκρηκτικές ουσίες.



Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από τα παιδιά.



Όταν οδηγείτε ένα αυτοκίνητο, να έχετε πάντα συνδεδεμένο ένα σετ ακουστικών για λόγους ασφαλείας.



Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο και μην το ενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας κοντά σε συσκευές όπως βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας και άλλος ιατρικός εξοπλισμός, ή λειτουργία των οποίων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τα κινητά τηλέφωνα.



Η εγγύηση δεν καλύπτει μη γνήσια αξεσουάρ.



Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο μόνοι σας. Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Μην φορτίζετε το τηλέφωνο εάν η μπαταρία δεν είναι μέσα. Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.



Φορτίστε το τηλέφωνο σε καλά αεριζόμενους χώρους και κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά είδη.



Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από μαγνητικές ουσίες, όπως για παράδειγμα πιστωτικές κάρτες ή μαγνητικοί δίσκοι.



Κρατήστε το τηλέφωνό σας μακριά από

υγρά. Σε περίπτωση που η συσκευή σας υποστεί ζημιά από υγρό ή διάβρωση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, όπως για παράδειγμα ψυγεία, θερμάστρες, ηλεκτρικές κουζίνες, τζάκια ή σχάρες. Μην αφήνετε το τηλέφωνο σε περιοχές μεγάλης υγρασίας, σε

άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε περιβάλλον με σκόνη.



Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



Τα ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ και τις

μπαταρίες που είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο σε κανονική θέση, όπως ορίζεται στον φάκελο πληροφοριών του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

19. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία
σύνδεσης»

Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία).

Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

	Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).
--	--

»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»

Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα).

Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ.
περιορίζουν την εμβέλεια
δικτύου – πρέπει να
πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να
απομακρυνθείτε από μια
τέτοια περιοχή.

«Τι είναι το κέντρο mηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
--	--

«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

20. Τεχνικές προδιαγραφές

Ζώνη συχνότητας: GSM: 900/1800MHz.

Βάρος: Περίπου 88 γραμμάρια (με την μπαταρία)

Διαστάσεις: 100 X 50,5 X 19 χιλιοστά

Τύπος μπαταρίας: ιόντων λιθίου 3,7 V

Χωρητικότητα μπαταρίας: 800 mAh

Χρόνος ομιλίας: έως και 5 ώρες

Χρόνος αναμονής: έως και 160 ώρες

21. Πληροφορίες για την μπαταρία

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από

διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση της μπαταρίας, θα πρέπει να αποκτήσετε μια νέα μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί μπορείτε έτσι να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνό σας. Επίσης, μη φορτίσετε την μπαταρία με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε την μπαταρία σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

22. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Πληροφορίες για τις επιδράσεις των
ραδιοκυμάτων και του Ρυθμού Ειδικής
Απορρόφησης.

Το μοντέλο τηλεφώνου Maxcom MM238 έχει
σχεδιαστεί ώστε να πληροί όλες τις ισχύουσες
απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά την επίδραση
των ραδιοκυμάτων που συνιστώνται από τις
διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν
από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό
ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας
σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την
προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από
την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Ο
Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης είναι το πρότυπο
που καθορίζει την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες
που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα και
χρησιμοποιεί την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης,
SAR (στα αγγλικά: Specific Absorption Rate). Η
οριακή τιμή SAR ορίστηκε από το ICNIRP στα
2W/kg κατά μέσο όρο για 10 γραμμάρια ιστού. Οι

δοκιμές για τον προσδιορισμό των ορίων SAR πραγματοποιούνται βάση συνηθισμένων τρόπων χρήσης, με τηλέφωνα που εκπέμπουν στο επίπεδο μέγιστης ισχύος τους για όλες τις ζώνες συχνότητων. Παρόλο που η τιμή SAR έχει προσδιοριστεί στο πιο υψηλό πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε είναι γενικά πολύ χαμηλότερο από τις μέγιστες τιμές. Επειδή το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα ισχύος, χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που είναι απολύτως απαραίτητη για την εξασφάλιση της σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη μετρούμενη τιμή του SAR στις δοκιμές (για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου):

0.063W/kg - για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι

0.410W/kg - για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς,

τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητων κάθε δικτύου.

23. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση



σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία

2002/96 / ΕΚ και την Πολωνική

νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής

σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.

Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των



μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα.

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (32 325 07 00) ή στείλτε μας ένα e-mail: serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

Σημείωση: Η ποιότητα της μπαταρίας εξαρτάται από το τοπικό περιβάλλον του δικτύου σας, την κάρτα SIM και τη χρήση του τηλεφώνου σας.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτό το υλικό αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

24. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή



Maxcom S.A.
ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy

Tel.: +48 33 397 9300
Fax: +48 33 397 9308

info@maxcom.pl
www.maxcom.pl

15

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 20/2017/RED

Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή:
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Σχετικό της δήλωσης:
CEM Mobile phone
Όνομα μοντέλου: **MM024**

Ο στόχος της δήλωσης που παράγεται παραπάνω είναι σύμφωνα προς τη σχετική νομοθεσία να δηλώνεται συμμόρφωση.

Όδηγιο 2014/534/EU

Όδηγιο 2011/654/EU (RoHS)

Λαμβάνει υπόψη σχετικά πληροφορημένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται στις σχετικές προδιαγραφές σε σχέση με τις απαιτήσεις δυνάμει της συμμόρφωσης.

Draft ETSI EN 301 459-1 V2.2.0 ETSI EN 301 459-2 V2.1.1 Draft ETSI EN 301 459-3 V1.1.0 EN 55032:2012/AC:2013 EN 55034:2010	Report No.: TRE1700029103
ETSI EN 301 511 V12.5.1	Report No.: TRE1700029404
ETSI EN 300 328 V2.1.1	Report No.: TRE1700029102
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: TRS17000413
EN 50360:2007+A1:2012 EN 50360:2012/AC:2014 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010 EN 61478:2010	Report No.: TRE17000092
EN 62471:2008	Report No.: SZZICT191022084-V0-03

Ο κατασκευαστής οργάνωσε
Prawdziwe Testy, αρμόδια ΕΠΕΕ
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ένωσης S Όδηγιο 2014/53/ΕΕ
και εξέδωσε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΣΕ:
Certificate No. 17-212950

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος MAXCOM S.A.

τόπος και ημερομηνία έκδοσης:
Tychy, 2017-13-17

όνομα: Adam
Adam Grzyś, Development Director

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ. 32 327 70 89
φάξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

