

Navodila za uporabo Mobilni telefon GSM Maxcom **MM824**



1.	Uvod.....	10
2.	Pribor	11
3.	Pogoji varne uporabe	12
4.	Opis telefona	16
5.	Namestitev kartic SIM in MicroSD.....	19
6.	Previdnostna sredstva v zvezi s kartico SIM 23	
7.	Namestitev baterije in zadnjega pokrova ...	25
7.1	Polnjenje	26
7.1.1	Namizni polnilnik (opcija)	27
7.2	Zunanji zaslon 1,44".....	28
8.	Vnašanje besedila	28
9.	Osnovne funkcije	29
9.1	Vklop telefona	29
9.2	Sprememba ure in datuma	31
9.3	Klicanje	32
9.3.1	Izbiranje številke iz imenika	32
9.4	Sprejemanje klicev	33
9.5	Nastavljanje glasnosti	34
9.6	Simboli na prikazovalniku	35

9.7	Dodatne možnosti med klicem	35
9.7.1	Prostoročni način z zvočnikom.....	37
9.7.2	Čakajoči klic	37
10.	Telefonski imenik	38
10.1	Ustvarjanje novega stika	38
10.2	Hitro klicanje	40
10.2.1	Programiranje tipk 2 – 9	40
10.2.2	Programiranje tipk M1 in M2.....	41
10.3	Urejanje stikov v imeniku.....	42
11.	Besedilna sporočila.....	44
11.1	Ustvarjanje in pošiljanje sporočil	44
11.2	Prejeto	47
11.3	Poslano	49
11.4	Osnutki	49
11.5	Pošiljanje.....	50
11.6	Nastavitve sporočil SMS in MMS	51
11.7	Stanje pomnilnika sporočil	53
11.8	Multimedijska sporočila MMS	53
12.	Klici v sili	54
12.1	Tipka SOS.....	55

12.1.1	Nastavitve SOS	56
12.2	Seznam klincev	58
13.	FM radio	61
14.	Multimediji	63
14.1	Fotoaparar in kamera.....	64
14.2	Avdio predvajalnik	65
14.3	Video predvajalnik	67
14.4	Diktafon.....	68
15.	Orodja.....	69
15.1	Moje datoteke	69
15.2	Koledar.....	70
15.3	Kalkulator.....	72
15.4	Alarm	72
15.5	Storitve SIM.....	73
16.	Nastavitve	74
16.1	Nastavitve klincev	74
16.2	Nastavitve telefona.....	76
16.2.1	Nastavljanje datuma in ure	76
16.2.2	Jezik.....	77
6 16.2.3	Nastavitve bližnjic	78

16.2.4	Samodejni vklop/izklop telefona.....	79
16.2.5	Tovarniške nastavitve	79
16.3	Prikazovalnik	80
16.3.1	Animacija ob vklopu/izklopu,	80
16.3.2	Nastavitve ozadja.....	80
16.3.3	Nastavitve namizja.....	81
16.3.4	Kontrast	82
16.3.5	Razsvetljava.....	82
16.3.6	Razsvetljava tipkovnice	82
16.3.7	Ura med polnjenjem.....	83
16.4	Nastavitve MENIJA – osnovne/napredne	83
16.5	Zaščita.....	84
16.5.1	PIN1 / PIN2	85
16.5.2	Blokada telefona.....	85
16.5.3	Sprememba gesla za telefon.....	86
16.5.4	Črni seznam.....	86
16.6	Nastavitve zvoka.....	87
16.7	Klicanje.....	89
16.7.1	Bluetooth	89

16.7.2	Račun za podatkovne povezave ...	90
16.7.3	Storitev GPRS	91
16.7.4	Podatkovne povezave	91
16.7.5	Izbira omrežja	92
17.	Internet	92
18.	Varnost in previdnostni ukrepi.....	94
20.	Pogosta vprašanja (reševanje težav)	98
21.	Tehnična specifikacija	102
22.	Podatki o akumulatorju	102
23.	Podatki o SAR	104
24.	Okoljevarstvene informacije	105
25.	Pogoji garancije.....	107
26.	Izjava o skladnosti	110

Če potrebujete tehnično pomoč, pokličite telefonsko številko

(+48) 32 325 07 00 ali pišite na naslov

serwis@maxcom.pl

Naša spletna stran:

<http://www.maxcom.pl/>

Vsebina paketa

GSM telefon

Polnilnik

USB kabel

Akumulator 800mAh

Set za prostoročno telefoniranje

Namizni polnilnik

Navodila za uporabo

Garancijski list

Priporočamo, da shranite embalažo, saj vam lahko pride prav ob morebitnem prevozu naprave.

Ohranite blagajniški račun, ki je sestavni del garancije.

Pozor! Telefon deluje v omrežju GSM 900/1800 MHz. Pred uporabo pravilno namestite SIM kartico.

1. Uvod

Hvala, ker ste izbrali telefon Maxcom.

Ta Navodila za uporabo je objavil proizvajalec.

Popravki morebitnih napak in nenatančnosti ter posodobitve aktualnih informacij se lahko

opravijo brez kakršnega koli vnaprejšnjega obvestila, čeprav se upoštevajo v novejših izdajah navodil za uporabo. Za več informacij in pomoč obiščite spletno stran www.maxcom.pl. Proizvajalec si pridržuje vse pravice do vsebine teh navodil.

Avtorske pravice in blagovne znamke, navedene v tem dokumentu, ostanejo last ustreznih imetnikov. Prepovedano je kopiranje, posredovanje, shranjevanje in razširjanje celote ali delov gradiv, zajetih z avtorsko pravico, brez vnaprejšnjega pisnega soglasja.

2. Pribor

Uporabljajte samo akumulatorje, polnilnike in

dodatke, ki jih priporoča proizvajalec tega telefona. Preverite, kakšni dodatki so na voljo pri vašem prodajalcu.

3. Pogoji varne uporabe

Za zmanjšanje tveganja nepravilne uporabe telefona preberite spodnja navodila.

- **UPORABA** – Telefon ustvarja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave, vključno med drugim z medicinsko opremo.
- Telefona ne uporabljajte na območjih, kjer je to prepovedano, npr. v bolnišnicah, na letalih, na bencinskih črpalkah in v bližini vnetljivih materialov. Uporaba telefona na teh mestih lahko pomeni nevarnost za druge ljudi.
- Med vožnjo avtomobila telefona ne uporabljajte brez ustrezne naprave za prostoročno

telefoniranje.

- Naprava in dodatki so lahko sestavljeni iz drobnih delcev. Telefon in njegove dele hranite izven dosega otrok.
 - **SERVISIRANJE** – Telefona ne popravljajte in ne predelujte sami, v primeru okvare sme napravo popraviti samo ustrezno usposobljeno servisno osebje.
 - **ČIŠČENJE** – Telefona ne čistite s kemijskimi ali jedkimi sredstvi.
 - **SVETILKA** – Ne glejte naravnost v luč.
 - **SLUŠNI APARAT** – Če uporabnik ima slušni aparat, previdno nastavite glasnost in ustrezno prilagodite občutljivost slušnega aparata.
 - **ELEKTRONSKA MEDICINSKA OPREMA** – Vaš telefon je radijski oddajnik, ki lahko vpliva na delovanje elektronske medicinske opreme in vsadkov, kot so npr. slušni aparati, slušni spodbujevalniki, inzulinske črpalke itn.
- Priporočamo, da ohranjate vsaj 15 cm razdalje

med telefonom in vsadkom. Za nasvet o tem se obrnite na svojega zdravnika ali proizvajalca tovrstne opreme.


- **VODOTESNOST** – telefon ni vodotesen. Hranite ga v suhem prostoru.
- **ODPORNOST NA PRAH** – Telefon ni odporen na prah, ne uporabljajte ga v okolju s povečano prašnostjo. Telefon zaščitite pred kovinskimi opilki, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje naprave.
- **PRIKAZOVALNIK** – Izogibajte se premočnemu pritisku na LCD prikazovalnik in uporabi ostrega orodja, saj sicer lahko poškodujete prikazovalnik.
- **Kontaktov baterije** ne povezujte s kovinskimi predmeti, sicer lahko pride do eksplozije.
- **Naprave** ne izpostavljajte nizkim in visokim temperaturam, neposrednim sončnim žarkom in veliki vlažnosti. Naprave ne puščajte v bližini grelnih naprav, kot so npr. radiator, pečica, peč centralne kurjave, ognjišče, žar in podobno.

14 • **ZAŠČITITE SLUH!**




Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom lahko poškoduje sluh. Glasbo poslušajte z zmerno glasnostjo in naprave ne držite ob ušesu, kadar uporabljate zvočnik. Pred priključitvijo slušalk vedno znižajte glasnost.

4. Opis telefona

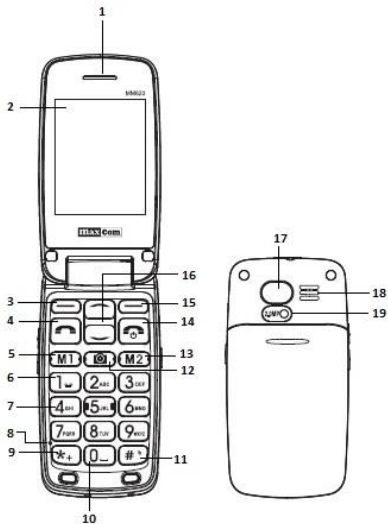

1. Zvočnik
2. LCD zaslon
3. Leva funkcijska tipka
4. Tipka za klic
5. M1 / Levo
6. Telefonski odzivnik
7. Številčna tipkovnica
8. Mikrofon
9. Zvezdica
10. Profil: Zunaj
11. Profili: Brez zvoka, Vibracije
12. Fotoaparar
13. M2 / Desno
14. Tipka za končanje klica / Vklop in izklop telefona
15. Desna funkcijska tipka
16. Navigacijski tipki: **Gor** in **Dol**

- 17. Tipka SOS
- 18. Zvočnik za zvonce
- 19. Obiektiv fotoaparata

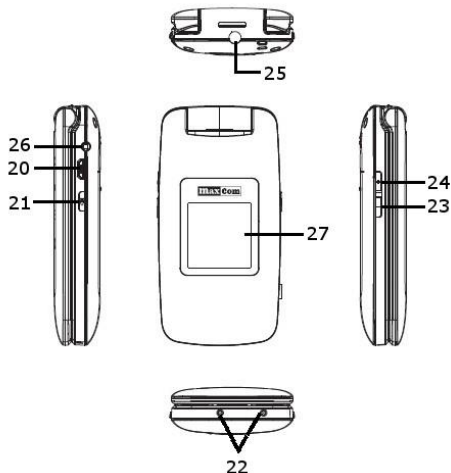

- 20. Vtičnica za polnjenje / USB
- 21. Tipka svetilke
- 22. Vtičnica za polnjenje za namizni polnilnik
- 23. Znižanje glasnosti
- 24. Povišanje glasnosti
- 25. Dioda svetilke
- 26. Reža za slušalke
- 27. Zunanji LCD zaslon

5. Namestitev kartic SIM in MicroSD


Reža za kartico SIM je pod baterijo.

Pred namestitvijo kartice preverite, ali je telefon izklopljen in ali ni priključen na napajalnik in druge dodatke.


- ⊖ Telefon obrnite z zadnjim delom navzgor, primite pokrov baterije, pomaknite ga dol in snemite.



- ⊖ Kartico SIM s kontakti obrnjeno navzdol previdno namestite v režo in namestite zaščito. Pazite, da je odrezan vogal kartice usmerjen spodaj desno.

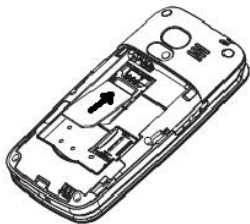

- ⊖ Ob reži za kartico SIM je reža za pomnilniško kartico MicroSD. Zapah pomaknite v smeri *OPEN* (proti bližjemu robu) in ga nato dvignite. Kartico microSD namestite tako, da se kontakti kartice microSD dotikajo kontaktov telefona, nato zapah zaprite v smeri *LOCK*.

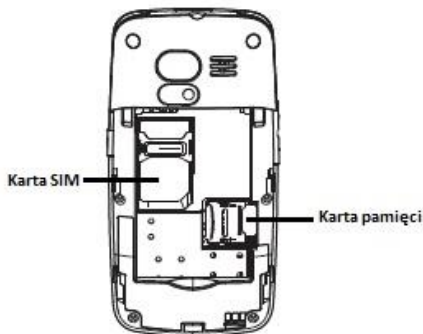


Bodite previdni med uporabo pomnilniške kartice, zlasti med njenim nameščanjem in odstranjevanjem. Nekaterе pomnilniške kartice je treba pred prvo uporabo formatirati s pomočjo računalnika.

Če uporabljate SD kartice, redno izdelujte

22

varnostne kopije podatkov, shranjenih na karticah, ki jih uporabljate z drugimi napravami! Nepravilna uporaba in drugi dejavniki lahko poškodujejo ali uničijo vsebine, shranjene na karticah.

- ⊖ Akumulator namestite tako, da sta kontakta +/- obrnjena proti zgornjemu robu telefona.

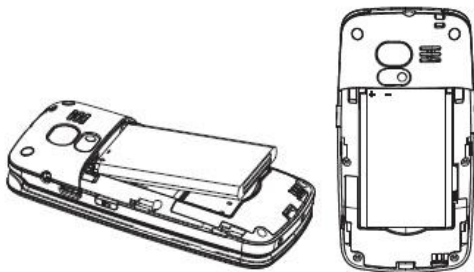


kartico SIM

- ⊖ Izklopite telefon in počakajte nekaj sekund, preden namestite ali odstranite kartico SIM.
- ⊖ Previdno ravnajte s kartico SIM, ne upogibajte je in ne praskajte.
- ⊖ Če je kartica SIM nepravilno nameščena ali poškodovana, se na zaslonu telefona prikaže obvestilo »Namesti kartico SIM«. Preverite, ali je kartica pravilno nameščena in ali ni poškodovana, nato pa ponovno vklopite telefon. Če se na zaslonu ponovno pojavi napis »Namesti kartico SIM«, jo posredujte svojemu ponudniku GSM storitev zaradi menjave.

7. Namestitev baterije in zadnjega pokrova

- ⊖ Previdno namestite baterijo. Pazite, da so kovinski kontakti pravilno usmerjeni.
- ⊖ Pokrov namestite tako, da ga pomaknete gor, dokler ne zaslišite, da se zaskoči.

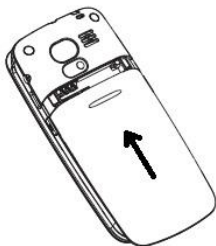

7.1 Polnjenje

Uporabljajte samo proizvajalčev polnilnik in akumulator. Ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali akumulatorja. Deli druge vrste ali njihove spremembe lahko povzročijo okvaro telefona, lahko pomenijo kršitev predpisov, ki veljajo za radijske naprave, in lahko povzročijo izgubo garancije.

Ko se baterija izprazni, se na prikazovalniku pojavi simbol prazne baterije in se zasliši zvočni signal (če so zvoki opozoril aktivirani). Za polnjenje baterije polnilnik priključite na električno vtičnico in na telefon.

Črte na kazalcu napolnjenosti baterije na prikazovalniku se med polnjenjem pojavljajo

in izginjajo. Nehajo utripati, ko je telefon popolnoma napolnjen ali ko ga ločite od polnilnika.

Pozor!

Temperatura okolja med polnjenjem mora biti v območju od 0°C do +40°C.

Akumulatorji se sčasoma degradirajo, kar pomeni, da je čas njihovega delovanja čedalje krajši.

7.1.1 Namizni polnilnik (opcija)

Če uporabite namizni polnilnik, najprej majhen vtič omrežnega polnilnika priključite na namizni polnilnik in šele nato napajalnik priključite na omrežje. Za polnjenje akumulatorja je treba

telefon, s kontakti obrnjen navzdol, namestiti v namizni polnilnik.

7.2 Zunanji zaslon 1,44”

Na zunanji strani zloženega telefona je zaslon, na katerem se prikažejo osnovne informacije. Ob pritisku tipk »+« ali »-« se zaslon za trenutek osvetli in se prikaže ura, datum in dan v tednu. V primeru neodgovorjenega klica ali neprebranega SMS-a se pod uro prikaže ustrezni simbol.

Med dohodnim klicem se pa prikaže številka (ali ime, če je na voljo) kličoče osebe.

8. Vnašanje besedila

Lahko poljubno vnašate besede, številke,

28

simbole in ločila.

Za spremembo velikosti črk in za vnašanje števil med pisanjem SMS-a pritisnite tipko »#«, s tipkama Gor/Dol izberite želeno metodo in potrdite z levo funkcijsko tipko. Izbrana metoda pisanja besedila je označena v zgornjem desnem kotu zaslona.

Za vnos simbolov:

pritisnite »*« za prikaz preglednice simbolov. Po preglednici se lahko premikate s tipkama **Gor/Dol**. Za vnos izbranega simbola pritisnite **OK**.

9. Osnovne funkcije

9.1 Vklon telefona

Za vklop/izklop telefona pritisnite tipko  na tipkovnici.

Če je kartica SIM zaščitena s kodo PIN, jo vnesite in potrdite z levo funkcijsko tipko. V primeru napake uporabite desno funkcijsko tipko za brisanje števil.

Pozor!

Če kodi PIN in PUK nista priloženi kartici SIM, se obrnite na svojega omrežnega operaterja.

Vnos nepravilne kode PIN trikrat zapored povzroči blokado kartice SIM. Za deblokiranje kartice uporabite kodo PUK.

⊖ Vnesite kodo PUK in potrdite s tipko »OK«.

⊖ Vnesite novo kodo PIN in potrdite s tipko

»OK«.

9.2 Sprememba ure in datuma

Telefon sam posodobi datum in uro, ki se ob vklopu telefona samodejno prenesejo z GSM omrežja. Če se ura in datum zaradi kakršnega koli razloga ne posodobita samodejno, lahko ju vnesete ročno. Za to v meniju izberite Nastavitve > Nast. telefona > Ura in datum. S številčnimi tipkami vnesite pravilno uro. V primeru napake uporabite tipki M1 in M2 za premikanje levo/desno med znaki. Pritisnite tipko Dol in vnesite pravilen datum. Potrdite z desno funkcijsko tipko.

Tudi izbira jezika se opravi samodejno. Če želite

jezik spremeniti, glejte točko 16.2.2.

9.3 Klicanje

Vnesite telefonsko številko. V primeru napake uporabite tipko »**Briši**« za brisanje številke.

Za klic na vneseno številko pritisnite . Za preklic klica pritisnite »Prekini«.

Za končanje klica pritisnite .

Pozor!

Pri mednarodnih klicih dvakrat pritisnite tipko »*« za vnos mednarodne predpone »+« pred klicno kodo države (namesto 00).

9.3.1 Izbiranje številke iz imenika

V načinu pripravljenosti za vhod v glavni **meni** pritisnite levo funkcijsko tipko **Meni**.

Uporabite tipko **Gor/Dol** za vhod v **Stike**; za izbiro želenega stika pritisnite levo funkcijsko tipko.

Če iščete konkretno številko, vnesite prvo številko imena in izberite želeni stik.

Za klic na izbrano številko pritisnite .

Hitri način: za vhod v Stike v načinu pripravljenosti pritisnite desno funkcijsko tipko **Stiki**.

9.4 Sprejemanje klicev

Za sprejem klica odprite telefon (če je ta možnost aktivirana). Ob odprtem telefonu ali ob dezaktivirani možnosti sprejamnja klicev z odprtjem telefona za sprejem klica pritisnite

 . Klic lahko tudi zavržete s pritiskom **rdeče slušalke**  .

Za končanje klica pritisnite  ali zaprite telefon (če je ta možnost aktivirana).

9.5 Nastavljanje glasnosti

Za nastavljanje glasnosti med klicem uporabite stransko tipko +/- . Kazalec jakosti zvoka je prikazan na zaslonu.

Pozor!

Uporaba seta za prostoročno telefoniranje ob visoki glasnosti lahko poškoduje sluh.

Med njegovo uporabo previdno prilagodite glasnost.

9.6 Simboli na prikazovalniku

	Moč signala		Slušalke priključene
	Utišan		Nivo napolnjenosti baterije
	Zvočni signal + vibracije		Nov SMS
	Samo vibracije		Gostovanje aktivirano
	Alarm aktiviran		Neodgovorjeni klici

9.7 Dodatne možnosti med klicem

Za odprtje možnosti med klicem pritisnite levo funkcijsko tipko.

Lahko izberete med naslednjimi možnostmi:

Prekini/Obnovi	Začasno prekine klic
Zvočnik	Vklop zvočnika
Priključi set za prostoročno telefoniranje BT	Vzpostavitev povezave s setom za prostoročno telefoniranje
Vklopi/Izklopi DTMF	Vklop ali izklop tonske signalizacije
Stiki	Iskanje po imeniku za vzpostavitev novega klica ali za urejanje podatkov
Seznam klicev	Odpre seznam opravljenih klicev
Sporočila	Odpre Sporočila
Začni snemati	Snemanje pogovora

Utišaj	Izklop mikrofona
--------	------------------

9.7.1 Prostoročni način z zvočnikom

Za vklop prostoročnega načina z zvočnikom med pogovorom pritisnite desno funkcijsko tipko. Prostoročni način omogoča pogovor brez telefona ob ušesu. Da je vaš glas razumljiv, govorite v mikrofona iz razdalje okoli 0,5 metra. Za spremembo glasnosti uporabite stranski tipki +/-.

Za vrnitev v običajni način ponovno pritisnite tipko.

9.7.2 Čakajoči klic

To storitev nudi mobilni operater. Če vas med

klicem pokliče še kdo drug, telefon odda zvočni signal. V takšnem primeru lahko trenutni klic prestavite na čakanje z uporabo **Možnosti**. Za aktiviranje te storitve odprite **Nastavitve > Nast. klicev > Čakajoči klic**.

Med klicem se na zaslonu prikaže številka, s katero se trenutno pogovarjate, in čas klica.

Če je možnost identifikacije sogovornika izklopljena, se na zaslonu prikaže obvestilo »Ni na voljo« / »Neznan«.

10. Telefonski imenik

V telefonskem imeniku lahko zapišemo do 300 stikov.

10.1 Ustvarjanje novega stika

- Pritisnite **Meni**, kot prvi se prikažejo **Stiki**. Pritisnite OK.
- Izberite **Možnosti > Nov**.
- Izberite, ali naj se stik shrani na kartico SIM ali v pomnilnik telefona.
- Vnesite ime stika in številko.
- Če se stik shrani v pomnilnik telefona, mu lahko dodatno dodelite domačo številko in poseben zvonec, stik pa lahko dodate v skupino.

Za prehod v naslednja polja uporabite puščici **Gor/Dol** in izberite Uredi.

- Za shranitev stika izberite **Shrani**.
- Za vrnitev na glavni prikaz pritisnite  , za brisanje črke ali številke pritisnite **Briši**, za

vrnitev na prejšnji prikaz pa pritisnite **Meni**.

Pozor!

Ko vnašate številke iz tujih omrežij, na začetku vedno uporabite »+« (namesto »00«).

10.2 Hitro klicanje

V telefonu lahko programirate 8 številčnih tipk (2 – 9) za hitro klicanje.

Tipka 1 je rezervirana za telefonski odzivnik.

10.2.1 Programiranje tipk 2 – 9

Za programiranje tipk za hitro klicanje sledite spodnjemu postopku:

- ⊖ Pritisnite **Meni > Stiki**. Pritisnite OK.
- ⊖ Izberite **Možnosti > Drugo > Hitro klicanje**. Pritisnite OK.

- S tipkama **Gor/Dol** izberite tipko, ki ji želite dodeliti stik, in pritisnite **Možnosti > Uredi**.
- Vnesite številko ali pritisnite **Stiki**, s tipkovnico ali tipkama gor/dol izberite ustrezeni stik in potrdite s pritiskom tipke **OK**.
Postopek ponovite za preostale tipke.

10.2.2 Programiranje tipk M1 in M2

Za hitro programiranje tipke M1 ali M2 jo pritisnite in pridržite. Nato vnesite ime, s tipko Dol pojdite na polje Številka in vnesite telefonsko številko. Pritisnite Shrani (levo funkcijsko tipko).

Tipki M1 in M2 lahko tudi programirate v meniju: SOS > Št. bližnje osebe M1/M2. Izberite, katero

tipko želite programirati, pritisnite Možnosti in izberite, ali želite stik dodati iz imenika ali pa ga vnesete ročno. Izberite stik ali vnesite številko in potrdite z levo funkcijsko tipko.

10.3 Urejanje stikov v imeniku

⊖ Pritisnite **Meni**, kot prvi se prikažejo **Stiki**. Pritisnite OK.

⊖ Izberite stik in pritisnite **Možnosti**.

Nov	Glejte: Ustvarjanje novega stika
Podrobnosti	Prikaz podatkov o stiku
Uredi	Lahko spremenimo ime ali številko stika

Pošlji SMS/MMS	Pošiljanje sporočila na izbrano številko
Pokliči	Klic na izbrano številko
Izbriši	Brisanje izbranega stika
Izbriši izbrano	Brisanje več stikov
Kopiraj	Kopiranje stika na kartico SIM / v pomnilnik telefona
Drugo > Št. bližnje osebe M1/M2.	Dodelitev številke tipkama M1 in M2
Drugo > Hitro klicanje	Dodelitev številke tipkam 2 – 9
Drugo > Servisne številke	Prikaz servisnih števil, če so te na voljo
Drugo > Stanje pomnilnika	Prikaz števila stikov na kartici SIM in v pomnilniku telefona

11. Besedilna sporočila

11.1 Ustvarjanje in pošiljanje sporočil

- ⊖ Izberite **Meni** in odprite **Sporočila**.
- ⊖ Izberite **Ustvari sporočilo** in nato **Nov SMS**.
- ⊖ Če želite ustvariti nov MMS, izberite **Ustvari sporočilo > Nov MMS**.
- ⊖ Vnesite vsebino sporočila in nato kliknite

Možnosti.

- ⊖ Izberite **Prejemnik** za vnos številke prejemnika. Lahko ga tudi izberete izmed stikov. Lahko izberete več prejemnikov za eno sporočilo. Če prejemnika izberete izmed stikov, za izbiro uporabite tipki Gor/Dol in pritisnite tipko Fotoaparata za

označitev / odstranitev oznake. Ko izberete vse zelene stike, pritisnite Možnosti >

Opravljeno.

Med pisanjem sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite.

- ⊖ Pošlji za pošiljanje sporočila prejemniku,
- ⊖ Vstavi predlogo za uporabo gotovega sporočila SMS,
- ⊖ Vstavi stik za vnos imena in številke stika,
- ⊖ Shrani kot osnutek za shranitev osnutka sporočila,
- ⊖ Prekini za izhod iz načina pisanja sporočila.

Med ustvarjanjem sporočila MMS lahko dodate:

- prejemnike,
- zadevo,
- vsebino sporočila,
- sliko,
- zvočno datoteko,
- druge priponke: besedilo, predstavitev, prejšnjo predstavitev, sliko, avdio, video.

Pozor:

Črke z naglasi, simboli in posebne črke (č, š, ž) zavzemajo več prostora, zato zmanjšajo številko znakov, ki jih lahko uporabimo v

enem sporočilu SMS.

Sporočilo SMS lahko pošljemo, tudi če presežemo dovoljeno število znakov v enem sporočilu. Daljša sporočila se pošljejo kot dve ali več sporočil. Za vsako sporočilo lahko ponudnik storitev zaračuna plačilo v skladu s svojim cenikom.

11.2Prejeto

- ⊖ Izberite **Meni** in odprite **Sporočila**.
- ⊖ Izberite mapo **Prejeto**.
- ⊖ Za izbiro sporočila kliknite **Možnosti** in nato **Odpri**.
- ⊖ Za premikanje po sporočilu uporabite tipki **Gor/Dol**.

- Če želite na pošiljateljevo številko poslati sporočilo, izberite **Možnosti > Odgovori > SMS** ali **Možnosti > Odgovori > MMS**.
- Če želite pošiljatelja poklicati, izberite **Možnosti > Kliči**.
- Če želite sporočilo poslati naprej, izberite **Možnosti > Posreduj**.
- Za brisanje sporočila pritisnite **Možnosti > Izbriši**.
- Za prenos sporočila na kartico SIM ali v pomnilnik telefona pritisnite **Možnosti > Prenesi**.
- Za kopiranje sporočila na kartico SIM ali v pomnilnik telefona pritisnite **Možnosti > Kopiraj**.

- Če želite pošiljatelja dodati v imenik, pritisnite **Možnosti > Dodaj pošiljatelja**.
- Za prikaz podrobnosti o sporočilu pritisnite **Možnosti > Podrobnosti**.

11.3 Poslano

- Izberite **Meni** in odprite **Sporočila**.
- Izberite **Poslano**.
- Za prikaz celotnega sporočila izberite **Možnosti > Odpri**.
- V Možnostih lahko sporočilo posredujete, izbrišete, prenesete, lahko tudi pokličete pošiljatelja in pogledate podrobnosti o sporočilu.

11.4 Osnutki

- Izberite **Meni** in odprite **Sporočila**.
- Izberite **Osnutke**.
- S klikom na **Možnosti** in **Odpri** izberite sporočilo s seznama.
- V Možnostih lahko sporočilo pošljete, vstavite predlogo, vstavite stik ali sporočilo shranite.

11.5 Pošiljanje

- Izberite **Meni** in odprite **Sporočila**.
- Izberite **Pošiljanje**.
- S klikom na **Možnosti** in **Odpri** izberite sporočilo s seznama.
- V Možnostih lahko sporočilo ponovno pošljete, vstavite predlogo, vstavite stik ali

sporočilo shranite.

11.6 Nastavitve sporočil SMS in MMS

- Izberite **Meni** in odprite **Sporočila**.
- Izberite **Nastavitve sporočil**.
- Za spremembo nastavitev Izberite Nastavitve SMS. Lahko izbirate med spodnjimi možnostmi:

Center za sporočila	Lahko spremenite številko centra za sporočila SMS (zagotaj jo mobilni operater).
Veljavnost sporočila	Določite rok veljavnosti sporočila
Potrdila o dostavi	Vklop/izklop potrdila o dostavi
Shrani poslana sporočila	Določite, ali naj se poslana sporočila samodejno shranjujejo

Nastavitve pomnilnika	Prednostni pomnilnik, na katerem se shranjujejo sporočila
-----------------------	---

⊖ Za spremembo nastavitev multimedijskih sporočil Izberite Nastavitve MMS. Lahko izbirate med spodnjimi možnostmi:

Račun MMS	Izberite ustrezeni račun. To je nujni korak za pošiljanje/prejemanje MMS-ov.
Možnosti prenosa	Vklop ali izklop: samodejni prenos, oglasi, poročilo o prenosu
Možnosti	Nastavite čas veljavnosti, prednost, poročilo o dostavi, prošnjo za potrdilo o prejemu, anonimno pošiljanje.
Skladišče datotek	Nastavite, kje naj se sporočila shranjujejo.

Predvajanje zvoka	Vklop/izklop predvajanja zvokov v prejetih sporočilih
Obnovi privzeto	Obnova tovarniških nastavitev MMS

Če pri pošiljanju sporočil MMS pride do težav, se obrnite na svojega mobilnega operaterja za preverjanje pravilnosti nastavitev.

11.7 Stanje pomnilnika sporočil

Za preverjanje stopnje zasedenosti pomnilnika telefona s sporočili SMS in MMS izberite Meni > Sporočila > Stanje pomnilnika.

11.8 Multimedijška sporočila MMS

Če želite ustvariti sporočilo MMS:

- ⊖ Izberite **MENI** in nato **Sporočila >**

Ustvari sporočilo > Nov MMS.

⊖ Multimedijско sporočilo MMS lahko vsebuje slike, videe in zvoke. Za dodajanje izbrane priponke s tipkama Gor/Dol izberite simbol slike/glasbe/znak plus, kliknite **Možnosti > Uredi** in izberite želeno datoteko.

12. Klici v sili

Ko je telefon vklopljen, lahko po potrebi ročno vnesete številko 112 in jo pokličite s pritiskom zelene slušalke .

Večina omrežij (čeprav ne vsa) omogočajo klice na številke za klic v sili (112, 999 itn.) tudi brez nameščene aktivne kartice SIM. Za več informacij se obrnite na svojega mobilnega

operaterja.

Če je telefon izklopljen, ga vklopite. Če ne poznate kode za dostop do telefona ali kode PIN, v polje kode vnesite številko 112 in pritisnite levo funkcijsko tipko.

12.1 Tipka SOS

Za alarmni klic pritisnite in pridržite 3 sekunde tipko SOS na zadnji strani telefona. Telefon začne samodejno klicati prej nastavljene številke. Če klic ni sprejet v 25 sekundah, telefon pokliče naslednjo številko. Telefon nastavljene številke pokliče trikrat oziroma dokler klic ni sprejet. Če noben klic ni sprejet, telefon pošlje alarmni SMS (če je ta možnost

aktivna) na številke s seznama alarmnih stikov in eno uro ostane v načinu SOS, kar pomeni, da samodejno sprejme prvi dohodni klic. Če je telefon v načinu SOS in želite poklicati naslednjo osebo s seznama alarmnih stikov, pritisnite desno funkcijsko tipko. Za izhod iz načina SOS ponovno pritisnite in pridržite tipko SOS.

Samodejni klici na številko 112 niso dovoljeni. Te številke ne vnašajte na seznam.

*Ne pozabite, da za uporabo te storitve jo je treba najprej aktivirati v **MENIJU**.*

12.1.1 Nastavitve SOS

Za vhod v nastavitve SOS odprite **MENU >**

SOS.

- Izberite **Podatke o uporabniku** in vnesite pomembne informacije o uporabniku, kot so npr. bolezni.
- Izberite **Seznam števil** in vnesite številke (stike), ki jih bo telefon poklical v alarmnem načinu. Lahko nastavite do 5 števil. Izberite postavko na seznamu; če želite številko izbrati s seznama stikov, pritisnite Možnosti > Iz imenika, če pa jo želite vnesti ročno z uporabo tipkovnice, pritisnite Možnosti > Ročni vnos. Po končanem vnosu pritisnite Shrani.
- Izberite številko bližnje osebe M1/M2 in tipkama M1 in M2 dodelite številki.

Določite, kateri tipki želite številko dodeliti, in izberite, ali jo želite izbrati iz imenika ali pa jo vnesete ročno. Po končanem vnosu pritisnite Shrani.

⊖ Za aktivacijo te storitve izberite **Tipka SOS** in označite možnost Aktiviraj.

⊖ Če naj telefon v alarmnem načinu poleg klicev na alarmne številke pošlje tudi sporočilo SMS, izberite postavko **Alarmni SMS**.

Za spremembo vsebine sporočila kliknite **Uredi sporočilo**.

⊖ Izberite **Alarm SOS** za vklop ali izklop zvočnega signala.

12.2 Seznam klicev

Vsi sprejeti, nesprejeti in izhodni klici se shranijo na seznam klicev. V pomnilniku se shrani največ 50 zadnjih klicev.

Klicanje številke s seznama zadnjih klicev

Ko pritisnete zeleno slušalko , se prikažejo vsi zadnji klici.

Za pregledovanje klicev po skupinah odprite glavni **Meni**, s puščicami izberite **Seznam klicev** in pritisnite OK.

1. Neodgovorjeni klici

Klicane številke

3. Odgovorjeni klici

4. Blokirani klici (poskusi klica s številko na črnem seznamu).

Seznam klicev lahko izbrišete, lahko tudi

preverite trajanje posameznih klicev.

- ⊖ Za uporabo spodnjih možnosti pritisnite  in izberite številko ali izberite

Možnosti:

Podrobnosti	Prikaz podrobnosti o klicu
Pokliči	Klic na izbrano številko
Pošlji SMS/MMS	Pošiljanje sporočila SMS/MMS na izbrano številko
Dodaj v imenik	Shranjevanje številke v Imenik
Dodaj na črni seznam	Dodajanje številke na črni seznam
Izbriši vse	Brisanje vseh klicev s seznama
Izbriši	Brisanje klica s seznama
Označi	Lahko označite več postavk ali odstranite oznako.

13. FM radio

Telefon lahko sprejema radijske valove s

frekvenco od 87.5 do 108.0 MHz.

Pozor: V primeru slabega sprejema na telefon priključite slušalke. Kabel slušalk deluje kot antena.

⊖ V stanju pripravljenosti pritisnite tipko

Menu in stipkama **Gor/Dol** izberite **Radio FM**.

⊖ S stranskima tipkama +/- lahko prilagodite glasnost, s tipkama **M1** in **M2** preidete na prejšnjo/naslednjo postajo.

⊖ Za prekinitev predvajanja pritisnite tipko .

⊖ Pritisnite levo funkcijsko tipko za dostop do naslednjih možnosti:

- samodejno poišči in sprani,
- seznam postaj,

- shrani,
- ročno iskanje,
- vklopi zvočnik,
- predvajaj v ozadju,
- snemanje,
- seznam datotek,
- pomnilnik.

⊖ Izbrane radijske postaje lahko shranite pod številkami 1 – 40; za spremembo postaje uporabite tipki M1 in M2 ali vnesite želeno številko in počakajte trenutek.

⊖ Za vrnitev v glavni Meni pritisnite rdečo slušalko .

14. Multimediji

14.1 Fotoaparāt in kamera

Telefon nudi možnost fotografiranja in snemanja videov.

Za vklop fotoaparata v stanju pripravljenosti pritisnite tipko  ali izberite Meni > Multimediji > Fotoaparāt.

Sliko lahko naredite s pritiskom tipke . Če možnost samodejnega shranjevanja slik ni aktivna, za shranitev slike pritisnite levo funkcijsko tipko (Shrani).

Za vklop video kamere izberite možnost **Kamera** ali v stanju pripravljenosti izberite Meni > Multimediji > Kamera.

Če želite spremeniti nastavitve fotoaparata ali

kamere, pritisnite levo funkcijsko tipko.

Za vklop snemanja pritisnite tipko . Za prekinitev snemanja ponovno prekinite tipko . Za končanje snemanja pritisnite desno funkcijsko tipko.

Za uporabo možnosti kamere je treba namestiti kartico MicroSD (ni priložena), nastaviti shranjevanje na pomnilniški kartici:

Možnosti > Pomnilnik in označite možnost **Pomnilniška kartica**.

14.2 Avdio predvajalnik

Zvočne datoteke, shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, lahko

predvajate. Telefon predvaja datoteke s podaljškom AAC, WAV in AMR. Nekaterih formatov zvočnih datotek ni mogoče predvajati v telefonu oziroma so za telefon »nevidne«. Zvočne datoteke, shranjene na pomnilniški kartici, se morajo za predvajanje nahajati v mapi Audio.

Med predvajanjem lahko uporabite naslednje tipke:  – predvajaj/prekini; **M1** – prejšnji posnetek; **M2** – naslednji posnetek.

Za nastavljanje glasnosti predvajanja uporabite stransko tipko +/-.

Za prehod v meni predvajalnika pritisnite levo funkcijsko tipko (Možnosti).

Če seznam predvajanja ni prazen, lahko opravite naslednja dejanja:

- urejanje seznama posnetkov,
- nastavljanje posnetka kot zvonca,
- nastavljanje ponavljanja, naključnega vrstnega reda in predvajanja v ozadju.

14.3 Video predvajalnik

Ta meni omogoča predvajanje video posnetkov, shranjenih v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Telefon predvaja datoteke s podaljškom 3GP, FLV in AVI. Nekaterih formatov video datotek ni možno predvajati v telefonu. Velikost in dolžina video datotek, ki jih je možno predvajati v telefonu, sta omejeni.

Video datoteke, shranjene na pomnilniški kartici, se morajo za predvajanje nahajati v mapi Videos. Za zagon/prekinitev predvajanja video datoteke pritisnite tipko fotoaparata.

Za dostop do spodnjih možnosti odprite predvajalnik video datotek in pritisnite tipko možnosti: Predvajaj, Ves zaslon, Nastavljanje svetlosti, Podrobnosti, Obnova nastavitvev.

14.4 Diktafon

Omogoča snemanje telefonskih pogovorov, glasbe in zvokov okolice.

☉ Izberite **Menu > Multimediji > Diktafon** (ali med pogovorom izberite **Menu > Začni snemati**).

- ☉ Za zagon/prekinitev snemanja pritisnite tipko . Če želite končati snemanje, pritisnite M2. Privzeto se posnetki shranijo v mapo **Upravitelj datotek > Telefon > Audio**.
- ☉ Lahko spremenimo mapo na pomnilniški kartici SD, v katero naj se shranjujejo posnetki, in kakovost posnetkov. Za to izberite **Možnosti > Pomnilnik** oziroma **Možnosti > Format datoteke**.

15. Orodja

15.1 Moje datoteke

Za pregledovanje datotek, shranjenih v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici, izberite: **MENU > Orodja > Moje datoteke**. Ko

izberete želeno mapo, pritisnite **Možnosti** in izberite ustrezno možnost:

- odpri mapo,
- izbriši mapo,
- podrobnosti – podrobnosti o mapi,
- uredi – sprememba imena ali kopiranje mape,
- označi – označevanje več map,
- stanje pomnilnika – preverjanje razpoložljivega prostora v telefonu in na pomnilniški kartici; formatiranje izbranega pomnilnika.

15.2 Koledar

Telefon ima vgrajen koledar, ki je na voljo pod **MENU > Orodja > Koledar**. Poleg pregledovanja koledarja lahko doda jamo lastne zapiske in nastavimo natančno uro, datum,

ponavljanje in zvočni signal. Če želite programirati nalogo, s tipkama  poiščite ustrezeni dan in pritisnite levo funkcijsko tipko. Prikažejo se naslednje možnosti:

- nova naloga,
- prikaži naloge,
- vse naloge,
- briši današnje naloge,
- izbriši vse,
- pojdi na datum.

Za premikanje med. meseci uporabite tipki * in #.

Ko dodajate novo nalogo, lahko določite njeno vrsto:

- Enkrat – enkratni opomin o nalogi ob določeni uri na določen dan,
- Vsak dan – vsakodnevni opomin ob določeni uri,

- Vsak teden – opomin enkrat na teden,
- Vsak mesec – opomin enkrat na mesec,
- Vsako leto – opomin enkrat na leto.

15.3 Kalkulator

- ⊖ Pritisnite **Meni > Orodja > Kalkulator**.
- ⊖ Številke vnašajte s tipkovnico.
- ⊖ Za vnos vejice uporabite tipko »*«, za izbiro operacije (+, -, x, ÷) pa uporabite puščici

Gor/Dol.

- ⊖ Vnesite drugo število.
- ⊖ S puščicama Gor/Dol izberite enačaj, pritisnite OK in prikaže se rezultat.

15.4 Alarm

Lahko nastavite do tri alarme. Alarm je lahko enkraten ali pa se ponavlja ob določenih

dnevi. Ko se pojavi alarm, pritisnite **Izklopi**, da ga izklopite, ali **Dremež**, če ga želite odložiti.

Za nastavitev alarma sledite spodnjemu postopku:

- ① Izberite **Meni > Orodja > Alarm**.
- ② Izberite enega od alarmov.
- ③ Za aktivacijo alarma izberite **Možnosti > Vklopi**.
- ④ Za spremembo drugih nastavitev pritisnite **Možnosti > Uredi**. Lahko določite ime alarma, uro, zvonec in dan v tednu, ko naj se alarm sproži.

15.5 Storitve SIM

Ne glede na možnosti samega telefona lahko

kartica SIM nudi dodatne storitve. Ime in možnosti tega menija so odvisne od vrste razpoložljivih storitev.

16. Nastavitve

16.1 Nastavitve klicev

Večina spodaj opisanih možnosti so omrežne storitve, ki jih zagotavlja mobilni operater. Če vaš operater nudi določeno storitev, opravite ustrezno nastavitvev.

Izberite Menu > Nastavitve > Nast. klicev in izberite eno spodnjih možnosti:	Opis
Čakajoči klic	Aktivacija storitve čakajočega klica
Preusmerjanje klicev	Aktivacija posredovanja klicev v določenih primerih
Zapora na klice	Onemogočanje izbranih vrst klicev
Skrij številko	Omogočanje/onemogočanje prikaza številke sogovornika
Letalski način	V letalskem načinu so vse povezave z GSM omrežji onemogočene

Sprejemanje klicev	Lahko določite, na kakšen način naj se sprejemajo dohodni kilici: - Sprejem z odprtjem – klic se sprejme, ko odprete telefon, - Poljubna tipka – klic se sprejme, ko pritisnete katero koli tipko, - Samodejno s priključenim setom Bluetooth - klic se sprejme samodejno, ko je set Bluetooth priključen na telefon, - Končaj z zaprtjem – klic je končan, ko zaprete telefon.
--------------------	---

16.2 Nastavitve telefona

16.2.1 Nastavljanje datuma in ure

 Izberite **Meni > Nastavitve > Nast. telefona > Ura in datum.**

S številčno tipkovnico vnesite pravilen datum

in uro. Za premikanje med številkami (levo/desno) uporabite tipki M1 in M2. Za premikanje med možnostmi uporabite tipki Gor/Dol. Lahko nastavite format prikaza datuma in ure ter omogočite ali onemogočite samodejno posodobitev. Po končani nastavitvi pritisnite desno funkcijsko tipko (**Izvedi**).

16.2.2 Jezik

 Izberite **Meni > Nastavitve > Nast. telefona > Jezik**.

Privzeti jezik za **Meni** telefona in jezik vnašanja besedil določa kartica SIM. Lahko izbirate med sedmimi razpoložljivimi jeziki.

Pritisnite:

- 1 x Meni (leva funkcijska tipka - LFT)
- 1 x Gor
- 1 x LFT
- 1 x Dol
- 1 x LFT
- 1 x Dol
- 2 x LFT
- Izberite želeni jezik in pritisnite LFT in nato še DFT (desno funkcijsko tipko).

16.2.3 Nastavitve bližnjic

- ⊖ Izberite **Meni > Nastavitve > Nast. telefona > Nast. bližnjic.**

Lahko tipkam Gor/Dol dodelite funkcije, ki jih bosta ti tipki opravljali v stanju pripravljenosti.

Izberite, kateri tipki želite dodeliti funkcijo, pritisnite **Izberi**, izberite funkcijo, pritisnite **OK** in nato še **Opravljeno**.

16.2.4 Samodejni vklop/izklop telefona

 Izberite **Meni > Nast. telefona >**

Samodejni vklop/izklop.

Ta funkcija omogoča nastavitve ure, ob kateri se bo telefon vklopil ali izklopil.

Izberite, ali želite nastaviti uro vklopa ali izklopa telefona. Pritisnite **Možnosti > Vklopi** in nato še **Možnosti > Uredi** in nastavite uro. Če bosta ura vklopa in izklopa enaki, nobeno od teh dejanj ne bo opravljeno.

16.2.5 Tovarniške nastavitve

- ⊖ Izberite **Meni > Nastavitve > Nast. telefona > Obnovi tovarniške nastavitve.**

Za obnovo tovaršniških nastavitvev vnesite geslo (**privzeta koda: 1234**) in pritisnete OK.

16.3Prikazovalnik

16.3.1 Animacija ob vklopu/izklopu,

- ⊖ Izberite **Meni > Nastavitve > Prikazovalnik > Učinek animacije.**

Lahko spremenite prednastavljene animacije, ki se prikažejo ob vklopu/izklopu. Izbrana animacija se prikaže ob vklopu in izklopu telefona.

16.3.2 Nastavitve ozadja

- ⊖ Izberite **Meni > Nastavitve >**

Prikazovalnik > Nast. ozadja.

Lahko kot ozadje izberete eno od šestih razpoložljivih sistemskih ozadij, sliko/grafiko iz lastne zbirke ali animirano ozadje.

- ⊖ Izberite, katero zbirko želite uporabiti: lastno (Več slik) ali sistemsko.

- ⊖ Za premikanje med slikami uporabite tipki Gor/Dol. Svojo izbiro potrdite.

16.3.3 Nastavitve namizja

- ⊖ Izberite **Meni > Nastavitve >**

Prikazovalnik > Nast. namizja.

Lahko določite tudi, ali naj se datum, ura in ime operaterja prikazujejo na zaslonu.

16.3.4 Kontrast

- ⊖ Izberite **Meni > Nastavitve > Prikazovalnik > Kontrast.**

S tipkama Gor/Dol spremenite svetlost prikazovalnika.

16.3.5 Razsvetljava

- ⊖ Izberite **Meni > Nastavitve > Prikazovalnik > Razsvetljava.**

Nastavite čas, po poteku katerega se bo razsvetljava prikazovalnika samodejno izklopila.

16.3.6 Razsvetljava tipkovnice

- ⊖ Izberite **Meni > Nastavitve > Prikazovalnik > Razsvetljava**

tipkovnice.

Nastavite čas, po poteku katerega se bo razsvetljava tipkovnice samodejno izklopila.

16.3.7 Ura med polnjenjem

- Izberite **Meni > Nastavitve >**

Prikazovalnik > Ura med polnjenjem.

Ko je ta možnost aktivna, se med polnjenjem telefona na majhnem zaslonu (če je telefon zaprt) oziroma na velikem zaslonu (če je telefon odprt) ves prikaže ura.

16.4 Nastavitve MENIJA – osnovne/napredne

- Izberite **Meni > Nastavitve >**
Nastavitve MENIJA.

Lahko določite, ali naj se prikažejo vse možnosti menija (Napredne) ali pa samo osnovne (Osnovne). Potrdite s pritiskom tipke OK.

16.5 Zaščita

Vaš telefon ima različne kode/gesla za preprečevanje zlorabe telefona in kartice SIM s strani nepooblaščenih oseb. Ko telefon to zahteva, vnesite geslo in potrdite s pritiskom OK.

Če vnesete napačno geslo, pritisnite desno funkcijsko tipko za brisanje napačnih znakov in nato vnesite pravilne znake.

V **Meni > Nastavitve > Zaščita** so na voljo različne možnosti v zvezi s kodo PIN, gesli za

telefon in črnim seznamom.

16.5.1 PIN1 / PIN2

- Izberite **Meni > Nastavitve > Zaščita > PIN1/PIN2.**

Lahko določite, ali naj telefon ob vklopu zahteva kodo PIN ali ne, in spremenite kodi PIN1 in PIN2.

Koda PIN je priložena kartici SIM.

16.5.2 Blokada telefona

- Izberite **Meni > Nastavitve > Zaščita > Blokada telefona.**

Lahko omogočite/onemogočite kodo za blokado telefona in jo spremenite. Prednastavljena koda je **1234.**

16.5.3 Sprememba gesla za telefon

- Za spremembo gesla za dostop do telefona izberite **Meni > Nastavitve > Zaščita > Spremeni geslo telefona**.

16.5.4 Črni seznam

- Izberite **Meni > Nastavitve > Zaščita > Črni seznam**.

Na črni seznam lahko vnesete katero koli številko. Izberite **Črni seznam > Možnosti > Nova** za ročni vnos številke ali **Uvoz stikov** če želite številko izbrati iz imenika. Če je ta možnost aktivna (Nastavitve črnega seznama > Zavrzi klic), se vsak klic s številke, ki je na črnem seznamu, samodejno zavrže. Dodatno

lahko aktivirate tudi blokiranje sporočil od števil, ki so na črnem seznamu (Nastavitve črnega seznama > Ne prikazuj sporočil).

16.6 Nastavitve zvoka

- ⊖ Izberite **Menu > Nastavitve > Profili** in izberite želeni profil.
- ⊖ Za aktivacijo izbranega profila pritisnite **Možnosti** in nato še **Aktiviraj**. Če želite spremeniti nastavitve profila, izberite **Nastavitve**.
- ⊖ Za spremembo imena profila izberite **Spremeni ime**.
- ⊖ Za spremembo zvonca ob klicu in ob prejemu sporočila izberite **Nastavitve**

zvonca.

- ① Izberite **Glasnost** in nastavite glasnost zvonca ob klicu, zvonca ob prejemu sporočila, alarma, pogovora med klicem, zvoka ob vklopu/izklopu telefona in zvoka tipk.
- ② Izberite **Tip zvonca** za vklop ali izklop zvoka in vibracij.
- ③ Izberite točko **Drugi zvoki obvestil** in nastavite zvoke tipk, obvestila o prazni bateriji, zvoka ob vklopu/izklopu telefona, signala izbrane številke, odprtja/zaprtja telefona.
- ④ Za izklop vseh zvokov telefona izberite profil **Način brez zvoka**.

Za izklop zvokov v stanju pripravljenosti lahko tudi pritisnete in pridržite tipko »#«.

16.7 Klicanje

16.7.1 Bluetooth

Povezave Bluetooth omogočajo pošiljanje in prejemanje datotek. Lahko priključite tudi druge naprave, kot so npr. brezžične slušalke.

- Izberite **Meni** in odprite **Nastavitve**.
- Izberite **Povezave** in nato **Bluetooth**.
- V meniju Bluetooth lahko izberete eno naslednjih možnosti:

Vklop ali izklop Bluetooth	Vklop ali izklop Bluetooth
Vidnost	Vklopite, če želite, da drugi lahko najdejo vaš telefon
Povezane naprave	Naprave, s katerimi ste se že prej povezali. Lahko tudi dodajate nove naprave.
Nastavitve skupne rabe	Določite, katero mapo želite deliti z drugimi in lastnosti te mape.
Ime Bluetooth	Določite ime svoje naprave
Pomnilnik	Izberite, kam naj se shranjujejo datoteke, prejete preko Bluetooth.

16.7.2 Račun za podatkovne povezave

Telefon ima vnesene nastavitve povezav

WAP/MMS in GPRS nekaterih mobilnih operaterjev. Za urejanje/brisanje/dodajanje računa izberite:

Meni > Nastavitve > Povezave > Račun.

Za pravilno konfiguracijo se obrnite na svojega mobilnega operaterja. Nekateri operaterji omogočajo konfiguracijo telefona na daljavo.

16.7.3 Storitev GPRS

Izberite: **Meni > Nastavitve > Povezave > Storitev GPRS** in vklopite ali izklopite GPRS.

16.7.4 Podatkovne povezave

Izberite: **Meni > Nastavitve > Povezave > Nast. podatkovnih povezav** in določite, ali bodo

podatkovne povezave aktivne vedno ali samo po potrebi.

16.7.5 Izbira omrežja

Izberite **Menu > Nastavitve > Povezave > Izbira omrežja**, izberite omrežje in določite način izbire (**Ročni** ali **Samodejni**).

17. Internet

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo raznovrstnih storitev WAP.

Telefon ima vnesene nastavitve nekaterih mobilnih operaterjev. Za aktivacijo izberite: **Meni > Internet > Nastavitve > Račun** in izberite operaterja.

Ločljivost prikazovalnika lahko povzroči, da

se videz spletnih strani razlikuje od izvirnega. Nekateri podrobnosti spletnih strani lahko ostanejo nevidne.

O razpoložljivosti teh storitev, ceniku in navodilih se posvetujte s svojim ponudnikom mobilnih storitev.

Za navodila za nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje po spletu, se obrnite na mobilnega operaterja.

Nekateri operaterji omogočajo konfiguracijo telefona na daljavo.

18. Varnost in previdnostni ukrepi



Prosimo, preberite spodnja pravila. Nespoštovanje teh pravil je lahko nevarno ali v nasprotju z zakonom. Za več informacij preberite celotna navodila za uporabo.



V bližini kemičnih obratov, bencinskih črpalk in drugih mest, kjer obstaja nevarnost eksplozije, izklopite telefon.



Naprava in dodatki lahko vsebujejo majhne dele. Hranite izven dosega otrok.



Med vožnjo z avtomobilom zaradi varnostnih razlogov uporabite set za prostoročno telefoniranje.



Pred vstopom na letalo izklopite telefon in ga nikoli ne vklopite med letom.



Bodite previdni, če telefon uporabljate v bližini naprav, kot so srčni spodbujevalniki, slušni aparati in druge medicinske naprave, saj telefon lahko povzroči motnje v njihovem delovanju.



Garancija ne velja za dele, ki niso originalni.



Telefona nikoli ne poskušajte razstavljati sami. V primeru kakršnih koli težav z izdelkom se obrnite na proizvajalca.



Telefona ne polnite brez nameščene baterije. Zaradi varnostnih razlogov se ne pogovarjajte po telefonu ob priključenem polnilniku.



Telefon polnite v dobro prezračenem prostoru, stran od vnetljivih in eksplozivnih materialov.



Telefon hranite stran od magnetnih predmetov, kot so npr. kreditne kartice

in magnetni diski, da preprečite njihovo razmagnetenje.



Telefon hranite stran od tekočin. V primeru stika s tekočinami ali erozije se obrnite na proizvajalca.



Izogibajte se uporabi telefona pri previsoki ali prenizki temperaturi in neposrednim sončnim žarkom. Naprave ne puščajte v bližini grelnih naprav, kot so npr. radiator, pečica, peč centralne kurjave, ognjišče, žar in podobno. Telefona nikoli ne puščajte na soncu in v zelo vlažnem ali prašnem okolju. Telefon hranite stran od kovinskih opilkov, saj lahko povzročijo nepravilno delovanje naprave.



Za čiščenje ne uporabljajte tekočin in krp, nasičenih z močnimi detergentsi.



Brezžični telefoni so občutljivi na motnje, lahko vplivajo na njihovo učinkovitost.

Uporabljajte izključno dodatke in akumulatorje, kakršne priporoča proizvajalec. Na telefon ne priključujte nezdružljivih izdelkov.

19.

20. Pogosta vprašanja (reševanje težav)

Popravila telefona sme opravljati samo pooblaščen servis. Popravil in sprememb ne izvajajte sami, sicer izgubite garancijo.

»Povezave ni možno vzpostaviti«	Preverite, ali je številka, ki jo kličete, pravilna. Ko kličete na številko iz druge države, ji vedno dodajte ustrezni prefiks (npr. Nemčija 049 ali +49). Če uporabnik ima predplačniško kartico (račun se napolnjuje s kartico), preverite, ali so na računu zadostna sredstva za klic.
---------------------------------	---

»SIM kartica ni nameščena, na voljo je samo klic v sili (112)«	Preverite, ali je SIM kartica pravilno nameščena.
Telefon ne deluje, po priključitvi polnilnika se ne polni	Mogoče je telefon izklopljen; vklopite telefon s pritiskom tipke za zagon, ki jo je treba pridržati okoli 3 sekunde. Če telefona niste uporabljali dalj časa, je lahko akumulator v stanju t.i. »globoke izpraznitve«. Za vklop telefona pustite priključen polnilnik, tudi če se na zaslonu nič ne prikaže.
»Ali lahko kličem v tujini?«	Če je uporabnik v tujini, se telefon samodejno prijavi v tuje omrežje le, če je omogočeno gostovanje. Za več informacij se obrnite na operaterja.

Ali je možno klic v sili opraviti s kraja, kjer omrežje ni dosegljivo ali če na računu ni sredstev?	Kadar omrežje ni dosegljivo, ni možno opraviti nobenega klica. Če na uporabnikovem računu ni sredstev, je možno opraviti klic v sili na številko 112.
»Kako lahko izboljšam dosegljivost omrežja?«	Če se na zaslonu izpiše »Ne deluje«, to pomeni, da ni ustreznega signala ali zadostnih sredstev na računu. Vendarle je v takšnem primeru možno opraviti klic v sili na številko 112 pod pogojem, da ste v dosegu omrežja drugega operaterja.

	V notranjih prostorih se doseg omrežja zmanjša, približajte se oknu ali pojdite na območje, kjer ni veliko stavb.
»Kaj je center SMS sporočil?«	Je številka operaterjevega centra, kjer se shranjujejo besedilna sporočila. Številka je shranjena na SIM kartici. V meniju telefona jo lahko spremenite ali vnesete drugo številko.
»Kdaj se klic zaračunava?«	Plačilo se zaračunava takoj ob vzpostavitvi povezave. Za več informacij o zaračunavanju plačil se obrnite na operaterja.
Kako preveriti, ali je bil SMS dostavljen naslovniku?	Vključite možnost Poročilo o dostavi. Ko je sporočilo dostavljeno, boste dobili opvratni SMS z informacijo, da je bilo sporočilo dostavljeno (omrežna storitev).

21. Tehnična specifikacija

Frekvenčni pas: GSM: 900/1800 MHz.

Teža: Okoli 88 g (z baterijo)

Mere: 50,5 x 100 x 19 mm

Tip baterije: Litij-ionska 3,7 V

Kapaciteta baterije: 800 mAh

Čas pogovora do 5 ur

Čas mirovanja do 160 ur

22. Podatki o akumulatorju

V telefonu je nameščen akumulator, ki se lahko ponovno napolni s pomočjo priloženega polnilnika.

Čas delovanja telefona je odvisen od različnih delovnih razmer. Na čas delovanja bistveno vpliva razdalja od oddajnika ter dolžina in število opravljenih telefonskih pogovorov. Ko se premikate, se telefon sproti prijavlja na različne oddajnike, kar ima tudi velik vpliv na čas

delovanja.

Akumulator po nekaj sto polnjenjih in praznjenjih naravno izgublja svoje lastnosti. Če opazite znatno izgubo zmogljivosti, kupite nov akumulator.

Uporabljajte izključno akumulatorje, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilnika ne puščajte priključenega dlje kot za 2–3 dni.

Telefona ne puščajte v prostorih s previsoko temperaturo. To lahko negativno vpliva na akumulator in tudi na sam telefon.

Nikoli ne uporabljajte akumulatorja z vidnimi znaki poškodbe. Sicer lahko pride do okvare telefona. Akumulator namestite v skladu s polarnostjo.

Življenjska doba akumulatorja se na previsoki ali prenizki temperaturi skrajša. Akumulator shranjujte na temperaturi od 15°C do 25°C. Če v telefon namestite hladno baterijo, lahko naprava deluje nepravilno in pride do

poškodb.

23. Podatki o SAR

Podatki o vplivu radijskih valov in o faktorju absorpcije (SAR)

Ta model mobilnega telefona je zasnovan tako, da izpolnjuje vse veljavne varnostne pogoje glede vpliva radijskih valov, določene z mednarodnimi priporočili. Priporočila je sestavila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP ob upoštevanju velike varnostne rezerve zaradi zaščite zdravja vseh ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje. V priporočilih glede vpliva radijskih valov se uporablja faktor specifične absorpcije SAR (ang. Specific Absorption Rate). Mejna vrednost SAR, določena s strani ICNIRP, znaša 2,0 watta/kilogram (W/kg), pri čemer je to povprečna vrednost na 10 gramov tkiva. Meritve

SAR se opravi v standardnih pogojih delovanja naprave, ob največji moči oddajane signala in v celotnem frekvenčnem območju. Resnična vrednost SAR je lahko bistveno nižja od največje, saj je naprava zasnovana tako, da uporablja samo najnižjo moč, potrebno za povezavo z omrežjem. Za ta model največja v preizkusih izmerjena vrednost SAR (10 g) znaša:

0.373 W/kg – naprava ob glavi,
0.456W/kg – naprava ob trupu.

Vrednosti SAR so lahko različne tudi zaradi nacionalnih zahtev glede poročanja in preizkušanja ter od frekvenčnega pasu v določenem omrežju.

24. Okoljevarstvene informacije



Pozor: Ta naprava je v skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES in s poljskim

zakonom o odpadni električni in elektronski opremi označena s simbolom prečrtanega smetnjaka.

Ta oznaka pomeni, da se odpadna naprava ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Pozor: te naprave ne vrzite v komunalne odpadke!!! Izdelek je treba odlagati ločeno na posebej za to namenjenih točkah.

Pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečevati posledice, škodljive za zdravje ljudi in okolje, povezane z vsebnostjo nevarnih komponent in nepravilnim skladiščenjem in predelavo take opreme.

Zaradi omogočanja reciklaže materialov, uporabljenih za proizvodnjo embalaže telefona, spoštujte lokalno veljavna pravila za ločeno odlaganje te vrste materialov.

Paketu je priložen akumulator Li-ion. Odpadni akumulatorji so škodljivi za okolje in jih je treba oddati na posebno zbirno točko, ustrezno zapakirane v skladu z veljavnimi predpisi.



Baterij in akumulatorjev ne odlagajte v gospodinjske odpadke, ampak jih oddajte na zbirno točko.

AKUMULATORJEV IN BATERIJ NE VRZITE V OGENJ!

Ta navodila so izključno informativne narave. Nekatere od opisanih možnosti se lahko razlikujejo glede na programsko opremo in državo.

Če potrebujete tehnično pomoč, pokličite naš tehnični oddelek na telefonsko številko 32 325 07 00 ali pišite na naslov e-pošte serwis@maxcom.pl.

25. Pogoji garancije

Telefon je zajet z garancijo, katere sestavni del je potrdilo o nakupu.

Okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, elektrostatične razbremenitve ali udara strele, se ne bodo brezplačno popravljale v okviru garancije. Če uporabnik poskusi sam popraviti ali predelati napravo, izgubi garancijo.

Zgornje informacije so izključno informativne narave.

Naša spletna stran:

<http://www.maxcom.pl/>

Pozor: Pogoji delovanja baterije so odvisni od lokalnega omrežnega okolja, kartice SIM in načina uporabe telefona.

Proizvajalec ne nosi nobene odgovornost za posledice nepravilne uporabe, zlorabe ali neupoštevanja navodil.

Pozor: Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe ali sprememb brez

vnaprejšnjega obvestila. Blagovne znamke, navedene ali uporabljene v tem gradivu, so last ustreznih imetnikov.

Deklaracja Zgodności UE 26/2017/RED

Nazwa i adres producenta:
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:
Telefon komórkowy GSM
Model: MM824

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

dyrektywą 2014/53/UE

dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03 Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03 Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0: 2016-11 EN 55032:2012/AC:2013; EN 55020:2007/A12:2016	Report No.: TRE1707004904
ETSI EN 301 511 V12.5.1	Report No.: TRE1707004901
Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7: 2017-03	Report No.: TRE1707004903
ETSI EN 300 328 V2.1.1	Report No.: TRE1707004902
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: TRS17070101
EN 50360:2001+A1:2012 EN 50568:2013/AC:2014 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	Report No.: TRE17070050

Jednostka notyfikowana:
Phoenix Testlab, Czynaczenie identyfikacyjne: 0700
przeprowadziła badania wyszczególniona w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU

Podpisano w imieniu MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:
Tychy, 2017-10-17

imię i nazwisko, stanowisko:
Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLJSKA
tel. 32 327 70 89
faks 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

