

Návod na obsluhu
Mobilný telefón GSM
Maxcom **MM824**



1.	Úvod.....	9
2.	Príslušenstvo	11
3.	Zásady bezpečného používania	11
4.	Popis telefónu	16
5.	Inštalácia SIM karty a MicroSD.....	19
6.	Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa SIM karty	24
7.	Inštalácia batérie a zadnej krytky.....	25
7.1	Nabíjanie batérie.....	25
7.1.1	Stolná nabíjacia stanica (voliteľné)	27
7.2	Externý displej (1,44")	27
8.	Zadávanie textu.....	28
9.	Základné operácie.....	29
9.1	Zapnutie telefónu	29
9.2	Zmena dátumu a času	30
9.3	Uskutočnenie hovoru	31
9.3.1	Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu.....	32
9.4	Prijatie hovoru	33
9.5	Regulácia hlasitosti	33
9.6	Symboły na displeji.....	34

9.7	Ďalšie funkcie počas hovoru	35
9.7.1	Režim Hlasitý odposluch	36
9.7.2	Funkcia Čakajúci hovor	37
10.	Telefónny zoznam	38
10.1	Vytvorenie nového kontaktu	38
10.2	Rýchla voľba	39
10.2.1	Programovanie kláves 2-9	40
10.2.2	Programovanie kláves M1 a M2	41
10.3	Správa telefónneho zoznamu	42
11.	Textové správy	43
11.1	Písanie a odosielanie správ	43
11.2	Schránka prijatých správ	46
11.3	Odoslané správy	48
11.4	Koncepty	48
11.5	Na odoslanie	49
11.6	Nastavenie SMS a MMS	49
11.7	Stav pamäte správ	52
11.8	Multimediálne správy MMS	53
12.	Tiesňové volanie	53
12.1	Tlačidlo SOS	54

12.1.1	Nastavenie SOS	55
12.2	Zoznam hovorov	57
13.	Rádio FM	59
14.	Multimédia	61
14.1	Fotoaparát a kamera	61
14.2	Audio prehrávač	62
14.3	Video prehrávač	64
14.4	Diktafón	65
15.	Nástroje	66
15.1	Moje súbory	66
15.2	Kalendár	67
15.3	Kalkulačka	68
15.4	Budík	69
15.5	Služby SIM	70
16.	Nastavenia	70
16.1	Nastavenie pripojenia	70
16.2	Nastavenia telefónu	72
16.2.1	Nastavenie dátumu a času	72
16.2.2	Jazyk	73
16.2.3	Nastavenie skratiek	74

16.2.4	Automatické zapnutie / vypnutie telefónu	75
16.2.5	Predvolené nastavenia	76
16.3	Displej (zobrazovacia jednotka)	76
16.3.1	Animácia zapnutia / vypnutia	76
16.3.2	Nastavenie tapety	77
16.3.3	Nastavenie pracovnej plochy	77
16.3.4	Kontrast	78
16.3.5	Podsvietenie	78
16.3.6	Podsvietenie klávesnice	78
16.3.7	Hodiny pri nabíjaní	79
16.4	Nastavenie obsahu Menu	79
16.5	Zabezpečenie	80
16.5.1	PIN1 / PIN2	81
16.5.2	Zámok telefónu	81
16.5.3	Zmena hesla pre zámok telefónu	81
16.5.4	Čierny zoznam	82
16.6	Nastavenie zvuku	83
16.7	Pripojenie	84
16.7.1	Bluetooth	84

16.7.2	Dátový účet	86
16.7.3	Služba GPRS	86
16.7.4	Dátové spojenie	87
16.7.5	Výber siete	87
17.	Internet	87
18.	Zásady bezpečného používania	89
19.	FAQ (riešenie častých problémov)	94
20.	Technická špecifikácia	99
21.	Informácie o batérii zariadenia	100
22.	Informácie o SAR.....	102
23.	Informácie o ochrane životného prostredia....	105
24.	Záručné podmienky	107
25.	Deklarácia o zhode.....	110

Pre technickú podporu sa prosím, obráťte na našu telefónnu linku (+48) 32 325 07 00

alebo prostredníctvom e-mailu: serwis@maxcom.pl

Naša internetová stránka:

<http://www.maxcom.pl/>

Obsah balenia

GSM telefón

Nabíjačka

Kábel USB

Akumulátor (batéria) 800 mAh

Slúchadlá

Stolná nabíjacia stanica

Návod na obsluhu

Záručný list

Odporúčame zachovať obal zariadenia pre prípadnú prepravu.

Doklad o zaplacení je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

Upozornenie: telefón pracuje v sieti GSM 900/1800 MHz. Pred prvým použitím je potrebné vložiť kartu SIM.

1. Úvod

Ďakujeme že ste si zakúpili mobilný telefón Maxcom.

Tento návod na použitie je uverejnený výrobcom. Opravy a úpravy vyplývajúce z chýb a nepresností v aktuálne publikovaných informáciách a vzhľadom

na zmeny na zariadení alebo jeho softvéri môžu byť vykonané kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia; takéto aktualizácie sa však prejavajú v budúcich verziách návodu na použitie. Pre viac informácií alebo akúkoľvek pomoc navštívte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl. Výrobca si vyhradzuje všetky práva na akúkoľvek informáciu, ktorá je obsahom tejto príručky. Autorské práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumente zostávajú majetkom ich vlastníka. Kopírovanie, preposielanie, ukladanie alebo šírenie tohto obsahu, a to v celku alebo čiastočne, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané.

2. Príslušenstvo

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo podľa odporúčania výrobcu tohto telefónu.

U svojho predajcu si overte, aké príslušenstvo je vo vašej krajine dostupné.

3. Zásady bezpečného používania

Pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá, minimalizujete tým riziko nesprávneho použitia telefónu.

- **POUŽITIE:** Váš telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske
- Nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané, napr. pri čerpacích staniciach alebo

v nemocnici. Používanie telefónu na takýchto miestach môže vystaviť iné osoby nebezpečenstvu

- Pri šoférovaní používajte schválené prostriedky ako napríklad súpravu "voľné ruky"
- Prístroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstráňte z dosahu detí
- OPRAVY: Nevykonávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom
- ČISTENIE: Neumývajte telefón chemikáliami alebo korozívami
- NASLÚCHADLO: Ak používateľ používa naslúchadlo, nastavte starostlivo hlasitosť

telefónu a rovnako nastavte citlivosť naslúchadla

- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA:
Telefón je rádiový vysielateľ, ktorý by mohol rušiť zdravotnícke zariadenia a implantáty, ako sú napríklad načúvacie pomôcky, srdcové stimulátory, inzulínové pumpy atď. Minimálna odporúčaná vzdialenosť je 15 cm medzi telefónom a implantátom. Pre viac informácií kontaktujte svojho lekára alebo výrobcu lekárskeho zariadenia
- ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE: Pre predídenie rizika rušenia, udržiavajte telefón mimo elektronických zariadení
- VODEODOLNOSŤ: tento telefón nie je vodotesný. Udržiavajte ho v suchu
- PRACHOTESNOSŤ: Tento telefón nie je

prachotesný, nevystavujte ho kontaktu s prachom, kovovými pilinami a pod., pretože by mohlo dôjsť k poruche


- **DISPLAY:** nikdy nestláčajte obrazovku zariadenia a nikdy na ňu nepoužívajte / neprikladajte ostré nástroje, pretože by to mohlo poškodiť displej
- Nikdy nespájajte kontakty akumulátora kovovým predmetom, pretože to môže spôsobiť skrat alebo explóziu
- Nikdy nevystavujte telefón nízkym alebo vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti. Neumiestňujte telefón do blízkosti vykurovacích zariadení, ako sú radiátory, ohrievače, pece, táborové ohne, grily, atď.
- Chráňte svoj sluch!




Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom
môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni
hlasitosti a nedržte prístroj pri uchu, ak používate
hlasitý odposluch.

4. Popis telefónu

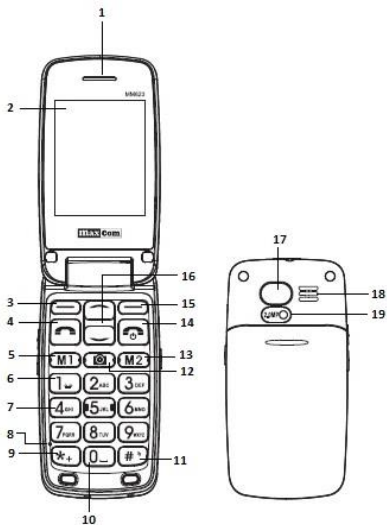

1. Reproduktor
2. Displej / zobrazovacia jednotka
3. Ľavé kontextové tlačidlo (ĽKT)
4. Zelené tlačidlo / prijatie hovoru
5. M1 / Doľava
6. 1 / Odkazová schránka
7. Numerická klávesnica
8. Mikrofón
9. Hviezdička
10. Profil: Vonku
11. Profil: Tichý, vibrácie
12. Fotoaparát
13. M2 / Doprava
14. Červené tlačidlo / odmietnutie hovoru /
zapnutie a vypnutie telefónu
15. Ľavé kontextové tlačidlo (ĽKT)
16. Navigačné tlačidlá: hore a dole
17. Tlačidlo SOS
18. Vyzváňací reproduktor
19. Objektív fotoaparátu

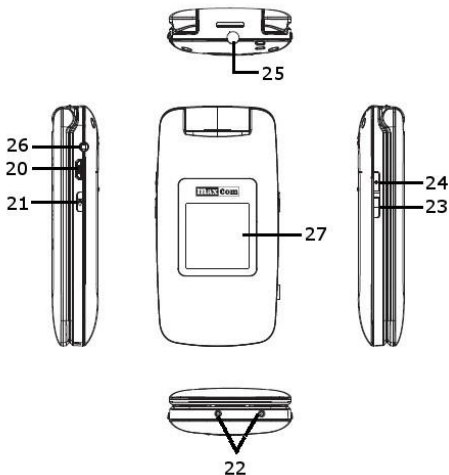

- 20. Nabíjací konektor / USB
- 21. Tlačidlo svetidla
- 22. Konektor stolnej nabíjačky
- 23. Zníženie hlasitosti


- 24. Zvýšenie hlasitosti
- 25. Dióda svietidla
- 26. Konektor slúchadiel
- 27. Vonkajší LCD displej

5. Inštalácia SIM karty a MicroSD


Konektor karty SIM sa nachádza pod batériou.

Pred vložením skontrolujte, či je telefón vypnutý, nie je pripojená nabíjačku ani ďalšie príslušenstvo.


- ⊖ Telefón uchopte chrbtom k Vám, položte na kryt batérie palec a posuňte ho smerom dolu, čím tento kryt snímnete

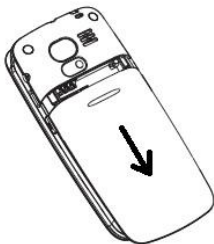

- ⊖ Opatrne vsuňte SIM kartu do držiaku SIM karty kovovými plôškami dolu tak, aby zárez SIM karty smeroval k dolnej časti telefónu

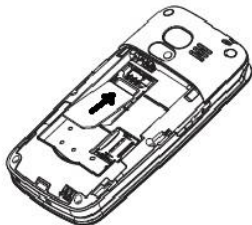

- Pri držiaku SIM karty je miesto aj pre pamäťovú kartu MicroSD. Držiak otvoríte v smere naznačenej šípky "OPEN". Následne vložte pamäťovú kartu kovovými plôškami dolu tak, aby boli v kontakte s kontaktami telefónu. Kartu zaistíte zavretím a posunom držiaku v smere "LOCK"

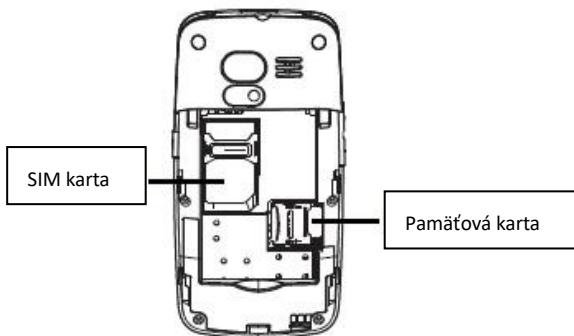


Pri použití pamäťovej karty je potrebné byť opatrný najmä pri vkladaní a vyberaní. Niektoré pamäťové karty je pred prvým použitím potrebné naformátovať pomocou počítača.

Pravidelne zálohujte informácie na pamäťovej karte

najmä ak ju používate aj v iných zariadeniach!

Nesprávne používanie alebo iné faktory môžu spôsobiť poškodenie alebo stratu dát na karte.

- Teraz vložte batériu tak, aby jej kontakty (+/-) smerovali ku kontaktom v telefóne

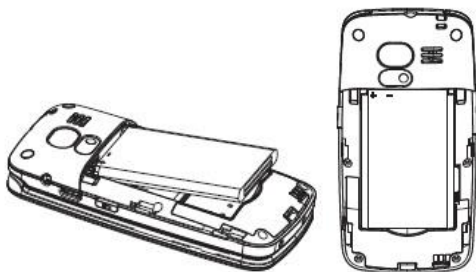


6. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa SIM karty

- ⊖ Pred vloženíím alebo vybratím SIM karty vypnite telefón a počkajte niekoľko sekúnd.
- ⊖ S kartou SIM manipulujte opatrne, neohýbajte ju, nepoškrabte ju.
- ⊖ Keď je SIM karta vložená nesprávne alebo je poškodená, zobrazí sa na displeji po zapnutí telefónu informácia: "Vložiť kartu SIM". Potom skontrolujte, či je karta správne vložená, alebo či nie je poškodená, telefón znova zapnite. Ak sa problém opakuje, kontaktujte svojho operátora GSM a požiadajte o jej výmenu.

7. Inštalácia batérie a zadnej krytky

- Vložte batériu tak, aby jej kovové kontakty (+/-) smerovali ku kontaktom v telefóne.
- Po vložení batérie, založte zadný kryt telefónu v opačnom poradí ako pri jeho snímaní.

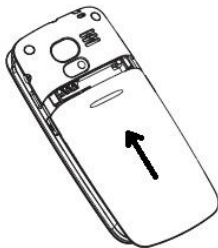

7.1 Nabíjanie batérie

Používajte len batérie a nabíjačky dodané v sete.

Použitím inej batérie alebo nabíjačky môže dôjsť k poškodeniu telefónu, čoho následkom bude zrušená platnosť záruky.

Telefón upozorňuje na vybitú batériu pípnutím (v prípade, že v aktuálnom profile nie sú vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informácie „Slabá batéria“. Pripojte nabíjačku do telefónu a následne do elektrickej siete a nabite batériu.

Indikácia nabíjania sa zobrazuje na displeji pulzovaním ikony batérie. Toto sa zastaví sa, keď je telefón úplne nabitý alebo odpojený od nabíjačky.

Upozornenie!

Teplota zariadenia a okolia počas nabíjania musí byť v intervale od 0°C do +40°C.

Batéria časom podlieha degradácii a jej kapacita

klesá. Prevádzkový čas sa tým môže skrátiť. Pri výraznom skrátení výdrže batérie zvážte jej výmenu u autorizovaného predajcu.

7.1.1 Stolná nabíjacia stanica (voliteľné)

Ak chcete použiť stolnú nabíjaciu stanicu, musíte najprv pripojiť bežnú nabíjačku k stolnej nabíjacej stanici a potom túto zapojiť do elektrickej siete. Pre nabíjanie potom stačí vložiť telefón do stolnej nabíjacej stanice, kontaktami nadol.

7.2 Externý displej (1,44")

Na vonkajšej strane krytu telefónu je umiestnený externý displej zobrazujúci základné údaje. Po stlačení tlačidiel "+" alebo "-" sa na chvíľu rozsvieti

a zobrazí čas, dátum a deň v týždni. V prípade zmeškaného hovoru alebo doručenej SMS zobrazí príslušný symbol.

Počas prichádzajúceho hovoru sa zobrazí číslo (alebo meno, ak je k dispozícii) volajúceho.

8. Zadávanie textu

Môžete zadávať slová, čísla, symboly alebo interpunkčné znamienka. Pri vytváraní SMS môžete zmeniť spôsob zadávaných písmen a čísiel stlačením tlačidla "#". Pomocou tlačidiel Nahor / Nadol vyberte príslušnú metódu zadávania a potvrdte ľavým kontextovým tlačidlom. Metóda zadávania textu je zobrazená v pravom hornom rohu obrazovky.

Zadávanie symbolov:

Stlačením tlačidla "*" zobrazíte tabuľku symbolov.

Posúvajte sa v nej pomocou tlačidiel **Hore / Dole**.

Ak chcete vložiť vybraný symbol, potvrdíte **OK**.

9. Základné operácie

9.1 Zapnutie telefónu

Stlačením a podržaním klávesy  telefón zapnete alebo vypnete.

Ak je SIM karta chránená kódom PIN, je ho potrebné zadať a potvrdiť pomocou ľavého kontextového tlačidla (LKT). Ak urobíte chybu, použite pravé kontextové tlačidlo (PKT) pre vymazanie naposledy napísaného čísla.

Pozor!

Ak kódy PIN a PUK neboli dodané spolu so SIM kartou, obráťte sa poskytovateľa mobilnej služby.

Ak je kód PIN zadaný trikrát nesprávne, karta SIM bude pre odblokovanie vyžadovať kód PUK.

- ⊖ Zadajte PUK a potvrdte tlačidlom "OK".
- ⊖ Zadajte nový kód PIN a potvrdte tlačidlom "OK".

9.2 Zmena dátumu a času

Telefón dokáže automaticky aktualizovať dátumu a čas. Po zapnutí telefónu sa toto automaticky stiahne z GSM siete. Ak z nejakého dôvodu nebol dátum a čas aktualizovaný automaticky, môžete údaje zadať ručne. V ponuke vyberte položku

Nastavenia> Nastaviť telefón> Čas a dátum.

Pomocou číselných tlačidiel zadajte správny čas. Ak urobíte chybu, použite klávesy M1 a M2, aby ste sa pohybovali vpravo / vľavo medzi jednotlivými znakmi. Stlačte tlačidlo Dole a zadajte správny dátum. Potvrďte PKT.

Jazyk by sa mal nastaviť automaticky podľa vloženej SIM. Ak chcete zmeniť jazyk, prejdite na časť 16.2.2

9.3 Uskutočnenie hovoru

Zadajte telefónne číslo. Ak sa pomýlite, stlačte "Zmazať" a odstráňte posledné zadané číslo.

Stlačením tlačidla  toto číslo vytočíte. Ak chcete spojenie zrušiť, stlačte tlačidlo "Zrušiť".

Stlačením  ukončíte spojenie.

Pozor!

Pre zadanie znaku "+" potrebného pred kódom krajiny pri uskutočňovaní medzinárodných hovorov, dvakrát stlačte tlačidlo "*" (alebo zadajte 00).

9.3.1 Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime stlačte ľavé kontextové tlačidlo **Menu** pre vstup do hlavnej ponuky.

Pomocou tlačidiel **Hore** / **Dole** nájdite položku **Kontakty** a stlačením ľavého kontextového tlačidla vstúpte do zoznamu.

Ak hľadáte konkrétne číslo, zadajte prvé písmeno mena a vyberte kontakt, ktorý hľadáte. Pre uskutočnenie hovoru stlačte .

Rýchly spôsob: v pohotovostnom režime stlačte

pravé kontextové tlačidlo "Kontakty" a vstúpte priamo do zoznamu.

9.4 Prijatie hovoru

Hovor prijmete otvorením telefónu ak je táto možnosť aktívna. Keď je telefón otvorený alebo je príjem otvorením vypnutý, stlačte pre prijatie hovoru **zelené tlačidlo** . Hovor môžete tiež odmietnuť, a to stlačením **červeného tlačidla** . Hovor ukončíte stlačením  alebo zavretím telefónu, ak je táto možnosť aktívna.

9.5 Regulácia hlasitosti

Pre úpravu hlasitosti konverzácie použite počas rozhovoru bočné tlačidlo +/- . Indikátor úrovne

hlasitosti sa zobrazí na displeji.

Pozor!

Používanie slúchadiel s nastavenou vysokou hlasitosťou môže poškodiť váš sluch. Pri nastavovaní hlasitosti postupujte opatrne.

9.6 Symboly na displeji

	Sila signálu		Slúchadlá pripojené
	Tichý		Úroveň batérie
	Zvukový signál a vibrácie		Nová SMS
	Iba vibrácie		Roaming aktívny

	Budík aktivovaný		Zmeškaný hovor
--	---------------------	--	----------------

9.7 Ďalšie funkcie počas hovoru

Počas hovoru stlačením ĽKT zadajte Možnosti a vyberte z nasledujúcich akcií:

Podržať / aktivovať	Podržanie hovoru
Reproduktor	Hlasitý odposluch
Odoslať hlas do slúchadiel	Hovor bude pokračovať cez pripojené slúchadlá
Zapnúť / Vypnúť DTMF	Zapnutie alebo vypnutie tónovej voľby
Kontakty	Vyhľadávanie v telefónnom zozname, nové spojenie alebo upravovanie informácií

História hovorov	Zoznam uskutočnených hovorov
Správy	Vstup do zložky správ
Nahrávanie	Nahratie rozhovoru
Stlmenie	Vypnutie Vášho mikrofónu

9.7.1 Režim Hlasitý odposluch

Počas konverzácie stlačením PKT aktivujete režim Hlasitý odposluch. Tento režim Vám umožňuje hovoriť bez toho, aby ste držali telefón pri uchu. Môžete hovoriť zo vzdialenosti asi 0,5 metra od telefónu, zároveň aj hlas volajúceho bude zosilnený. Pomocou bočných tlačidiel +/- môžete zmeniť hlasitosť.

Opätovným stlačením PKT sa vrátite do normálneho režimu.

9.7.2 Funkcia Čakajúci hovor

Je služba mobilného operátora. Keď sa Vám niekto pokúša dovolať počas iného, už existujúceho hovoru, budete počuť signál tohto prichádzajúceho hovoru. Môžete pozastaviť aktuálny hovor pomocou možnosti **Voľby**.

Ak chcete túto službu aktivovať, prejdite na položku **Nastavenie> Nastavenie pripojenia> Čakajúci hovor**.

Počas hovoru sa na obrazovke zobrazí číslo, s ktorým hovor prebieha a jeho trvanie.

Ak je voľba identifikácie volajúceho vypnutá, na

obrazovke sa zobrazí správa "Neznáme číslo".

10. Telefónny zoznam

Do telefónneho zoznamu môžete uložiť až 300 kontaktov.

10.1 Vytvorenie nového kontaktu

- ⊖ Stlačte **Menu**, prvá zobrazená položka je **Kontakty**. Stlačte **OK**
- ⊖ Vyberte položku **Voľby> Nové**.
- ⊖ Vyberte, či má byť kontakt uložený na karte SIM alebo v pamäti telefónu
- ⊖ Zadajte meno a číslo kontaktu
- ⊖ Ak je kontakt uložený v pamäti telefónu, môžete navyše priradiť číslo domu, špeciálne vyzváňacie

tóny a pridať kontakt do skupiny. Prejdite na ďalšie polia pomocou šípok **Hore** / **Dole** a vyberte položku **Upraviť**

- ⊖ Pre uloženie kontaktu vyberte položku **Uložiť**.
- ⊖ Stlačením  sa vrátite na domovskú obrazovku
- ⊖ Stlačte **Odstrániť**, ak chcete vymazať záznam alebo číslo

Pozor!

Pri zadávaní medzinárodných čísel vždy zadajte pred kódom krajiny "+" (prípadne "00").

10.2 Rýchla voľba

Až 8 tlačidiel (2-9) je možné naprogramovať pre Rýchlu voľbu.

Klávesa 1 je zarezerovaná pre hlasovú schránku.

10.2.1 Programovanie kláves 2-9

Pre naprogramovanie tlačidiel rýchlej voľby, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- ⊖ Stlačte **Menu> Kontakty**. Stlačte OK
- ⊖ Vyberte položku **Voľby> Rôzne> Rýchla voľba**. Stlačte **OK**
- ⊖ Pomocou šípok **Dole / Hore** vyberte tlačidlo, ktorému chcete priradiť kontakt a stlačte **Voľby> Upraviť**
- ⊖ Zadajte číslo alebo stlačte Kontakty a nájdite príslušný kontakt pomocou klávesnice alebo šípok a potvrdte **OK**

Pre ostatné tlačidlá postupujte rovnako.

10.2.2 Programovanie kláves M1 a M2

Pre rýchle naprogramovanie tlačidla M1 alebo M2 toto stlačte a podržte. Následne zadajte meno, stlačením klávesy Dole sa dostanete do poľa Číslo a zadajte telefónne číslo. Uložte stlačením Uložiť (ľavé kontextové tlačidlo).

Tlačidlá M1 a M2 môžete tiež naprogramovať v ponuke: SOS> Číslo blízkej osoby M1 / M2. Vyberte, ktoré tlačidlo chcete naprogramovať, stlačte Voľby a vyberte, či chcete pridať kontakt z telefónneho zoznamu, alebo manuálne. Vyberte kontakt alebo zadajte číslo a potvrdte ľavým kontextovým tlačidlom.

10.3 Správa telefónneho zoznamu

- Stlačte **Menu**, prvou zobrazenou položkou sú **Kontakty**. Potvrďte **OK**.
- Vyberte ľubovoľný kontakt a stlačte **Voľby**.

Nové	Pozrite časť Vytvorenie nového kontaktu
Podrobnosti	Ukáže podrobnosti kontaktu
Upraviť	Umožní zmeniť meno alebo číslo kontaktu
Nová SMS/MMS	Správa vybranému číslu
Pripojiť	Vytvorí spojenie s vybratým číslom
Odstrániť	Vymazať vybraný kontakt
Zmazať viaceré	Odstrániť viac kontaktov

Kopírovať	Kopírovať kontakt z pamäte SIM na telefón alebo naopak
Viac> Číslo blízkej osoby M1 / M2	Priradiť čísla pre klávesy M1 a M2
Viac> Rýchla voľba	Priradiť čísla k tlačidlám 2-9
Viac> Servisné čísla	Ak sú k dispozícii, zobrazujú sa servisné čísla
Viac> Stav pamäte	Zobrazí počet kontaktov na karte SIM a v pamäti telefónu

11. Textové správy

11.1 Písanie a odosielanie správ

- ⊖ Vstúpte do **Menu** a potom vyberte **Správy**
- ⊖ Vyberte **Napísať správu** a následne **Nová SMS**
- ⊖ Pre novú MMS vyberte **Napísať správu> Nová**

MMS

- ⊖ Zadajte správu a potom kliknite na položku

Možnosti

- ⊖ Ak chcete zadať číslo príjemcu, vyberte možnosť **Odoslať**. Môžete si ho vybrať aj z uložených kontaktov. Môžete vybrať tiež viacerých príjemcov správy. Ak vyberiete príjemcu z kontaktov, pomocou tlačidiel Dole / Hore vyberte kontakt, stlačením tlačidla Fotoaparát označte / zrušte označenie kontaktu. Ak ste vybrali všetky kontakty, stlačte

Možnosti> Hotovo

Pri písaní správy stlačte **Možnosti** a vyberte:

- ⊖ **Odoslať na** pre odoslanie správy príjemcom
- ⊖ **Vložiť šablónu** pre vloženie predpísaného textu

- **Vložiť kontakt** pre vloženie mena a čísla
- **Uložiť do konceptov** uloží rozpísanú správu ako šablónu
- **Ukončiť** pre ukončenie režimu písania správ

Pri vytváraní správy MMS môžete pridať:

- Príjemcov
- Predmet správy
- Obsah správy
- Obrázok
- Zvukový súbor
- Iné prílohy: text, ďalší list, snímku, audio, video

Upozornenie:

Slovenské písmená s rozlišovacími znamienkami

(diakritikou), teda á, ä, č, ď, é, í, atď., zaberajú viac miesta, čo znižuje počet znakov, ktoré tvoria jednu SMS správu.

Správu SMS môžete odoslať aj v prípade prekročenia počtu znakov pre jednu správu. Dlhšie správy sa posielajú ako dve alebo viaceré správy. Obvykle je každá takto poslaná správa spoplatnená poskytovateľom služieb podľa platného cenníka.

11.2 Schránka prijatých správ

- ➊ V **Menu** prejdite na položku **Správy**
- ➋ Vyberte položku **Schránka prijatých správ**
- ➌ Vyberte správu zo zoznamu a kliknite na položku **Možnosti**, následne na **Otvoriť**
- ➍ Pomocou tlačidiel Hore / Dole sa posúvajte

v správe a prečítajte ju

- Ak chcete na túto správu odpovedať, stlačte tlačidlo **Možnosti> Odpovedať> SMS** alebo **Odpovedať> MMS**
- Stlačením tlačidla **Možnosti> Hovor** vytočíte číslo odosielateľa
- Stlačením **Možnosti> Preposlať** prepošlete správu na iné číslo
- Stlačením **Možnosti> Vymazať** ju zmažete
- Stlačením **Možnosti> Presunúť** presuňte správu na kartu SIM alebo na telefón
- Stlačením **Možnosti> Kopírovať** skopírujete správu na kartu SIM alebo na telefón
- Stlačením **Možnosti> Pridať odosielateľa k pre** pridanie čísla do telefónneho zoznamu

- Stlačením **Možnosti> Detaily** pre podrobnosti o správe

11.3 Odoslané správy

- Vyberte položku **Menu** a zvolte **Správy**
- Vyberte **Odoslané**
- Pre zobrazenie vyberte **Voľby> Otvoriť**
- V časti **Možnosti** môžete správu opäť poslať, odstrániť, presunúť, zavolať odosielateľa alebo zobrazíť podrobnosti

11.4 Koncepty

- Vyberte položku **Menu** a zvolte **Správy**
- Zvoľte **Koncepty**
- Vyberte správu zo zoznamu kliknutím na

položku **Možnosti** a potom na položku **Otvoriť**

- V časti **Možnosti** môžete tiež správu odoslať, vložiť šablónu, kontakt alebo ju uložiť

11.5 Na odoslanie

- Vyberte položku **Menu** a zvolte **Správy**
- Zvolte **Na odoslanie**
- Vyberte správu zo zoznamu kliknutím na položku **Možnosti** a potom na položku **Otvoriť**
- V časti **Možnosti** môžete tiež správu odoslať, vložiť šablónu, kontakt alebo ju uložiť

11.6 Nastavenie SMS a MMS

- Vyberte položku **Menu** a zvolte **Správy**
- Zvolte **Nastavenie**

- Ak chcete zmeniť nastavenia SMS správ, vyberte položku **Nastavenia SMS**. Môžete si vybrať jednu z nižšie uvedených možností:

Centrum správ	Číslo centra SMS je poskytované mobilným operátorom
Platnosť správy	Nastavenie doby platnosti správy
Správa o doručení	Povoliť / zrušiť správu o doručení
Uložiť odoslané správy	Odoslané správy sa budú ukladať
Nastavenia pamäte	Nastavenie preferovanej pamäti na ukladanie správ

- Ak chcete zmeniť nastavenia MMS správ, vyberte položku **Nastavenia MMS**. Môžete si

vybrať jednu z nižšie uvedených možností:

MMS účet	Vyberte príslušný účet. Je potrebný pre poslanie / prijímanie MMS
Možnosti prijímania	Zapnúť alebo vypnúť: automatické sťahovanie, reklamy, preberanie prehľadu
Možnosti	Nastavenie času expirácie, priorita, správa o doručení, žiadosť o potvrdenie o prijatí, odoslať anonymne
Ukladanie súborov	Nastavenie preferovanej pamäti na ukladanie správ

Prehrávanie zvuku	Zapnutie / vypnutie reprodukcie zvuku pri prijatých správach
Obnoviť predvolené	Obnoviť predvolené nastavenia pre MMS správy

Ak máte problémy s odosielaním alebo prijímaním MMS správ, obráťte sa na Vášho poskytovateľa mobilných služieb a žiadajte správne nastavenia.

11.7 Stav pamäte správ

Ak chcete skontrolovať pamäť telefónu určenú pre správy zvolíte **Menu> Správy> Stav pamäte**.

11.8 Multimediálne správy MMS

- Ak chcete vytvoriť správu MMS vyberte **Menu> Správy> Nová správa> Nová MMS**
- Multimediálna správa MMS môže obsahovať text, fotografie, videá alebo zvuky. Vyberte položku **Možnosti> Upraviť** a zvolte ľubovoľný objekt pomocou tlačidiel **Hore / Dole**

12. Tiesňové volanie

Keď je telefón zapnutý, môžete v prípade potreby manuálne zadať číslo tiesňového volania 112 a hovor potvrdiť zeleným tlačidlom .

Väčšina mobilných sietí umožňuje volať tiesňové čísla (112, 999 atď.) aj bez aktívnej alebo vloženej SIM karty. Bližšie informácie Vám poskytne Váš

poskytovateľ služieb.

Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Ak nepoznáte telefónny kód alebo PIN kód, do poľa kódu zadajte číslo 112 a stlačte ľavé kontextové tlačidlo.

12.1 Tlačidlo SOS

Ak chcete uskutočniť tiesňové volanie, stlačte a podržte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu na viac ako 3 sekundy. Telefón automaticky začne volať definované čísla. Ak hovor nie je druhou stranou prijatý do 25 sekúnd, telefón vytočí ďalšie číslo v poradí. Volanie sa opakuje trikrát kým nie je hovor spojený. Ak nie je hovor ani potom spojený, telefón pošle SMS (ak je táto možnosť zapnutá) na čísla zo zoznamu tiesňových kontaktov a 1 hodinu

zostane v režime SOS. Vtedy automaticky príjme prvý prichádzajúci hovor. Pre volanie ďalšej osoby v zozname tiesňových kontaktov v režime SOS stlačte pravé kontextové tlačidlo. Pre ukončenie režimu SOS znovu podržte tlačidlo SOS 3 sekundy. Automatické hovory na číslo 112 nie sú povolené. Nezadávať si toto číslo do telefónneho zoznamu.

*Táto služba bude fungovať len ak bude najprv povolená v **MENU** telefónu.*

12.1.1 Nastavenie SOS

Pre nastavenie SOS prejdite na **MENU> SOS**.

- ① Vyberte položku **Informácie o používateľovi** a zadajte dôležité informácie o používateľovi, napríklad o chorobe

- Zvoľte **Zoznam čísel** a zadajte čísla (kontakty), ktoré bude telefón vytáčať v prípade tiesňového volania. Môžete zadať až 5 čísel. Vyberte položku **Možnosti> Telefónny zoznam** pre výber z kontaktov alebo **Voľby> Manuálne** pre zadanie čísla na klávesnici. Pre potvrdenie výberu stlačte tlačidlo **Uložiť**
- Ak chcete službu túto povoliť, vyberte **Tlačidlo SOS** a vyberte možnosť **Povoliť**
- Vyberte text SMS, ktoré bude telefón okrem telefonovania odosielať na nastavené tiesňové čísla. Vybraním položky **Upraviť správu** môžete zmeniť obsah správy
- Pre zapnutie alebo vypnutie zvukovej signalizácie vyberte položku **SOS alarm**

12.2 Zoznam hovorov

Posledných 50 prijatých, zmeškaných a volaných čísiel sa uloží do zoznamu hovorov.

- ⊖ Pre rýchly prístup stlačte v pohotovostnom režime  a zobrazí sa zoznam hovorov
- ⊖ V **Menu** zvolíte **Zoznam hovorov**. Tu budú hovory zobrazené v skupinách:
 - Neprijaté hovory
 - Volané čísla
 - Prijaté hovory
 - Blokované pripojenia (pokusy o pripojenie z kontaktov na čiernom zozname)
- ⊖ Môžete tiež vymazať register a skontrolovať časy pripojenia
- ⊖ Po vstupe do Zoznamu hovorov môžete voľbou

možnosti použiť nasledujúce funkcie:

Podrobnosti	Podrobnosti o pripojení
Volať	Vytvorí hovor s vybratým číslom
Poslať správu SMS / MMS	Pre poslanie SMS / MMS správy na zvolené číslo
Pridať do kontaktov	Uloží číslo do kontaktov
Pridať na čierny zoznam	Pridá číslo medzi blokové
Zmazať všetky	Zmazanie celého zoznamu
Zmazať	Zmaže vybrané číslo
Označiť	Umožňuje označiť / zrušiť výber viacerých položiek

13. Rádio FM

Telefón môže prijímať rádiový signál na frekvencii od 87,5 do 108,0 MHz.

Poznámka: Pri zníženej kvalite príjmu rádia pripojte k telefónu slúchadlá, ktorých kábel slúži ako anténa.

- ⊖ V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **Menu** a šípkami nájdite FM rádio
- ⊖ Pomocou bočných tlačidiel +/- upravte hlasitosť a pomocou tlačidiel M1 / M2 zvolte predchádzajúcu / nasledujúcu uloženú stanicu
- ⊖ Stlačením tlačidla  rádio zastavíte
- ⊖ Stlačením ľavého kontextového tlačidla vyberte ďalšie možnosti:
 - Automaticky vyhľadávať a ukladať
 - Zoznam kanálov

- Uložiť
- Manuálne vyhľadávanie
- Zapnúť reproduktor
- Hrať na pozadí
- Záznam
- Zoznam súborov
- Pamäť

⊖ Vybrané rozhlasové stanice môžete uložiť pod číslami 1-40 a listovať v nich pomocou tlačidiel M1 / M2 alebo vybrať zadaním čísla pozície

⊖ Pre návrat do hlavného menu stlačte červené tlačidlo 

14. Multimédiá

14.1 Fotoaparát a kamera

Telefón umožňuje fotografovať a nahrávať video.

Pre zapnutie fotoaparátu stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo  alebo vyberte položku **Menu> Multimédiá> Kamera**.

Fotografiu urobíte stlačením tlačidla . Ak nie je zvolená funkcia Automatické ukladanie, je potrebné po nasnímaní obrázka stlačením ľavého kontextového tlačidla (Uložiť) obrázok uložiť.

Ak chcete nahrávať video vyberte v možnostiach funkciu Kamera alebo v pohotovostnom režime vyberte **Ponuka> Médiá> Kamera**. Ak chcete nastaviť možnosti videa alebo nahrávania stlačte

ľavé kontextové tlačidlo.

Nahrávanie sa spustí po stlačení tlačidla . Opätovným stlačením tlačidla  nahrávanie pozastavíte. Stlačením pravého kontextového tlačidla nahrávanie dokončíte.

Táto funkcia vyžaduje vložení pamäťovú kartu MicroSD (nie je súčasťou dodávky) a nastavenie záznamu na pamäťovú kartu: **Možnosti> Pamäť>** skontrolujte položku **Pamäťová karta**.

14.2 Audio prehrávač

Telefón umožňuje prehratie zvukových súborov uložených v telefóne alebo na pamäťovej karte. Podporované sú súbory typu AAC, WAV a AMR. Ak

chcete otvoriť zvukové súbory na pamäťovej karte, musia byť tieto uložené v priečinku Audio.

- ⊖ Počas prehrávania stlačte tlačidlo  pre prehrávanie / pozastavenie
- ⊖ M1 - predchádzajúca skladba; M2 - ďalšia skladba
- ⊖ Ak chcete upraviť hlasitosť prehrávača stlačte tlačidlo +/-
- ⊖ Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] vstúpite do ponuky prehrávača
- ⊖ Ak zoznam skladieb nie je prázdny, môžete vykonať nasledujúce kroky:
 - Nastavenie zoznamu skladieb
 - Nastavenie súbor ako vyzváňacieho tónu

- Nastavenie opakovania, kreslenia skladieb a prehrávania na pozadí

14.3 Video prehrávač

Táto ponuka umožňuje prehrávať videozáznamy uložené v telefóne alebo na pamäťovej karte. Môžete prehrávať súbory s príponou 3GP, FLV a AVI. Telefón dokáže prehrať iba niektoré súbory o istej obmedzenej veľkosti a dĺžke.

Ak chcete zobrazíť video súbory na pamäťovej karte, musia byť uložené v priečinku Videá. Ak chcete spustiť / pozastaviť prehrávanie videa, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Prejdite na prehrávač videa a stlačte tlačidlo

Možnosti a môžete použiť nasledovné položky: Otvoriť, Celá obrazovka, Nastavenie jasu, Details, Obnoviť nastavenia.

14.4 Diktafón

Môžete nahrávať telefonické hovory, hudbu alebo okolité zvuky

- ⊖ Vyberte položku **Menu> Médiá> Diktafón** (alebo počas hovoru vyberte položku **Menu> Spustiť nahrávanie**)
- ⊖ Ak chcete spustiť / zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo  . Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla M2
- ⊖ V základnom nastavení sa nahrávky ukladajú do priečinka **Správca súborov> Telefón> Audio**

- ⊖ Miesto ukladania môžete zmeniť, rovnako tak kvalitu záznamu. Vyberte položku **Voľby> Pamäť** alebo položku **Voľby> Formát súboru**

15. Nástroje

15.1 Moje súbory

Ak chcete zobrazíť súbory uložené v telefóne a na pamäťovej karte vyberte: **Menu> Nástroje> Moje súbory**. Po výbere príslušnej zložky stlačte tlačidlo **Možnosti** na:

- Otvoriť priečinok
- Odstrániť priečinok
- Podrobnosti - detaily priečinka
- Upraviť - zmena názvu alebo kopírovanie priečinka

- Označiť - vyberte niekoľko priečinkov
- Stav pamäte - skontrolujte voľný priestor v telefóne alebo na pamäťovej karte; umožňuje tiež formát zvolenej pamäte

15.2 Kalendár

Telefón má zabudovaný kalendár dostupný pod položkou **Menu> Nástroje> Kalendár**. Okrem prezerania kalendára môžete pridať svoje vlastné záznamy tak, že nastavíte čas, dátum, opakovanie a zvukový signál. Pomocou tlačidiel Hore / Dole môžete napláňovať úlohu tak, že nájdete príslušný deň. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a objavia sa nasledujúce možnosti:

- Nová úloha

- Zobrazit úlohy
- Všetky úlohy
- Zmazať dnešné úlohy
- Vymazať všetko
- prejsť na dátum

Pre listovanie medzi mesiacmi použite tlačidlá * a #.

Pre opakovanie úlohy sú k dispozícii tieto možnosti:

- Raz - jednorazové upozornenie
- Denne - každodenná pripomienka
- Týždenne - pripomienka každý týždeň
- Mesačne - pripomienka každý mesiac
- Ročne - pripomienka raz za rok

15.3 Kalkulačka

- ☉ Stlačte **Menu> Nástroje> Kalkulačka**

- Na zadávanie čísel použite klávesnicu
- Pomocou tlačidla "*" zadajte desatinnú čiarku
- Šípky Hore / Dole slúžia na zadanie požadovanej operácie (+, -, x, ÷)
- Zadajte druhé číslo
- Pre výsledok nájdite šípkami znamienko rovnosti a stlačte OK

15.4 Budík

Možno nastaviť tri budíky. Môžu byť jednorazové alebo pravidelné vo vybraných dňoch. Pri zvonení budíka stlačte tlačidlo **Vypnúť**, aby ste ho zastavili, alebo **Odložiť**, ak chcete zvonenie odložiť na neskôr. Nastavenie budíku:

- Vyberte položku **Menu> Nástroje> Budík**

- Vyberte jeden z budíkov
- Ak chcete aktivovať budík, vyberte položku **Voľby> Aktivovať**
- Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte **Voľby> Upraviť** - tu môžete zadať názov budíka, čas, vyzváňací tón, počet dní opakovania

15.5 Služby SIM

Okrem funkcie samotného telefónu môže SIM karta ponúkať ďalšie služby. Názov a funkcia tohto menu závisí od typu dostupných služieb.

16. Nastavenia

16.1 Nastavenie pripojenia

Väčšina z nasledujúcich funkcií sú sieťové služby

poskytované mobilným operátorom. Ak je táto služba ponúkaná / aktivovaná, môžete ju použiť.

Menu> Nastavenia> Nast. hovorov:	Popis
Čakajúci hovor	Môžete povoliť službu čakajúceho hovoru
Presmerovanie hovorov	Môžete nastaviť presmerovanie hovorov
Blokovanie hovorov	Môžete nastaviť blokovanie hovorov
Moja identita	Aktivovať alebo deaktivovať zobrazenie Vášho čísla volanému
Režim Lietadlo	V režime Lietadlo sú všetky pripojenia k sieťam GSM vypnuté

Príjem hovorov	Môžete nastaviť spôsob prijatia prichádzajúcich hovorov: - Prijímanie otvorením - hovor bude po otvorení prijatý - Každým tlačidlom - hovor bude prijatý po stlačení ľubovoľného tlačidla - Automatická odpoveď v prípade pripojenia Bluetooth - hovor bude automaticky prijatý, ak sú pripojené BT slúchadlá - Ukončenie zavretím - spojenie sa ukončí po zatvorení krytu
----------------	--

16.2 Nastavenia telefónu

16.2.1 Nastavenie dátumu a času

- ⊖ Vyberte položku **Menu> Nastavenie> Nastavenie telefónu> Čas a dátum**

Pomocou číselnej klávesnice zadajte správny dátum a čas. Pre pohyb medzi číslicami (vľavo / vpravo) použite klávesy M1 a M2. Ak chcete prechádzať medzi možnosťami, použite tlačidlá Hore / Dole. Môžete nastaviť formát dátumu a času a zapnúť / vypnúť automatickú aktualizáciu. Po zadaní správnych nastavení stlačte PKT (OK).

16.2.2 Jazyk

⊖ Vyberte položku **Menu> Nastavenie> Nastavenie telefónu> Jazyk**

Predvolený jazyk telefónu je definovaný vloženou SIM kartou. Môžete ho zmeniť na jeden z dostupných jazykov.

Ak nastavíte omylom jazyk, ktorému nerozumiete,

použite nasledovnú sekvenciu k jeho zmene:

- 1x Menu (ľavé kontextové tlačidlo - LKF)
- 1x hore
- 1x LKF
- 1x nadol
- 1x LKF
- 1x nadol
- 2x LKF
- Vyberte správny jazyk a potvrdte

16.2.3 Nastavenie skratiek

⊖ Vyberte položku **Menu> Nastavenie> Nastavenie telefónu> Nastavenia skratiek**

V pohotovostnom režime môžete priradiť tlačidlám Hore / Dole špeciálne funkcie. Vyberte, ktoré

funkčné tlačidlo chcete zmeniť, stlačte tlačidlo **Vybrať**, vyberte funkciu a stlačte **OK**, a potom položku **Hotovo**.

16.2.4 Automatické zapnutie / vypnutie telefónu

- ⊖ Vyberte položku **Menu> Nastavenie> Nastavenie telefónu> Automatické zapnutie / vypnutie telefónu**

Funkcia umožňuje nastaviť čas zapnutia alebo vypnutia telefónu. Vyberte, či chcete nastaviť čas na zapnutie alebo vypnutie telefónu. Stlačte **Voľby> Aktivovať** a **Voľby> Upraviť** a nastavte čas. Ak je nastavený rovnaký čas zapnutia a vypnutia, nebude vykonaná žiadna akcia.

16.2.5 Predvolené nastavenia

- ☉ Vyberte položku **Menu> Nastavenie> Nastavenie telefónu> Obnoviť pôvodné nastavenia**

Zadajte heslo (predvolené heslo je 1234) a stlačte OK, obnovia sa továrenské nastavenia zariadenia.

16.3 Displej (zobrazovacia jednotka)

16.3.1 Animácia zapnutia / vypnutia

- ☉ Vyberte položku **Menu> Nastavenie> Displej> Efekt animácie**

Môžete zmeniť predvolenú animáciu. Vybraná animácia sa zobrazí po zapnutí alebo vypnutí telefónu.

16.3.2 Nastavenie tapety

- ⊖ Vyberte položku **Menu> Nastavenie> Displej> Nastavenia tapety**

Môžete vybrať jednu zo 6 dostupných tapiet alebo fotografiu / grafiku z vlastnej galérie.

- ⊖ Vyberte si, ktorú galériu chcete použiť - vlastnú (viac obrázkov) alebo systémovú
- ⊖ Pomocou tlačidiel Hore / Dole môžete vybrať tapetu. Potvrďte svoj výber

16.3.3 Nastavenie pracovnej plochy

- ⊖ Vyberte položku **Menu> Nastavenie> Displej> Nastavenie pracovnej plochy**

Môžete nastaviť čo má byť na obrazovke zobrazené, dátum, čas alebo názov operátora.

16.3.4 Kontrast

- ⊖ Vyberte **Menu> Nastavenie> Displej> Kontrast**

Pomocou tlačidiel Dole / Hore zmeníte jas displeja.

16.3.5 Podsvietenie

- ⊖ Vyberte **Menu> Nastavenie> Displej> Podsvietenie**

Nastavte čas, po ktorom sa podsvietenie displeja automaticky vypne.

16.3.6 Podsvietenie klávesnice

- ⊖ Vyberte **Menu> Nastavenie> Displej> Podsvietenie klávesnice**

Nastavte čas, po ktorom sa automaticky vypne

podsvietenie klávesnice.

16.3.7 Hodiny pri nabíjaní

- ⊖ Vyberte **Menu> Nastavenie> Displej> Hodiny pri nabíjaní**

Ak je táto voľba zapnutá, zobrazia sa počas nabíjania telefónu na vonkajšom alebo vnútornom displeji hodiny (podľa toho či je telefón otvorený alebo zavretý).

16.4 Nastavenie obsahu Menu

- ⊖ Vyberte **Menu> Nastavenie> Nastavenie Menu**

Môžete nastaviť či sa majú zobrazovať všetky možnosti / položky Menu (rozšírené) alebo iba

základné (zjednodušené). Potvrďte tlačidlom **OK**.

16.5 Zabezpečenie

Váš telefón môže použiť rôzne kódy / heslá, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu telefónu a SIM karty. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a potom potvrďte stlačením tlačidla OK.

Ak zadáte nesprávne heslo, stlačením pravého funkčného tlačidla odstránite nesprávne znaky a môžete ich zadať znova.

V **Menu> Nastavenie> Zabezpečenie** sú k dispozícii rôzne možnosti ako PIN kód, heslo pre telefón alebo Čierny zoznam.

16.5.1 PIN1 / PIN2

- ☉ Vyberte **Menu> Nastavenie> Zabezpečenie> PIN1 / PIN2**

Tu môžete zapnúť / vypnúť vyžadovanie kódu PIN pri spustení telefónu a zmeniť kód PIN a PIN2.

PIN kód býva obvykle dodaný spolu so SIM kartou.

16.5.2 Zámok telefónu

- ☉ Vyberte **Menu> Nastavenie> Zabezpečenie> Zámok telefónu**

Môžete povoliť / zakázať kód pre uzamknutie telefónu. Predvolený kód je **1234**.

16.5.3 Zmena hesla pre zámok telefónu

- ☉ Vyberte **Menu> Nastavenie> Zabezpečenie>**

Zmeniť heslo telefónu

Tu môžete zmeniť heslo pre uzamknutie telefónu.

16.5.4 Čierny zoznam

- ☉ Vyberte **Menu> Nastavenie> Zabezpečenie> Čierny zoznam**

Do čierneho zoznamu môžete pridať ľubovoľné číslo. Pre zadanie vyberte **Čierny zoznam> Voľby> Nový**. Číslo zadajte manuálne, alebo vyberte z kontaktov. Keď je táto funkcia aktívna (**Nastavenie čierneho zoznamu> Odmietnuť hovor**), každý hovor z čísla na čiernom zozname bude automaticky odmietnutý. Okrem toho môžete blokovať z týchto čísiel aj príjem správ (**Nastavenie čierneho zoznamu> Nezobrazovať správu**).

16.6 Nastavenie zvuku

- Vyberte **Menu> Nastavenie> Profily**. Potom vyberte ľubovoľný profil
- Kliknutím na položku **Možnosti** a **Aktivovať** aktivujete profil. Ak chcete zmeniť nastavenia profilu, vyberte položku **Nastavenia**
- Zvoľte **Premenovať** ak chcete nastaviť vlastné meno profilu
- Vyberte **Nastavenie zvonenia** pre nastavenie tónu zvonenia a tónu správy
- Pre zmenu hlasitosti tónov vyzváňania, správy, budíka alebo tlačidiel vyberte **Hlasitosť**
- Vyberte **Typ zvonenia** pre zapnutie alebo vypnutie zvukov a vibrácie telefónu
- **Ďalšie zvuky** - nastavenie tónu tlačidiel, tón

vybitej batériei, zapnutia / vypnutia telefónu, oznamovacieho tónu, otvorenia / zatvorenia telefónu

- ⊖ Ak chcete vypnúť všetky zvuky v telefóne, vyberte režim **Tichý**

Môžete tiež pohotovostnom režime podržať tlačidlo "#" pre zapnutie / vypnutie zvuku (režimu **Tichý**).

16.7 Pripojenie

16.7.1 Bluetooth

Vďaka pripojeniu Bluetooth môžete posilať a prijímať súbory, môžete tiež pripojiť iné zariadenia, ako napríklad bezdrôtové slúchadlá.

- ⊖ Vyberte **Menu> Nastavenie> Pripojenie> Bluetooth**

- V ponuke **Bluetooth** môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Zap. / vyp. Bluetooth	Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth
Viditeľnosť	Povolenie zabezpečí aby iné zariadenia mohli nájsť Váš telefón
Spárované zariadenia	Zariadenia, ku ktorým ste sa už pripojili. Môžete tiež pridať nové zariadenie
Nastavenie zdieľaných priečinkov	Vyberte, ktorý priečinok chcete zdieľať a aké atribúty bude mať
Názov Bluetooth	Vyberte meno Vášho zariadenia
Pamäť	Vyberte, kam uložiť súbory prijaté cez Bluetooth

16.7.2 Dátový účet

Telefón umožňuje nastaviť WAP / MMS a GPRS pripojenie niektorých operátorov. Ak chcete upraviť / odstrániť / pridať účet, vyberte: **Menu> Nastavenie> Pripojenie> Účet**

Správnu konfiguráciu získate od poskytovateľa služieb. Niektorí operátori umožňujú konfigurovať Váš telefón na diaľku.

16.7.3 Služba GPRS

Vyberte položku: **Menu> Nastavenie> Pripojenie> Služba GPRS** pre povolenie alebo zakázanie GPRS.

16.7.4 Dátové spojenie

Vyberte položku: **Menu> Nastavenie> Pripojenie> Dátové spojenie**. Nastavte, či má byť dátové spojenie aktívne vždy alebo len v prípade potreby.

16.7.5 Výber siete

Menu> Nastavenie> Pripojenie> Výber siete pre nastavte režimu vyhľadávania siete mobilného operátora: **manuálne** alebo **automatické**.

17. Internet

Prehliadač v telefóne vám umožňuje používať rôzne služby WAP / internet. Telefón môže obsahovať nastavenia niektorých operátorov.

Pre aktiváciu vyberte: **Menu> Internet> Nastavenie>**

Účet a vyberte Vášho operátora.

Veľkosť displeja telefónu môže spôsobiť, že prehliadané stránky sa budú líšiť od originálov. Niektoré dáta na webových stránkach môžu byť neviditeľné.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a nastaveniach získate od Vášho poskytovateľa služieb.

Niektorí operátori umožňujú konfigurovať Váš telefón na diaľku.

18. Zásady bezpečného používania



Pozorne si prečítajte nasledujúce upozornenia a varovania. V prípade ich neuposlúchnutia môžu nastať situácie, ktoré môžu mať škodlivé účinky alebo následky.



Vypnite mobilný telefón v oblastiach s potenciálne výbušným prostredím (chemické zariadenia, čerpacie stanice) a dodržiavajte všetky inštrukcie a nariadenia.



Zariadenie a príslušenstvo môže obsahovať malé časti. Držte telefón mimo dosahu malých detí.



Počas jazdy používajte súpravu "voľné ruky" alebo slúchadlá.



Pred vstupom na palubu lietadla telefón vypnite a počas letu ho nezapínajte.



Pri používaní mobilného telefónu v blízkosti iných zariadení buďte opatrní. Najmä pri zariadeniach ako sú kardiostimulátory, načúvacie pomôcky a iné zdravotnícke pomôcky, ktoré môže Váš telefón narušiť.



Nesnažte sa svojpomocne telefón opraviť alebo rozobrať. V prípade poruchy vyhľadajte servisné stredisko.



Na neoriginálne príslušenstvo nie je poskytnutá žiadna záruka.



Nikdy nenabíjajte telefón bez vloženej batérie, tak isto neodporúčame telefonovať s telefónom pripojeným na nabíjačku.



Nabíjajte telefón na dobre vetranom mieste a udržiavajte ho mimo horľavých a výbušných predmetov.



Udržte telefón vzdialený od magneticky citlivých predmetov ako sú kreditné karty alebo magnetické disky.



Udržujte telefón v suchu. V prípade styku s kvapalinou vyhľadajte servisné stredisko.



Nepoužívajte telefón za príliš vysokých alebo príliš nízkych teplôt alebo na priamom slnečnom svetle. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla, napr. radiátor, ohrievač, kúrenie, ohnisko, gril atď. Nikdy nenechávajte telefón na slnku, na mieste s vysokou vlhkosťou alebo v prašnom prostredí. Udržujte telefón mimo kovového prachu, ktorý môže spôsobiť poruchu.



Na čistenie nepoužívajte kvapaliny alebo silné čistiace prostriedky.



Bezdrôtové telefóny môžu byť náchylné na rušenie, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Používajte iba originálne príslušenstvo a batérie schválené výrobcom. Nepripájajte nekompatibilné produkty.

19. FAQ (riešenie častých problémov)

Pri poruche telefónu sa obráťte na autorizovaný servis. Nie je dovolené uskutočňovať opravy alebo úpravy svojpomocne, inak dôjde k strate záruky!

"Nedá sa nadviazať spojenie"	Skontrolujte, či je volané číslo správne. Pri medzinárodnej voľbe je potrebné vždy pridať zodpovedajúce predčíslenie - prefix (napr. Nemecko 0049 alebo +49) Pokiaľ máte predplatenú kartu (prepaid), skontrolujte, či máte dostatočný kredit.
------------------------------------	---

„SIM karta je vložená, ale môžete vykonať iba núdzové volanie (112)“	Uistite sa, že SIM karta je správne nainštalovaná
"Telefón nefunguje, po pripojení nabíjačky sa nenabíja"	Telefón môže byť vypnutý, telefón zapnete stlačením červeného tlačidla po dobu cca. 3 sekundy. Po dlhšom čase nepoužívania telefónu môže byť batéria v stave "hlbokého vybitia". Vtedy môže chvíľu trvať, kým batéria zareaguje na pripojenú nabíjačku. Nechajte nabíjačku pripojenú kým sa batéria plne nenabije.

"Môžem uskutočňovať hovory v zahraničí?"	Ak sa nachádzate v zahraničí a máte aktivovanú službu Roaming, telefón sa automaticky prihlási do zahraničnej siete. O aktivácii tejto služby sa poraďte s Vaším poskytovateľom služieb.
--	--

"Je možné uskutočniť tiesňové volania v mieste, kde nie je pokrytie, alebo ak je na Vašom účte nedostatok prostriedkov?"	V prípade, že telefón nie je v dosahu siete, nemôžete prijímať žiadne hovory. Na tiesňové volania, napr. číslo 112 je však možné volať aj ak nemáte prostriedky na účte. Ak sa na displeji zobrazí "mimo siete", znamená to, že telefón je mimo pokrytia poskytovateľa služieb, prípadne na účte nie sú finančne prostriedky. Avšak aj v tomto prípade je možné núdzové volanie 112, za predpokladu, že sa uskutočnia v rámci inej, dostupnej siete.
---	---

"Ako je možné zvýšiť kvalitu signálu?"	Lokality, ako sú budovy môžu obmedziť príjem signálu, odporúčame presunúť sa bližšie k oknu, alebo ísť mimo budovu.
"Na displeji sa objaví "Stlačte Odblokovať a potom * " a klávesy nefungujú."	Klávesnica je uzamknutá, odomknúť ju môžete stlačením ľavej kontextovej klávesy a potom * (hviezdička)

"Čo je centrum SMS správ?"	Centrum SMS správ je číslo, ktoré je potrebné k zasielaniu SMS správ. Toto číslo je obvykle uložené na karte SIM, alebo v menu telefónu. Toto číslo získate u poskytovateľa Vašich služieb.
"Aký je poplatok za hovor?"	O poplatkoch a účtovaní sa informujte u Vášho poskytovateľa služieb.

20. Technická špecifikácia

Pásmo:	GSM: 900/1800MHz
Váha:	88g (s batériou)
Rozmery:	50,5 x 100 x 19 mm
Typ batérie:	Li-ion 3,7V
Kapacita batérie:	800 mAh
Čas hovoru:	do 5 hod.

Pohotovostný čas: do 160 hod.

21. Informácie o batérii zariadenia

Telefón má dobíjaciu batériu, tzv. akumulátor, ktorý je možné dobíjať pomocou dodanej nabíjačky.

Pohotovostná doba telefónu je závislá na rôznych prevádzkových podmienkach. Napríklad vzdialenosť od pozemnej vysielacej stanice, dĺžky a množstvo rozhovorov a pod. Počas pohybu sa telefón prepína na medzi pozemnými stanicami, čo má tiež veľký vplyv na výslednú pracovnú dobu.

Batéria po niekoľko sto nabíjaciach cykloch prirodzene stráca svoje vlastnosti. Ak pozorujete značnú stratu výkonu, odporúčame nákup novej batérie.

Používajte len originálnu batériu doporučenú výrobcom.

Nenechávajte nabíjačku v zásuvke dlhšie ako 2-3 dni.

Nenechávajte telefón v miestach s príliš vysokou teplotou. To môže mať negatívny dopad na batériu a aj samotný telefón.

Nikdy nepoužívajte batérie s viditeľnými poškodeniami. Môže dôjsť ku skratu a poškodeniu telefónu. Vždy dbajte na správnu polaritu batérie.

Ponechaním batérie na miestach s príliš vysokou alebo nízkou teplotou znižuje jej životnosť. Batéria by mala byť skladovaná pri teplote 15 °C až 25 °C. Ak je v telefóne vložená studená batéria, nemusí

tento fungovať správne a je tu riziko poškodenia.

22. Informácie o SAR

Tento model spĺňa medzinárodné smernice pre expozíciu rádiovými vlnami. Prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými pravidlami. Tieto pravidlá boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto smernice používajú mernú jednotku známu ako Specific Absorption Rate (SAR) - Špecifická absorpčná hodnota.

Menovaný limitom ICNIRP SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg. SAR sa meria pri najvyššom vysielačom výkone zariadenia, pričom bežná hodnota prevádzky je spravidla nižšia ako vyššie uvedená úroveň. Toto je ošetrené automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie používa iba minimálnu požadovanú energiu pre pripojenie k mobilnej sieti. Hoci môžu existovať rozdiely v úrovniach SAR jednotlivých modelov telefónov, a to aj pre rôzne polohy použitia, všetky sú v súlade s ustanoveniami o bezpečnej úrovni radiácie.

Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že súčasné štúdie ukázali, že nie sú potrebné žiadne zvláštne obmedzenia týkajúce sa používania

mobilných zariadení. Tiež konštatuje, že ak chcete znížiť účinky žiarenia musíte obmedziť dĺžku hovorov alebo počas hovoru používať náhlavnú súpravu (slúchadlá), alebo použiť hlasitý odposluch, a teda nie držať telefón blízko pri tele alebo pri hlave.

Najvyššia nameraná hodnota SAR pri testoch pre tento model:

0.373W/kg - pri hlave

0.456W/kg - pri tele

Hodnoty SAR sa môžu líšiť podľa národných požiadaviek na testy a frekvenčných pásiem použitých v mobilnej sieti.

23. Informácie o ochrane životného prostredia



Pozor: Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC (WEEE) a slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Toto označenie informuje, že zariadenie po dobe životnosti nesie byť likvidované spolu s komunálnym odpadom.

Pozor: Nikdy nevyhadzujte toto zariadenie do komunálneho odpadu!!! Zariadenie môže byť druhotne spracované len v odborných zariadeniach. Správna likvidácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení zabraňuje poškodzovaniu ľudského zdravia a životného prostredia

Vždy vráťte použité elektronické zariadenia, batérie, akumulátory ako aj ich balenia na presne stanovenom mieste. Týmto spôsobom zabránite nekontrolovanému zbavovaniu sa odpadu a napomôžete k opakovanému využitiu zdrojov.

Sada obsahuje lítium-iónovú batériu.



Vyradené batérie sú škodlivé pre životné prostredie. Mali by byť skladované špeciálnym spôsobom

v súlade s platnými predpismi. Nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom.

NIKDY NEVHADZUJTE BATÉRIE DO OHŇA!

Táto príručka má len informačný charakter. Niektoré z popísaných funkcií a možností sa môžu

líšiť v závislosti od softvéru a krajiny. Pre technickú pomoc odporúčame kontaktovať technické oddelenie na čísle +48 32 325 07 00 alebo e-mailom: serwis@maxcom.pl

24. Záručné podmienky

Na telefón sa vzťahuje obvyklá záruka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je doklad o kúpe.

Opravy a poškodenia telefónu spôsobené nesprávnym používaním alebo elektrostatickým výbojom budú spoplatnené. Následkom pokusu užívateľa o vlastnú opravu alebo modifikáciu zariadenia, bude zrušenie záruky!

Vyššie uvedené informácie sú poskytované len na informačné účely.

Naša webová stránka: <http://www.maxcom.pl/>

Upozornenie: Správny stav batérie závisí od prostredia, miestnej rozvodnej siete, použitej SIM karty a používania telefónu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené nesprávnym používaním, zneužitím alebo nedodržaním pokynov.

Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo zmeny alebo vykonania zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky uvedené alebo použité v tomto materiáli sú majetkom príslušných vlastníkov.

Deklaracja Zgodności UE 26/2017/RED

Nazwa i adres producenta:
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:
Telefon komórkowy GSM
Model: MM824

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

dyrektywą 2014/53/UE

dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03 Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03 Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0: 2016-11 EN 55032:2012/AC:2013; EN 55020:2007/A12:2016	Report No.: TRE1707004904
ETSI EN 301 511 V12.5.1	Report No.: TRE1707004901
Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7: 2017-03	Report No.: TRE1707004903
ETSI EN 300 328 V2.1.1	Report No.: TRE1707004902
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: TRS17070101
EN 50360:2001+A1:2012 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	Report No.: TRE17070050

Jednostka notyfikowana:
Phoenix Testlab, Oznaczenie identyfikacyjne: 0700
przeprowadziła badania wyszczególnione w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektyw
2014/53/EU

Podpisano w imieniu MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:
Tychy, 2017-10-17

imię i nazwisko, stanowisko:
Adam Grzyb, Dyrektor d/s Rozwoju



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

