

Mobilní telefon Maxcom **MM825**
NÁVOD K OBSLUZE



Před použitím zařízení doporučujeme přečíst tento
návod k obsluze.

Obsah

1	Úvod	9
2	Zásady bezpečného používání	10
3	Začínáme.....	12
3.1	Instalace SIM karty a akumulátoru	12
3.2	Nabíjení akumulátoru	15
3.2.1	Stolní nabíjecí stanice	16
4	Popis telefonu	18
4.1	Popis displeje	21
4.2	Sekundární displej	22
5	Obsluha Menu zařízení.....	23
6	Telefonní seznam	23
6.1	Vytvoření kontaktu	23
6.2	Zobrazení kontaktů	24
6.3	Odstranění kontaktů.....	25
6.3.1	Odstranění jednoho kontaktu	25
6.3.2	Odstranění všech kontaktů.....	26
6.4	Kopírování kontaktů	26
6.4.1	Kopírování jednoho kontaktu.....	26
6.4.2	Kopírování všech kontaktů	26
6.5	Přesun kontaktů	27
6.6	Nastavení kontaktů	27
7	Používání telefonu	28
7.1	Zapnutí / vypnutí telefonu.....	28
7.2	Vytvoření hovoru.....	29

7.3	Přijetí hovoru	30
7.4	Možnosti během hovoru	31
7.5	Změna hlasitosti volání	32
7.6	SOS tlačítko.....	32
7.7	Nouzový hovor.....	32
7.7.1	SOS kontakty	33
7.7.2	Informace o uživateli	33
7.7.3	Text nouzové SMS.....	34
7.7.4	Vypnutí SOS režimu	34
7.7.5	SOS komunikace	34
8	Nouzové číslo 112.....	35
9	Zprávy SMS a MMS	35
9.1	Přijaté zprávy	36
9.2	Psaní a odesílání SMS	37
9.3	Psaní a odesílání MMS.....	38
9.4	Koncepty.....	39
9.5	K odeslání.....	39
9.6	Odeslané zprávy.....	39
9.7	Síťové zprávy	40
9.8	Nastavení zpráv.....	40
9.8.1	SMS	40
9.8.2	MMS	41
10	Registr hovorů	41
11	Multimédia.....	42
11.1	Fotoaparát	42
11.2	Prohlížeč obrázků.....	43

11.3	Kamera	43
11.4	Audio přehrávač	44
11.5	Video přehrávač	45
11.6	Diktafon	45
11.7	FM rádio	46
12	Nástroje	46
12.1	Kalendář	47
12.2	Budík	47
12.3	Kalkulačka	48
12.4	Správce souborů	48
13	Baterka	49
14	Nastavení	49
14.1	Profil	49
14.1.1	Čtení vytáčení	50
14.2	Nastavení SOS	50
14.3	Nastavení telefonu	51
14.3.1	Čas a datum	51
14.3.2	Jazyk	51
14.3.3	Preferovaný jazyk psaní	52
14.3.4	Displej	52
14.3.5	Zkratky	52
14.3.6	Režim letadlo	53
14.3.7	Velikost písma	53
14.4	Nastavení Dual SIM	53
14.5	Nastavení hovorů	54
14.5.1	Nastavení připojení SIM karty	54

14.5.2	Rozšířené nastavení	55
14.6	Rychlá volba	56
14.7	Nastavení sítě.....	56
14.8	Nastavení zabezpečení	57
14.8.1	Zabezpečení SIM1/SIM2	57
14.8.2	Zabezpečení telefonu	58
14.8.3	Černý seznam.....	59
14.9	Připojitelnost.....	59
14.9.1	Bluetooth.....	59
14.9.2	Profil APN (přístupový bod)	60
14.10	Obnovení výrobních nastavení	60
15	Síťové služby.....	61
15.1	STK (Služby SIM)	61
16	Připojení k počítači	61
17	FAQ (řešení častých problémů).....	62
18	Záruka	66
19	Informace o akumulátoru zařízení	67
20	Informace o SAR	69
21	Informace o ochraně životního prostředí	71
22	Technická specifikace	72
23	Prohlášení o shodě	73

V případě poruchy zařízení se obraťte na technickou podporu společnosti Maxcom nebo u příslušného autorizovaného prodejce vyplňte reklamační protokol.

Přímé telefonní číslo: + 48 32 325 07 00

Obsah balení

Mobilní telefon

Nabíječka

USB kabel

Kolébka stolní nabíječky

Akumulátor (baterie)

Návod k obsluze

Záruční list

Sluchátka

Pro případnou přepravu doporučujeme zachovat obal zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu.

Mobilní telefon GSM 900/1800

Barevný displej TFT 2,8" 240x320

Sekundární displej 1,77" 128x160

Telefonní seznam: 500 kontaktů

Paměť na SMS: 150 SMS

Podpora MMS

Podpora microSD paměťové karty do 32 GB

Fotoaparát 2 Mpix

Dual SIM

Hlasitý odposlech

Budík, kalkulačka, kalendář

Diktafon

Baterka (svítilna)

Přehrávání audio a video souborů

FM rádio

SOS tlačítko

Akumulátor: 700 mAh

Stolní nabíječka

Pohotovostní doba: až 280 hod.*

Doba hovoru: až 5 hod.*

Rozměry: 106x57x17 mm

Váha: 98 g

*v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM

1 Úvod

Tento návod k použití byl zveřejněn výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálně publikovaných informacích vzhledem na změny na zařízení nebo jeho softwaru, mohou být provedeny kdykoliv a bez předchozího upozornění; takovéto aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro více informací nebo jakoukoliv pomoc navštivte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl.

Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoliv informaci, která je obsahem této příručky.

Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníků. Kopírování, přeposílání, ukládání nebo šíření tohoto obsahu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

Příslušenství

Používejte pouze akumulátory (baterie), nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu. Jaké příslušenství je ve vaší zemi dostupné si ověřte u svého prodejce.

2 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Pozorně si přečtete následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- **POUŽITÍ:** váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské,
- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích, nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí,
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu "volné ruce",
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- **OPRAVY:** neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby mohou být odstraněny pouze kvalifikovaným servisním technikem,
- **ČIŠTĚNÍ:** nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivami,
- **BATERKA:** nedívejte se přímo do světelného paprsku baterky,
- **NASLOUCHÁTKO:** pokud uživatel zařízení zároveň používá naslouchátko, pečlivě nastavte hlasitost telefonu, stejně tak nastavte citlivost naslouchátka,

- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ: telefon je rádiový vysílač, který by mohl rušit zdravotnická zařízení a implantáty, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, srdeční stimulátory, inzulinové pumpy atd. Minimální doporučená vzdálenost mezi telefonem a implantátem je 15 cm. Pro více informací kontaktujte svého lékaře nebo výrobce lékařských zařízení,
- ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ: pro snížení rizika rušení, udržujte telefon mimo elektronických zařízení,
- VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný! Udržujte ho v suchu,
- PRACHOTĚSNOST: tento telefon není prachotěsný! Nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., jinak může dojít k jeho poruše,
- DISPLEJ: nikdy nemačkejte obrazovku zařízení a nikdy na ni nepoužívejte / nepřikládejte ostré nástroje, toto by ji mohlo poškodit,
- Nikdy nespojujte kontakty akumulátoru kovovými předměty, toto může způsobit zkrat nebo explozi,
- Nikdy nevystavujte telefon nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Neumísťujte telefon do blízkosti topných zařízení, jako jsou radiátory, ohřívače, pece, táborové ohně, grily atd.,

- Chraňte svůj sluch!



Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Pokud používáte hlasitý odposlech, nedržte přístroj těsně u ucha.

3 ZAČÍNÁME

Před prvním použitím telefonu je třeba nainstalovat kartu SIM. Při vkládání této karty dávejte pozor, abyste ji nepoškodili.

SIM karta musí být uchovávána mimo dosah dětí.

3.1 INSTALACE SIM KARTY A AKUMULÁTORU

Do telefonu můžete vložit dvě SIM karty (jedna o rozměru microSIM). Pokud máte SIM kartu jiné velikosti bez možnosti změny její velikosti, požádejte o její výměnu vašeho mobilního operátora.

Nejdříve se ujistěte, že telefon je vypnutý, nepřipojete nabíječku. SIM kartu vkládejte podle popisu níže a následujících obrázků:

- Když je telefon vypnutý, otočte ho přední částí dolů


a nehtem uvolněte zadní kryt pomocí zářezu ve spodní straně telefonu,

- Nehtem nebo tupým nástrojem vytáhněte akumulátor (baterii),
- Opatrně vsuňte SIM kartu/y do příslušných pozici podle níže uvedeného obrázku, a to kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu,
- Při pozicích SIM karet se nachází i konektor paměťové karty microSD. Paměťovou kartu vložte opatrně na její místo podle nákresu níže a zasuňte až na doraz. V tomto telefonu můžete použít paměťové karty s kapacitou do 32 GB.

Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je třeba před prvním použitím naformátovat pomocí počítače.


Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě, zvláště pokud ji používáte i v jiných zařízeních!

Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.

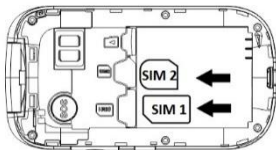


Instalace akumulátoru:

- Vložte akumulátor (baterii) tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,

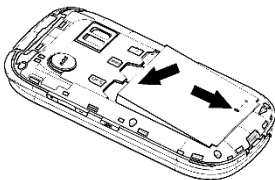

- Následně založte zadní kryt a jemným stiskem telefon uzavřete.

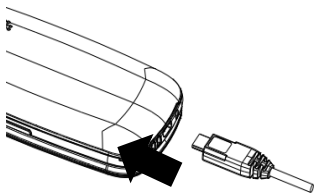

Upozornění! Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když není na telefonu nasazen zadní kryt.

Nabíjení telefonu:

1. Nabíječku zapojte do elektrické sítě,
2. Konektor nabíječky připojte do USB zásuvky na spodní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky. O průběhu nabíjení bude pulzováním informovat grafický indikátor nabíjení umístěn na obrazovce zařízení,

3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu.

Pokud je akumulátor (baterie) téměř vybitá, telefon vydá zvukový signál a na displeji se zobrazí zpráva "Slabá baterie" (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny). Když je už baterie vybitá, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte baterii vybitou dlouhou dobu, toto může ovlivnit její kvalitu a životnost. K zajištění správné činnosti telefonu používejte pouze nabíječku doporučenou výrobcem. Při nabíjení baterie neodstraňujte zadní kryt telefonu. Při nabíjení by měl být telefon na dobře větraném místě a okolní teplota by měla být v rozsahu 0 °C až 40 °C. Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení.

Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu „hlubokého vybití“. Tehdy může chvíli trvat, než baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.

3.2.1 STOLNÍ NABÍJECÍ STANICE

Před použitím stolní nabíječky k ní musíte nejprve připojit běžnou nabíječku, a potom tuto zapojit do elektrické sítě.

Pokud chcete nabíjet telefon, stačí tento vložit do stolní nabíjecí stanice, a to podle vyobrazení, kontakty dolů.

Důležité:

- Před nabíjením se ujistěte, že akumulátor je správně nainstalován,
- Akumulátor nikdy během nabíjení nevybírejte, můžete poškodit telefon,
- Pokud je pro správné fungování telefonu příliš nízké napětí, na displeji se zobrazí upozornění, že telefon se automaticky vypne a následně se telefon vypne,
- Pokud je akumulátor hluboce vybitý, může trvat až několik minut, než se po připojení nabíječky objeví zpráva o nabíjení,
- Pokud nebyl telefon déle používán, je možné říci, že akumulátor je „hluboce vybitý“. Chcete-li takový akumulátor obnovit, nechte připojený telefon k nabíječce i přesto, že na displeji nezobrazuje žádná zpráva. Až hodinu může trvat, než se zpráva o nabíjení zobrazí.

4 POPIS TELEFONU




1. Reproduktor
2. Displej / zobrazovací jednotka
3. Navigační tlačítka: **Nahoru** a **Dolů**
4. Levé kontextové tlačítko (LKT)
5. Pravé kontextové tlačítko (PKT)
6. Zelené tlačítko / přijetí hovoru
7. Červené tlačítko / odmítnutí hovoru / zapnutí a vypnutí telefonu
8. FM rádio / Doleva
9. Fotoaparát / Doprava
10. Zprávy SMS / MMS
11. Numerická klávesnice
12. Mikrofon
13. # (křížek, mřížka, hash) / tlačítko rychlé volby
14. * (hvězdička) / tlačítko rychlé volby
15. 0 / Změna profilu
16. SOS tlačítko
17. Reproduktor vyzvánění
18. Konektor sluchátek a stolní nabíječky



- 19. Otvor na poutko, šňůrku
- 20. Objektiv fotoaparátu
- 21. Baterka (svítilna) / Blesk fotoaparátu
- 22. Sekundární displej
- 23. Konektor stolní nabíječky
- 24. Zvýšení hlasitosti
- 25. Snížení hlasitosti
- 26. Tlačítko baterky

4.1

POPIS DISPLEJE

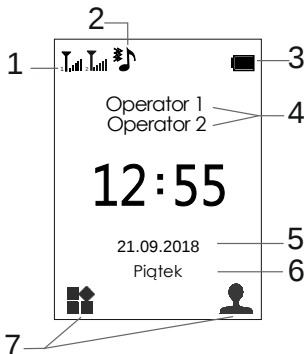

1. Signál mobilní sítě,
2. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce:

	Pouze připnutí		Nová SMS / MMS
	Tichý		Sluchátka připojené
	Budík aktivní		Roaming aktivní*

	Zmeškaný hovor		Signál GSM
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu		* Ikona  se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora	

3. Úroveň baterie (akumulátoru),
4. Datum,
5. Čas,
6. Název operátora GSM,
7. Funkce kontextových tlačítek (LKT a PKT).

Poznámka: Z důvodu úspory energie se displej po určitém čase automaticky přepne do režimu spánku. Chcete-li znovu displej zapnout, stiskněte libovolné tlačítko.

4.2 SEKUNDÁRNÍ DISPLEJ

Na vnější straně telefonu se nachází sekundární displej zobrazující základní informace. Když je telefon zavřený, tak po stisknutí tlačítek „+“ nebo „-“ se na okamžik tato obrazovka rozsvítí a zobrazí se čas, datum a den v týdnu. V případě zmeškaného hovoru nebo SMS se zobrazí i tato informace.

Během příchozího hovoru se na tomto displeji zobrazuje číslo nebo jméno (pokud je toto uloženo v telefonním seznamu) volajícího.

5 OBSLUHA MENU ZAŘÍZENÍ

Na vstup do **Menu** zařízení stiskněte v pohotovostním režimu **Levé kontextové tlačítko (LKT)**.

Na pohyb v Menu použijte tlačítka **Nahoru / Dolů**.

Zvolenou funkci potvrdíte stisknutím **Levého kontextového tlačítka**.

Pro návrat na předchozí položku **Menu** (zpět) stiskněte **Pravé kontextové tlačítko**.

Pro návrat do pohotovostního režimu (hlavní, domovskou obrazovku), stiskněte **červené tlačítko**.

6 TELEFONNÍ SEZNAM

6.1 VYTVOŘENÍ KONTAKTU

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. Číslo můžete uložit ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, šipkami zvolte číslo, které chcete uložit a stiskněte tlačítko "Možnosti" (LKT). Vyberte

"Uložit do kontaktů", potvrďte stiskem LKT a vyberte, kam chcete číslo uložit. Stiskněte Upravit a zadejte jméno kontaktu. Stiskněte Možnosti -> Hotovo -> Uložit.

2. Nový kontakt můžete uložit ze základní obrazovky zadáním telefonního čísla, které chcete uložit, a stisknutím tlačítka "Možnosti" (LKT). Vyberte "Uložit do telefonního seznamu", stiskněte tlačítko LKT a vyberte místo, kam chcete uložit nový kontakt. Zadejte název kontaktu. Pro uložení stiskněte tlačítko LKT.
3. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. V pohotovostním režimu stiskněte pravé kontextové tlačítko (PKT), pomocí šipek vyberte Nový kontakt -> Zvolit. Vyberte místo, kam chcete uložit kontakt. Přejděte na textové pole, zadejte jméno kontaktu, následně zadejte číslo a uložte (LKT).

6.2 ZOBRAZENÍ KONTAKTŮ

Způsob 1

1. Přejděte do Menu a vyberte kontakty,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,

3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami Nahoru a Dolů.

Stisknutím klávesy "#" se mění způsob zadávání textu.

Způsob 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte PKT,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami Nahoru a Dolů.

Stisknutím klávesy "#" se mění způsob zadávání textu.

6.3 ODSTRANĚNÍ KONTAKTŮ

6.3.1 ODSTRANĚNÍ JEDNOHO KONTAKTU

Pro odstranění kontaktu z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte takto:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte Možnosti -> Odstranit,
3. Pro potvrzení stiskněte LKT.

6.3.2 ODSTRANĚNÍ VŠECH KONTAKTŮ

Pro vymazání všech kontaktů z telefonu nebo SIM karty, postupujte takto:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Odstranit všechny kontakty,
2. Vyberte, zda chcete vymazat kontakty ze SIM karty nebo z telefonu a potvrďte.

6.4 KOPIROVÁNÍ KONTAKTŮ

6.4.1 KOPIROVÁNÍ JEDNOHO KONTAKTU

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat,
3. Stiskněte tlačítko Možnosti -> Kopírovat a vyberte kam chcete zkopírovat kontakt, potvrďte levým kontextovým tlačítkem.

6.4.2 KOPIROVÁNÍ VŠECH KONTAKTŮ

Jestliže chcete kopírovat všechny kontakty ze SIM karty do telefonu nebo naopak, postupujte následovně:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Kopírovat vše,

2. Vyberte, kam chcete kopírovat kontakty, potvrďte stiskem příslušné klávesy,
3. Vyberte kontakt, který chcete zkopírovat. Poté stiskněte tlačítko Možnosti -> Označit. Opakujte pro další kontakty. Chcete-li zkopírovat všechny kontakty, vyberte Možnosti -> Označit všechny,
4. Vyberte Možnosti -> Kopírovat vybrané.

6.5 PŘESUN KONTAKTŮ

Kontakty ze SIM karty můžete přesunout do paměti telefonu nebo naopak. Pokud tak chcete udělat, zvolte Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Přemístit vše. Dále postupujte jako při kopírování všech kontaktů (viz **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

6.6 NASTAVENÍ KONTAKTŮ

V části Kontakty vyberte položku Možnosti -> Nastavení a potom:

- Preferovaná paměť: vyberte preferované umístění pro nový kontakt,
- Další -> Pevné vytáčení: je služba mobilního operátora, která umožňuje uskutečňovat hovory pouze na předdefinované telefonní čísla. Aby tato služba fungovala správně a předešlo se jí zneužití

nebo změně, je zpravidla chráněna PIN2 kódem, který je přidělen k vaší SIM kartě,

- Stav paměti: zobrazuje stav obsazenosti paměti SIM karet a telefonního seznamu. Kapacita SIM karet se může lišit v závislosti na typu SIM karty.

7 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

7.1 ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TELEFONU

Telefon zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením červeného tlačítka (tlačítka pro ukončení hovoru).

1. Pokud je v telefonu pouze jedna karta SIM, na displeji se zobrazí pole k zadání kódu telefonu (pokud je tento aktivní) a PIN kódu (pokud je jeho zadání vyžadováno). Po zadání těchto kódů přejde telefon do pohotovostního režimu,
2. Pokud jsou v telefonu dvě SIM karty, v závislosti na bezpečnostním nastavení, se může zobrazit pole pro zadání PIN1 pro SIM1 a PIN1 pro SIM2.

Jestli se při zadávání PIN kódu nebo telefonního kódu spletete, můžete smazat poslední zadaný znak stisknutím PKT (Pravé kontextové tlačítko).

Po zapnutí telefon automaticky vyhledá síť / sítě.

Pokud se telefon připojí do povolené mobilní sítě, na obrazovce se zobrazí název této sítě a síla jejího signálu.

Pokud telefon síť nenajde, můžete uskutečňovat pouze tísňová volání, resp. používat služby, které nevyužívají mobilní připojení.

7.2 VYTVOŘENÍ HOVORU

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, na které chcete zavolat.

Stisknutím Pravého kontextového tlačítka "Smazat" smažete poslední nesprávně zadané číslo. Pokud je v telefonu pouze jedna SIM karta, proveďte hovor stisknutím zeleného tlačítka.

Poznámka: Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě SIM karty, je třeba po stisknutí zeleného tlačítka ještě vybrat z které SIM karty se má hovor uskutečnit.

1. Hovory na interní čísla:

Čísla některých pobočkových ústředěn nebo mobilních virtuálních sítí nelze volit přímo, ale je třeba nejprve se k dané ústředně připojit a až následně vytočit pobočky,

2. Mezinárodní hovor:

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat „00“ nebo „+“. Pro zadání znaku „+“ stiskněte dvakrát tlačítko „*“,

3. Vytáčení čísla z telefonního seznamu:

Vstupte do Menu Kontakty, pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte kontakt (Chcete-li rychle přejít na kontakt začínající např. Na písmeno U, stiskněte klávesu 8 dvakrát). Hovor na vybraný kontakt uskutečníte zeleným tlačítkem,

4. Volání z historie hovorů:

Přejděte na historii hovorů, v pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a použijte Nahoru / Dolů pro procházení tohoto seznamu. Hovor na vybraný kontakt uskutečníte zeleným tlačítkem.

7.3 PŘIJETÍ HOVORU

Při příchozím hovoru vás telefon upozorní nastaveným signálem. Pokud služby mobilní sítě, kterou používáte nabízejí službu identifikace volajícího, zobrazí se na displeji číslo nebo, pokud je toto uloženo v telefonním seznamu, jméno volajícího:

1. Stisknutím zeleného tlačítka přijmete příchozí hovor,
2. Pokud je v Menu -> Nastavení -> Nastavení spojení -> Rozšířené -> Přijímání hovorů, nastavena možnost "Jakékoliv tlačítko", pro přijetí příchozího hovoru stiskněte libovolné tlačítko kromě Pravého kontextového tlačítka a červeného tlačítka,
3. Pokud je v Menu -> Nastavení -> Nastavení spojení -> Rozšířené -> Přijímání hovorů, nastavena možnost

"Přijmout otevřením", pro přijetí příchozího hovoru stačí telefon otevřít (vyklopit flip),

4. Pokud je v Menu -> Nastavení -> Nastavení spojení -> Rozšířené -> Přijímání hovorů, nastavené "Přijmout automaticky při sluchátkách", hovor se přijme automaticky přibližně po dvou sekundách, jsou-li sluchátka připojené,
5. Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte během vyzvánění červené tlačítko,
6. Během hovoru můžete upravit hlasitost konverzace pomocí tlačítek hlasitosti na boku zařízení.

7.4 MOŽNOSTI BĚHEM HOVORU

Během aktivního hovoru aktivujete pomocí položky "Možnosti" další funkce:

- Přidržet: podržet spojení (přerušit, no neukončit),
- Ukončit: ukončit spojení,
- Kontakty: umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,
- Historie hovorů: umožňuje zkontrolovat hovory,
- Zprávy: můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy,
- Nahrávání zvuku: záznam rozhovoru,
- Ztlumit: zapíná / vypíná mikrofon.

7.5 ZMĚNA HLASITOSTI VOLÁNÍ

Během hovoru můžete upravit hlasitost konverzace pomocí tlačítek hlasitosti na boku přístroje.

7.6 SOS TLAČÍTKO

SOS tlačítko můžete zapnout nebo vypnout v Menu -> Nastavení SOS -> Stav.

7.7 NOUZOVÝ HOVOR

Pokud jste nezměnili výchozí nastavení tlačítka SOS, bude po jeho použití volané nouzové číslo 112.

V Menu telefonu lze nastavit pět nouzových kontaktů. Po stisknutí a podržení SOS tlačítka, které je umístěno na zadní straně telefonu, se spustí funkce SOS. Telefon aktivuje výstražný signál a automaticky zavolá na předem nastavené nouzové kontakty, a to v nastaveném pořadí. Celkově se uskuteční tři pokusy o volání na každý nastavený kontakt. Telefon zavolá na následující kontakt, pokud nedorazí ke spojení s předchozím kontaktem do přibližně 20 sekund.

Pokud na volání odpoví alespoň jeden z nouzových kontaktů, telefon zapne hlasitý odposlech, čímž se funkce SOS ukončí.

Pokud žádné z nouzových kontaktů na telefonický hovor neodpoví, telefon automaticky rozešle na nastavené nouzové kontakty předpřipravenou nouzovou SMS (pokud je tato možnost povolena v SOS Menu). Zařízení následně zůstane ve stavu poplachu jednu hodinu, tj. každý příchozí hovor bude automaticky přijat v režimu hlasitého odposlechu.

Pro ukončení SOS režimu podržte SOS tlačítko.

7.7.1 SOS KONTAKTY

Je možné nastavit 5 nouzových kontaktů. Pro nastavení přejděte na Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS kontakty a pomocí LKT vyberte položku, kterou chcete změnit:

- Přidat z kontaktů: vyhledejte kontakt v telefonním seznamu a potvrďte,
- Zadat číslo: pomocí numerické klávesnice zadejte číslo a potvrďte.

7.7.2 INFORMACE O UŽIVATELI

Zvolte Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> Informace o uživateli a nastavte jeho jméno, nemoci, alergie a krevní skupinu.

7.7.3 TEXT NOUZOVÉ SMS

Text nouzové SMS, která se odesílá v rámci SOS režimu, můžete změnit. Výchozí text je: „Nouzová SMS! Zavolejte mi!“

Pro změnu obsahu této zprávy zvolte Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS zpráva. Zadejte požadovaný text a stisknutím tlačítka „Uložit“ (LKT) uložte obsah zprávy. V nastaveních nouzového režimu pak můžete povolit nebo zakázat odesílání takové zprávy (Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS zpráva -> Stav).

7.7.4 VYPNUTÍ SOS REŽIMU

Po navázání spojení je možné zapnout / vypnout zvuk výstražného signálu, a to v Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS signál.

7.7.5 SOS KOMUNIKACE

Příjemce nouzového SOS hovoru bude ve svém telefonu slyšet zprávu: „Nouzové volání, na přijetí stiskněte tlačítko 5“. Pokud příjemce nestiskne tlačítko 5 v následujících 20 sekundách, hovor se ukončí a telefon v nouzovém stavu bude telefonovat na následující nouzový kontakt.

Potvrzení přijetí hovoru stiskem tlačítka 5 zajišťuje, že hovor je přijat osobou, ne například automatickou hlasovou schránkou.

Tuto funkci lze vypnout, ale doporučujeme udělat tak až tehdy, když vaše nouzové kontakty zruší všechny své přesměrování do hlasových odkazových schránek.

8 NOUZOVÉ ČÍSLO 112

Evropské nouzové číslo 112 můžete kdykoliv vytočit přímo, a to i bez SIM karty.

Upozornění: zneužití volání na nouzové číslo 112 se řídí lokálními zákony a nařízeními.

9 ZPRÁVY SMS A MMS

Menu -> Zprávy

Telefon umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Toto je síťová služba mobilního operátora, pro další informace se obraťte na poskytovatele mobilních služeb.

9.1 PŘIJATÉ ZPRÁVY

Přijetí zprávy signalizuje zařízení nastaveným zvukovým signálem a na displeji se zobrazí odpovídající symbol zprávy.

Stisknutím LKT „Náhled“ přejdete na seznam zpráv a poté na přečtení nové zprávy přejděte pomocí LKT na Možnosti -> Náhled. Stisknutím PKT „Zrušit“ se vrátíte a správu přečtete později.

Pokud je paměť zpráv plná, na obrazovce se zobrazí informace „nedostatek paměti“, pro přijetí nové zprávy je pak třeba odstranit starší zprávy. Pokud je velikost příchozí zprávy větší než kapacita volné paměti, může se část zprávy ztratit, nebo informace budou neúplné.

Pro následující nabídku zadejte Menu -> Zprávy -> Přijaté a stisknutím LKT „Možnosti“:

- Náhled: umožňuje číst zprávy,
- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Odpovědět přes MMS: napsat MMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- Smazat: smazat zprávu,
- Smazat vše: smazat všechny zprávy ze složky přijatých zpráv,

- Přidat do kontaktů: přidání čísla odesílatele do kontaktů, je možné vybrat místo uložení SIM1, SIM2 nebo paměť telefonu,
- Smazat vybrané: smazání vybraných zpráv.

9.2 PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS

Přejděte do Menu -> Zprávy -> Vytvořit zprávu -> SMS a tím otevřete editor zpráv. Vytvořte novou zprávu, uložte ji a / nebo odešlete příjemci.

Při psaní zprávy stisknutím tlačítka # změníte způsob zadávání textu. Text jedné zprávy může obsahovat nejvýše 160 znaků. Pokud jsou použity české znaky, zpráva může být zkrácena na 60 znaků. V pravém horním rohu jsou zobrazeny informace o počtu znaků a SMS zpráv.

Při editování zprávy stiskněte LKT pro následující „Možnosti“:

- Odeslat: zadejte číslo příjemce nebo jej vyberte z telefonního seznamu,
- Režim zadávání: výběr nebo změna aktuální metody zadávání textu,
- Rozšířeně: přidejte číslo nebo jméno z telefonního seznamu,
- Uložit: uložit zprávu do konceptů.

Po napsání zprávy stiskněte LKT pro Možnosti -> Odeslat, pomocí klávesnice přidejte číslo příjemce nebo jej vyberte z telefonního seznamu. Po výběru a přidání všech příjemců zprávy vyberte Možnosti -> Odeslat.

9.3 PSANÍ A ODESÍLÁNÍ MMS

Přejděte do Menu -> Zprávy -> Vytvořit zprávu -> MMS a tím otevřete editor multimediálních zpráv:

- Odeslat: zadejte číslo nebo přidejte příjemce z telefonního seznamu,
- Režim zadávání: výběr nebo změna aktuální metody vkládání textu
- Přidat obrázek: můžete přidat fotografii nebo obrázek uložený na paměťové kartě, případně pořídit novou fotografii,
- Přidat zvuk: můžete přidat zvuk uložený na paměťové kartě,
- Přidat video: můžete přidat video uložené na paměťové kartě,
- Přidat předmět: můžete přidat předmět zprávy,
- Ukázka MMS: zobrazíte ukázkou zprávy,
- Možnosti snímky: přidat snímek před nebo po aktuálním snímkem, nastavit čas, odstranit snímek,
- Rozšířený: přidat číslo nebo jméno z telefonního seznamu,

- Uložit: uložit zprávu do konceptů,
- Detaily: zobrazí podrobnosti o zprávě.

Multimediální zpráva má omezenou velikost.

Kvůli omezením vnitřní paměti telefonu je pro použití funkce MMS nutné nainstalovat paměťovou kartu MicroSD (není součástí dodávky).

9.4 KONCEPTY

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte levým kontextovým tlačítkem položku Uložit.

Po vstupu do této položky můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

9.5 K ODESLÁNÍ

Pokud nebylo možné zprávu z nějakého důvodu odeslat, uloží se do této schránky.

9.6 ODESLANÉ ZPRÁVY

Jestliže v Menu -> Zprávy -> Nastavení -> SMS -> Uložit odeslané zprávy, tuto možnost aktivujete, budou odeslané zprávy uloženy v této složce.

9.7 SÍŤOVÉ ZPRÁVY

Síťové zprávy se mohou týkat počasí, polohy nebo situace na silnici v konkrétní oblasti a jsou odesílány poskytovatelem mobilních služeb. Více informací získáte od provozovatele služby.

9.8 NASTAVENÍ ZPRÁV

Přejdete do Menu -> Zprávy -> Nastavení a vyberte:

9.8.1 SMS

- **SIM1:** můžete nastavit číslo centra zpráv, dobu platnosti, zapnout / vypnout výpis o doručení, cestu odpovědi zprávy a hlasovou odkazovou službu,
- **Hlasová odkazová služba:** je poskytována mobilním operátorem a umožňuje zanechávat hlasové zprávy, když není navázán telefonický hovor. Další informace, včetně čísla této služby získáte od svého mobilního operátora,
- **SIM2:** podobně jako SIM1,
- **Stav paměti:** zobrazení stavu paměti,
- **Počítadlo zpráv:** počet odeslaných a přijatých zpráv,
- **Uložit odeslané:** uložení odeslaných zpráv,
- **Preferovaná paměť:** na výběr je možnost ukládat zprávy na SIM kartu nebo do telefonu.

9.8.2 MMS

- **Datové konto:** zde můžete vybrat konto pro mobilní data potřebné k provozu MMS zpráv,
- **Obecné nastavení:**
 - **Komponování:** nastavení časování snímků a automatický podpis,
 - **Odesílání:** umožňuje nastavit potvrzení o doručení, priority, automatické ukládání,
 - **Stahování:** umožňuje nastavit stahování MMS zprávy v domácí síti v roamingu a nastavení filtrů MMS zpráv,
 - **Preferovaná paměť:** umožňuje vybrat místo uložení MMS,
 - **Stav paměti:** umožňuje zkontrolovat stav paměti.

10 REGISTR HOVORŮ

Telefon ukládá přijaté, zmeškané hovory (pokud jsou tyto funkce podporována mobilní sítí a telefon je v jejím dosahu) a volané hovory.

Seznam hovorů je možné zobrazit stisknutím zeleného tlačítka v pohotovostním režimu. Barevné symboly označují typ hovoru.

Pro zobrazení registru hovorů, vstupte do hlavního Menu a zvolte Výpis volání. Následně můžete vybrat:

- Zmeškané hovory: pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu,
- Volaná čísla: zobrazí volaná čísla,
- Přijaté hovory: zobrazí přijaté hovory,
- Smazat: umožňuje odstranit vybrané nebo všechny volání.

Hovor na vybrané telefonní číslo uskutečníte stisknutím zeleného tlačítka a stisknutím LKT („Možnosti“) zobrazíte následující nabídku: Ukázat, Zavolat, Poslat SMS, Poslat MMS, Uložit do kontaktů, Přidat na černý seznam, Smazat.

11 MULTIMÉDIA

Menu -> Multimédia

11.1 FOTOAPARÁT

Fotoaparát zapnete v Menu -> Multimedia -> Fotoaparát. Pro používání funkce fotoaparátu je třeba nainstalovat kartu microSD (není součástí dodávky), a zároveň nastavit tuto kartu jako úložiště: Možnosti -> Paměť, vyberte Paměťová karta.

Stisknutím LKT můžete použít následující „Možnosti“: Obrázky, Nastavení fotoaparátu, Nastavení obrazu, Vybázení bílé, Režimy scény, Efekty, Paměť.

Stisknutím tlačítka fotoaparátu vyfotíte scénu. Po pořízení fotografie stiskněte PKT „Zpět“, pokud chcete obrázek uložit, nebo obrázek vymažte stisknutím LKT „Možnosti“ a výběrem „Odstranit“.

11.2 PROHLÍZEČ OBRÁZKŮ

Pomocí této možnosti můžete zobrazit obrázky uložené na paměťové kartě. Některé formáty obrázků nelze v telefonu přehrávat, telefon má také omezení týkající se velikosti a rozlišení obrázků.

Pro následující akce stiskněte LKT „Možnosti“: Otočit, Použít jako, Poslat, Informace o fotografii.

11.3 KAMERA

Kameru zapnete v Menu -> Multimedia -> Kamera.

Pro používání funkce kamery je třeba nainstalovat kartu microSD (není součástí dodávky), a zároveň nastavit tuto kartu jako úložiště: Možnosti -> Paměť, vyberte Paměťová karta.

Stisknutím LKT můžete použít následující „Možnosti“: Nastavení kamery, Nastavení videa, Paměť.

Stisknutím tlačítka fotoaparátu začnete nahrávat video. Během nahrávání stisknutím tlačítka fotoaparátu nahrávání pozastavíte, nebo zastavíte a uložíte stlačením PKT. Nahrané videa lze přehrávat pomocí přehrávače videa.

11.4 AUDIO PŘEHRÁVAČ

Tato funkce umožňuje přehrávat audio soubory uložené na paměťové kartě. Telefon umí přehrávat soubory formátu AMR a WAV. Některé formáty zvukových souborů nelze v telefonu přehrávat.

V přehrávači audia potvrďte položku Seznam, a potom vyberte Přidat. Přejděte na složku, kterou chcete přidat do seznamu, stiskněte LKT Možnosti -> Vybrat.

Při přehrávání zvukového souboru můžete bočními tlačítky nastavit hlasitost reprodukce. Pomocí tlačítek pro FM rádio / fotoaparát přejděte na následující nebo předchozí skladbu.

Vyberte Seznam -> Možnosti -> Nastavení přejděte na následující možnosti: Seznam skladeb, Opakovat, Náhodné, Přehrávání na pozadí.

11.5 VIDEO PŘEHRÁVAČ

Tato funkce umožňuje přehrávat videozáznamy uložené na paměťové kartě ve složce "Videos". Telefon dokáže přehrát soubory typu 3GP a AVI. Některé formáty videosouborů nelze přehrát, telefon má omezení týkající se velikosti, rozlišení a délky video souborů.

V přehrávači stiskněte tlačítko „Možnosti“ pro následující: Přehrát, Odeslat, Přejmenovat, Odstranit, Paměť.

Při přehrávání video souboru můžete bočními tlačítky nastavit hlasitost reprodukce. Pomocí tlačítek pro FM rádio / fotoaparát posunete záznam dopředu nebo dozadu. Tlačítkem Dole zastavíte přehrávání a tlačítkem Nahoru přepnete na přehrávání na celé obrazovce.

11.6 DIKTAFON

Tato funkce umožňuje nahrávání telefonních hovorů nebo jiných zvuků ve formátu AMR nebo WAV.

Pro používání této funkce je třeba nainstalovat kartu microSD (není součástí dodávky), a zároveň nastavit tuto kartu jako úložiště: Možnosti -> Paměť, vyberte Paměťová karta.

Po vstupu do diktafonu spustíte nahrávání přes Možnosti -> Nový záznam. Během nahrávání stiskněte LKT pro zastavení / pokračování v nahrávání. Nahrávání ukončíte

stiskem PKT. Po nahrávání zobrazíte „Možnosti“ stlačením LKT: Nový záznam, Přehrávání, Seznam, Nastavení (nastavení kvality záznamu a paměť).

11.7 FM RÁDIO

Ovládání se provádí následovně:

- Tlačítko fotoaparátu: vyhledávání následující stanice s vyšší frekvencí,
- Tlačítko FM rádia: vyhledávání následující stanice s nižší frekvencí,
- Boční tlačítko -: snížení hlasitosti,
- Boční tlačítko +: zvýšení hlasitosti,
- Tlačítko zpráv: Start / Stop,
- Dolů: snížení frekvence o 0,1 MHz,
- Nahoru: zvýšení frekvence o 0,1 MHz,
- LKT „Možnosti“:
 - Seznam kanálů: paměť na 30 rozhlasových stanic,
 - Ruční hledání: manuální zadání frekvence,
 - Automatické vyhledávání: automaticky vyhledá rozhlasové stanice a umožňuje jejich uložení do paměti.

12 NÁSTROJE

Menu -> Nástroje

12.1 KALENDÁŘ

Zobrazí se kalendář s vyznačeným aktuálním dnem. Pomocí navigačních tlačítek můžete přejít na jiné datum. V horní části obrazovky se zobrazí příslušné změny.

Pro další funkce stiskněte LKT „Možnosti“: Přejít na datum, Přejít na dnes.

12.2 BUDÍK

Budík v telefonu funguje i když je telefon vypnutý. Po zadání požadovaných nastavení vyberte Možnosti -> Uložit.

K dispozici je 5 budíků, z nichž každý může být nastaven jinak. Budík zazní, když se nastavený čas rovná aktuálnímu času nastavenému v telefonu.

Pro ukončení aktivního budíku stiskněte LKT nebo červené tlačítko.

Pro odložení buzení stiskněte PKT a po uplynutí 5 minut, kdy je budík odložen, ozve se tento opět.

V nabídce Budík můžete vybrat:

- Hodinu buzení,
- Dny, kdy má být budík aktivní,
- Zvuk budíku.

V seznamu vyberte jeden z budíků, stlačením LKT „Upravit“ vstupte do nabídky nastavení.

Po nastavení potvrďte LKT „Možnosti“ -> „Uložit“. V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí ikona budíku.

12.3 KALKULAČKA

Telefon nabízí funkci kalkulačky se čtyřmi základními operacemi pro jednoduché výpočty.

Zadejte první číslo, pomocí kláves Nahoru / Dolů / Doleva / Doprava vyberte operaci, zadejte druhé číslo a potvrďte.

Poznámka: Indikátor přesnosti kalkulačky je nastaven na 12 číslic.

12.4 SPRÁVCE SOUBORŮ

Stiskněte LKT pro „Možnosti“:

- Otevřít: otevřete vybraný složku,
- Detaily: zobrazení názvu paměťové karty a její obsazenost,

Chcete-li soubor otevřít, potvrďte tlačítkem OK. Pro přístup "Možnostem" stiskněte LKT:

- Ukázka / Přehrát: v závislosti na typu souboru se obrázek zobrazí, video nebo zvuk se přehraje. Tato

možnost je k dispozici pouze pro podporované typy souborů,

- Odeslat: odesílání přes Bluetooth nebo MMS,
- Použít jako: použití souboru je závislé na typu souboru,
- Vytvořit složku: vytvoření nové složky,
- Přejmenovat: změna názvu souboru,
- Smazat: vymazat vybraný soubor,
- Kopírovat: kopírování souboru do jiné složky,
- Přesunout: přesunutí souboru do jiné složky,
- Detaily: zobrazení podrobností o souboru.

13 BATERKA

Baterku (svítilnu) zapnete / vypnete podržením vyhrazeného bočního tlačítka pro tuto funkci.

14 NASTAVENÍ

Menu -> Nastavení

14.1 PROFIL

Zvukové projevy telefonu můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly různým situacím, ve kterých se ocitnete.

Dostupné profily: Normální; Tichý; Jednání, Venku.

Pro použití vybraného profilu, stiskněte LKT „Možnosti“ a vyberte Aktivovat.

Vyberte Přizpůsobit a nastavte následující:

- Typ výstrahy: nastavení zvuku nebo vibrací,
- Vyzváněcí tón: zvuk příchozího hovoru,
- Hlasitost vyzvánění: hlasitost příchozího hovoru,
- Zpráva: nastavení zvuku zprávy,
- Hlasitost zprávy: hlasitost zvuku zprávy,
- Klávesnice: nastavení zvuku klávesnice,
- Hlasitost klávesnice: nastavení hlasitosti klávesnice,
- Zvuk otevírání: nastavení zvuku otevření telefonu,
- Zvuk zavírání: nastavení zvuku zavření telefonu.

14.1.1 ČTENÍ VYTÁČENÍ

Profily -> Klávesnice -> Čtení.

Po aktivaci této funkce bude automatický hlas číst zadaná čísla.

14.2 NASTAVENÍ SOS

Nastavení SOS jsou popsána v částech 7.6 - 7.7.5 tohoto návodu k obsluze.

14.3 NASTAVENÍ TELEFONU

Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu

14.3.1 ČAS A DATUM

Zde nastavíte čas a datum, formát času, časové pásmo a automatickou aktualizaci času.

Formát času 12 nebo 24, formát data (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD).

Automatická aktualizace času je služba mobilního operátora.

14.3.2 JAZYK

Toto umožňuje měnit jazyk Menu telefonu.

Pokud náhodou nastavíte neznámý jazyk, změnit zpět ho můžete následujícím postupem vycházejícím z pohotovostního režimu:

1x LKT (Levé kontextové tlačítko)

2x Nahoru

1x LKT

2x Dolů

1x LKT

1x Dolů

1x LKT

Zde vyberte svůj jazyk a potvrďte.

14.3.3 PREFEROVANÝ JAZYK PSANÍ

Vyberte preferovaný jazyk pro zadávání textu používaný v editovacím poli.

14.3.4 DISPLEJ

Doporučené rozlišení tapety je 240x320 pix.

Přizpůsobte displej vašim představám:

- Tapeta: pozadí pohotovostního režimu displeje,
- Podsvícení klávesnice: nastavení času podsvícení klávesnice,
- Zobrazení času a data: zapnutí / vypnutí zobrazení aktuálního data a času na displeji v pohotovostním režimu,
- Podsvícení: nastavení jasu a času podsvícení displeje.

14.3.5 ZKRATKY

Nastavení a přizpůsobení funkce navigačních tlačítek Nahoru / Dolů v pohotovostním režimu.

Tato tlačítka se dají použít jako klávesové zkratky pro přístup ke specifickým funkcím.

Některé funkce nelze nastavit jako zkratky.

14.3.6 REŽIM LETADLO

V tomto režimu jsou všechna připojení k mobilní síti GSM vypnuta.

14.3.7 VELIKOST PÍSMO

Můžete si vybrat velikost písma Menu, zpráv, kontaktů atd.

Dostupné velikosti písma jsou od 20 do 32 bodů. Vyzkoušejte a přizpůsobte jejich velikost vašim potřebám.

14.4 NASTAVENÍ DUAL SIM

Zde nastavíte typ a způsob použití dvou SIM karet v tomto telefonu.

Můžete vybrat z následujících možností:

- Obě SIM karty: obě karty SIM jsou povoleny,
- Pouze SIM1: pouze SIM1 karta je povolena,
- Pouze SIM2: pouze SIM2 karta je povolena.

14.5 NASTAVENÍ HOVORŮ

14.5.1 NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ SIM KARTY

Vyberte SIM1 nebo SIM2 pro nastavení možností připojení.

14.5.1.1 SKRÝT MOU IDENTITU

Je síťová funkce mobilního operátora.

- Nastaveno sítí: nastavení podle mobilního operátora,
- Skrýt identitu: volaný účastník neuvidí vaše číslo (zobrazí se mu "Soukromé číslo"),
- Zobrazit identitu: volaný účastník uvidí vaše číslo.

14.5.1.2 ČEKAJÍCÍ HOVOR

Je síťová funkce mobilního operátora.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel říká, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet. Následně je možné mezi těmito dvěma hovory uskutečnit konferenční hovor, kdy se uslyší všichni účastníci najednou.

14.5.1.3 PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Je síťová funkce mobilního operátora.

Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné, vybrané číslo.

14.5.1.4 BLOKOVÁNÍ HOVORŮ

Je síťová funkce mobilního operátora.

Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů. Ze seznamu vyberte typ hovoru, který chcete blokovat. Můžete zablokovat odchozí i příchozí hovory, případně změnit heslo pro blokování.

14.5.2 ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ

14.5.2.1 AUTOMATICKÉ OPAKOVÁNÍ

Když je tato funkce aktivována a volaný účastník nepřijme hovor, telefon automaticky znovu vytočí toto číslo. Během tohoto postupu nelze zvolit žádné jiné číslo. Stisknutím červeného tlačítka nebo PKT, automatické vytáčení zastavíte.

14.5.2.2 PŘIPOMÍNKA ČASU

Zde můžete nastavit signalizaci délky hovoru. V určitém okamžiku (30-60sek) nebo po určité době (1-3000sek)

uslyší během hovoru signál oznamující, že určený čas vypršel.

14.5.2.3 PŘÍJEM HOVORŮ

Příjem příchozích hovorů můžete povolit i otevřením telefonu (flipu), libovolnou klávesou, nebo automatickým přijetím, když jsou připojena sluchátka (náhlavní souprava).

14.6 RYCHLÁ VOLBA

Tato služba umožňuje přiřadit na tlačítko rychlé volby preferovaný kontakt. Vyberte „Blízká osoba“, a tím přiřadíte kontakt rychlé volby pro klávesy * nebo #.

V položce „Rychlá volba“ pak můžete přiřadit kontakty k numerickým tlačítkům 2-9.

V pohotovostním režimu pak stačí stisknout a podržet příslušné tlačítko a hovor bude uskutečněn.

Funkce musí být povolena v položce „Stav“.

14.7 NASTAVENÍ SÍŤE

Nastavení sítě je možné vybrat pro SIM1 nebo SIM2.

Výběr sítě:

- Automaticky: pro automatický výběr sítě, kterou vybere telefon, na základě preference SIM karty,
- Manuální: pro manuální výběr, kdy telefon najde všechny dostupné sítě a uživatel může zvolit preferovanou. Přihlášení do sítě nastane na základě dostupných povolení a nastavení vašeho mobilního operátora.

GPRS: nastavení priority pro datové nebo hlasové hovory.

14.8 NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

Menu -> Nastavení -> Nastavení zabezpečení

Nastavení zabezpečení se týká samotného telefonu, a také SIM karet.

14.8.1 ZABEZPEČENÍ SIM1/SIM2

PIN kód:

- Stisknutím LKT aktivujete nebo deaktivujete PIN kód na příslušné SIM kartě. Pro aktivaci je však nutné zadat aktuální PIN kód. Poté, při každém zapnutí telefonu, bude vyžadováno zadání PIN kódu. Další informace získáte od svého operátora.

Upozornění: 3x po sobě nesprávně zadaný kód PIN zablokuje kartu SIM. Tuto můžete odblokovat správným

zadáním PUK kódu. 10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje kartu SIM natrvalo. Více informací vám poskytne váš mobilní operátor.

Změna PIN/PIN2:

- Toto umožňuje změnit PIN a PIN2. Pro provedení změny zadejte starý kód a dvakrát potvrďte nový. Kód musí mít 4 až 8 číslic. Změna PIN kódu předpokládá, že je tento aktivní, viz předchozí bod.

14.8.2 ZABEZPEČENÍ TELEFONU

V nabídce vyberte zámek telefonu a stisknutím LKT ho aktivujte nebo deaktivujte. Pro jeho aktivaci je třeba zadat aktuální heslo telefonu.

Pokud je zámek aktivován, bude se při každém zapnutí telefonu vyžadovat zadání tohoto hesla.

Poznámka: Výchozí zámek telefonu je 0000. Tento výchozí kód doporučujeme změnit.

14.8.3 ČERNÝ SEZNAM

Do černého seznamu můžete přidat libovolné telefonní číslo. Pokud je pak tato funkce povolena, bude každý příchozí hovor a SMS zpráva z tohoto čísla automaticky odmítnuta.

14.9 PŘIPOJITELNOST

Menu -> Nastavení -> Připojitelnost

14.9.1 BLUETOOTH

Bluetooth® je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

V nabídce Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

- Stav Bluetooth: zapnout nebo vypnout Bluetooth,
- Viditelnost: vyberte, zda ostatní zařízení mohou najít váš telefon,
- Moje zařízení: seznam zařízení, které již byly dříve připojeny s vaším telefonem,
- Název zařízení: jméno, které uvidí ostatní zařízení jako jméno telefonu
- Pokročilé: další nastavení Bluetooth.

Pro připojení k novému zařízení vyberte Bluetooth -> Moje zařízení -> Hledat nové zařízení. Následně vyberte „Spárovat“ a zadejte heslo do obou zařízení.

14.9.2 PROFIL APN (PŘÍSTUPOVÝ BOD)

Je přístupový bod potřebný pro správnou funkci MMS.

Správnou konfiguraci nastavení APN získáte od vašeho mobilního operátora.

14.10 OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ

Tímto můžete obnovit tovární nastavení telefonu. Přednastavené heslo je 0000.

Upozornění: Provedení tohoto příkazu odstraní většinu dat a údajů z vašeho telefonu. Všechna potřebná data si nejdříve zálohujte.

15 SÍŤOVÉ SLUŽBY

Menu -> Síťové služby

15.1 STK (SLUŽBY SIM)

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečné služby poskytovat také SIM karta. Název a obsah Menu těchto služeb závisí na poskytovateli SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

16 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB. Tehdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup:

- Zasuňte kabel USB do telefonu,
- Připojte druhý konec kabelu do USB zásuvky na počítači,
- Na displeji telefonu se zobrazí zpráva: "Velkokapacitní úložiště" nebo "COM port",
- Vyberte "Velkokapacitní úložiště",
- Počítač následně připojí telefon podobně jako USB klíč.

17 FAQ (ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

"Nelze se připojit"	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli - prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
"SIM karta je vložena, ale můžu provést pouze nouzové volání (112)"	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.

"Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí"	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu "hlubokého vybití". Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.
"Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?"	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.

"Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?"	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí "mimo síť", znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
"Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?"	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.

"Na displeji se objeví" Stiskněte Odblokovat a potom * a klávesy nefungují."	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stisknutím Levého kontextového tlačítka a potom * (hvězdička).
"Co je centrum SMS zpráv?"	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v Menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.
"Jaký je poplatek za hovor?"	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.
"Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal"	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).

18 ZÁRUKA

Na telefon se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

19 INFORMACE O AKUMULÁTORU ZAŘÍZENÍ

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobíjet pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

20 INFORMACE O SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je $2,0 \text{ W / kg}$. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení používá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž

konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření, musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR - zařízení u hlavy	0.292 W/kg 10 g (GSM900)
	0.877 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR - zařízení u těla	0.698 W/kg 10 g (GSM900)
	0.976 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásem použitých v mobilní síti.

21 INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a Českými zákony o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nese likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by měl vysbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

22 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje:

Frekvenční rozsah: přenos TX	GSM900: 880-915 MHz DCS1800: 1710-1785 MHz
Frekvenční rozsah: přenos RX	GSM900: 925-960 MHz DCS1800: 1805-1880 MHz
Maximální frekvenční výkon	GSM900: 33.74 dBm DCS1800: 30.06 dBm
Bluetooth: Frekvenční rozsah: 2402~2480 MHz EIRP: BR/EDR: 4.52 dBm	

23 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a | 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

prohlášení o shodě EU 23/2018/RED

Název a adresa výrobce:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

Mobilní telefon

Model: MM825

Uvedený předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie:

Směrnice 2014/53/EÚ

Směrnice 2011/65/EÚ (RoHS)

Odkazy na příslušné harmonizované normy nebo jiné technické specifikace, pro které se prohlašuje shoda:

Standards:	Technical Report(s):
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	AGC00379180502ES01 AGC00379180502ES02
EN 50332-1:2013	AGC00379180502ES03
EN 50360:2017, EN 62209-1:2016, EN 62209-2:2010, EN 50566:2017, EN 62479:2010	AGC00379180502EH01
Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0 Draft EN 301 489-52 V1.1.0	AGC00379180502EE01 V1.2
EN 55032:2015/AC:2016, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017	AGC00379180502EE02 V1.2

EN 301 511 V12.5.1	AGC00379180502EE03
Final draft EN 303 345 V1.1.7	AGC00379180502EE14
EN 300 328 V2.1.1	AGC00379180502EE04 V1.1

Notifikovaný orgán:

PHOENIX TESTLAB, Identifikační číslo: 0700

provedl zkoušky v souladu s požadavky uvedenými v příloze III modulu B posuzování shody směrnice 2014/53/EÚ a vydali osvědčení EU přezkoušení typu: osvědčení č.18-211372

Podepsáno jménem: MAXCOM S.A.

místo a datum vydání:

jméno a příjmení, funkce:

Tychy, 2018-09-21

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

KRS: 00004101970

NIP: 6462537364

REGON: 277703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł

Upozornění: Některé informace obsažené v této příručce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a od použité SIM karty. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce, a to bez předchozího upozornění.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nedodržením uvedených pokynů.

Upozornění: Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce, jsou majetkem příslušných vlastníků.

Technickou podporu najdete na telefonním čísle:
+48 32 325 07 00
nebo použijte e-mail: serwis@maxcom.pl

Internetová stránka:
<http://www.maxcom.pl/>



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polsko

tel.: +48 32 327 70 89
fax: +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl