

Návod k obsluze Mobilní telefon GSM Maxcom **MM827 L**



Upozornění: telefon pracuje v sítích GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

WCDMA: 900 / 2100 MHz

LTE: 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz

Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

1. Obsah balení:

Mobilní telefon

Nabíječka

Stolní nabíjecí stanice

Kabel USB

Akumulátor (baterie)

Návod k obsluze

Záruční list

Sluchátka

* AC nabíječka (viz označení na obalu).



* Označení uvádí, že nabíječka je součástí balení.



* Označení uvádí, že z ekologických důvodů balení neobsahuje nabíječku. Toto zařízení lze napájet většinou napájecích adaptérů USB a kabelem s konektorem USB typu C.

Volitelně dodávaný externí napájecí adaptér (**viz označení na balení**) splňuje nařízení Komise (EU) 2019/1782

Obsah

1. Obsah balení:	3
2. Technická specifikace.....	10
2.1 Klíčové vlastnosti	11
2.2 Frekvenční rozsah a maximální výkon zařízení	12
2.3 Nabíječka	12
3. Zásady bezpečného používání	13
4. Instalace SIM.....	16
4.1 Instalace SIM, paměťové karty a baterie.....	17
5. Nabíjení baterie	20
5.1 Stolní nabíjecí stanice.....	21
5.2 Upozornění na slabou baterii	22
6. Rozmístění tlačítek	23
6.1 Základní funkce tlačítek	26
7. Používání telefonu	28
7.1 Zapnutí telefonu.....	28
7.2 Vypnutí telefonu.....	29
7.3 Pohotovostní režim.....	29
7.4 Externí displej.....	31
8. Ovládání MENU.....	32

9. Zadávání textu.....	32
10. Telefonní seznam.....	33
10.1 Ukládání kontaktů.....	33
10.2 Zobrazení kontaktů.....	34
10.3 Úprava kontaktu	35
10.4 Odstranění kontaktů	35
10.4.1 Odstranění jednoho kontaktu.....	35
10.4.2 Odstranění několika kontaktů	36
10.4.3 Mazání všech kontaktů.....	36
10.5 Kopírování a přesouvání kontaktů	36
10.6 Moje číslo.....	37
10.7 Servisní čísla.....	37
10.8 Stav paměti	37
11. Telefonické hovory	38
11.1 Přímé vytáčení	38
11.2 Volání z telefonního seznamu.....	38
11.3 Volání ze seznamu posledních hovorů	39
11.4 Jednoduché vytáčení.....	39
11.5 Nastavení hlasitosti hovoru.....	40
11.6 Možnosti během hovoru	40
11.7 Přijímání telefonních hovorů.....	41
12. Textové (SMS) a Multimediální (MMS) zprávy	41

12.1	Vytváření a odesílání SMS	42
12.2	Čtení a odpovídání	43
12.3	Přijaté zprávy.....	44
12.4	Pošta k odeslání	45
12.5	Koncepty	46
12.6	Odeslané položky	46
12.7	Šablony	46
12.8	Síťové zprávy	46
12.9	Hlasová schránka	47
12.10	Mazání zpráv 47	
12.11	Nastavení zpráv 47	
12.11.1	SMS	47
12.11.2	MMS.....	48
12.11.3	Push zprávy 49	
12.12	Kapacita telefonu.....	49
13.	Seznam hovorů.....	49
14.	Multimédia	51

14.1	Prohlížeč obrázků.....	51
14.2	Fotoaparát.....	52
14.3	Nahrávání videa	53
14.4	Audio přehrávač	54
14.5	Video přehrávač	54
14.6	FM rádio.....	55
14.7	Hlasový záznamník	56
15.	Nástroje.....	57
15.1	Kalendář.....	57
15.2	Kalkulačka.....	58
15.3	Budík.....	58
15.4	Bluetooth.....	59
15.5	Služby SIM.....	60
15.6	Baterka.....	60
15.7	Správce souborů	61
16.	Nastavení	61
16.1	Nastavení telefonu	61
16.1.1	Nastavení data a času.....	61
16.1.2	Jazyk.....	62
16.1.3	Preferovaná metoda psaní	62
16.1.4	Zkratky	62
16.1.5	Automatické vypnutí telefonu.....	63

16.1.6	Obnovení výrobních nastavení	63
16.2	Nastavení volání	63
16.2.1	Dual SIM	63
16.2.2	Režim Letadlo	64
16.2.3	Odpověď otevřením telefonu	64
16.2.4	Přesměrování hovoru	64
16.2.5	Čekající hovor	65
16.2.6	Blokování hovorů	66
16.2.7	Skrýt mou identitu	66
16.2.8	Další nastavení	67
16.3	Nastavení displeje	67
16.4	Nouzové tlačítko	68
16.4.1	Nouzové volání	68
16.4.2	Nouzové kontakty	69
16.4.3	Obsah nouzové zprávy	69
16.4.4	Deaktivace nouzového volání	70
16.5	Rychlá volba	70
16.5.1	Paměť M1 / M2 / M3 / * / #	70
16.5.2	Rychlá volba 2-9	71
16.6	Profily	71
16.7	Čtení tlačítek	72
16.8	Nastavení zabezpečení	72
16.8.1	PIN	72

16.8.2	Změna PIN2	73
16.8.3	Zámek telefonu	73
16.8.4	Změna kódu zámku telefonu	73
16.8.5	Číslo pevné volby	73
16.8.6	Černá listina	73
16.9	Nastavení sítě	74
17.	Internet	75
18.	Připojení k počítači	75
19.	Informace o akumulátoru zařízení	76
20.	Informace o ochraně životního prostředí	78
21.	Informace o SAR	79
22.	Záruční podmínky	82
23.	FAQ (řešení častých problémů)	82
25.	Zjednodušené prohlášení o shodě	86

2. Technická specifikace

Mobilní síť	GSM 850/900/1800/1900; WCDMA:900/2100; LTE: B1/B3/B7/B8/B20
Paměť RAM + ROM	48 MB+128 MB
MicroSD karta	up to 64 GB
Karta SIM (Dual)	Nano SIM + Nano SIM
Hlavní displej	2.4" TFT, QVGA 240x320 px
Dotykový displej	1.77" TFT 128x16px
Kamera	2 Mpix
Bluetooth	5.0
Baterie	1400 mAh
Pohotovostní doba:	do 240 h*
Doba hovoru:	do 7 h*
Hmotnost s baterií	119,4 g
Rozměry (zavřený)	105 x 56 x 20,6 mm

* v závislosti na podmínkách a pokrytí sítí GSM

2.1 Klíčové vlastnosti

- Velké podsvícené klávesy
- Barevný displej
- SOS tlačítko (signalizace a automatické volání a odesílání zprávy na předdefinovaná čísla)
- Velké písmo
- Jednoduché menu
- Hlasitý odposlech
- Telefonní seznam - 500 záznamů
- Odesílání a přijímání SMS a MMS
- Paměť M1 / M2 / M3 / * / #
- Rychlé vytáčení (2-9)
- Zobrazení doby hovoru
- FM rádio
- Hlasový záznamník
- Přehrávač zvukových souborů (MP3 / MIDI / WAV)
- Video přehrávač (3GP / AVI / MP4)
- Baterka
- Kalkulačka
- Budík

- Kompatibilní se sluchadly HAC T3 / M3

2.2 Frekvenční rozsah a maximální výkon zařízení

Systém	Frekvenční rozsah	Maximální výkon
EGSM 900	880.20-914.80 MHz	32.67dBm
DCS 1800	1710.20-178.80 MHz	30.57dBm
WCDMA Band I	1922.40-1977.60 MHz	22.95 dBm
WCDMA Band VIII	882.40-912.60 MHz	22.90 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	23.33 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	22.69 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	23.20 dBm
LTE Band 8	880-915 MHz	22.58 dBm
LTE Band 20	832-862 MHz	23.29dBm
Bluetooth BLE (EIRP) EDR (EIRP)	2402-2480 MHz	3.32 dBm 7.73 dBm
FM rádio	87.5 MHz-108 MHz	-

2.3 Nabíječka

Externí zdroj napájení pro telefon je v souladu s nařízením (EU) 2019/1782

Výrobce	Shenzhen Guangliyuan Electronic Co.,LTD
Model	GLY-B05050U

Vstupní napětí	AC 100-240 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	DC 5.0 V
Výstupní proud	0.5 A
Výstupní výkon	2,5 W
Průměrná účinnost během provozu	73.70 % (230 V) 74.54 % (115 V)
Účinnost při nízké zátěži (10 %)	-
Spotřeba energie bez zátěže	0,031 W (230 V) 0,022 W (115 V)

3. Zásady bezpečného používání

Upozornění: pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- **POUŽITÍ:** Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské
- Nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu "volné ruky"

- Příklad a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí
- OPRAVY: Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem
- ČIŠTĚNÍ: Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní
- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ: Telefon je rádiový vysílač, který by mohl rušit zdravotnická zařízení a implantáty, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, srdeční stimulátory, inzulinové pumpy atd. Minimální doporučená vzdálenost je 15 cm mezi telefonem a implantátem. Pro více informací kontaktujte svého lékaře nebo výrobce lékařských zařízení
- ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ: Pro předejití rizika rušení, udržujte telefon mimo elektronických zařízení
- VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu

- PRACHOTĚSNOST: Tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., Protože by mohlo dojít k poruše
- DISPLEJ: nikdy nemačkejte obrazovku zařízení a nikdy na ni nepoužívejte / nepřikládejte ostré nástroje, protože by to mohlo poškodit displej
- Nikdy nespojujte kontakty akumulátoru kovovým předmětem, protože to může způsobit zkrat nebo explozi
- Nikdy nevystavujte telefon nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Neumísťujte telefon do blízkosti topných zařízení, jako jsou radiátory, ohřívače, pece, táborové ohně, grily atd.
- Zařízení používejte mezi 0 °C a 40 °C.
- Chraňte svůj sluch!



Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu.

Poslouchajte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud používáte hlasitý odposlech.

- Naslouchátko – tento telefon byl navržen pro použití s naslouchátky. Je však možné, že telefon používá novější bezdrátové technologie, které nebyly speciálně testovány pro použití s naslouchátky, a proto některá naslouchátka nemusí s telefonem správně fungovat. Aby telefon správně fungoval, je doporučeno aktivovat funkci HAC – Hearing Aid Compatibility.

Pro aktivaci funkce vyberte během hovoru:

MENU > Možnosti > Povolit HAC

Na obrazovce se objeví ikona 

Je potřeba pečlivě vybrat hlasitost telefonu.

4. Instalace SIM

Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu.

Jakékoliv odření nebo ohnutí může snadno poškodit SIM kartu, proto buďte obzvláště opatrní při vkládání, vyjímání a skladování.

SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí.


4.1 Instalace SIM, paměťové karty a baterie

Telefon podporuje nano SIM kartu (4FF).


Používání jiných SIM karet může poškodit kartu nebo telefon. SIM kartu dostanete od svého operátora.

Před vložením SIM karty se ujistěte, že je telefon vypnutý. Nabíječka by měla být odpojena.


- Když je telefon vypnutý, nehtem zvedněte kryt baterie

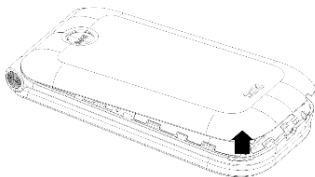

- Vyjměte baterii zvednutím z horní části telefonu (pokud je vložena)
- Posuňte kolík slotu SIM doprava a vyklopte jej
- Vložte SIM kartu do držáku, kovovými kontakty směrem k telefonu. Ujistěte se, že výřez karty směřuje ke spodní straně telefonu

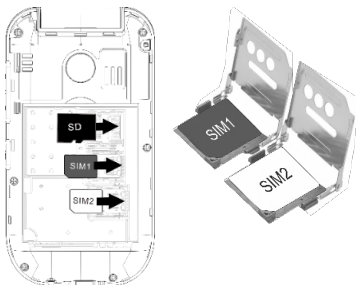


- Zavřete držák posunutím

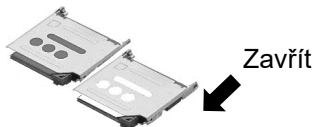

Jako volitelný doplněk nainstalujte paměťovou kartu MicroSD. Držák pro paměťovou kartu MicroSD je umístěn nad držáky pro SIM karty,


- Posuňte držák karty a vyklopte jej
- Vložte microSD kartu tak, aby kovové kontakty směřovaly k telefonu




Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je před prvním použitím třeba naformátovat pomocí počítače.

Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě zvláště pokud ji používáte i v jiných zařízeních! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.

- Nyní vložte baterii tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu

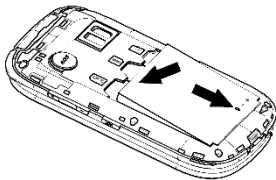


- Nasadíte kryt baterie a jemně zatlačte na okraje.

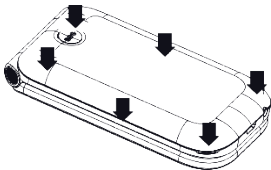

5. Nabíjení baterie

Upozornění: používejte pouze baterie a nabíječky dodané v setu. Použitím jiné baterie nebo nabíječky může dojít k poškození telefonu, čehož následkem bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, pokud není nasazen zadní kryt.

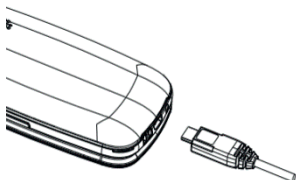

Nabíjení telefonu:

1. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte konektor nabíječky do zásuvky na spodní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky a o průběhu nabíjení bude pulzováním graficky informovat indikátor nabíjení.
3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a poté konektor nabíječky od telefonu



Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 0,75 W požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 10 W pro dosažení maximální rychlosti nabíjení

5.1 Stolní nabíjecí stanice

Chcete-li použít stolní nabíjecí stanici, musíte nejprve připojit běžnou nabíječku k stolní nabíjecí stanici a pak tuto zapojit do elektrické sítě. Pro nabíjení pak stačí vložit telefon do stolní nabíjecí stanice, kontakty dolů.

Je-li nabíjení dokončeno, grafický indikátor přestane pulzovat.

Upozornění:

- Před nabíjením se ujistěte, že je baterie správně nainstalována.
- Nikdy nevyjímejte baterii během nabíjení – můžete poškodit telefon.
- Pokud je příliš nízké napětí pro správné fungování telefonu, na displeji se zobrazí

upozornění, že telefon se automaticky vypne a telefon se následně vypne.

- Pokud je baterie zcela vybitá, po připojení nabíječky počkejte několik minut, než se zobrazí symbol nabíjení.


5.2 Upozornění na slabou baterii

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace „Slabá baterie“.

Na obrazovce bude zobrazen následující symbol . Připojte nabíječku podle výše zmíněných pokynů a nabíjte baterii.

6. Rozmístění tlačítek



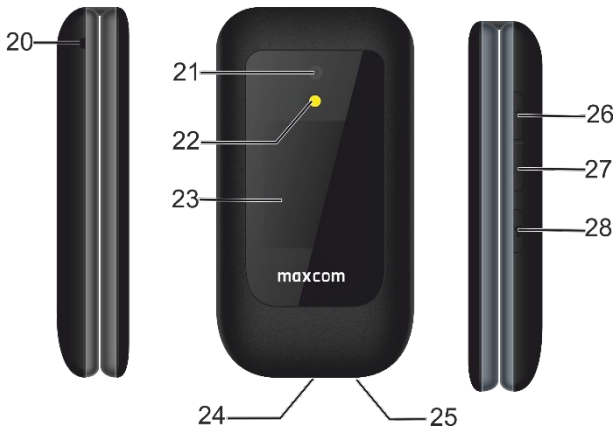

1	Reproduktor	2	LCD displej
3	Navigační klávesy nahoru a dolů	4	Levé funkční tlačítko LFT
5	Pravé funkční tlačítko PFT	6	Zelené tlačítko
7	Červené tlačítko	8	Paměť M1 / Doleva

9	Paměť M3 / doprava	10	Paměť M2 / OK tlačítko
11	Numerická klávesnice	12	Focení
13	Mikrofon	14	Hvězdička / Tlačítko rychlé volby
15	# (kříž) / tlačítko rychlé volby	16	Profil: schůze
17	SOS tlačítko	18	Hlasitost vyzvánění
19	Nabíjecí konektory pro stolní nabíječku	20	Upevnění poutka / šňůrky
21	Objektiv fotoaparátu	22	Blesk / Baterka
23	Externí displej	24	USB C konektor – nabíjení
25	Zásuvka pro sluchátka - 3.5 mm	26	Zvýšení hlasitosti (+)
27	Snížit hlasitost (-)	28	Tlačítko baterky

6.1 Základní funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
Červené tlačítko	Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení, odmítnutí hovoru. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu.
Zelené tlačítko	Krátkým stisknutím přijmout příchozí hovor.
Nahoru	Zkratka zprávy. Zvyšte hlasitost vyzvánění během příchozího hovoru
Dolů	Zkratka pro zvuk Snížení hlasitosti vyzvánění během příchozího hovoru
M1	V MENU: tlačítko vlevo Podržení: vytočí naprogramované číslo rychlé volby
M2	V MENU: tlačítko OK Podržení: vytočí naprogramované číslo rychlé volby
M3	V MENU: tlačítko vpravo

	Podržení: vytočí naprogramované číslo rychlé volby
LFT	Funkce, jak je popsáno na displeji
PFT	Funkce, jak je popsáno na displeji
1	Krátké stisknutí: číslice 1 Podržení: hlasová pošta
0	Krátké stisknutí: číslice 0 Podržení: povolení / zakázání režimu schůze
2-9	Krátké stisknutí: číslice 2 až 9 Podržení: vytočí naprogramované číslo rychlé volby
*	Zadávání znaků: *, +, P (pauza) W (externí č.) Při psaní SMS: speciální znaky Podržení: vytočí naprogramované číslo rychlé volby
#	Krátké stisknutí: Změna režimu zadávání během psaní SMS; zadáním znaku # Podržení: vytočí naprogramované číslo rychlé volby

Boční tlačítka + / -	V pohotovostním režimu ovládání hlasitosti vyzvánění. Během hovoru: ztlumit vyzvánění Během hovoru: přehrávání rádia, médií – Ovládání hlasitosti
Tlačítko baterky	Podržení: zapnutí / vypnutí svítilny
Nouzové tlačítko	Podržením aktivace nouzového režimu. Zavolá na předem definované číslo a odešle SMS

7. Používání telefonu

7.1 Zapnutí telefonu

Pro zapnutí stiskněte a podržte červené tlačítko. Kryt baterie musí být řádně uzavřen.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Zadání kódu je nutné potvrdit zeleným tlačítkem.

PIN kód naleznete v startovací soupravě SIM karty nebo u poskytovatele mobilních služeb.

Upozornění: 3x po sobě nesprávně zadaný PIN kód zablokuje SIM kartu. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu.

10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje SIM kartu natrvalo.

7.2 Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte červené tlačítko.

7.3 Pohotovostní režim

V tomto režimu je telefon zapnutý, ale nejsou spuštěny žádné operace, je tedy v pohotovostním režimu.



Ikony pro zobrazení funkcí:

	Úroveň signálu		Žádná SIM / chybí SIM karta
	Bez signálu		Nedostatečné pokrytí
VO LTE	Služba VoLTE aktivní	LTE¹	Pokrytí LTE
3G¹	Pokrytí 3G	G¹	Pokrytí 2G
	Letový režim		Zmeškaný hovor
	Nová SMS/ MMS		Bluetooth zapnutý
	Pouze vibrace (profil schůzka)		Ztlumeno (Tichý profil)
	Aktivní profil „Venku“		Roaming aktivní
	Alarm aktivní		Aktivní „Přesměrování hovorů“

	Sluchátka připojena		Baterka zapnutá
	Aktivace režimu HAC		Baterie plně nabitá
	Baterie je téměř vybitá		Baterie vybitá
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu Pokud je lišta plná, některé ikony se nemusí zobrazit		*ikona R se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora	

1. Hodina
2. Datume
3. Jméno SIM1 a SIM2 mobilního operátora
4. Popis funkčních kláves

7.4 Externí displej

Na vnější straně krytu telefonu je umístěn externí displej zobrazující základní údaje. Po stisknutí tlačítek "+" nebo "-" se na chvíli rozsvítí a zobrazí čas, datum a den v týdnu. V případě zmeškaného hovoru nebo doručené SMS zobrazí příslušný symbol.

Během příchozího hovoru se zobrazí číslo (nebo jméno, pokud je k dispozici) volajícího.

8. Ovládání MENU

Pro vstup do MENU stiskněte klávesu LFT nebo levé funkční tlačítko v pohotovostním režimu.

Pro pohyb v MENU použijte klávesy NAHORU / DOLŮ.

Pro potvrzení zvolené funkce stiskněte levé funkční tlačítko (v některých případech stiskněte tlačítko M2).

Pro návrat do předchozí MENU (zpět) stiskněte PFT.

Pro návrat do pohotovostního režimu, stiskněte červené tlačítko.

9. Zadávání textu

Chcete-li psát text, tiskněte odpovídající tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Mezerník – stiskněte klávesu 0.

Tečka, čárka a další znaky – několikrát stiskněte klávesu 1.

Chcete-li zadat symbol nebo speciální znak, stiskněte *.

Chcete-li zadat číslici, stiskněte a podržte číselné tlačítko.

Chcete-li změnit způsob zadávání textu, stiskněte klávesu „#“

Cz – písmena s českými znaky, za tečkou velké písmeno

cz – malá písmena s českými znaky

CZ – velká písmena s českými znaky

Abc – písmena bez českými znaků, za tečkou velké písmeno.

abc – malá písmena bez českých znaků

ABC – velká písmena bez českých znaků

123 - číslice

10. Telefonní seznam

10.1 Ukládání kontaktů

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. V pohotovostním režimu vyberte požadované číslo, stiskněte Možnosti > Přidat ke kontaktu, stiskněte OK, vyberte, kam chcete uložit (jako nový kontakt nebo přidání čísla k existujícímu kontaktu, vyberte paměť (Telefon nebo SIM)

- a zadejte jméno kontaktu.
2. Podobným způsobem můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů.
Chcete-li to provést, stiskněte v pohotovostním režimu zelené tlačítko na sluchátku a postupujte podle pokynů
 3. Nový kontakt můžete přidat přímo do svého telefonního seznamu. Chcete-li to provést, v pohotovostním režimu stiskněte pravé funkční tlačítko a poté pomocí tlačítka W nahoru vyberte Nový kontakt > Vybrat (M2).
Vyberte, kam chcete kontakt uložit. Zadejte jméno kontaktu, poté pomocí tlačítka Dolů přejděte do pole čísla, zadejte číslo a stiskněte > Uložit.

Pokud jste zvolili uložení kontaktu do telefonu, můžete pomocí kláves NAHORU/DOLŮ přejít na další nastavení: přiřadit vyzváněcí tón, zadat e-mailovou adresu a přidat fotografii.

10.2 Zobrazení kontaktů

1. Vstupte do MENU a vyberte Kontakty nebo v pohotovostním režimu stiskněte PFT.

2. Napište první znak kontaktu, který hledáte.
3. Telefon přejde na jména začínající tímto písmenem. Pomocí kláves NAHORU/DOLŮ procházejte seznam kontaktů nahoru a dolů.

Pro změnu režimu zadávání textu stiskněte "#"

10.3 Úprava kontaktu

Chcete-li změnit číslo nebo jméno kontaktu, vyberte kontakt, který chcete upravit, a poté: M2 > Možnosti > Upravit. Vyberte, zda chcete změnit číslo nebo jméno, proveďte změny. Potvrďte stisknutím OK > Uložit > OK.

10.4 Odstranění kontaktů

10.4.1 Odstranění jednoho kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte takto:

1. V MENU vyberte Kontakty.
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte Možnosti > Odstranit.
3. Pro potvrzení stiskněte OK.

10.4.2 Odstranění několika kontaktů

Pokud chcete vymazat z telefonu nebo SIM karty několik kontaktů najednou, postupujte následovně:

1. V MENU vyberte: Kontakty > Možnosti > Vymazat pár > Odstranit několik.
2. Vyberte požadovaný kontakt, pomocí klávesy M2 vyberte / zrušte výběr kontaktů.
3. Poté vyberte Možnosti > OK > OK.

10.4.3 Mazání všech kontaktů

Pokud chcete vymazat z telefonu nebo SIM karty několik kontaktů najednou, postupujte následovně:

1. Vyberte: Kontakty > Možnosti > Odstranit více > Možnosti > Odstranit vše > Možnosti > OK.
2. Potvrďte stisknutím OK.

10.5 Kopírování a přesouvání kontaktů

Chcete-li zkopírovat/přenést kontakty ze SIM karty (SIM1 nebo SIM2) do telefonu nebo z telefonu na SIM1 nebo SIM2, postupujte následovně:

1. Vyberte: MENU > Telefonní seznam > Možnosti > Import / Export > Kopírovat, poté vyberte, odkud chcete kontakty zkopírovat (z telefonu, SIM1 nebo SIM2) a kam (do telefonu,

na SIM1, na SIM2). Vyberte kontakty klávesou M2, které chcete zkopírovat, a poté stiskněte Možnosti > OK.

2. Obdobně jako při kopírování lze provést proces přenosu kontaktů: MENU > Telefonní seznam > Možnosti > Import / Export. Poté zvolte, zda chcete kontakty importovat nebo exportovat.

10.6 Moje číslo

Umožňuje zadat vlastní telefonní číslo:

V MENU vyberte > Kontakty > Možnosti > Jiné > Konkrétní číslo.

10.7 Servisní čísla

Umožňuje přístup k číslům uloženým operátorem na SIM kartě*

V MENU vyberte > Telefonní seznam > Možnosti > Jiné > Konkrétní číslo.

*V závislosti na SIM kartě operátora

10.8 Stav paměti

Tato možnost umožňuje zkontrolovat stav paměti SIM karty a telefonu.

V MENU vyberte >Telefonní seznam > Možnosti > Jiné > Stav paměti.

11. Telefonické hovory

11.1 Přímé vytáčení

1. V pohotovostním režimu na klávesnici zadejte telefonní číslo, na které chcete volat
2. Stisknutím zeleného tlačítka toto telefonní číslo vytočíte. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat „00” nebo „+”. Pro zadání znaku „+” stiskněte dvakrát tlačítko „*”.

Chcete-li zadat pauzu, stiskněte „*” a vyberte P
Chcete-li zadat číslo pobočky, stiskněte „*” vyberte W a poté zadejte číslo pobočky. Po připojení k ústředně by mělo být číslo pobočky potvrzeno pomocí LFT „Odeslat”.

11.2 Volání z telefonního seznamu

V pohotovostním režimu stiskněte PFT pro přístup k telefonnímu seznamu. Pomocí kláves NAHORU /

DOLŮ vyberte správný kontakt, stiskněte zelené sluchátko.

Pokud chcete rychle přejít na kontakt začínající např. písmenem U, stiskněte dvakrát klávesu 8, pomocí kláves NAHORU / DOLŮ zvýrazněte požadovaný kontakt a stiskněte zelené sluchátko.

11.3 Volání ze seznamu posledních hovorů

Stisknutím zeleného sluchátka, když je telefon v pohotovostním režimu, otevřete seznam posledních hovorů. Pomocí kláves NAHORU / DOLŮ procházejte seznam hovorů. Stisknutím zeleného sluchátka zahájíte volání.

Poznámka. Interní číslo (zadané po W) se neukládá do paměti.

11.4 Jednoduché vytáčení

Pokud jste dříve přiřadili kontakty tlačítkům M1, M2, M3, 2-9 a   (viz bod: 16.5), v pohotovostním režimu, pro uskutečnění hovoru stiskněte a podržte odpovídající tlačítko.

11.5 Nastavení hlasitosti hovoru

Během hovoru stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů vpravo pro zvýšení nebo snížení hlasitosti hovoru.

11.6 Možnosti během hovoru

Během telefonního hovoru se PFT přepne do režimu handsfree / režimu telefonu.

Stiskněte MENU pro aktivaci dalších funkcí:

- Režim HAC: Povolení této funkce eliminuje zbytečné rušení a zpětnou vazbu mezi sluchadlem a telefonem
- Připojit k náhlavní soupravě: lze přepnout na hovor přes náhlavní soupravu Bluetooth
- Přidat nové připojení: umožňuje vytvořit další připojení
- Podržení: pozastaví spojení
- Spustit nahrávání: spustí nahrávání hovoru
- Mikrofon vypnutý/zapnutý
- Hlasitost: umožňuje zvýšit nebo snížit hlasitost hovoru
- Telefonní seznam: umožňuje vstoupit do telefonního seznamu, např. pro ověření telefonního čísla

- Protokol hovorů: umožňuje zkontrolovat protokol hovorů
- Zprávy: umožňuje kontrolovat přijaté / uložené zprávy

11.7 Přijímání telefonních hovorů

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte zelené sluchátko nebo otevřete kryt (pokud je funkce aktivována).

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte červené sluchátko nebo zavřete kryt telefonu.

Chcete-li ztlumit příchozí hovor, stiskněte boční tlačítka +/-.

12. Textové (SMS) a Multimédiální (MMS) zprávy

Telefon umožňuje odesílat a přijímat textové SMS zprávy a multimédiální MMS zprávy. Když se na displeji zobrazí ikona  znamená to, že existuje alespoň jedna nepřečtená zpráva.

Pro vstup do **MENU Zpráv** zvolte v pohotovostním režimu MENU > Zprávy > Přijaté. Když se vaše schránka naplní, zobrazí se zpráva, že paměť zpráv je plná. Chcete-li problém vyřešit, odstraňte zprávy ze schránky Přijaté zprávy.

12.1 Vytváření a odesílání SMS

1. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte PFT pro vstup do telefonního seznamu a vyhledejte kontakt, kterému chcete poslat zprávu
2. Stiskněte Možnosti > Vytvořit zprávu
3. Napište textovou zprávu
4. Stiskněte klávesu M2

nebo:

1. Stiskněte klávesu Nahoru nebo v MENU vyberte Zprávy
2. Vyberte Vytvořit zprávu
3. Přidejte kontakt z telefonního seznamu nebo zadejte číslo
4. Stisknutím tlačítka DOLŮ přejděte na položku zprávy a napište zprávu.
5. Stiskněte klávesu M2 nebo Možnosti > Odeslat

Chcete-li odeslat zprávu více osobám, pak při zadávání čísla přidejte další číslo za středník nebo přidejte čísla uložená v telefonním seznamu.

Pro uložení zprávy, zvolte Možnosti > uložit jako Koncept (zpráva se uloží do složky Koncepty).

Stiskněte Možnosti > Přidat, pro vložení informací o kontaktu uloženém v telefonním seznamu, přidání emotikonu, vložení šablony atd. Pokud přidáte předmět, obrázek, zvukový soubor, video, snímek, zpráva SMS se automaticky převede na MMS.

12.2 Čtení a odpovídání

Když se na displeji zobrazí ikona nepřečtené zprávy nebo chcete-li si přečíst přijaté zprávy, vyberte v MENU:

Zprávy > Přijaté zprávy > vyhledejte požadovanou zprávu.

Stisknutím klávesy M2 si zprávu přečtete

Při čtení můžete využít další možnosti

- Odpovědět (umožňuje vám odpovědět prostřednictvím SMS / MMS)
- Smazat (smaže zprávu)
- Přeposlat (umožňuje přeposlat zprávu jinému příjemci)
- Zavolat (zavolat odesílateli)
- Přesunout (přesune zprávu do paměti SIM/telefonu)
- Přidat ke kontaktu (umožňuje uložit číslo do telefonního seznamu)

- Podrobnosti (datum, čas zprávy, paměť úložiště)

12.3 Přijaté zprávy

Obsahuje přijaté zprávy, tyto jsou seřazeny podle data přijetí.



Nepřečtená zpráva
(uloženo v paměti telefonu)



Nepřečtená zpráva
(uloženo na SIM1 nebo SIM2)



Přečtená zpráva
(uloženo v paměti telefonu)



Přečtená zpráva
(uloženo v paměti SIM1 nebo SIM2)



Nepřečtená zpráva MMS
(růžová)



Přečtená MMS zpráva
(růžová)

Ikony se mohou lišit v závislosti na dostupné verzi softwaru

Pomocí šipek **NAHORU** a **DOLŮ** se můžete pohybovat v přijatých zprávách.

Pro zobrazení další funkce, stiskněte při prohlížení doručené pošty „Možnosti“:

- Zobrazit pro přečtení zprávy
- Odpověď: napište odesílateli textovou / multimediální zprávu
- Smazat: odstraní zprávu
- Smazat vše: odstraní všechny zprávy z doručené pošty
- Zavolat (zavolat odesílateli)
- Přesunout (pro přesun do paměti SIM karty nebo do paměti telefonu)
- Vyberte (např. chcete-li smazat více zpráv)
- Řadit (třídí podle data, kontaktů, témat MMS, typů MMS / SMS)
- Přidat odesílatele ke kontaktu (umožňuje vám uložit číslo do telefonního seznamu)
- Smazat stejné číslo (smaže všechny zprávy od daného odesílatele)
- Přidat na černou listinu (blokuje hovory, SMS a MMS z tohoto čísla)

12.4 Pošta k odeslání

Pokud se vám nepodaří odeslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání.

12.5 Koncepty

Neodeslané zprávy můžete uložit do složky „Koncepty“.

Napište svou zprávu a zvolte Volby > Uložit jako koncept.

Chcete-li odeslat, odstranit nebo upravit uložené zprávy, přejděte do části Koncepty.

12.6 Odeslané zprávy

Pokud použijete možnost Uložit odeslané zprávy, uloží se do složky „Odeslané“.

Pomocí kláves **NAHORU** a **DOLŮ** se můžete pohybovat v doručené poště.

12.7 Šablony

Šablony obsahují hotové SMS zprávy, které můžete rychle použít. V případě potřeby lze hotovou šablonu upravit podle vlastních potřeb.

12.8 Síťové zprávy

Vyberte: Zprávy > Síťové zprávy > OK > Možnosti > Nastavení pro povolení / zakázání příjmu síťových zpráv, přidání kanálu, výběr jazyka

12.9 Hlasová schránka

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechat hlasové záznamy, když nás někdo nezastihne. Pro více informací, kontaktujte Vašeho operátora. Číslo hlasové schránky můžete získat od Vašeho poskytovatele služeb. Vyberte číslo: MENU -> Zprávy -> Server hlasové schránky a poté zadejte číslo hlasové schránky.

Po přidržení číslice 1 na číselné klávesnici, se v pohotovostním režimu aktivuje hlasová schránka.

12.10 Mazání zpráv

Chcete-li odstranit zprávu, zvolte Možnosti a vyberte Odstranit.

12.11 Nastavení zpráv

Vstupte do MENU a zvolte Zprávy -> Nastavení, pro výběr použijte M1 / M2.

12.11.1 SMS

- SIM
- **Centrum zpráv:** číslo je načteno ze SIM karty
- **Doba platnosti:** umožňuje nastavit dobu platnosti SMS

- **Výpis o doručení:** můžete nastavit, pokud si přejete být informován o úspěšném přijetí vaší SMS příjemcům. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb)
- **Cesta odpovědi:** umožňuje povolit/zakázat cestu odpovědi
- **Uložit odeslané zprávy:** možní zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv
- **Preferovaná paměť:** můžete vybrat, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na SIM kartu
- **Automatický podpis:** umožňuje automaticky přidat podpis ke zprávám, které chcete odeslat
- **Podpis:** umožňuje upravit a uložit podpis automaticky přidaný do zprávy

12.11.2 MMS

- **Možnosti odpovědi:** umožňuje nastavit stahování MMS ve vaší domácí síti a při roamingu
- **Možnosti odesílání:** umožňuje nastavit dobu platnosti zpráv o doručení, anonymní odesílání.
- **Nastavení paměti:** umožňuje vám vybrat, kam se budou vaše zprávy ukládat
- **Přehrát zvuk:** povolí/zakáže přehrávání zvuků

- **Obnovit výchozí:** obnoví výchozí nastavení MMS

12.11.3 Push zprávy

Push zprávy jsou krátké zprávy zobrazené na obrazovce telefonu.

V menu Můžete nastavit zobrazování push zpráv.

12.12 Kapacita telefonu

Umožňuje zkontrolovat dostupnou a využívanou paměť zprávami.

13. Seznam hovorů

Chcete-li získat přístup k protokolu hovorů, přejděte do hlavní MENU a vyberte možnost Seznam hovorů a poté vyberte:

Seznam hovorů – pro zobrazení protokolu všech hovorů

Zmeškané hovory – pro zobrazení zmeškaných hovorů).

Volané – pro zobrazení volaných čísel

Přijaté hovory – pro zobrazení přijatých hovorů

Odmítnuté hovory – pro zobrazení hovorů, které byly automaticky odmítnuty kvůli číslu na černé listině

Odebrat vše – pro odstranění všech připojení z registru

Doba hovoru – možnost zobrazující časy jednotlivých hovorů

Počítadlo datových služeb – zobrazuje množství odeslaných a přijatých dat na SIM kartu

Poznámka: pro zobrazení seznam hovorů, v pohotovostním režimu stiskněte zelené sluchátko. Barevné symboly označují typ připojení:



Odchozí hovory (zelená)



Příchozí hovory (modrá)



Zmeškané hovory (červená)



Odmítnuté hovory (šedá)
Příchozí číslo je na černé listině



Tísňové volání (červený vykřičník)



Informace, ze které SIM byl hovor realizován (SIM1/SIM2)

Chcete-li zobrazit další možnosti, vyberte LFT:

- **Podrobnosti:** zobrazí podrobnosti o hovoru
- **Zavolat:** zavolej na číslo
- **Napsat zprávu:** umožňuje odeslat SMS nebo MMS
- **Přidat do kontaktu:** umožňuje uložit číslo do telefonního seznamu)
- **Přidat na černou listinu:** umožňuje blokovat nežádoucí hovory a texty
- **Smazat:** odstraní položku
- **Smazat vše:** odstraní všechny položky z příslušného registru

Jakmile vyberete správný hovor, stiskněte klávesu M2, pro zobrazení času hovoru.

14. Multimédia

14.1 Prohlížeč obrázků

V MENU vyberte: Multimédia > Obrázky.

Můžete se podívat na snímky pořízené dříve.

Chcete-li uložit více snímků, nainstalujte paměťovou kartu Micro SD.

Při použití funkce **Fotografie** vyberte požadovanou fotografii pomocí tlačítek M1 / M3 / Nahoru / Dolů.

Stisknutím M2 otevřete obrázek.

Stisknutím LFT zobrazíte další možnosti.

Telefon podporuje následující formáty souborů:
png, jpg, gif.

14.2 Fotoaparát

Telefon má schopnost pořizovat fotografie a natáčet video.

Chcete-li aktivovat kameru, vyberte v MENU:
Multimédia > Fotoaparát.

Kamera je vybavena digitálním zoomem (zvětšení). Pro přiblížení předmětu stiskněte Nahoru, pro oddálení stiskněte Dolů.

Chcete-li změnit velikost fotografie, stiskněte 3.

Chcete-li přepnout na foto / video, stiskněte 2.

Chcete-li změnit možnosti, stiskněte LFT > Další možnosti > M2.

Pomocí kláves M1 / M3 můžete vybrat další možnosti, změnit je pomocí kláves nahoru/dolů a potvrdit svůj výběr klávesou M2.

Chcete-li pořídit snímek, stiskněte tlačítko 8 nebo M2.

14.3 Nahrávání videa

Chcete-li zapnout videorekordér, vyberte MENU > Multimédia > Kamera. Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte LFT.

Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte klávesu M2 nebo 8

Chcete-li záznam pozastavit, použijte také klávesu M2. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko LFT.

Pro výběr dalších možností použijte navigaci M1 / M3 / Nahoru / Dolů.

Pro použití videokamery se doporučuje nainstalovat MicroSD kartu (není součástí sady). Musíte také zvolit ukládání souborů na paměťovou

kartu. Volby > Nastavení > Preferovaná paměť > Paměťová karta.

Fotografie a videa pořízená telefonem můžete přenášet do počítače.

14.4 Audio přehrávač

Pomocí audio přehrávače můžete přehrávat nahrané zvukové soubory. Chcete-li spustit nebo pozastavit, stiskněte klávesu M2.

Mezi předchozím a následujícím záznamem se můžete pohybovat pomocí M1 / M3.

Stisknutím LFT zobrazíte další možnosti.

Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek Nahoru / Dolů.

Telefon podporuje následující formáty souborů: MP3, WAV, AMR.

14.5 Video přehrávač

Vyberte v MENU > Multimédia > Video. Pomocí přehrávače videa můžete prohlížet dříve natočená videa.

Vyberte správnou nahrávku pomocí tlačítek M1 / M3. Pro spuštění a pozastavení stiskněte klávesu M2.

Chcete-li obrázek otočit, stiskněte 2.

Další možnosti naleznete pod klávesou LFT a klávesou #.

Telefon podporuje soubory ve formátu AVI, MP4 a 3GP.

14.6 FM rádio

Telefon lze použít jako rádio přijímač FM. Po připojení náhlavní soupravy, která slouží jako anténa, si jej můžete vychutnat.

Poznámka: Kvalita příjmu závisí na tom, kde se nacházíte. Příjem rozhlasové stanice je ovlivněn řadou vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, není to však důvod k reklamaci zboží.

Pro zapnutí rádia, vyberte MENU > Multimédia > Rádio FM.

- Chcete-li rádio zapnout / vypnout, stiskněte klávesu M2

- Chcete-li vyhledat kanály, stiskněte Možnosti > Automatické vyhledávání
- Chcete-li vybrat kanál, zvolte Volby > Seznam kanálů > M2

Klíčové funkce při poslechu rádia:

- M3: Další kanál
- M1: předchozí kanál
- Nahoru: hlasitěji
- Dolů: tišeji
- Červené tlačítko: návrat do hlavní nabídky (rádio hraje na pozadí)
- PFT (Návrat) – návrat do předchozí MENU (rádio vypnuto)
- LFT (Možnosti) – Nastavení rádia

Chcete-li povolit přehrávání rádia z reproduktoru (s připojenou náhlavní soupravou), vyberte externí reproduktor v nastavení rádia FM.

14.7 Hlasový záznamník

Lze nahrávat hudbu nebo okolní zvuky.

- Vyberte v MENU > Multimédia > Diktafon
- Chcete-li spustit nebo pozastavit nahrávání, stiskněte klávesu M2

- Chcete-li nahrávání zastavit, vyberte pravé funkční tlačítko
- Vyberte Možnosti, chcete-li odstranit nahrávku nebo provést příslušná nastavení pro hlasový záznamník

15. Nástroje

Vyberte: MENU > Nástroje

15.1 Kalendář

Vyberte MENU > Nástroje > Kalendář

Kalendář vám může připomenout důležitou událost nebo úkol.

Pro pohyb mezi dny použijte Nahoru / Dolů / M1 / M3.

Stisknutím LFT (Možnosti) zobrazíte další možnosti:

- Přidat úkol: můžete zadat předmět, změnit datum, čas, nastavit budík a změnit režim opakování (pro změnu stiskněte klávesu M2).
- Zobrazit úkoly: umožňuje zobrazit úkoly nastavené pro daný den.

- Všechny úkoly: umožňuje zobrazit všechny uložené úkoly.
- Smazat Dnes / Smazat vše: umožňuje smazat úkoly,
- Přejít na datum: zadejte datum, na které chcete přejít.
- Zobrazení týdne/denního zobrazení přepíná zobrazení kalendáře.

15.2 Kalkulačka

Chcete-li aktivovat kalkulačku, v MENU vyberte: Nástroje > Kalkulačka. Jsou možné následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslo pomocí kláves 0-9, poté pomocí použijte Nahoru / Dolů / M1 / M3.

vyberte akci a zadejte druhé číslo, stiskněte M2 pro zobrazení výsledku.

15.3 Budík

MENU > Nástroje > Budík

V telefonu můžete nastavit tři nezávislé budíky.

Vyberte požadovaný budík a stiskněte klávesu M2 pro vstup do editace.

Chcete-li nastavit čas budíku, použijte numerická tlačítka.

Můžete změnit vyzváněcí tón budíku a funkci opakování.

Pro aktivaci/deaktivaci alarmu stiskněte LFT (ZAP / VYP) na příslušném budíku.

Pokud se budík spustí, stisknutím tlačítka LFT budík vypněte. Stisknutím PFT aktivujte funkci opakovaného buzení, budík znovu zazní za 5 minut.

Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku nadále fungovat, pokud to stav baterie dovolí.

15.4 Bluetooth

Bluetooth je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

V nabídce Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

Bluetooth	Zapnout nebo vypnout Bluetooth
-----------	--------------------------------

Viditelnost	Ostatní zařízení mohou najít váš telefon
Moje zařízení	Zařízení, které již byly dříve připojeny s vaším telefonem
Název zařízení	Jméno, které uvidí ostatní zařízení jako jméno telefonu
Paměť	Vyberte paměť, kam se mají uložit přenesené soubory: telefon / paměťová karta

15.5 Služby SIM

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečné služby poskytovat SIM karta. Název a obsah menu těchto služeb závisí na poskytovateli SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

15.6 Baterka

Baterku lze zapnout / vypnout stisknutím a podržením tlačítka Baterka v pohotovostním režimu nebo přes MENU > Nástroje > Baterka > OK.

15.7 Správce souborů

Vyberte v nabídce MENU > Seznam souborů.

Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte paměť telefonu / paměťové karty.

Stisknutím LFT zobrazíte další možnosti.

16. Nastavení

16.1 Nastavení telefonu

MENU > Nastavení > Telefon

16.1.1 Nastavení data a času

Chcete-li nastavit čas a datum, zvolte MENU > Nastavení > Nastavení telefonu > Čas a datum.

Vyberte Časová zóna pro nastavení správného místa, a pak Nastavit čas / datum, kde zadejte čas a datum. Pro pohyb mezi časem a datem použijte šipky nahoru / dolů, datum a čas zadejte pomocí tlačítek 0-9.

Můžete také nastavit formát času (12 h nebo 24 h), formát data

Pokud je z telefonu odebrán akumulátor (baterie), je třeba po opětovném spuštění zařízení opakovaně nastavit datum a čas.

16.1.2 Jazyk

Toto umožňuje měnit jazyk Menu telefonu. Pokud náhodou nastavíte telefon na neznámý jazyk, změnit zpět ho můžete následujícím postupem vycházejícím z pohotovostního režimu :

- LFT
- 5x dolů
- OK
- OK
- 1x Dolů > OK
- OK

Zde vyberte svůj jazyk a potvrďte ho zeleným tlačítkem.

16.1.3 Preferovaná metoda psaní

Vyberte preferovaný způsob zadávání textu používaný v editovacím poli.

16.1.4 Zkratky

MENU > Nastavení > Telefon > Nastavení zkratk

Výchozí nastavení klávesových zkratk Nahoru / Dolů můžete změnit.

16.1.5 Automatické vypnutí telefonu

Můžete nastavit, v kterou hodinu a ve které dny se telefon automaticky zapíná / vypíná.

Poznámka: pokud je telefon chráněn heslem nebo kódem PIN, je nutné heslo / PIN zadat ručně, aby se telefon mohl přihlásit do sítě.

16.1.6 Obnovení výrobních nastavení

Tímto můžete obnovit tovární nastavení. Zvolte MENU > Nastavení > Telefon > Obnovit nastavení, a zadejte heslo. Potvrďte zeleným tlačítkem.

Přednastavené heslo je: 0000

16.2 Nastavení volání

MENU > Nastavení > Hovory

16.2.1 Dual SIM

MENU > Nastavení > Hovory > Dual SIM

Můžete vybrat, která SIM karta má být aktivní, název SIM karty a která SIM karta má být nastavena jako výchozí pro odpověď.

16.2.2 Režim Letadlo

Chcete-li zapnout režim v letadle (služby mobilní sítě vypnuté), vyberte MENU > Nastavení > Hovory > Dual SIM > Pohotovostní režim > Režim Letadlo

16.2.3 Odpověď otevřením telefonu

MENU > Nastavení > Hovory > Přijmout hovor otevřením krytu.

Můžete nastavit příjem hovorů otevřením telefonu.

16.2.4 Přesměrování hovoru

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

1. Po vstupu do MENU > Nastavení > Nastavení hovoru > Přesměrování
2. Pak vyberte, jaký typ přesměrování chcete aktivovat:
 - a. Všechny hovory (všechna příchozí volání),

- b. Pokud není k dispozici (přesměruje, pokud je telefon vypnutý telefon nebo mimo dosah),
 - c. Neodpovídá (přesměruje příchozí hovory, pokud hovor nezvednete),
 - d. Pokud je obsazeno (přesměrování příchozích hovorů v případě aktuální konverzace, pokud je zároveň vypnuta služba Čekající hovor),
 - e. Přesměrovat všechny datové hovory,
 - f. Zrušit všechna přesměrování.
3. Stiskněte Aktivovat, zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory službu aktivovat, nebo Zrušit pro zakázání služby.

Chcete-li zobrazit aktuálně zvolený stav služby, vyberte příkaz Dotaz na stav.

16.2.5 Čekající hovor

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Po vstupu do MENU > Nastavení > Nastavení volání > Čekání hovoru můžete ověřit dostupnost a zvolit, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel již telefonuje, bude každé další příchozí volání

signalizováno pípnutím, během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet.

16.2.6 *Blokování hovorů*

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

1. Po vstupu do MENU > Nastavení > Nastavení volání > Blokování hovorů:
2. Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácí sítě), všechny příchozí hovory a příchozí hovory v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

16.2.7 *Skrýt mou identitu*

MENU > Nastavení > Nastavení volání > Skrýt mé číslo

Toto je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje skrýt číslo volajícího a neukázat ho volanému.

Vyberte Nastaveno sítí, Skrýt mou identitu nebo Odeslat moji identitu a potvrďte zeleným tlačítkem.

16.2.8 *Další nastavení*

Přejděte do MENU > Nastavení > Nastavení volání > Jiné

Můžete nastavit:

- Signalizace doby hovoru
- Automatické opakování volby, když je obsazeno
- Vibrace při dosažení čísla
- Odezva SMS při odmítnutí hovoru
- Odpovězte libovolným tlačítkem
- Automatické nahrávání hovorů

16.3 Nastavení displeje

MENU > Nastavení > Displej

Můžete nastavit:

- tapeta
- spořič telefonu
- kontrast displeje
- zvýraznění displeje
- doba podsvícení klávesnice
- velikost písma

16.4 Nouzové tlačítko

Nouzové tlačítko můžete povolit nebo zakázat. Vyberte MENU > Nastavení > SOS > Stav > Zapnuto / Vypnuto.

16.4.1 Nouzové volání

Můžete nastavit pět tísňových čísel. Stisknutím a podržením tlačítka SOS (umístěného na zadní straně telefonu) se aktivuje funkce SOS. Telefon spustí výstrahu a automaticky jeden po druhém zavolá na předem definované nouzové kontakty, Telefon automaticky odešle nouzovou SMS (pokud je povoleno v možnostech SOS). Na každý nastavený kontakt se uskuteční tři pokusy o volání. Telefon zavolá dalšímu kontaktu, pokud se mu nepodaří spojit s předchozím po dobu 20 sekund. Pokud hovor přijme jedno z tísňových čísel, telefon aktivuje režim handsfree a dokončí proceduru Nouzového volání.

Pamatujte! Když je u volaného při pokusu o uskutečnění tísňového volání aktivována hlasová schránka, telefon rozpozná, že hovor byl navázán a procedura SOS bude tak ukončena.

16.4.2 Nouzové kontakty

Můžete nastavit pět nouzových kontaktů. Chcete-li rychle vybrat nouzový kontakt, přejděte do MENU > Nastavení > SOS > Kontakty ICE Vyberte položku, kterou chcete změnit, stiskněte LFT „Možnosti“

Kontakty: vyhledejte kontakt ze seznamu a stiskněte "OK".

Upravit číslo: zadejte číslo pomocí klávesnice a stiskněte levé funkční tlačítko "OK".

16.4.3 Obsah nouzové zprávy

V nouzovém postupu můžete aktualizovat textovou zprávu tak, aby byla odeslána nouzovým kontaktům. Výchozí text je zadán: "Nouzová SMS! Zavolej mi!". Chcete-li změnit obsah zprávy SOS, vyberte:

MENU > Nastavení > SOS > SOS SMS. Zadejte text podle svého výběru a stiskněte „Uložit“ (levé funkční tlačítko), abyste uložili nouzovou zprávu.

V nouzovém režimu můžete povolit nebo zakázat odesílání zpráv SOS. Chcete-li to provést, vyberte MENU > Nastavení > SOS > Odeslat SMS SOS > Zapnuto / Vypnuto.

16.4.4 Deaktivace nouzového volání

Během nouzového volání můžete aktivovat / deaktivovat nouzový hovor. Vyberte MENU > Nastavení > SOS > Alarm SOS > Zapnuto / Vypnuto.

16.5 Rychlá volba

Čísla lze přiřadit tlačítkům M1, M2, M3, 2-9 a 

, v takovém případě bude po přidržení příslušného tlačítka v pohotovostním režimu uskutečněno volání na uložené číslo.

16.5.1 Paměť M1 / M2 / M3 / * / #

V MENU vyberte Nastavení > Rychlá volba > Paměť M1 / M2 / M3 / * / # > Stav pro povolení nebo zakázání této možnosti.

Chcete-li přiřadit kontakt ke tlačítku M1, vyberte: Nastavení > Rychlá volba > M1 / M2 / M3 / * / # > Nastavit čísla > M1 > Vybrat kontakt. Telefon přejde do telefonního seznamu, vyberte kontakt, který chcete přiřadit tlačítku M1, nebo zadejte číslo a stiskněte OK.

Proveďte stejný postup při ukládání na tlačítka M2 / M3 / * a #.

Pro smazání přiřazeného kontaktu, vyberte
Nastavení > Rychlá volba > Paměť M1 / M2 / M3 *
/ # > Nastavit čísla > M1 > Možnosti > Odstranit.

16.5.2 Rychlá volba 2-9

V MENU vyberte Nastavení > Rychlá volba > Čísla
2-9 > Stav pro povolení nebo zakázání rychlé
volby čísel 2-9.

Chcete-li přiřadit nebo odebrat kontakt, postupujte
podle popisu v předchozí části.

16.6 Profily

MENU > Nastavení > Profily

Telefon má několik profilů, se kterými můžete
rychle přizpůsobit svůj telefon různým situacím.

Každý z těchto profilů můžete aktivovat
a přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou
profily Normální, Tichý, Jednání, Venku.

Chcete-li vybrat profil, stiskněte klávesu M2.

Pro úpravu stiskněte: Možnosti > Nastavení:

- Jméno
- Vyzváněcí tón (samostatný pro SIM1 / SIM2)
- Hlasitost vyzvánění

- Typ vyzvánění (pouze vyzvánění, pouze vibrace atd.)

- Další zvuky (zvuky tlačítek, upozornění na slabou baterii, tón otevření/zavření telefonu, zvuk vypnutí telefonu)

V pohotovostním režimu stisknutím a podržením tlačítka 0 aktivujete profil schůzky, dalším podržením tlačítka 0 se vrátíte k předchozímu profilu.

16.7 Čtení tlačítek

Pro výběr možnost čtení tlačítek, vyberte:

Nastavení > Hlasové výzvy. Pokud je tato možnost aktivní, budou se při vytáčení čísla pomoci klávesnice vyslovovat číslice.

16.8 Nastavení zabezpečení

MENU > Nastavení > Zabezpečení

16.8.1 PIN

Můžete povolit / zakázat požadavek na PIN kód při spuštění telefonu a změnit PIN kód.

16.8.2 Změna PIN2

Kód PIN2 můžete změnit, pokud jej máte. Ne všichni operátoři jej zpřístupňují.

16.8.3 Zámek telefonu

Můžete povolit zámek telefonu. Při zapínání telefonu budete muset zadat kód zámku. Výchozí kód je 0000.

16.8.4 Změna kódu zámku telefonu

Zamykací kód telefonu můžete změnit.

16.8.5 Číslo pevné volby

Pevná čísla: služba je možná po zpřístupnění operátorem. Je vyžadován PIN2.

16.8.6 Černá listina

Pokud je tato volba aktivní a vybraná čísla jsou přidána na černou listinu, telefon automaticky odmítne hovor nebo SMS (v závislosti na nastavení) po přijetí hovoru z daného čísla.

Chcete-li přidat číslo na černou listinu: otevřete seznam hovorů a u vybraného čísla zvolte Možnosti > Přidat na černou listinu.

Zobrazení, odstranění nebo přidání čísel: MENU > Nastavení > Zabezpečení > Černá listina > Černá listina.

Zapnutí / vypnutí černé listiny: MENU > Nastavení > Zabezpečení > Černá listina > Nastavení černé listiny: vyberte číslo, které chcete blokovat, a vyberte Přijetí hovoru / Přijetí zprávy.

16.9 Nastavení sítě

MENU > Nastavení > Síť

- APN: správnou konfiguraci získáte od svého operátora. Někteří operátoři umožňují konfiguraci telefonu na dálku
- Přenos dat: umožňuje vybrat, zda má být zahájen přenos dat
- Datový roaming: umožňuje vybrat, zda se při roamingu navazují datová připojení
- Mobilní data: můžete si vybrat, kterou kartu chcete použít pro datové připojení
- Výběr sítě: operátora můžete vybrat ručně nebo automaticky
- Typ sítě: můžete si vybrat preferovaný typ připojení k síti 4G / 3G / 2G

- Volání VoLTE: můžete povolit nebo zakázat volání přes LTE

VAROVÁNÍ! Možnosti jsou určeny pro pokročilé uživatele. Nesprávně změněné nastavení může vést ke zhoršení kvality služby nebo nemožnosti telefonovat.

17. Internet

MENU > Internet

Pro mobilní prohlížení webu je v telefonu nainstalován univerzální webový prohlížeč.

Zařízení má implementováno nastavení některých mobilních operátorů. Pokud využíváte jiné služby, obraťte se na svého poskytovatele služeb a zadejte správné nastavení v MENU > Nastavení > Síť > APN – upravit / smazat / přidat účet vyberte Možnosti a vyberte, co chcete změnit.

Správnou konfiguraci získáte od svého operátora. Někteří operátoři umožňují konfiguraci telefonu na dálku.

18. Připojení k počítači

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB a můžete kopírovat a přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.

Připojení:

- zasuněte USB kabel do telefonu
- zapojte druhý konec kabelu do portu v počítači

Na displeji se objeví možnosti:

- Nabíjení
- Úložiště USB
- Přenos dat

Chcete-li zobrazit obsah složek, vyberte Úložiště USB.

19. Informace o akumulátoru zařízení

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobít pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

20. Informace o ochraně životního prostředí



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19 /EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených. Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

21. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají

měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení využívá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Systém	Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech 10 g – SAR (W/kg)		
	zařízení u hlavy	zařízení u těla	zařízení u končetiny
EGSM 900	0.384	1.039	1.039
DCS 1800	0.261	1.184	1.184
WCDMA Band I	0.275	0.662	0.662
WCDMA Band VIII	0.205	0.579	0.579
LTE Band 1	0.215	0.452	0.452
LTE Band 3	0.2	1.021	1.021
LTE Band 7	0.224	0.504	0.504
LTE Band 8	0.188	0.447	0.447
LTE Band 20	0.249	0.529	0.529

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásem použitých v mobilní síti.

22. Záruční podmínky

Na telefon se vztahuje obvyklá záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem budou zpoplatněny. Následkem pokusu uživatele o vlastní opravu nebo modifikaci zařízení bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pouze pro informační účely.

23. FAQ (řešení častých problémů)

Při poruše telefonu se obraťte na autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí, jinak dojde ke ztrátě záruky!

"Nelze navázat spojení"	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli - prefix (např. Německo 0049 nebo +49)
-------------------------	--

	Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
"SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112)"	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována
"Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí"	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu "hlubokého vybití". Tehdy může chvíli trvat, než baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.
"Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?"	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s Vaším poskytovatelem služeb.

"Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?"	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Pro tísňová volání, např. číslo 112 je však možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí "mimo síť", znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finančně prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
"Jak je možné zvýšit kvalitu signálu? "	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
"Co je centrum SMS zpráv?"	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.
"Jaký je poplatek za hovor?"	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.

“ Existuje nějaký způsob, jak zajistit, aby moje zpráva byla doručena příjemci?”	Povolte možnost Výpis o doručení. Jakmile je textová zpráva doručena příjemci, obdržíte zpětnou zprávu (síťová služba).
---	--

25. Zjednodušené prohlášení o shodě

Maxcom SA prohlašuje, že rádiové zařízení:

Mobilní telefon MAXCOM MM827 L

je v souladu s:

Směrnice 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014
(Radio Equipment Directive) – směrnice o
rádiových zařízeních

Směrnice 2011/65/EU ze dne 8. června 2011
(omezení používání určitých nebezpečných látek v
elektrických a elektronických zařízeních RoHS)

Všechny nezbytné rádiové testy byly provedeny

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici
na internetové adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Poznámka

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nedodržením pokynů.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a od použité SIM karty.

Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou ve vlastnictví příslušných držitelů.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny nebo změny bez předchozího upozornění.

Pro technickou podporu doporučujeme kontaktovat
naše technické oddělení:
tel: +48 32 325 07 00
email: serwis@maxcom.pl

Naše webová stránka:
<http://www.maxcom.pl/>



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polsko

tel.: +48 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl