

maxcom

MM828 EST

MM828 mobiiltelefoni lühikasutusjuhend

Märkus: telefon töötab GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz võrgus. LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600MHz. Sisestage SIM-kaart telefoni enne telefoni sisse lülitamist.

1 SISENE

Käesoleva kasutusjuhendi on avaldanud tootja. Parandused ja parandused, mis tulenevad vigadest, ebatäpsustest praeguses teabes ja telefoni või tarkvara täiustustest, võidakse teha ilma eelneva teatamata, kuid need lisatakse siiski kasutusjuhendi uuematesse versioonidesse. Lisateavet ja abi saab veebilehelt www.maxcom.pl. Tootja jätab endale kõik õigused käesolevas kasutusjuhendis sisalduvale sisule.

Käesolevas dokumendis mainitud autoriõigused ja kaubamärgid jäävad nende vastavate omanike omandiks. Autoriõigusega kaitstud materjalide või nende osade kopeerimine, edastamine, salvestamine või levitamine ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

2 TEHNILISED ANDMED

- Värviline ekraan: 2,4" QVGA , 240x320pix,
- Suured taustavalgustusega klahvid
- SOS-nupp (Annab häiresignaali ning helistab ja saadab automaatselt SMS-i eelnevalt määratud numbritele)
- Mälu lemmikkontaktid (1-8), kiirvalimine (2-9)
- Lihtne Menüü, suur font, saab suurendada
- Kõrge kontrastsusega profiil vaegnägijatele (kollane)
- Käed-vabad funktsioon
- Telefonikataloog -2000 kirjet
- SMS-i ja MMS-i saatmise ja vastuvõtmise funktsioon
- FM-raadio, diktofon, helifailide mängija (MP3 / MIDI / WAV)
- Videomängija (3GP/ AVI /MP4)
- Taskulamp, kalkulaator, äratuskell
- RAM + ROM: 48MB+128MB
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Mälukaardi tugi: kuni 32 GB
- mAh aku
- Ooterežiim: 130h*, kõneaeg: 4h*
- Mobiiltelefoni kaal koos akuga: 99,8 g.
- Mõõtmed: 105.2x55.1x17.9
- * sõltuvalt tingimustest ja mobiilsidevõrgu signaalist

3 KOMPLEKTI SISU

- Mobiiltelefon
- USB-kaabel
- Aku
- Laadija
- Kasutusjuhend

Märkus: pakend on soovitatav säilitada, see võib olla kasulik võimalikuks transpordiks. Palun säilitage kvitung, see on garantii lahutamatu osa.

4 TARVIKUD

Kasutage ainult selle telefoni tootja poolt soovitatud akusid, laadijaid ja tarvikuid. Kontrollige, millised tarvikud on saadaval teie müüja juures.

5 KASUTUSTINGIMUSED JA OHUTUS


Märkus: Palun lugege järgmisi reegleid, et vähendada telefoni väärkasutuse ohtu.

- KASUTAMINE: telefon kiirgab elektromagnetvälja, millel võib olla negatiivne mõju teistele elektroonikaseadmetele, sealhulgas meditsiiniseadmetele.

- Te ei tohi telefoni kasutada kohtades, kus see on keelatud, nt lennukites, või tuleohtlike materjalide läheduses. Telefoni kasutamine sellistes kohtades võib teisi inimesi ohtu seada.
- Ärge kasutage telefoni sõidu ajal ilma asjakohase seadmeta.
- Seade ja selle tarvikud võivad sisaldada väikesi osi. Hoidke telefoni ja selle komponente lastele kättesaamatus kohas.
- Hooldus: ärge tehke ise mingeid parandusi või muudatusi, kõik vead peab kõrvaldama kvalifitseeritud teenindus.
- PUHASTUS: telefoni ei tohi puhastada keemiliste või söövitavate ainetega.
- TASKULAMP: ärge vaadake otse valgusvihku.
- KUULDEAPARAAT: kui kasutajal on kuuldeaparaat, reguleerige hoolikalt telefoni helitugevust ja seadistage kuuldeaparaadi tundlikkus vastavalt.
- ELEKTRONILISED MEDITSIINILISED SEADMED: teie telefon on raadiosaatja, mis võib häirida elektrooniliste meditsiiniseadmete või implantaatide, näiteks kuuldeaparaatide, südamestimulaatorite, insuliinipumpade jne tööd. Soovitatav on hoida telefoni ja implantaadi vahel vähemalt 15 cm kaugus. Selles küsimuses võite küsida nõu oma arstilt või seda tüüpi seadmete tootjalt.
- VEEKINDLUS: Telefon ei ole veekindel. Palun hoidke seda kuivas kohas.
- TOLMUKINDLUS: telefon ei ole tolmukindel, ärge kasutage telefoni tolmuses keskkonnas.
- Ekraan: vältige LCD-ekraanile liiga suurt survet ja teravate tööriistade kasutamist, kuna see võib seda kahjustada.
- Seade ei tohi puutuda kokku madalate või kõrgete temperatuuride, otsese päikesevalguse või kõrge õhuniiskusega. Seadet ei tohi paigutada kütteseadme, nt radiaatori, ahju, keskkütteahju, kamina, grilli jms lähedusse.
- Kaitske oma kuulmist! Pikaajaline kokkupuude valju heliga võib kahjustada teie kuulmist. Kuulake muusikat mõõdukal helitasemel ja ärge hoidke seadet kõlarit kasutades kõrva lähedal.

- Kui seade ei tööta korralikult, laske seda lähimas volitatud teeninduskeskuses parandada või esitage müüjale kaebus. Tootja ei vastuta defektide eest, mis on põhjustatud kasutaja poolt ebaõige kasutamise või kasutusjuhendi mittejärgimise tõttu.

6 KUVA KIRJELDUS

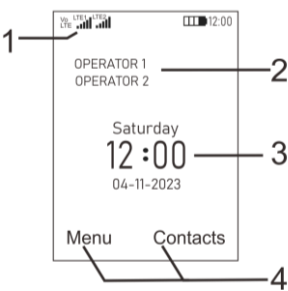


- Funktsioone näitavad ikoonid (tabel allpool).
- SIM1/SIM2-kaardi operaatori nimi
- kuupäev ja kellaaeg
- Funktsiooniklahvide kirjeldus.

	Võrgu signaal		SIM-kaardi puudumine / SIM-
	Teenused puuduvad		Katvuse puudumine
VoLTE	VoLTE aktiivne	LTE	LTE leviala

3G/ G	3G/2G leviala		Lennukirežiim
	Uus SMS/ MMS		Vastamata kõne
	Ainult vibratsioon (hääletu profiil)		Mute (vaikne profiil)
	Aktiivne profiil "Õues		Rändlus aktiivne
	Häire aktiivne		Kõne suunamine on lubatud
	Aku täis		Aku tühjeneb
Ikoonid võivad erineda sõltuvalt tarkvara versioonist		* Ikoon ilmub ka riigisisese rändluses, kui abonent kasutab teise operaatori võrku.	

7 TELEFONI KIRJELDUS

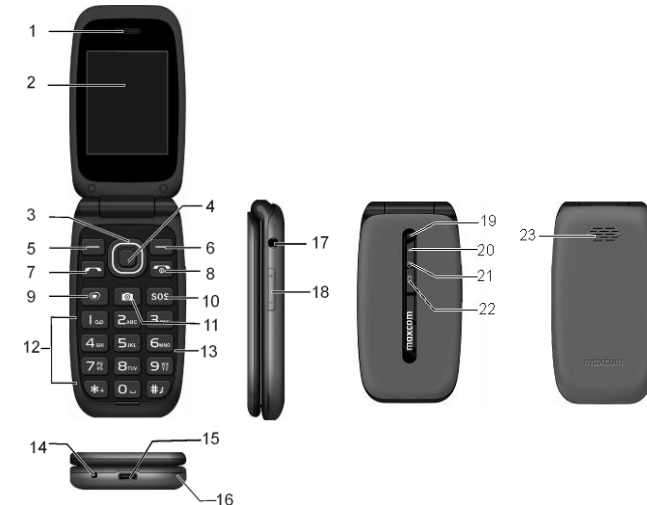

1	Helista valjuhääldi		
2	Näita		
3	Navigatsiooniklahv üles alla vasakule paremale	Menüüs: vajutage üles/alla vasakule/paremale, et valikuid või funktsioone sirvida; lülitage seaded ümber. Ooterežiimis: UP - otsetee kontaktidele DOWN - DUAL SIM seadete otsetee vasakule - otsetee uuele SMS-sõnumile paremale - otsetee profiilidele	
4	OK klahv	Ooterežiimis: OK - peamenüü Menüüs: Vajutage OK, et valida esile tõstetud punkt	
5	LFK (vasakpoolne funktsiooniklahv)	Funktsioon, nagu on kirjeldatud ekraanil	
6	RFK (parempoolne funktsiooniklahv)	Funktsioon, nagu on kirjeldatud ekraanil	






7	Helistamise klahv	Lühike vajutus: kõnede tegemine/vastamine; ooterežiimis sisenemine kõnelogisse;
8	Kõne lõpetamise klahv	Lühike vajutus: tagasipöördumine ooterežiimi; kõne lõpetamine. Pikk vajutus: telefoni väljalülitamine/ sisselülitamine
9	Lemmikkontaktid	See võimaldab salvestada oma kõige sagedamini kasutatavad kontaktid ja valida kiiresti
10	SOS klahv	Hoidmine aktiveerib häireprotsessi. See helistab määratud numbrile ja saadab SMS-i.
11	Kaamera	Kaamera sisselülitamise nupp, Kaamerarežiimil vajutage- teeb foto/algab video salvestamine.
12	Numbriklahvid	1-Lühike vajutus: numbri 1 Pikk vajutus: kõnepost 3 kuni 9 Lühike vajutus sisestada sobiv number Hoidke all: valib programmeeritud kiirvalimisnumbri. * # Lühike vajutus: tekstisestusrežiim SMS-i kirjutamisel; ooterežiimis - #-märgi sisestamine Hoidke #: Lülitusrežiim: vaikne/kohtumine/normaalne 0 võti
13	Mikrofon	
14	Kaelapaela kinnitus	
15	USB-C pesa (laadimine)	
16	Akukaane avamine	
17	Kõrvaklappide pesa	
18	Helitugevuse valjemaks/vaiksemaks klahv	
19	Kaamera objektiiiv	
20	LED taskulamp, sissetuleva kõne indikaator	
21	Vastamata kõne/lugemata sõnumi indikaator	
22	Laadimise / aku tühjenemise indikaator	
23	Helina kõlar	

8 TELEFONI ETTEVALMISTAMINE

8.1 SIM-KAARDI , SD-KAARDI JA AKU PAIGALDAMINE

Telefon toetab nano-SIM-kaarte (4FF). Muude SIM-kaartide kasutamine võib kaarti või telefoni kahjustada. SIM-kaardi saate oma operaatorilt. Hoidke SIM-kaarti lastele kättesaamatus kohas. Igasugune hõõrdumine või painutamine võib SIM-kaarti kergesti kahjustada, seega olge selle sisestamisel, eemaldamisel ja hoiustamisel eriti ettevaatlik.

Märkus: Ärge sisestage ega eemaldage SIM-kaarti, kui telefon on laadijaga ühendatud. Enne aku eemaldamist telefonist veenduge, et telefon on välja lülitatud. Sisestage SIM-kaart selle pesasse klemmidega allapoole. Paigaldage soovi korral ka teine SIM-kaart või microSD-mälukaart. Ja seejärel paigaldage aku. Vt allpool olevaid jooniseid:

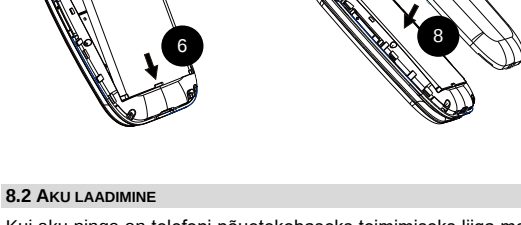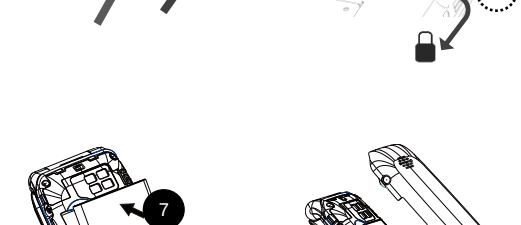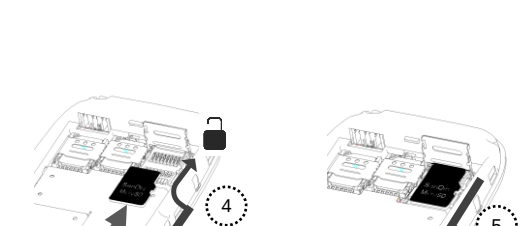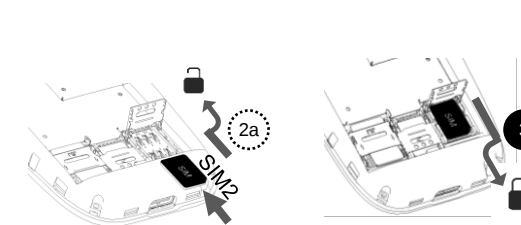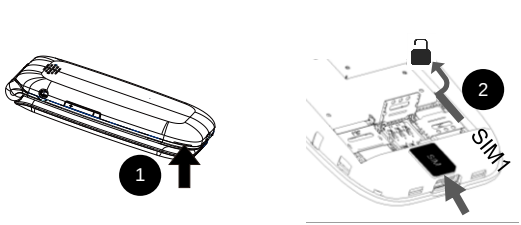


8.2 AKU LAADIMINE

Kui aku pinge on telefoni nõuetekohaseks toimimiseks liiga madal, kuvatakse teade ja kaamera lülitub automaatselt välja. Tähelepanu! Palun kasutage komplekti kuuluvat patareid. Teise aku kasutamine võib telefoni kahjustada ja tühistada garantii. Ärge ühendage laadijat, kui tagakate on eemaldatud.

Enne laadimise alustamist veenduge, et aku on õigesti paigaldatud, ja ärge eemaldage akut laadimise ajal - võite telefoni kahjustada.

Telefoni laadimiseks:

1.Ühendage laadija vooluvõrku.

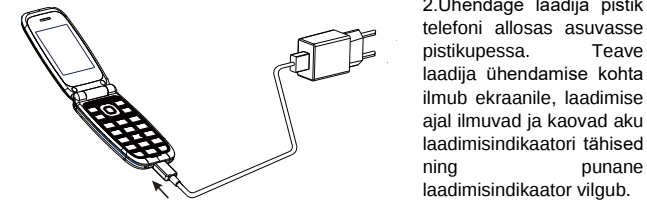

3. Kui aku on täielikult laetud, ühendage laadija pistikupesast lahti ja seejärel ühendage kaabel telefonist lahti. Kui laadimisprotsess on lõpetatud, kuvatakse ekraanil "Aku on laetud" ning aku sümbol ja laadimisindikaator lõpetavad vilkumise. Tühja aku hoiatusheli seaded: Menüü > Seaded > Profiilid > Valikud > Seaded > Muud teavitussignaalid > Tühja aku hoiatus (aku tühjenemise hoiatus).

Kui telefoni ei ole pikka aega kasutatud, võib aku muutuda nn "sügavalt tühjaks", korraliku töö taastamiseks jätkke laadija ühendatud, kuigi ekraanil ei ilmu midagi. See võib võtta kuni tund aega.

9 TURVAKOODID

Menüü>Seaded>Turvalisus

9.1 PIN-KOOD

See on teie SIM-kaardi isiklik tunnuscode, mille annab teie operaator. PIN2-koodi annab operaator koos SIM-kaardiga. Mõned SIM-kaardid ei toeta seda koodi. Kui sisestate vale PIN-koodi kolm korda järjest, blokeeritakse SIM-kaart. Seda saab avada PUK-koodi abil. Lisateavet selle kohta saate oma võrguoperaatorilt.

9.2 TELEFONILUKK

Telefoni lukustuscode takistab teistel isikutel teie telefoni ilma loata kasutada (originaaltelefoni kood on 1234). Telefonikoodi abil saate blokeerida teiste isikute valitud seadete kasutamise teie telefonis.

9.3 MUST NIMEKIRI

Menüü >Seaded>Security >Blacklist >Blacklist seaded:

- Ühendused
- Uudised

Kui see valik on aktiveeritud ja numbrid on lisatud musta nimekirja, lükkab telefon automaatselt tagasi kõned ja/või tekstisõnumid nimekirja kantud numbritelt.

Numbri kiireks lisamiseks musta nimekirja valige soovitud number kõnelogist ja vajutage Valikud>Numbri lisamine musta nimekirja. Mustas nimekirjas olevate numbrite kontrollimiseks valige: Menüü > Seaded > Turvalisus > Must nimekiri > Must nimekiri (Must nimekiri) Mustast nimekirjast eemaldamiseks valige antud number valikus Must nimekiri>Otsused>Kustuta.

10 TELEFONI KASUTAMINE

10.1 TEKSTI SISESTAMINE

Teksti kirjutamiseks vajutage vastavat klahvi, kuni kuvatakse soovitud täht. Vaheklahv - vajutage klahvi 0. Punkt, koma ja muud märgid - vajutage mitu korda klahvi 1. Sümboli või erimärgi sisestamiseks vajutage* . Numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all numbriklahvi.

Tekstisisestusmeetodi muutmiseks vajutage klahvi "#". Kui soovite valida sisestusmeetodit ilma lisatähtedeta, valige inglise keele kirjutuskeel, seejärel ilmuvad klahvi „#“ all järgmised valikud Abc - tähed ilma poola tähtedeta, suurtäht punkti järei. abc - väiketähed ilma poola tähtedeta ABC - suurtähed ilma poola tähtedeta

10.2 TELEFONI SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all kõne lõpetamise klahvi. 1. Ekraanile ilmub väli telefonikoodi ja PIN-koodi sisestamiseks (kui turvakood on lubatud). Pärast telefonikoodi ja PIN-koodi sisestamist läheb telefon ooterežiimi. Kui teete PIN-koodi ja telefonikoodi sisestamisel vea, saate tähemärgid kustutada, vajutades RFK (parempoolne funktsiooniklahv). Pärast sisselülitamist otsib telefon automaatselt võrku. Kui võrku ei leita, saate teha ainult hädaabikõnesid või kasutada telefoni funktsioone mis ei vaja võrguühendust.

10.3 KÕNEDE TEGEMINE

Sisestage ooterežiimis telefoninumber, mille soovite helistada. Sisestatud andmete kustutamiseks vajutage parempoolset klahvi "Kustuta". Kui olete sisestanud õige numbr, vajutage helistamise klahvi.

1. **Kõrvalnumbrite valimine.** Mõnda lisatelefoni ei saa otse kätte ja selleks tuleb kõigepealt helistada telefonikeskusele või liinile ja seejärel valida lisatelefoni number.

2. **Rahvusvahelise kõne tegemine.** Rahvusvaheliste kõnede puhul peate sisestama numbr, ette "00" või "+". "+" sisestamiseks kasutage klahvi "*" ". 3. **Numbr, valimine telefoniraamatust.**

Sisestage kontaktid Menüü kaudu, kasutage kontakti leidmiseks navigeerimisklahve üles/alla või sisestage osa otsitavast nimest. Vajutage helistamise klahvi.

4. **Numbr, valimine kõnede ajaloost.** Sisenege kõnelogisse (vajutage ooterežiimil kõneklahvi või sisenege Menüü kaudu). Vajutage paremale/vasakule, et liikuda vastamata, valitud, vastuvõetud ja tagasi lükatud numbrit, vahel, kasutage üles/alla navigatsiooniklahve soovitud kontakti valimiseks.

5 **Kiirvalimine - klahvid 2-9** Ooterežiimil vajutage ja hoidke kõne tegemiseks vastavat klahvi all.

10.4 KÕNEDELE VASTAMINE

Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage kõneklahvi. Sissetuleva kõne tagasilükkamiseks vajutage lõpetamise klahvi või sulgege klapp.

10.4.1 KÕNEDELE VASTAMINE KLAPI AVAMISEGA

Saate määrata, et kõnelele vastatakse klapi avamisel Menüü>Seaded>Kõned>Muud>Vastata kõnele, avades klapi

11 SOS KLAHV

Saate SOS-nupu lubada või keelata. Selleks valige Menüü >SOS >SOS olek>Lubamine/väljalülitamine.

11.1 HÄDAABIKÕNE

Saate määrata viis hädaabinumbrit. Kui vajutate SOS-nuppu ja hoiate seda all, aktiveerub SOS-funktsioon. Telefon käivitab häire (kui see on lubatud), saadab häiresõnumi (kui see on SOS-valikutes lubatud) ja helistab automaatselt ükshaaval eelnevalt määratud hädaabikontaktidele. Igale määratud kontaktile saab helistada kolm korda. Telefon helistab järgmisele kontaktile, kui eelmisega ei õnnestu ühendust saada. Kui üks hädaabinumbritest saab kõne, lülitab telefon valjuhääldi sisse ja lõpetab SOS-protsessi.

Kui ükski kontakt ei vasta kõnele, vilgub ekraanil punane SOS-sümbol (see kaob pärast SOS-klahvi all hoidmist või helistamist). SOS-protsessi saate katkestada, vajutades kõne lõpetamise klahvi.

Pea meeles! Kui saate kõneposti, kui püüate teha hädaabikõnet antud numbrile, eeldab telefon, et kõne on loodud ja SOS-protsess lõpeb.

11.2 SOS KONTAKTID

Saate valida kuni 5 hädaabinumbrit. Hädaabikontaktide kiireks määramiseks minge peamenüüsse > SOS > SOS-kontaktid. Valige, millist elementi soovite muuta, vajutage vasakpoolset klahvi Valikud>: Lisa kontaktidest: Otsige kontakt nimekirjast ja vajutage "OK".

11.3 SOS-TEATE TEKST

Saate muuta SMS-sõnumi teksti, mis saadetakse häirekorras. Vaikimisi on tekst: "Häire SMS! Helista mulle!". SOS-sõnumi sisu muutmiseks valige: Menüü > SOS > SMS SOS. Sisestage õige tekst ja vajutage OK. Saate lubada või keelata SOS-sõnumite saatmise hädaolukorra režiimis. Selleks valige Menüü > SOS >SOS-sõnumi olek > Lubamine/väljalülitamine.

11.4 SOS-HÄIRE VÄLJA LÜLITAMINE

SOS-kõne tegemisel saate häireheli sisse/välja lülitada. Selleks valige Menüü > SOS > SOS-häire > Aktiveerimine/väljalülitamine.

11.5 HÄDAABINUMBER

Saate valida otse hädaabinumbr, 112 ilma SIM-kaardita. Number 112 on Euroopa hädaabinumber.

11.6 KONTAKTIDE SALVESTAMINE

Valmisolekus valige soovitud number (või valige kõne nimekirjast) > vajutage klahvi Valikud > Lisa kontaktidesse, vajutage OK, valige, kuhu soovite salvestada (uue kontaktina või lisage number olemasolevale kontaktile, valige mälu (telefon või SIM-kaart) ja sisestage kontakti nimi >Salvestage. Kui olete valinud võimaluse salvestada kontakt telefoni, saate lisada foto, lisanumbr, määrata selle gruppi või muuta helinat.

11.7 LIHTNE VALIMINE

Numbr, määramiseks klahvile valige Menüü: Kontaktid>Valikud>Muud>Kiirvalimine>OK Valige, millisele klahvile soovite numbr, määrata, ja vajutage OK. Sisestage number või valige number oma kontaktide nimekirjast, salvestamiseks vajutage OK.

11.8 LEMMIKKONTAKTID

Klahvi abil  saate määrata 8 lemmikkontakti. Kontaktide lisamiseks lemmikute hulka vajutage OK ja valige sobiv kontakt telefoniraamatust. Kui kontakt on telefoni salvestatud koos fotoga, muutub ikoon oma lemmikutes fotoks. Numbr, valimiseks vajutage ooterežiimis lihtsalt klahvi, valige  sobiv ikoon ja vajutage kõneklahvi.

11.9 SMS- JA MMS-SÕNUMID

Telefon võimaldab saata ja vastu võtta SMS-sõnumeid ja MMS-multimeediasõnumeid. Kui ekraanile ilmub ikoon , tähendab see, et ekraanil on vähemalt üks lugemata sõnum. SMS-sõnumite menüü-sse sisenemiseks valige ooterežiimil Menüü>Sõnumid>Sisendkast. Kui teie postkast on täis, kuvatakse teade, et teie sõnumite mälu on täis. Probleemi lahendamiseks kustutage sõnumeid oma postkastist.

11.9.1 SÕNUMITE KIRJUTAMINE JA SAATMINE

1. Valige Menüüst Sõnumid
2. Valige Sõnumi kirjutamine
3. Lisage kontakt telefoniraamatust või sisestage soovitud number.
4. Vajutage klahvi DOWN, et minna sõnumi sisestamiseks, sisestage oma sõnum.

5. Vajutage OK (saatmine) Kui soovite saata sõnumi mitmele inimesele, lisage numbr, sisestamisel pärast semikoolonit veel üks number või lisage telefoniraamatusse salvestatud numbrid. Sõnumi salvestamiseks vajutage Valikud> Salvesta sõnumina. Mustand (sõnum salvestatakse kausta Mustandid). Vajutage Valikud>lisamine, et sisestada teavet telefoniraamatusse salvestatud kontakti kohta, lisada foto, lisada emotikon, sisestada mall jne.

11.9.2 LUGEMINE JA VASTAMINE

Kui ekraanile ilmub lugemata sõnumi ikoon või kui soovite saadud sõnumeid lugeda, valige Menüü: Sõnumid>Postkast>Soovitud sõnumi otsimine Sõnumi lugemiseks vajutage keskmist OK-klahvi

- vajutage vastamiseks keskmist OK-klahvi
- vajutage helistamise klahvi, et helistada saatjale
- kustutamiseks, saatja lisamiseks telefoniraamatusse jne, vajutage Valikud ja valige soovitud kirje.

11.9.3 SÕNUMITE SEADED

Valige: Sõnumid>Valikud>Sätted, Saate määrata sõnumite keskuse, sõnumite tähtsuse, saatmisaruannete sisse/välja lülitamise, saadetud sõnumite salvestamise sisse/välja lülitamise, sõnumite salvestamise koha valimise jne.

12 KÕNEPOSTI

Kõnepost on operaatoriteenus, mis võimaldab meil jätta kõnesalvestusi, kui keegi ei saa meiega ühendust. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust oma operaatoriga. Oma kõneposti numbr, saate oma teenusepakujalt. Valige number: Menüü > Sõnumid > Kõnepostiserver, seejärel sisestage kõneposti number. Kui klaviatuuri klahvi 1 on hoiate pikalt all, aktiveeritakse kõnepost.

13 KEEL

Menüü>Seaded>Telefon>Menüü keel Võimaldab muuta telefoni Menüü keelt. Kui olete kogemata seadistanud võõrkeele, vajutage ooterežiimis õigele keelele üleminekuks nuppu -Vasakpoolne funktsiooniklahv -1x Top - APROX - 1x DOWN>OK - 1x DOWN>OK>OK valige õige keel ja vajutage OK.

14 LENNUKIREŽIIM

Lennukirežiimi lubamiseks/väljalülitamiseks (mobiilsidevõrgu teenused keelatud) valige: Menüü>Seaded>Kõned>Kaksik SIM>Valmisolek>Lennurežiim>Lennurežiim

15 KAKSIK SIM-KAART

Menüü>Seaded>Liitumised>DUAL SIM-kaart Dual-SIM viitab kahele SIM-kaardi pesale ja need kaks kaarti saavad korraga ooterežiimi minna. Kasutaja saab valida ühe numbr, millele helistada ja millele vastata

16 TELEFONI ISIKUPÄRASTAMINE

16.1 HELIPROFIILID

Helide muutmiseks valige: Menüü > Seaded > Profiilid > Valikud > Seaded

Helisignaali helitugevuse kiireks muutmiseks avage klapp ja kasutage ooterežiimis külgmisi helitugevusklahve, et seadistada helitugevust vahemikus 0 kuni 9 (helitugevust ei saa muuta vaikes ja koosolekute režiimis).

Kõne helitugevuse kiireks muutmiseks kasutage kõne ajal külgmisi helitugevusklahve, et seadistada helitugevus vahemikus 1 kuni 9. Seaded jäävad meelde edaspidiseks.

16.1.1 KLAPI SULGEMISE/AVAMISE HELI

Klapi sulgemise ja avamise heli väljalülitamiseks valige Menüü >Seaded >Profiilid >Valikud>Seaded>Muud teateheliid> Klapi avamine/sulgemine>

16.2 KÕRGE KONTRASTSUS

Et seda oleks lihtsam lugeda, saate määrata erineva menüü välimuse. Valige Menüü>Seaded>Menüü välimus>Suur kollase kontrast

16.3 TEAVITAMISE LED-ID

Saate valgustateid sisse või välja lülitada: Menüü>Seaded>Märguande LED

- 1. Laadimine (punane diood)
- 2. Saabuv kõne (valge, taskulamp)
- 3. Vastamata kõne (roheline LED)
- 4. Lugemata SMS/ MMS-sõnum (roheline diood)

16.4 OTSETEDE SEADISTAMINE

Menüü>Seaded>Telefon>Lühinumbr, seaded Saate muuta üles/alla/vasakule/paremale navigatsiooniklahvide vaikimisi otsetee seadistusi.

17 TARKVARA UUENDAMINE

Uuenduste kontrollimiseks valige Menüü >Seaded >Uuenduste kontrollimine. Andmeedastus peab olema lubatud (Menüü > Seaded > Võrk > Andmeedastus). Kui andmeedastus on sisse lülitatud, saab telefon olla pidevalt ühendatud internetti ja kontrollida automaatselt uuendusi. Lisakulude vältimiseks on soovitatav kasutada operaatori pakutavaid täiendavaid andmesidepakette.

18 TEAVE AKU KOHTA

Telefonil on aku, mida saab laadida komplekti kuuluva laadija abil. Telefoni tööaeg sõltub erinevatest töötingimustest. Lühemat tööaega mõjutab oluliselt see, kui kaugel me oleme mobiilimastist ning kui pikad ja kui palju on vestlusi. Pärast sadu laadimisi väheneb aja jooksul aku tööaeg. Kui märkate olulist jõudluse vähenemist, soetage uus aku. Kasutage ainult tootja soovitatud akusid. Ärge jätke telefoni laadijaga ühendatuks kauemaks kui 2-3 päevaks, see võib vähendada aku tööaega. **Märkus:** Ärge hoidke telefoni liiga kõrge temperatuuriga kohtades. See võib avaldada negatiivset mõju akule ja telefonile endale. Ärge kunagi kasutage akut, millel on nähtavaid kahjustusi. See võib põhjustada lühise ja telefoni kahjustada. Aku tuleb sisestada vastavalt juhisele. Aku jätmine liiga kõrge või madala temperatuuriga kohtadesse vähendab selle kasutusiga. Aku säilib kõige paremini temperatuuril 15 °C kuni 25 °C.

19 KESKKONNATEAVE

Märkus: See seade on vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL märgistatud läbistatud prügikasti sümboliga. Selline märgistus annab teada, et seda seadet ei tohi pärast selle kasutusperioodi lõppu koos muude olmejäätmetega ära visata. **Märkus:** seda seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka!!! Toode tuleb viia selleks ette nähtud kogumispunkti.  Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohane käitlemine aitab vältida inimeste tervisele ja looduskeskkonnale kahjulikke tagajärgi, mis tulenevad ohtlike komponentide olemasolust ning selliste seadmete ebaõigest ladustamisest ja töötlemisest. Telefoni pakendite tootmisel kasutatud materjalide ringlussevõtu võimaldamiseks järgige seda liiki jäätmete jaoks kohapeal kehtestatud materjalide sorteerimiseeskirju.

 Komplekti kuulub Li-Ion aku. Kasutatud patareid on keskkonnale kahjulikud ja neid tuleb vastavalt kehtivatele eeskirjadele ladustada selleks ettenähtud kohas, sobivas konteineris. Patareisid ja akusid ei tohi kõrvaldada olmejäätmetena, need tuleb viia kogumispunkti. ÄRGE VISAKE PATAREISID VÕI AKUSID TULLE!

20 SAR TEAVE

See mudel vastab raadiolainetega kokkupuute rahvusvahelistele suunistele. See seade on raadiolainete saatja ja vastuvõtja. See on konstrueeritud nii, et see ei ületa rahvusvahelistes suunistes soovitatud raadiolainetega kokkupuute piirmäärasid. Need suunised on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ja need sisaldavad ohutusvaru, et tagada kõigi inimeste kaitse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata. Nendes suunistes kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate) - spetsiifiline neeldumine. SAR-väärtust mõõdetakse kõrgeima kiirgusvõimsuse juures, tegelik väärtus on seadme töötamise ajal tavaliselt madalam kui eespool märgitud tase. See tuleneb sellest, et seadme võimsustase muutub automaatselt, et tagada, et seade kasutab võrguga ühendumiseks ainult minimaalselt vajalikku energiat. Kuigi SAR-väärtused võivad telefonimudelile ja isegi erinevate kasutuasendite vahel erineda, vastavad nad kõik ohutu kiirgustaseme eeskirjadele. Maa ilma Terviseorganisatsioon on teatanud, et praegused uuringud on näidanud, et mobiilseadmete kasutamisele ei ole vaja mingeid eripiiranguid. Samuti rõhutab ta, et kui soovite vähendada kiirguse mõju, peaksite piirama vestluste pikkust või kasutama vestluse ajal peakomplekti või valjuhääldit, et mitte hoida telefoni keha või pea lähedal.

Katsetes mõõdetud kõrgeim SAR-väärtus		Piirangud
Pea SAR	0,880 W/kg 10g	2,0 W/kg
Keha SAR (kaugus 5 mm)	1,261 W/kg 10g	2,0 W/kg
Jäseme SAR (vahemaa 0mm)	2,201 W/kg 10g	4,0 W/kg

SAR-väärtused võivad samuti erineda sõltuvalt riiklikest aruandlus- ja testimisnõuetest ning võrgu sagedusalast.

21 SEADME SAGEDUSALA JA MAKSIMAALNE VÕIMSUS

Süsteem	sagedusala	Maksimaalne kiirgusvõimsus
GSM 900	880 -915MHz	32,14 dBm
GSM1800	1710-1785MHz	30,24 dBm
WCDMA sagedusala I	1920-1980MHz	22,68 dBm
WCDMA VIII sagedusala	880-915MHz	23,75 dBm
LTE sagedusala 1	1920-1980MHz	22,42 dBm
LTE sagedusala 3	1710-1785MHz	22,16 dBm
LTE sagedusala 7	2500-2570MHz	22,72 dBm
LTE sagedusala 8	880-915MHz	22,95 dBm

LTE sagedusala 20	832- 862MHz	22,47 dBm
LTE sagedusala 38	2570- 2620MHz	7,09 dBm
Side lühikese ulatusega	2402-2480MHz	32,14 dBm
FM-raadio	87,5MHz -108MHz	-

21.1 LAADIJA

Telefoni väline toiteallikas vastab komisjoni määrusele (EL) 2019/1782.	
Mudeli ID	UOF-L1K5-011A1-R adapter
Sisendpinge	VAHELDUVVOOL 100 - 240V
Vahelduvvoolu sisendsagedus	50/60Hz
Väljundpinge	DC 5.0V
Väljundvool	0.5A
Võimsus	2.5W
Keskmine kasutegur töö ajal	74.84%
Efektiivsus madalal koormusel (10%)	-
Energiatarbimine seisundis	koormamata 0.0644W

22 LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

Maxcom SA deklareerib käesolevaga, et raadioseadme tüüp: MAXCOM MM828 mobiiltelefon vastab direktiivile 2014/53/EL ja direktiivile 2011/65/EL (RoHS) ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Märkus Käesolev juhend on ainult informatiivseks otstarbeks. Mõned kirjeldatud funktsioonid ja valikud võivad sõltuvalt tarkvarast ja riigiti erineda. Kui on vaja tehnilist tuge, soovime võtta ühendust tehnilise osakonnaga telefonil 32 325 07 00 või e-posti aadressil serwis@maxcom.pl. **Meie veebileht:** <http://www.maxcom.pl/>

Telefoni ja aku nõuetekohased töötingimused sõltuvad kohalikust võrgukeskkonnast, SIM-kaardist ja telefoni kasutamisest. Tootja ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, kuritarvitamisest või juhiste eiramisest. Tootja jätab endale õiguse muuta või teha muudatusi ilma ette teatamata.

MAXCOM SA
tänav Towarowa 23a
43-100 Tychy
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
E-post: office@maxcom.pl

