

Téléphone mobile MM828 Guide de démarrage rapide

Note: le téléphone fonctionne sur le réseau GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz.
LTE : 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz. Au moins une carte SIM doit être insérée correctement avant la mise en marche

1 INTRODUCTION

Ce manuel d'utilisation a été publié par le fabricant. Des corrections et des améliorations dues à des erreurs, à des imprécisions dans les informations actuelles et à des améliorations du téléphone ou du logiciel peuvent être apportées sans préavis, mais elles seront néanmoins incluses dans les versions les plus récentes du manuel d'utilisation. Pour plus d'informations et pour toute assistance, consultez le site : www.maxcom.pl. Le fabricant se réserve tous les droits sur le contenu de ce manuel. Les droits d'auteur et les marques commerciales mentionnés dans le présent document restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. La copie, la transmission, le stockage ou la diffusion de tout ou partie du matériel protégé par le droit d'auteur sont interdits sans autorisation écrite préalable.

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Affichage couleur : 2.4"QVGA, 240x320 pix,
 - Grandes touches rétroéclairées
 - Bouton SOS (déclenche une alarme, appelle et envoie automatiquement un SMS à des numéros prédéfinis)
 - Mémoire pour les contacts favoris (1-8), numérotation rapide (2-9)
 - Menu simple, grande police de caractères, possibilité de zoomer
 - Sujet très contrasté (police jaune)
 - Fonction mains libres
 - Répertoire téléphonique - 2000 entrées
 - Fonction d'envoi et de réception de SMS et MMS
 - Radio FM, enregistreur vocal, lecteur audio (MP3 / MIDI / WAV)
 - Lecteur vidéo (3GP / AVI / MP4)
 - Torche, calculatrice, réveil
 - RAM + ROM : 48MB+128MB
 - Double SIM : Nano SIM + Nano SIM
 - Prise en charge de la carte microSD : jusqu'à 32 Go
 - Batterie de 1200 mAh
 - Autonomie en veille : 130h*, autonomie en conversation : 4h
 - Poids du combiné avec la batterie: 99,8 g
 - Dimensions : 105.2x55.1x17.9
- *en fonction des conditions et du signal du réseau mobile

3 CONTENU DE L'ENSEMBLE

- Téléphone portable
- Câble USB
- Batterie
- Chargeur secteur
- Guide de référence rapide

Note: il est conseillé de conserver l'emballage, il peut être utile pour un éventuel transport. Conservez votre reçu, il fait partie intégrante de la garantie.

4 ACCESSOIRES


N'utilisez que les batteries, chargeurs et accessoires recommandés par le fabricant de ce téléphone. Vérifiez quels sont les accessoires disponibles auprès de votre revendeur.

5 CONDITIONS D'UTILISATION ET DE SECURITE

Remarque: en vous familiarisant avec les règles suivantes, vous réduirez le risque d'utilisation abusive de votre téléphone.

- UTILISATION - Le téléphone émet un champ électromagnétique qui peut avoir un effet négatif sur d'autres appareils électroniques, y compris, par exemple, des équipements médicaux.
- N'utilisez pas le téléphone dans des endroits où il est interdit de le faire, par exemple dans les hôpitaux, les avions, les stations-service et à proximité de matériaux inflammables. L'utilisation du téléphone dans de tels endroits peut mettre d'autres personnes en danger.
- N'utilisez pas le téléphone sans le kit approprié lorsque vous conduisez.
- L'appareil et ses accessoires peuvent être constitués de petites pièces. Gardez le téléphone et ses composants hors de portée des enfants.
- SERVICE : N'effectuez pas de réparations ou de modifications vous-même ; tout défaut doit être corrigé par un centre de service qualifié.
- NETTOYAGE : Le téléphone ne doit pas être nettoyé avec des produits chimiques ou des substances corrosives.
- TORCHE : ne pas regarder directement dans le faisceau lumineux.
- AIDE AUDITIVE : Si l'utilisateur possède une aide auditive, le volume du téléphone doit être choisi avec soin et la sensibilité de l'aide auditive doit être réglée en conséquence.
- ÉQUIPEMENT MÉDICAL ÉLECTRONIQUE : Votre téléphone est un émetteur radio qui peut interférer avec les équipements médicaux électroniques ou les implants tels que les prothèses auditives, les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline, etc. Il est recommandé de maintenir une distance minimale de 15 cm entre la base du téléphone, et l'implant. Vous pouvez demander conseil à votre médecin ou aux fabricants de ces équipements.
- ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE : pour éviter tout risque de démagnétisation, ne laissez pas d'équipement électrique à proximité de votre téléphone pendant de longues périodes.
- ÉTANCHEITÉ : le téléphone n'est pas étanche. Il doit être conservé dans un endroit sec.
- RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE : le téléphone n'est pas étanche à la poussière, ne l'utilisez pas dans un environnement poussiéreux.
- ÉCRAN : évitez d'appuyer trop fort sur l'écran LCD ou d'utiliser des outils tranchants, car cela pourrait l'endommager.
- Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie avec des objets métalliques, car il y a un risque d'explosion.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des températures basses ou élevées, à la lumière directe du soleil ou à une forte humidité. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une installation de chauffage, par exemple un radiateur, un appareil de chauffage, un four, une cuisinière de chauffage central, un feu de camp, un barbecue, etc.
- Protégez votre audition ! Un contact prolongé avec des bruits forts peut entraîner des lésions auditives. Écoutez la musique à un niveau modéré et ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, faites-le réparer dans le centre de service agréé le plus proche ou déposez une réclamation auprès de votre revendeur. Le fabricant n'est pas responsable des défauts causés par l'utilisateur à la suite d'une mauvaise utilisation ou du non-respect du mode d'emploi.

6 DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

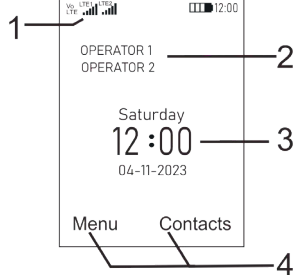

- Icônes indiquant les fonctions (tableau ci-dessous).
- Nom de l'opérateur de la carte SIM1/ SIM2
- Date et heure

4. Description des touches de fonction.

	Signal de réseau		Pas de carte SIM/erreur de
	Pas de services		Pas de couverture
VoLTE	Service VoLTE actif	LTE	Couverture LTE
3G/G	Couverture 3G/2G		Mode avion
	Nouveau SMS/MMS		Appel manqué
	Vibration uniquement (de réunion)		Silencieux (profil silencieux)
	Profil actif « Extérieur »		Itinérance active
	Alarme active		Renvoi d'appel activé
	Batterie pleine		Batterie déchargée
Les icônes peuvent varier en fonction de la version du logiciel		* L'icône apparaît également en cas d'itinérance nationale lorsque l'abonné utilise le réseau d'un deuxième opérateur	

7 DESCRIPTION DU TELEPHONE

1	Haut-parleur d'appel
2	Affichage

3	Touche de navigation En haut En bas À gauche À droit	Dans le menu : appuyez sur HAUT/BAS GAUCHE/DROITE pour faire défiler les options ou les fonctions ; changez les paramètres. En veille : EN HAUT - raccourci vers les contacts EN BAS - raccourci paramètres DUAL SIM À GAUCHE - raccourci vers un nouveau message SMS
4	Touche OK	En attente : OK- menu principal In Menu : Appuyez sur OK pour sélectionner l'élément en surbrillance
5	LKF (touche de fonction gauche)	Fonction décrite sur l'écran
6	PKF (touche de fonction droite)	Fonction décrite sur l'écran
7	Touche d'appel	Appui court : passer/recevoir des appels ; en veille, entrer dans le journal des appels ;
8	Touche de fin d'appel	Appui court : retour à l'état de veille ; fin de l'appel. Appui long : éteindre/allumer le téléphone
9	Contacts favoris	Permet d'enregistrer les contacts les plus fréquemment utilisés et de composer
10	Touche SOS	Le maintien de la touche active la procédure d'alarme. Appelle un numéro prédéfini et envoie un SMS
11	Appareil photo	Bouton de mise en marche de l'appareil photo, En mode appareil photo, appuyez sur cette
12	Touches numériques * # Clé 0	1-Appui court : chiffre 1 Attente : messagerie vocale 3 à 9 Appui court : entrer le chiffre correspondant Attente : composer le numéro d'appel abrégé programmé Saisie de caractères : *, +, P, W. Lors de l'envoi de SMS : caractères spéciaux Appui court: mode de saisie de texte pendant l'envoi de messages ; en mode veille - entrer le signe # Maintient # : mode alternatif : silencieux/réunion/normal 1-Appui court : chiffre 0 Maintenir : Allumer/éteindre la torche Lors de l'écriture : espace
13	Microphone	
14	Cordon téléphone	
15	Prise USB-C (chargement)	
16	Ouverture du couvercle de la batterie	
17	Prise pour casque d'écoute	
18	Touche de réduction/augmentation du volume	
19	Objectif de l'appareil photo	
20	Lampe torche, indicateur d'appel entrant	

21	Indicateur d'appel manqué / de message non lu
22	Indicateur de charge/de batterie faible
23	Sonnerie du haut-parleur

8 PREPARATION DU TELEPHONE

8.1 INSTALLATION DE LA CARTE SIM, DE LA CARTE SD ET DE LA BATTERIE

Le téléphone est compatible avec les cartes nano SIM (4FF). L'utilisation d'autres cartes SIM peut endommager la carte ou le téléphone. Vous recevrez une carte SIM de votre opérateur. Conservez la carte SIM hors de portée des enfants. Toute abrasion ou flexion peut facilement endommager la carte SIM. Soyez donc très prudent lorsque vous l'insérez, la retirez ou la rangez. Attention ! N'insérez pas ou ne retirez pas la carte SIM si le téléphone est connecté à un chargeur. Avant de retirer la batterie du téléphone, assurez-vous que le téléphone est éteint. Insérez la carte SIM dans la fente de manière à ce que ses connecteurs dorés soient orientés vers le téléphone. Installez éventuellement une deuxième carte SIM et une carte mémoire microSD. Puis installer la batterie. Voir les chiffres ci-dessous :

8.2 CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Si la tension de la batterie est trop faible pour que le téléphone fonctionne correctement, un message s'affiche et le téléphone s'éteint automatiquement. Attention ! Utilisez la pile incluse dans le kit. L'utilisation d'une autre batterie peut endommager le téléphone et annuler la garantie. Ne pas brancher le chargeur lorsque le couvercle arrière de l'étui est retiré. Assurez-vous que la batterie est correctement installée avant de commencer le processus de chargement, et ne retirez pas la batterie pendant le processus de chargement - vous risqueriez d'endommager le téléphone. Pour charger le téléphone :

- 1.Branchez le chargeur sur une prise électrique.
- 2.Branchez la fiche du chargeur dans la prise située sous le téléphone. L'écran indique que le chargeur est connecté. Pendant la charge, les tirets de l'indicateur de batterie apparaissent et disparaissent, et
- 3.Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise de courant, puis le câble du téléphone. Lorsque le processus de chargement est terminé, l'écran affiche "Batterie chargée", le symbole de la batterie et l'indicateur de chargement cessent de clignoter

Pour désactiver/activer le son d'avertissement, allez dans : MENU>Réglages>Profil>Options>Réglages>Autres sons de notification>Avertissement de batterie faible

Après un certain temps d'inutilisation du téléphone, la batterie peut se trouver dans un état de "décharge profonde" ; pour rétablir le bon fonctionnement, laissez le chargeur branché même si rien ne s'affiche à l'écran. Cela peut prendre jusqu'à une heure.

9 CODES DE SECURITE

MENU>Réglages>Sécurité

9.1 CODE PIN

Il s'agit du code d'identification privé de votre carte SIM, fourni par votre opérateur. Le code PIN2 est fourni par l'opérateur avec la carte SIM. Certaines cartes SIM ne prennent pas en charge ce code. La saisie d'un code PIN incorrect trois fois de suite bloque la carte SIM. Il peut être déverrouillé à l'aide du code PUK. Contactez votre opérateur de réseau pour plus d'informations.

9.2 VERROUILLAGE DU TELEPHONE

Le code de verrouillage du téléphone empêche d'autres personnes d'utiliser votre téléphone sans autorisation (le code d'origine est 1234). Le code téléphonique permet d'empêcher d'autres personnes d'utiliser certains paramètres de votre téléphone.

9.3 LISTE NOIRE

MENU >Paramètres >Sécurité >Liste noire>Paramètres de la liste noire :

- Messages
- Actualités

Lorsque l'option est activée et que des numéros sont ajoutés à la liste noire, le téléphone rejette automatiquement les appels entrants et/ou les SMS provenant des numéros répertoriés. Pour ajouter rapidement un numéro à la liste noire, sélectionnez le numéro souhaité dans le journal des appels et appuyez sur Options>Ajouter le numéro à la liste noire. Pour connaître les numéros figurant sur la liste noire, sélectionnez :

MENU >Réglages >Sécurité >Liste noire >Liste noire. Pour supprimer un numéro de la liste noire, sélectionnez le numéro en question dans la liste noire>Options>Suppression

10 UTILISATION DU TELEPHONE

10.1 SAISIE DE TEXTE

Pour écrire du texte, appuyez sur la touche correspondante jusqu'à ce que la lettre souhaitée s'affiche. Barre d'espacement - appuyer sur la touche 0. Point, virgule et autres caractères - appuyer plusieurs fois sur la touche 1. **★**Pour saisir un symbole ou un caractère spécial, appuyez sur . Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche numérique et maintenez-la enfoncée.

Pour pouvoir changer la méthode de saisie de texte, appuyez sur la touche "##" Fr - lettres avec caractères français, après le point, une lettre majuscule fr - lettres minuscules avec caractères français FR - lettres majuscules avec caractères français 123 - chiffres Pour sélectionner une méthode de saisie sans caractères français, choisissez la langue d'orthographe anglaise, puis les options suivantes apparaîtront sous la touche "##" Abc - lettres sans caractères français, lettre majuscule après le point. abc - minuscules sans caractères français ABC - lettres majuscules sans caractères français

10.2 ALLUMER/ETEINDRE LE TELEPHONE

Appuyez sur la touche de fin d'appel et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. 1. L'écran affiche un champ pour la saisie du code téléphonique et du code PIN (si la sécurité est activée). Après avoir saisi le code téléphonique et le code PIN, le téléphone passe en mode veille. Si vous faites une erreur lors de la saisie de votre code PIN et de votre code de téléphone, vous pouvez effacer les caractères en appuyant sur PKF (touche de fonction droite). Lorsqu'il est allumé, le téléphone recherche automatiquement le réseau. Si le réseau n'est pas trouvé, seuls les appels d'urgence peuvent être effectués ou les fonctions de non-communication peuvent être utilisées.

10.3 PASSER L'APPEL

En mode veille, entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Appuyez sur la touche de fonction droite "Supprimer" pour effacer les données incorrectes introduites. Une fois que vous avez saisi le numéro correct, appuyez sur la touche d'appel. **1. Composition des postes.** Certains postes ne peuvent pas être appelés directement et il faut d'abord se connecter à un central téléphonique ou à une ligne réseau, puis composer le numéro du poste. **2. Passer un appel international.** Pour les appels internationaux, il est nécessaire d'introduire "00" ou "+" avant le numéro. Pour entrer "+", utilisez la touche "" . **3.Composition d'un numéro à partir du répertoire.** Entrez dans les contacts par le menu, utilisez les touches de navigation haut/bas pour trouver le contact ou tapez la partie du nom que vous recherchez. Appuyez sur la touche d'appel,. **4. Composition à partir de l'historique des appels.** Accédez au journal des appels (appuyez sur la touche d'appel en mode veille ou en entrant par le menu). Appuyez sur Droite/Gauche pour naviguer entre les numéros manqués, composés, reçus et rejetés ; utilisez les touches de navigation Haut/Bas pour sélectionner le contact souhaité.

5 Numérotation simplifiée - touches 2-9

En mode veille, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée pour passer un appel.

10.4 RECEVOIR DES APPELS

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche d'appel.
Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche de fin d'appel ou fermez le rabat.

10.4.1 REpondre a un appel en ouvrant le clapet

Vous pouvez faire en sorte que les appels soient pris en ouvrant le rabat
MENU>Réglages>Appels>Autre>Recevoir un appel en ouvrant le clapet

11TOUCHE SOS

Vous pouvez activer ou désactiver la touche SOS. Pour ce faire, sélectionnez Menu >SOS >SOS Status>On/Off.

11.1 APPELS D'URGENCE

Vous pouvez programmer cinq numéros d'urgence. En appuyant sur la touche SOS et en la maintenant enfoncée, la fonction SOS est activée. Le téléphone déclenche une alarme (si elle est activée), envoie un SMS d'urgence (si elle est activée dans les options SOS) et appelle automatiquement les contacts d'urgence prédéterminés, un par un. Il y aura trois tentatives d'appel pour chaque contact défini. Le téléphone appellera le contact suivant s'il ne parvient pas à se connecter au contact précédent.
Si l'un des numéros d'urgence répond à l'appel, le téléphone active le mode mains libres et exécute la procédure SOS.
Si aucun contact ne répond à l'appel, l'icône SOS rouge clignote à l'écran (elle disparaît lorsque la touche SOS est maintenue enfoncée ou lorsque l'appel est effectué)
Vous pouvez annuler la procédure SOS à l'aide de la touche de fin de communication.

N'oubliez pas ! Lorsque la boîte vocale est activée alors que l'on tente d'effectuer un appel d'urgence vers un numéro, le téléphone accuse réception de l'appel et la procédure SOS prend fin

11.2 CONTACTS SOS

Vous pouvez composer jusqu'à 5 numéros d'urgence. Pour configurer rapidement un contact d'urgence, allez dans Menu principal > SOS > Contacts SOS. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier et appuyez sur la touche de fonction gauche Options> :
Ajouter à partir des contacts : recherchez un contact dans la liste et appuyez sur « OK ».

11.3 TEXTE DU MESSAGE SOS

Vous pouvez modifier le texte du message SMS envoyé lors de la procédure d'alarme. Par défaut, le texte est saisi : « Message d'urgence ! Appelez-moi ! »
Pour modifier le contenu du message SOS, sélectionnez :
Menu > SOS > SMS SOS. Saisissez le texte correct et appuyez sur OK.
Vous pouvez activer ou désactiver l'envoi de messages SOS en mode d'urgence. Pour ce faire, sélectionnez Menu > SOS > État des messages SOS > Activé/Désactivé.

11.4 DESACTIVATION DE L'ALARME SOS

Vous pouvez activer/désactiver le son de l'alarme lors d'un appel SOS. Pour ce faire, sélectionnez Menu > SOS > Alerte SOS > Activé/Désactivé.

11.5 TELEPHONE D'URGENCE

Vous pouvez appeler directement le service d'urgence 112 sans carte SIM. Le 112 est le numéro d'urgence européen.

11.6 SAUVEGARDE DES CONTACTS

En mode veille, sélectionnez le numéro souhaité (ou sélectionnez-le dans la liste des appels) >Appuyez sur Options>Ajouter aux contacts, appuyez sur OK, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer (en tant que nouveau contact ou ajouter le numéro à un contact existant), sélectionnez la mémoire (téléphone ou carte SIM) et entrez le nom du contact >Enregistrer

Si vous avez choisi d'enregistrer un contact sur votre téléphone, vous pouvez ajouter une photo, un numéro supplémentaire, l'affecter à un groupe, modifier la sonnerie.

11.7 COMPOSITION SIMPLE

Pour attribuer un numéro à une touche, à partir de MENU, sélectionnez :
Contacts>Options>Autre>Composition rapide>OK
Sélectionnez la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro et appuyez sur OK
Saisir le numéro ou sélectionner le numéro dans la liste des contacts, appuyer sur OK pour sauvegarder

11.8 CONTACTS FAVORIS

Vous pouvez assigner 8 contacts favoris sous la touche .
Pour enregistrer un contact en tant que favori, appuyez sur OK et sélectionnez le contact concerné dans le répertoire.
L'icône des favoris se transforme en photo si un contact est enregistré sur le téléphone avec une photo
Pour composer un numéro, il suffit d'appuyer sur la touche en veille, de sélectionner l'icône appropriée et d'appuyer sur la touche d'appel.

11.9 SMS ET MMS

Le téléphone permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS multimédias. Lorsque l'icône est affichée à l'écran, cela signifie qu'il y a au moins un message non lu.
Pour accéder au **MENU SMS**, sélectionnez Menu>Messages>Boîte de réception en mode veille. Lorsque la boîte de réception est pleine, un message s'affiche pour indiquer que la mémoire des messages est pleine. Supprimez les messages de la boîte de réception pour résoudre le problème.

11.9.1 REDIGER ET ENVOYER DES MESSAGES

- Dans le menu, sélectionnez Messages
 - Sélectionnez le message d'écriture
 - Ajoutez un contact à partir du répertoire téléphonique ou saisissez le numéro souhaité
 - Appuyez sur la touche BAS pour passer à la saisie du message, tapez votre message.
 - Appuyez sur la touche OK (Envoyer)
- Si vous souhaitez envoyer un message à plusieurs personnes, ajoutez le numéro suivant après le point-virgule lors de la saisie du numéro ou ajoutez les numéros enregistrés dans le répertoire.
Pour enregistrer le message, appuyez sur Options>Enregistrer comme brouillon (le message sera enregistré dans Brouillon. brouillon(le message sera enregistré dans le dossier Brouillons).
Appuyez sur Options>Ajouter pour insérer des informations sur un contact enregistré dans le répertoire, ajouter une image, ajouter une émoticône, insérer un modèle, etc.

11.9.2 LIRE ET REPONDRE

Lorsque l'icône de message non lu apparaît à l'écran ou que vous souhaitez lire les messages reçus, sélectionnez dans MENU :
Messages>Boîte de réception>Recherche du message souhaité
Appuyez sur la touche centrale OK pour lire le message

- appuyez sur la touche centrale OK pour répondre
- appuyez sur la touche d'appel pour appeler l'expéditeur
- pour supprimer, ajouter l'expéditeur au répertoire, etc., appuyez sur Options et sélectionnez l'élément correspondant.

11.9.3 PARAMETRES DES MESSAGES

Allez à MENU et sélectionnez : Messages>Options> Paramètres,
Vous pouvez définir la validité des messages, activer/désactiver les rapports de livraison, activer/désactiver la sauvegarde des messages envoyés, sélectionner l'endroit où sauvegarder les messages.

12BOITE VOCALE

La messagerie vocale est un service d'opérateur qui nous permet de laisser des enregistrements vocaux lorsque quelqu'un ne parvient pas à nous joindre. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur. Vous pouvez obtenir le numéro de la boîte vocale auprès de votre fournisseur de services. Le numéro doit être composé : Menu >Messages >Serveur de messagerie vocale, puis entrez le numéro de la messagerie vocale.
Si vous maintenez la touche 1 du clavier enfoncée, en mode veille, la messagerie vocale démarre.

13LANGUE :

MENU>Réglages>Téléphone>Langue du menu
Permet de changer la langue du menu du téléphone. Si vous avez accidentellement réglé une langue étrangère pour la remplacer par la bonne, en mode veille, appuyez sur
-Touche de fonction gauche
-1x en haut
- OK
- 1x EN BAS>OK
- 1x EN BAS>OK>OK
sélectionnez la langue correcte et appuyez sur OK.

14MODE AVION

Pour activer/désactiver le mode avion (services de réseau mobile désactivés), sélectionnez :
MENU>Réglages>Appels>Double SIM>Mise en veille>Mode avion

15DOUBLE SIM

MENU>Réglages>Appels>Double SIM
Vous pouvez sélectionner la ou les cartes SIM à activer, le nom de la carte SIM et la carte SIM à utiliser par défaut pour répondre.

16PERSONNALISATION DU TELEPHONE

16.1 PROFILS SONORES

Pour modifier les sons, sélectionnez :MENU >Réglages >Profil >Options>Réglages

Pour modifier rapidement le volume de la sonnerie, ouvrez le couvercle rabattable et, en mode veille, utilisez les touches latérales de volume pour régler le volume de 0 à 9 (il n'est pas possible de modifier le volume en modes Silence et Réunion)

Pour modifier rapidement le volume de l'appel, pendant un appel, utilisez les touches latérales de volume pour régler le volume de 1 à 9, les réglages seront mémorisés pour référence ultérieure.

16.1.1 BRUIT DE FERMETURE/OUVERTURE DU RABAT

Pour désactiver le son de la fermeture et de l'ouverture du volet, sélectionnez MENU >Réglages >Profil > Options>Réglages>Autres sons de notification>Ouverture/fermeture du volet>Silence

16.2 CONTRASTE ELEVE MENU>REGLAGES>APPELS>DOUBLE SIM

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez donner un aspect différent au Menu

Sélectionnez MENU>Réglages>Mise en page du menu>Police jaune

16.3 VOYANT DE NOTIFICATION

Vous pouvez activer ou désactiver les notifications lumineuses :
MENU>Réglages>Lumière de notification

- Chargement (LED rouge)
- Appel entrant (torche blanche)
- Appel manqué (voyant vert)
- SMS/MMS non lus (voyant vert)

16.4 MISE EN PLACE DE RACCOURCIS

MENU>Réglages>Téléphone>Réglages raccourcis
Vous pouvez modifier les paramètres par défaut des raccourcis des touches de navigation HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE

17MISE A JOUR DU LOGICIEL

Pour vérifier les mises à jour, sélectionnez MENU >Paramètres >Vérifier les mises à jour.
La transmission de données doit être activée (MENU >Réglages >Réseau>Transmission de données). Si la transmission de données est activée, le téléphone peut être constamment connecté à Internet et vérifier automatiquement les mises à jour. Pour éviter des coûts supplémentaires, il est recommandé d'utiliser des paquets de données ou des tarifs supplémentaires disponibles auprès de l'opérateur.

18INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Le téléphone contient une batterie rechargeable qui peut être rechargée à l'aide du chargeur inclus dans le kit.
La durée d'utilisation du téléphone dépend de diverses conditions d'utilisation. La distance qui vous sépare de la station relais ainsi que la durée et le nombre de vos conversations influent considérablement sur la durée de l'opération. Lorsqu'il se déplace, le téléphone passe continuellement d'une station relais à l'autre, ce qui a également un impact important sur le temps de fonctionnement.
Une batterie perd naturellement ses propriétés après plusieurs centaines de charges et de décharges. Si l'utilisateur observe une perte significative de performance, il doit se procurer une nouvelle pile.
Utilisez uniquement et exclusivement les piles recommandées par le fabricant. Ne laissez pas le chargeur branché pendant plus de 2 ou 3 jours.
Attention: ne conservez pas le téléphone dans des endroits où la chaleur est excessive. Cela peut avoir un impact négatif sur la batterie et sur le téléphone lui-même.

N'utilisez jamais une batterie présentant des dommages visibles. Cela peut entraîner un court-circuit et endommager le téléphone. La pile doit être insérée en respectant la polarité.
Laisser la batterie dans des zones de chaleur ou de froid excessif réduira sa durée de vie. La batterie doit être stockée à une température comprise entre 15°C et 25°C. Si une batterie froide est insérée dans le téléphone, celui-ci ne fonctionnera pas correctement et risque d'être endommagé.

19INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT

Attention ! cet appareil est marqué, conformément à la directive européenne 2012/19/EU, du symbole d'une poubelle barrée.
Cet étiquetage indique que cet équipement, après sa durée de vie utile, ne doit pas être placé avec les autres déchets ménagers.
Attention: cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères !!! Le produit doit être éliminé par collecte sélective dans des sites équipés à cet effet.

Le traitement approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques contribue à éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement résultant de la présence de composants dangereux et d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. . Pour recycler les matériaux utilisés pour l'emballage de votre téléphone, suivez les règles de tri des matériaux établies localement pour ce type de déchets.

Une batterie rechargeable Li-ion est incluse. Les piles usagées sont nocives pour l'environnement et doivent être stockées dans un endroit prévu à cet effet, dans un conteneur approprié, conformément à la législation en vigueur. Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, mais déposés dans un centre de collecte.
NE PAS JETER LES PILES OU LES ACCUMULATEURS DANS UN FEU !

20À PROPOS DU SAR

Le modèle est conforme aux directives internationales relatives à l'impact des ondes radio. Ce dispositif est un émetteur et un récepteur d'ondes radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces lignes directrices ont été élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP avec une marge de sécurité afin de garantir la protection de tous les individus, quels que soient leur âge et leur état de santé. Ces lignes directrices utilisent une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur du DAS est mesurée à la puissance d'émission la plus élevée, le chiffre réel lorsque l'appareil fonctionne est généralement inférieur au niveau indiqué ci-dessus. Cela est dû aux changements automatiques du niveau de puissance de l'appareil afin de s'assurer qu'il n'utilise que le minimum requis pour se connecter au réseau. Bien qu'il puisse y avoir des différences dans les valeurs SAR pour différents modèles de téléphones et même pour différentes positions d'utilisation, ils sont tous conformes aux réglementations relatives aux niveaux de rayonnement sûrs. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les recherches actuelles ont montré qu'il n'est pas nécessaire d'imposer des restrictions particulières à l'utilisation des appareils mobiles. Elle souligne également que pour réduire l'impact des rayonnements, il convient de limiter la durée des appels ou d'utiliser un casque ou un haut-parleur pour parler, afin de ne pas tenir le téléphone près de son corps ou de sa tête.

Valeur SAR la plus élevée mesurée lors des essais	Limite :	
Ratio SAR - dispositif à la tête	0.880 W/kg 10g	2.0 W/kg
Coefficient SAR - dispositif au niveau du torse (distance 5 mm)	1.261 W/kg 10g	2.0 W/kg
Coefficient SAR - dispositif au niveau du membre (distance 0mm)	2.201 W/kg 10g	4.0 W/kg

Les valeurs de DAS peuvent également varier en fonction des exigences nationales en matière de rapports et d'essais et de la bande de fréquence du réseau en question

21GAMMES DE FREQUENCES ET PUISSANCE MAXIMALE DE L'UNITÉ

System	Gamme fréquences	Puissance maximale de l'émission
GSM 900	880–915 MHz	32.14 dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	30.24 dBm
WCDMA Bande I	1920-1980 MHz	22.68 dBm
Bande WCDMA VIII	880-915 MHz	23.75 dBm
LTE Bande 1	1920-1980 MHz	22.42 dBm
LTE Bande 3	1710-1785 MHz	22.16 dBm
LTE Bande 7	2500-2570 MHz	22.72 dBm
LTE Bande 8	880-915 MHz	22.95 dBm
LTE Bande 20	832-862 MHz	22.47 dBm
LTE Bande 38	2570-2620 MHz	7.09 dBm
Communication à courte distance	2402-2480 MHz	32.14 dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

21.1 CHARGEUR

L'alimentation externe du téléphone est conforme au règlement (UE) 2019/1782 de la Commission

Identifiant du modèle	Adaptateur UOF-L1K5-011A1-R
Tension d'entrée	AC100-240V
Fréquence d'entrée AC	50/60Hz
Tension de sortie	DC 5.0V
Courant de sortie	0.5A
	2.5W
Efficacité moyenne en fonctionnement	74.84%
Rendement à faible charge (10 %)	-
Consommation électrique à vide	0,0644W

22DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE DE L'UE

Maxcom S.A. déclare par la présente que le type d'appareil radio :
téléphone portable MAXCOM MM828

conforme à la directive 2014/53/UE et à la directive 2011/65/UE (RoHS)
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante :
http://www.maxcom.pl/deklaracje

Note Ce manuel est destiné à des fins d'information uniquement. Certaines des fonctions et options décrites peuvent varier en fonction du logiciel et du pays.
Si vous avez besoin d'une assistance technique, nous vous recommandons de contacter le service technique au 32 325 07 00 ou d'envoyer un courriel à servis@maxcom.pl
Notre site web : <http://www.maxcom.pl/>

Les conditions de fonctionnement correctes du téléphone et de la batterie dépendent de l'environnement du réseau local, de la carte SIM et de l'utilisation du téléphone.
Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences d'une utilisation incorrecte, d'un abus ou du non-respect des instructions.
Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'apporter des changements sans préavis.

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
tél. 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail : office@maxcom.pl

