

Κινητό τηλέφωνο MM828
Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: τηλέφωνο λειτουργεί σε δικτύο 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz.
LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή. Διορθώσεις λόγω σφαλμάτων, ανακρίβειών στις παρούσες πληροφορίες και αναβαθμίσεων του τηλεφώνου ή του λογισμικού ενδέχεται να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά παρ' όλα αυτά θα συμπεριληφθούν σε νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες και οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου. Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετάδοση, αποθήκευση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του υλικού που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Έγχρωμη οθόνη: 2.4" QVGA , 240x320pix,
 - Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα
 - Κουμπί έκτακτης ανάγκης (εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και στέλνει ένα μήνυμα κείμενου και καλεί τα προκαθορισμένα άτομα)
 - Μνήμη για αγαπημένες επαφές (1-8), ταχεία κλήση (2-9)
 - Απλό μενού, μεγάλη γραμματοσειρά, δυνατότητα ζουμ
 - Θέμα υψηλής αντίθεσης (κίτρινη γραμματοσειρά)
 - Λειτουργία μεγαφώνου
 - Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο – έως 2000 επαφές
 - Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS και MMS
 - Ραδιόφωνο FM, συσκευή εγγραφής φωνής, Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων ήχου (MP3 / MIDI / WAV)
 - Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων βίντεο (3GP / AVI / MP4)
 - Φακός, αριθμομηχανή, ξυπνητήρι
 - Μνήμη RAM + ROM: 48MB+128MB
 - Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
 - Υποστήριξη κάρτας MicroSD: έως 32GB
 - Μπαταρία 1200 mAh
 - Χρόνος αναμονής: 130 ώρες*, χρόνος ομιλίας:: 4 ώρες*
 - Βάρος ακουστικού με μπαταρία:99,8 γραμμάρια
 - Διαστάσεις: 105.2x55.1x17.9
- *ανάλογα με τις συνθήκες και το σήμα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΤ:

- Κινητό τηλέφωνο
- Καλώδιο USB
- Μπαταρία
- Φορτιστής δικτύου
- Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

4 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του τηλεφώνου. Ελέγξτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον πωλητή σας.

5 ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημείωση: τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ: Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

- ΣΕΡΒΙΣ: Μην πραγματοποιείτε επισκευές ή τροποποιήσεις μόνοι σας - τυχόν βλάβες θα πρέπει να αποκατασταθούν από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- ΦΑΚΟΣ: μην κοιτάτε κατευθείαν στη δέσμη φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ: Εάν ο χρήστης έχει ακουστικό βαρηκοΐας, η ένταση του τηλεφώνου πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και η ευαισθησία του ακουστικού βαρηκοΐας να ρυθμίζεται ανάλογα.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Το τηλέφωνό σας είναι ραδιοπομπός που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης κ.λπ. Συνιστάται να διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστά μεταξύ των τηλεφώνων και του εμφυτεύματος. Μπορείτε να ζητήσετε από το γιατρό σας ή από τους κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με το θέμα αυτό.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατμοαγνίσης, μην αφήνετε ηλεκτρικό εξοπλισμό να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- NEPO: το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ: το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στη σκόνη, γι' αυτό μη το χρησιμοποιείτε σε σκονισμένο περιβάλλον.
- ΟΘΟΝΗ: αποφύγετε να πιέζετε πολύ δυνατά την οθόνη LCD ή να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ή υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!

- Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.

- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.

- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.

- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.


6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ



- Εικονίδια που δείχνουν τις λειτουργίες (πίνακας παρακάτω).
- Όνομα φορέα εκμετάλλευσης κάρτας SIM1/ SIM2
- Ημερομηνία και ώρα
- Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας

	Σήμα δικτύου		Δεν υπάρχει κάρτα SIM / Σφάλμα
	Καμία υπηρεσία		Καμία υπηρεσία
	Υπηρεσία VoLTE ενεργή		Ισχύς σήματος LTE
	Κάλυψη 3G/2G		Λειτουργία πτήσης
	Νέο μήνυμα SMS / MMS		Αναπάντητη κλήση
	Μόνο δόνηση (προφίλ συνάφησης)		Σίγαση (σιωπηλό προφίλ)
	Ενεργό προφίλ «Έξω»		Ενεργή περιαγωγή
	Ενεργό ξυπνητήρι		Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
	Η μπαταρία είναι πλήρης		Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού.		* Το εικονίδιο R εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών.	

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

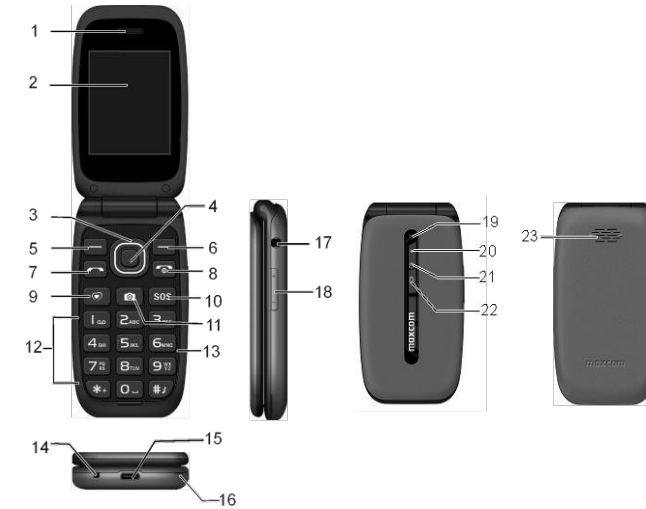

1 Ηχείο κλήσης

2	Οθόνη	
3	Πλήκτρο πλοήγησης επάνω κάτω αριστερά δεξιά	Στο μενού: πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να μετακινηθείτε στις επιλογές ή τις λειτουργίες, αλλάξτε τις ρυθμίσεις. Σε κατάσταση αναμονής: ΕΠΑΝΩ- συντόμευση για τις επαφές ΚΑΤΩ - συντόμευση για τις ρυθμίσεις DUAL SIM ΑΡΙΣΤΕΡΑ - συντόμευση για νέο μήνυμα Σε κατάσταση αναμονής: OK- κύριο μενού Στο μενού: Πατήστε OK για να επιλέξετε το επισημασμένο στοιχείο
4	Πλήκτρο Εντάξε	
5	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
6	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
7	Πλήκτρο κλήσης	Σύντομο πάτημα: απάντηση σε κλήση, μετακίνηση στο Ιστορικό Κλήσεων σε κατάσταση αναμονής
8	Πλήκτρο τερματισμός κλήσης	Σύντομο πάτημα: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, τερματισμός κλήσης. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
9	Αγαπημένες επαφές	Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες επαφές σας για να τις
10	Πλήκτρο SOS (έκτακτης ανάγκης)	Πατώντας αυτό το πλήκτρο και κρατώντας το πατημένο θα ενεργοποιήσετε τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης Το τηλέφωνό σας θα
11	Κάμερα	Κουμπί ενεργοποίησης κάμερας Στη λειτουργία κάμερας, πατώντας αυτό το πλήκτρο θα τραβήξετε μια φωτογραφία/ θα
12	Αριθμητικά πλήκτρα * #	1 - Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: τηλεφωνητής 3 έως 9 Σύντομο πάτημα: εισαγωγή του αντίστοιχου ψηφίου Παρατεταμένο πάτημα: κλήση του προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W. Κατά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων: ειδικοί χαρακτήρες Σύντομο πάτημα: λειτουργία εισαγωγής κειμένου κατά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Σε κατάσταση αναμονής - εισαγωγή χαρακτήρα # Παρατεταμένο πάτημα του #: εναλλαγή μεταξύ σιωπηλού/συνεδριακού/κανονικού προφίλ
13	Μικρόφωνο	
14	Λαβή λουριού	
15	Υποδοχή USB-C (φόρτισης)	
16	Άνοιγμα του καλύμματος της μπαταρίας	
17	Υποδοχή ακουστικών	
18	Πλήκτρο μείωσης/αύξησης έντασης ήχου	
19	Φακός κάμερας	


20	Φωτεινή ένδειξη φακού, ένδειξη εισερχόμενης κλήσης
21	Ένδειξη αναπάντητης κλήσης / μηνύματος που δεν έχει διαβαστεί
22	Ένδειξη φόρτισης/χαμηλής μπαταρίας
23	Ηχείο κουδουνισμάτων

8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

8.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM, ΚΑΡΤΑΣ SD ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες nano SIM (4FF). Η χρήση άλλων καρτών SIM μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα ή στο ίδιο το τηλέφωνο. Την κάρτα SIM θα την προμηθευτείτε από τον φορέα σας. Φυλάξτε την κάρτα SIM μακριά από παιδιά. Οποιαδήποτε τριβή ή κάμψη μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα SIM, γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν την τοποθετείτε, την αφαιρείτε και την αποθηκεύετε.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επιχρυσωμένες υποδοχές της στραμμένες προς το τηλέφωνο. Τοποθετήστε προαιρετικά μια δεύτερη κάρτα SIM και μια κάρτα μνήμης microSD. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την μπαταρία. Δείτε τις εικόνες παρακάτω:

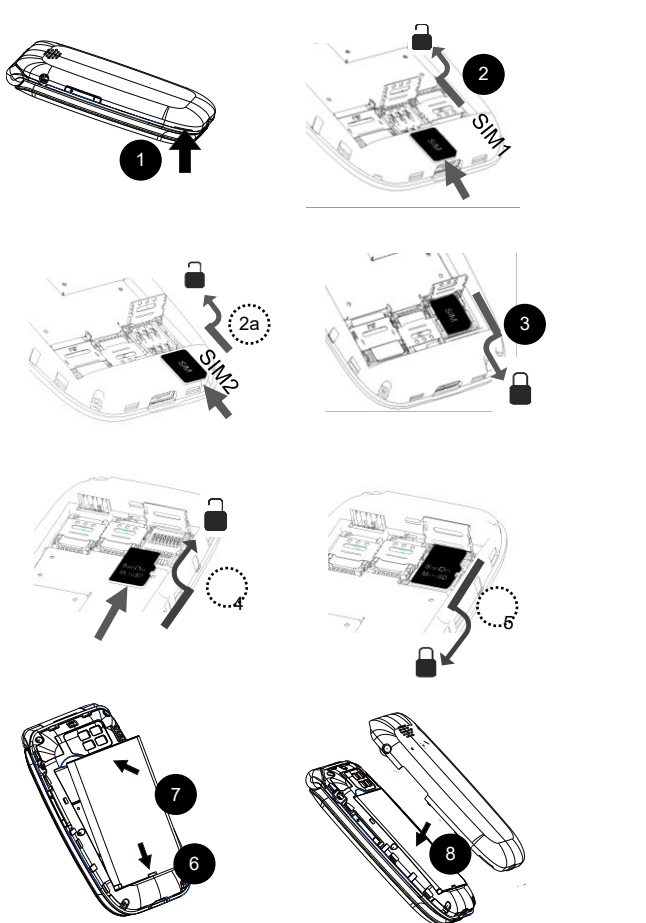

8.2 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για να λειτουργήσει σωστά το τηλέφωνο, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα και το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σημείωση! Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση. Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης και μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης - μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο. Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

- Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
- Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Η οθόνη θα δείξει ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης οι μπάρες θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται, ενώ

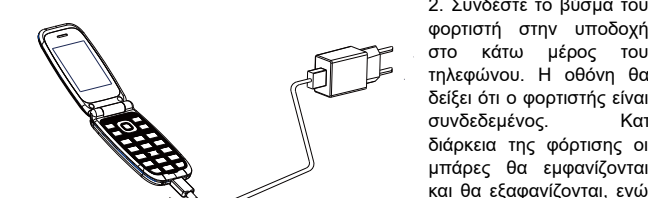

η κόκκινη ένδειξη φόρτισης θα αναβοσβήνει. 3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, στην οθόνη θα εμφανιστεί το κείμενο "Μπαταρία φορτισμένη", το σύμβολο της μπαταρίας και η ένδειξη φόρτισης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν. Για να απενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο, κάντε τα εξής βήματα: ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Προφίλ>Επιλογές>Ρυθμίσεις>Άλλοι ήχοι ειδοποίησης>Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα.

9 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια.

9.1 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN

Πρόκειται για τον ιδιωτικό κωδικό αναγνώρισης της κάρτας SIM που σας παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης. Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον φορέα εκμετάλλευσης μαζί με τις κάρτες SIM.

Ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτόν τον κωδικό. Η εισαγωγή λανθασμένου κωδικού PIN 3 φορές στη σειρά θα κλειδώσει την κάρτα SIM. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.

9.2 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου εμποδίζει άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς εξουσιοδότηση (ο αρχικός κωδικός τηλεφώνου είναι 1234).

Με τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου είναι δυνατό να αποκλείσετε άλλους από τη χρήση επιλεγμένων ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας.

9.3 ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Μαύρη λίστα>Ρυθμίσεις μαύρης λίστας

- Κλήσεις
- Μηνύματα

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή και οι αριθμοί προστίθενται στη μαύρη λίστα, το τηλέφωνο απορρίπτει αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις ή/και τα SMS από τους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα.

Για να προσθέσετε γρήγορα έναν αριθμό στη μαύρη λίστα, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από το αρχείο κλήσεων και πατήστε Επιλογές>Προσθήκη αριθμού στη μαύρη λίστα.

Για να ελέγξετε ποιοι αριθμοί βρίσκονται στη μαύρη λίστα επιλέξτε:

MENΟΥ >Ρυθμίσεις >Ασφάλεια >Μαύρη λίστα >Μαύρη λίστα

Για να διαγράψετε μια επαφή από τη μαύρη λίστα επιλέξτε στη μαύρη λίστα έναν συγκεκριμένο αριθμό>Επιλογές>Διαγραφή

10ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για να γράψετε κείμενο, πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.

Διάστημα - πατήστε 0.

Τελεία, κόμμα και άλλοι χαρακτήρες - πατήστε επανειλημμένα το 1.

Για να εισάγετε ένα σύμβολο ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πιάστε *****.

Για να εισάγετε έναν αριθμό πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο.

Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου πατήστε το «#» Ελ - γράμματα με ελληνικούς χαρακτήρες, με ένα κεφαλαίο γράμμα μετά την τελεία
ελ - μικρά γράμματα με ελληνικούς χαρακτήρες
Ελ - κεφαλαία γράμματα με ελληνικούς χαρακτήρες
123 - ψηφία

Για να επιλέξετε μια μέθοδο πληκτρολόγησης χωρίς ελληνικούς χαρακτήρες, επιλέξτε τη γλώσσα ορθογραφίας Αγγλικά και, στη συνέχεια, κάτω από το πλήκτρο «#» θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές
Αbc - γράμματα χωρίς ελληνικούς χαρακτήρες, με ένα κεφαλαίο γράμμα μετά την τελεία
abc - μικρά γράμματα χωρίς ελληνικούς χαρακτήρες
ΑΒC - κεφαλαία γράμματα χωρίς ελληνικούς χαρακτήρες

10.2	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
------	---

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

1. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πεδίο για την εισαγωγή του κωδικού τηλεφώνου και του κωδικού PIN (εάν η ασφάλεια είναι ενεργοποιημένη). Μόλις εισαχθούν ο κωδικός τηλεφώνου και ο κωδικός PIN, το τηλέφωνο θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την εισαγωγή του PIN και του κωδικού τηλεφώνου, μπορείτε να διαγράψετε τους χαρακτήρες πατώντας το ΔΠΕ. Μετά την ενεργοποίηση, το τηλέφωνο αναζητά αυτόματα το δίκτυο.

Εάν το δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης ή να χρησιμοποιήσετε μη επικοινωνιακές λειτουργίες.

10.3	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ
------	------------------------

Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Πατήστε το ΔΠΕ "Διαγραφή" για να διαγράψετε τα λανθασμένα δεδομένα που έχουν εισαχθεί.

Μόλις εισαχθεί ο σωστός αριθμός, πατήστε το πλήκτρο πραγματοποίησης κλήσης.

1. Κλήση εσωτερικών αριθμών

Ορισμένοι εσωτερικοί αριθμοί δεν μπορούν να κληθούν απευθείας και είναι απαραίτητο να συνδεθείτε πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια να καλέσετε τον αριθμό του εσωτερικού αριθμού.

2. Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε ένα "+" , χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ""*".

3. Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Εισέλθετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να βρείτε την επαφή ή πληκτρολογήστε το μέρος του ονόματος που αναζητάτε. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

4. Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων.

Μεταβείτε στο Ιστορικό κλήσεων (πατήστε το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής ή εισέλθετε μέσω του μενού). Πατήστε Δεξιά/Αριστερά για να πλοηγηθείτε μεταξύ των αναπάντητων, των κληθέντων, των απαντημένων και των απορριφθέντων αριθμών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή.

5. Ταχεία κλήση - πλήκτρα 2-9

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

10.4	ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ
------	--------------

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης ή κλείστε το πορτάκι.

10.4.1	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΚΙΟΥ
--------	--

Μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι ώστε οι κλήσεις να απαντηθούν με το άνοιγμα πορτακιού.

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Κλήσεις>Άλλα>Απάντηση με άνοιγμα πορτακιού

11ΠΛΗΚΤΡΟ SOS (ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Μενού > SOS > Κατάσταση SOS > Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

11.1	ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
------	------------------------

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε διαφορετικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού SOS, ενεργοποιείται η λειτουργία SOS. Το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει έναν συναγερμό (εάν είναι ενεργοποιημένο), θα στείλει ένα SMS έκτακτης ανάγκης (εάν είναι ενεργοποιημένο στις επιλογές SOS) και θα καλέσει αυτόματα μία προς μία τις προκαθορισμένες επαφές έκτακτης ανάγκης. Το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να καλέσει κάθε προκαθορισμένη επαφή τρεις φορές. Σε περίπτωση που το τηλέφωνο θα αποτύχει να συνδεθεί με έναν αριθμό, θα καλέσει το επόμενο προκαθορισμένο άτομο.

Αφού ένας από τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το μεγάφωνο και η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης τελειώνει.

Εάν καμία επαφή δεν απαντήσει στην κλήση, το κόκκινο εικονίδιο SOS θα αναβοσβήνει στην οθόνη (εξαφανίζεται όταν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο SOS ή όταν πραγματοποιηθεί η κλήση).

Μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία SOS με το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

***Να θυμάστε!** Σε περίπτωση που στην κλήση έκτακτης ανάγκης σας θα απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής, η διαδικασία έκτακτης ανάγκης τελειώνει.*

11.2	ΕΠΑΦΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
------	-------------------------

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 5 αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Για να ρυθμίσετε γρήγορα μια επαφή έκτακτης ανάγκης, πηγαίνετε στο Μενού ->SOS -> Επαφές SOS. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε, πατήστε το ΑΠΕ Επιλογές >:

Προσθήκη από τις επαφές: αναζητήστε μια επαφή από τη λίστα και πατήστε "OK".

11.3	ΜΗΝΥΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
------	-------------------------

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SMS που αποστέλλεται κατά μια διαδικασία έκτακτης ανάγκης. Το προεπιλεγμένο μήνυμα είναι ως εξής: «Μήνυμα έκτακτης ανάγκης! Κάλεσέ με!» Για να αλλάξετε αυτό το προεπιλεγμένο μήνυμα, μεταβείτε σε:

Μενού > SOS > SMS SOS. Εισάγετε το σωστό κείμενο και πατήστε OK.

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Μενού > SOS > Κατάσταση μηνύματος SOS >Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

11.4	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
------	--------------------------------------

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης που εκτέμπεται όταν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Μενού -> Έκτακτη ανάγκη - > Συναγερμός έκτακτης ανάγκης -> Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

11.5	ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
------	------------------------

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 χωρίς κάρτα SIM. Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.

11.6	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΑΦΩΝ
------	-------------------

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό, πατήστε Επιλογές> Προσθήκη σε επαφή, πατήστε Εντάξει, επιλέξτε πού θέλετε να κάνετε την αποθήκευση (ως νέα επαφή ή προσθέτοντας τον αριθμό σε μια υπάρχουσα επαφή), επιλέξτε την μνήμη (Τηλέφωνο ή SIM) και πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής > Αποθήκευση. Εάν έχετε επιλέξει να αποθηκεύσετε μια επαφή στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να προσθέσετε μια φωτογραφία, έναν πρόσθετο αριθμό, να αναθέσετε σε μια ομάδα, να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

11.7	ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ
------	--------------

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο, από το MENΟΥ επιλέξτε : Επαφές>Επιλογές>Άλλα>Ταχεία κλήση>Εντάξει

Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό και πατήστε OK.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών, πατήστε OK για να αποθηκεύσετε.

11.8	ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
------	-------------------

Μπορείτε να  αντιστοιχίσετε 8 αγαπημένες επαφές στα πλήκτρα. Για να προσθέσετε μια επαφή στα αγαπημένα σας πατήστε OK και επιλέξτε τη σχετική επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Το εικονίδιο στα αγαπημένα θα αλλάξει σε φωτογραφία, εάν η επαφή είναι αποθηκευμένη στο τηλέφωνο με φωτογραφία.

Για να καλέσετε έναν αριθμό, απλά πατήστε το πλήκτρο σε  κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

11.9	ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS ΚΑΙ MMS
------	----------------------

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο  , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να μεταβείτε στο **MENΟΥ μηνυμάτων SMS**, στην κατάσταση αναμονής ανοίξτε το ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Μηνύματα>Εισερχόμενα. Όταν τα εισερχόμενα είναι γεμάτα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα λέει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

11.9.1	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
--------	-----------------------------------

- Όταν βρίσκεστε στο MENΟΥ, επιλέξτε Μηνύματα.
- Επιλέξτε Γράψτε μήνυμα
- Προσθέστε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό.
- Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στη δημιουργία μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
- Πατήστε το πλήκτρο OK (Αποστολή).

Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλά άτομα, πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό μετά την άνω τελεία κατά την εισαγωγή του αριθμού ή προσθέστε τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε Επιλογές>Αποθήκευση ως πρόχειρο (το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Πρόχειρα.

Πατήστε Επιλογές>Προσθήκη για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο, να προσθέσετε μια φωτογραφία, να προσθέσετε ένα emoticon, να εισάγετε ένα πρότυπο κ.λπ.

11.9.2	ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
--------	--

Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνυμάτά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα>Εισερχόμενα>Αναζήτηση του επιθυμητού μηνύματος

Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK για να διαβάσετε το μήνυμα

- πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK για να απαντήσετε
- πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αποστολέα
- για να διαγράψετε, να προσθέσετε τον αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο κ.λπ. πατήστε Επιλογές και επιλέξτε το σχετικό στοιχείο.

11.9.3	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
--------	---------------------

Μπείτε στο Μενού και επιλέξτε: Μηνύματα>Επιλογές> Ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εγκυρότητα των μηνυμάτων, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις αναφορές παράδοσης, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των απεσταλμένων μηνυμάτων, καθώς και να επιλέξετε πού θα αποθηκεύονται τα μηνύματα.

12	ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
----	----------------------

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία χειριστή που μας επιτρέπει να αφήνουμε ηχογραφήσεις φωνής όταν κάποιος αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί μας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Επιλέξτε τον αριθμό: Μενού >Μηνύματα > Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 1 στο πληκτρολόγιο, σε κατάσταση αναμονής, το φωνητικό ταχυδρομείο θα ξεκινήσει.

13	ΓΛΩΣΣΑ
----	--------

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο>Γλώσσα μενού. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού του τηλεφώνου. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)
- 1 x Επάνω
- OK
- 1 x ΚΑΤΩ>OK
- 1 x ΚΑΤΩ>OK>OK

Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε Εντάξει.

14	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ
----	-------------------

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης (απενεργοποίηση υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας) επιλέξτε: MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Κλήσεις>Dual SIM>Λειτουργία αναμονής>Λειτουργία πτήσης

15	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DUAL SIM
----	---------------------

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Κλήσεις>Dual SIM
Μπορείτε να επιλέξετε ποια κάρτα SIM θα είναι ενεργή, το όνομα της κάρτας SIM και ποια κάρτα SIM θα οριστεί ως προεπιλεγμένη για απάντηση.

16	ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
----	------------------------

16.1	ΠΡΟΦΙΛ ΗΧΟΥ
------	-------------

Για να αλλάξετε τους ήχους επιλέξτε: MENU >Ρυθμίσεις >Προφίλ >Επιλογές>Ρυθμίσεις.

Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση του ήχου κλήσης, ανοίξτε το πορτάκι και, στη λειτουργία αναμονής, χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση από 0 έως 9 (οι αλλαγές της έντασης δεν μπορούν να γίνουν στα προφίλ Αθόρυβο και Συνάντηση).

Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση του ήχου κλήσης, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση από το 1 έως το 9 (οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν).

16.1.1	ΉΧΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ/ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΚΙΟΥ
--------	---------------------------------------

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο ανοίγματος/κλεισίματος του πορτακιού, επιλέξτε:

MENΟΥ >Ρυθμίσεις >Προφίλ > Επιλογές>Ρυθμίσεις>Άλλοι ήχοι ειδοποίησης>Ηχος ανοίγματος/κλεισίματος πορτακιού>Σίγαση.

16.2	ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ MENU>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ>ΚΛΗΣΕΙΣ>DUAL SIM
------	--

Για ευκολότερη αναγνωσιμότητα, μπορείτε να ορίσετε διαφορετική εμφάνιση του Μενού

Επιλέξτε MENU>Ρυθμίσεις>Εμφάνιση μενού>Κίτρινη γραμματοσειρά

16.3	ΦΩΤΙΝΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
------	---------------------------------

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις ειδοποιήσεων:

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Φωτεινές ενδείξεις ειδοποιήσεων

- Φόρτιση (κόκκινη φωτεινή ένδειξη)
- Εισερχόμενη κλήση (λευκή φωτεινή ένδειξη)
- Αναπάντητη κλήση (πράσινη φωτεινή ένδειξη)
- Μη αναγνωσμένα SMS/MMS (πράσινη φωτεινή ένδειξη)

16.4	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ
------	------------------------

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο> Ρυθμίσεις συντομεύσεων
Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των συντομεύσεων των πλήκτρων πλοήγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ.

17	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
----	----------------------

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις, επιλέξτε MENU >Ρυθμίσεις >Ελεγχος για ενημερώσεις.

Η μετάδοση δεδομένων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (MENU >Ρυθμίσεις >Δίκτυο>Μετάδοση δεδομένων). Εάν η μετάδοση δεδομένων είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο μπορεί να είναι συνεχώς συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο και να ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις. Για να αποφύγετε πρόσθετο κόστος, συνιστάται η χρήση πρόσθετων πακέτων δεδομένων ή προσφορών που διατίθενται από το Φορέα σας.

18	ΠΑΝΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ
----	---------------------------------

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επιδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες. **Σημείωση:** Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίζετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημία.

19	ΠΑΝΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
----	--

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ με το σύμβολο ενός διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων.

Η Εν λόγω σήμανση πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα αποβλήτα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού. Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.

Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικό σημείο σε κατάλληλο δοχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

20	ΠΑΝΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)
----	---

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Οι ελεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο. Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλείς επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιοσδήποτε ειδικός περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνω, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	Όριο
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό (απόσταση 5mm)	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο άκρο (απόσταση 0mm)	4.0 W/kg

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

21	ΕΥΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
----	--

Σύστημα	Εύρος συχνότητας	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς
---------	------------------	---------------------------

GSM 900	880 -915 MHz	32.14 dBm
GSM1800	1710-1785MHz	30.24 dBm
WCDMA Band I	1920-1980MHz	22.68 dBm
WCDMA Band VIII	880- 915 MHz	23.75 dBm
LTE Band 1	1920-1980MHz	22.42 dBm
LTE Band 3	1710-1785MHz	22.16 dBm
LTE Band 7	2500-2570MHz	22.72 dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	22.95 dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	22.47 dBm
LTE Band 38	2570- 2620 MHz	7.09 dBm
Επικοινωνία μικρής εμβέλειας	2402-2480MHz	32.14 dBm
Ραδιοφωνο ΦΜ	87.5MHz -108MHz	-