

maxcom

MM828 IT

Telefono cellulare MM828

Istruzioni per l'uso sintetiche

Nota: il telefono funziona sulla rete GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz. LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz. Almeno una scheda SIM deve essere inserita correttamente prima dell'accensione.

1 INTRODUZIONE

Le presenti Istruzioni per l'uso sintetiche sono state pubblicate dal produttore. Eventuali correzioni e modifiche dovute a errori, imprecisioni nelle informazioni attuali e miglioramenti del telefono o del software possono essere apportate senza preavviso, ma saranno comunque incluse nelle versioni più recenti delle Istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni ed eventuale assistenza, visitare il sito: www.maxcom.pl. Il produttore si riserva tutti i diritti sul contenuto del presente manuale.

I diritti d'autore e i marchi di fabbrica citati nel presente documento rimangono di proprietà dei rispettivi titolari. È vietato copiare, trasmettere, memorizzare o distribuire tutto o parte del materiale protetto dai diritti d'autore senza previa autorizzazione scritta..

2 SPECIFICA TECNICA

- Display a colori: 2,4" QVGA, 240x320pix,
 - Grandi tasti retroilluminati
 - Pulsante SOS (emette un allarme e chiama e invia automaticamente SMS a numeri predefiniti)
 - Memoria per i contatti preferiti (1-8), chiamata rapida (2-9)
 - Menu semplice, caratteri grandi, possibilità di zoom
 - Tema ad alto contrasto (carattere giallo)
 - Funzione vivavoce
 - Rubrica telefonica -2000 voci
 - Funzione di invio e ricezione di SMS e MMS
 - Radio FM, registratore vocale, lettore audio (MP3 / MIDI / WAV)
 - Lettore file video (3GP / AVI / MP4)
 - Torcia, calcolatrice, sveglia
 - Memoria RAM + ROM:48MB+128MB
 - Dual SIM :Nano SIM + Nano SIM
 - Supporto scheda MicroSD: fino a 32GB
 - Batteria 1200 mAh
 - Tempo di standby: 130h*, tempo di conversazione: 4h*
 - Peso dell'auricolare con batteria:99,8g
 - Dimensioni: 105.2x55.1x17.9
- *A seconda delle condizioni e del segnale della rete mobile

3 CONTENUTO DEL SET

- Telefono cellulare
- Cavo USB
- Batteria ricaricabile
- Caricabatterie di rete
- Istruzioni per l'uso sintetiche

Nota: si consiglia di conservare l'imballaggio, che può essere utile per un eventuale trasporto. Conservare lo scontrino fiscale, che è parte integrante della garanzia.

4 ACCESSORI

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori raccomandati dal produttore del telefono. Verificare quali accessori sono disponibili presso il proprio rivenditore.

5 CONDIZIONI DI UTILIZZO E SICUREZZA

Nota: la lettura di quanto segue riduce al minimo il rischio di un uso improprio del telefono.

- USO: Il telefono emette campi elettromagnetici che possono influire negativamente su altri dispositivi elettronici, tra cui, ad esempio, le apparecchiature mediche.
- Non utilizzare il telefono in aree in cui è vietato, ad esempio ospedali, aerei, stazioni di servizio e in prossimità di materiali infiammabili. L'uso del telefono in tali aree può esporre altre persone a pericoli.
- Non utilizzare il telefono senza l'apposito kit durante la guida.
- Il dispositivo e i suoi accessori possono essere costituiti da piccole parti. Tenere il telefono e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini..
- SERVIZIO TECNICO: non effettuare riparazioni o modifiche da soli; eventuali guasti devono essere riparati da un centro di assistenza qualificato.
- PULIZIA: il telefono non deve essere pulito con sostanze chimiche o corrosive.
- TORCIA: non guardare direttamente il fascio di luce..
- APPARECCHIO ACUSTICO: se si dispone di un apparecchio acustico, regolare con attenzione il volume del telefono e impostare di conseguenza la sensibilità dell'apparecchio acustico.
- APPARECCHIATURE MEDICHE ELETTRONICHE: il telefono è un trasmettitore radio che può interferire con apparecchiature o impianti medici elettronici come apparecchi acustici, pacemaker, pompe di insulina, ecc. Si raccomanda di mantenere una distanza minima di 15 cm tra il telefono e l'impianto. A tale proposito, è possibile chiedere consiglio al proprio medico o ai produttori di tali apparecchiature.


- APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: per evitare il rischio di smagnetizzazione, non lasciare che le apparecchiature elettriche siano vicine al telefono per lunghi periodi di tempo.
- IMPERMEABILITÀ: il telefono non è impermeabile. Conservarlo in un luogo asciutto.
- TENUTA ALLA POLVERE: il telefono non è resistente alla polvere, non utilizzarlo in un ambiente polveroso.
- DISPLAY: evitare di premere con troppa forza sul display LCD o di utilizzare strumenti affilati per non danneggiarlo.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria con oggetti metallici, poiché vi è il rischio di esplosione.
- Non esporre il dispositivo a temperature basse o elevate, alla luce diretta del sole o a un'elevata umidità. Non collocare il dispositivo in prossimità di impianti di riscaldamento, ad esempio termosifoni, stufe, forni, fornelli, fuochi da campo, barbecue, ecc.
- Proteggi l'udito!



L'esposizione prolungata a suoni forti può causare danni all'udito. Ascoltare la musica a un livello moderato e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante..

- Se l'apparecchio non funziona correttamente, farlo riparare presso il più vicino centro di assistenza autorizzato o presentare un reclamo al rivenditore. Il produttore non è responsabile dei difetti causati dall'utente in seguito a un uso improprio o alla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.


6 DESCRIZIONE DEL DISPLAY

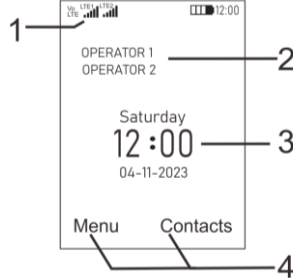

- Icone relative alle funzioni (tabella a seguire).
- Nome dell'operatore SIM1/ SIM2
- Data e orario
- Descrizione dei tasti funzione.

	Segnale di rete		Nessuna scheda SIM/errore della
	Nessun servizio		Nessuna copertura/
VoLTE	Servizio VoLTE attivo	LTE	Copertura LTE
3G/ G	Copertura 3G/2G		Modalità aereo
	Nuovo SMS / MMS		Chiamata persa
	Solo vibrazioni (profilo riunione)		Mute (profilo silenzioso)
	Profilo "all'aperto" attivo		Roaming attivo
	Allarme attivo		Deviazione di chiamata attivata
	Batteria carica		Batteria scarica
Le icone possono variare a seconda della versione del software		* L'icona appare anche in roaming nazionale quando l'abbonato utilizza la rete di un secondo operatore.	

7 DESCRIZIONE DEL TELEFONO

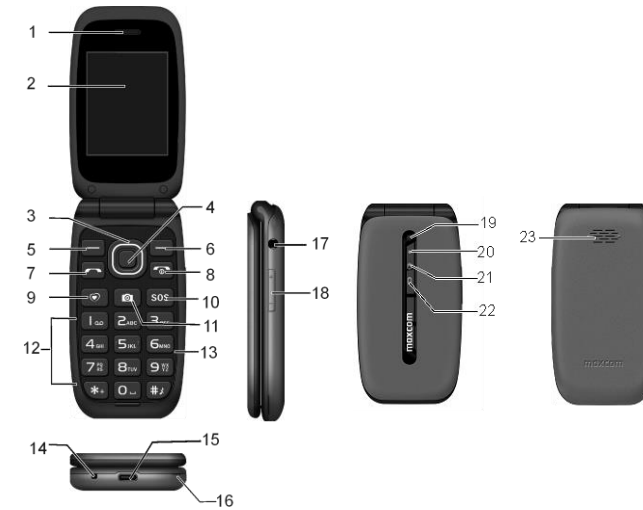

1	Altoparlante per la conversazione	
2	Display	
3	Tasto di navigazione alto basso sinistra destra	Nel menu : Premere ALTO/BASSO SINISTRA/DESTRA per scorrere le opzioni o le funzioni; cambiare le impostazioni. In standby:: ALTO- scorciatoia per i contatti BASSO – scorciatoia per le impostazioni DUAL SIM SINISTRA – scorciatoia per nuovo messaggio SMS DESTRA – scorciatoia per i profili

4	Tasto OK	In standby: OK- menu principale In Menu : Premere OK per selezionare la voce evidenziata.
5	TFS (tasto funzione sinistro)	Funzione visualizzata sul display
6	TFD (tasto funzione destro)	Funzione visualizzata sul display
7	Tasto di chiamata	Pressione breve: effettuare chiamate; in modalità standby entrare nel registro delle chiamate;
8	Tasto di fine chiamata	Pressione breve: ritorno alla modalità standby; fine chiamata. Pressione prolungata: spegnimento/accensione del telefono
9	Contatti preferiti	Consente di salvare i contatti utilizzati più di frequente e di comporre rapidamente un numero.
10	Tasto SOS	Tenuto premuto attiva la procedura di emergenza. Chiama un numero predefinito e invia un SMS.
11	Fotocamera	Tasto per accendere la fotocamera. In modalità fotocamera, premere per scattare foto/avviare la registrazione video
12	Tasti numerici * # Tasto 0	1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Pressione breve: cifra 1 Pressione prolungata: segreteria telefonica 3 - 9 Pressione breve: inserisce la cifra corrispondente Attesa: composizione del numero di selezione rapida programmato *Inserimento dei caratteri: *, +, P, W. Quando si scrive un messaggio: caratteri speciali Pressione breve: modalità di inserimento testo mentre si scrive; in modalità standby - inserimento del segno # Tenendo premuto #: commutazione della modalità: silenzioso/riunione/normale 1-Pressione breve: cifra 0 Pressione prolungata: accendere/spegnere la torcia Durante la digitazione: barra spaziatrice
13	Microfono	
14	Attacco per il laccio	
15	Presa USB-C (di ricarica)	
16	Apertura del coperchio della batteria	
17	Presa per gli auricolari	
18	Tasto di aumento/riduzione del volume	
19	Obiettivo della fotocamera	
20	Led della torcia, indicatore di chiamata in arrivo	
21	Indicatore di chiamata non risposta/messaggio non letto	
22	Indicatore di carica/indicatore di batteria scarica	
23	Altoparlante della suoneria	


8 PREPARAZIONE DEL TELEFONO

8.1 INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM, SCHEDA SD E DELLA BATTERIA

Il telefono supporta schede SIM nano (4FF). L'uso di altre schede SIM può danneggiare la scheda o il telefono. Procuratevi la scheda SIM presso il vostro fornitore di servizi. Tenere la scheda SIM fuori dalla portata dei bambini. Qualsiasi abrasione o piegatura può facilmente danneggiare la scheda SIM, quindi prestare la massima attenzione quando la si inserisce, la si rimuove e la si ripone.

Nota: non inserire o rimuovere le schede SIM se il telefono è collegato a un caricabatterie. Prima di rimuovere la batteria dal telefono, accertarsi che il telefono sia spento.

Inserire la scheda SIM nello slot in modo che i connettori dorati siano rivolti verso il basso; è possibile installare una seconda scheda SIM o una scheda di memoria microSD. Vedere l'illustrazione sottostante:

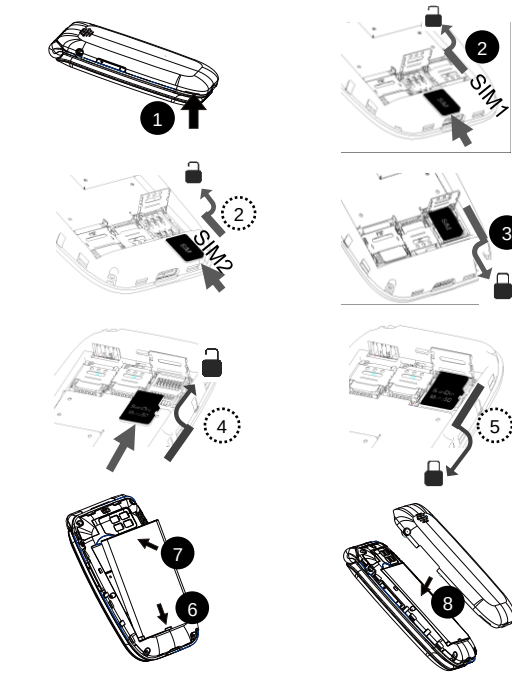


8.2 RICARICA DELLA BATTERIA

Se la tensione della batteria è troppo bassa per il corretto funzionamento del telefono, viene visualizzato un messaggio e il dispositivo si spegne automaticamente. Attenzione! Utilizzare la batteria inclusa nella confezione. L'utilizzo di un'altra batteria può danneggiare il telefono e invalidare la garanzia. Non collegare il caricabatterie quando il coperchio posteriore del corpo esterno è stato rimosso.

Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di iniziare il processo di ricarica e non rimuoverla durante il processo di ricarica per non danneggiare il telefono. Per caricare il telefono:

- Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.

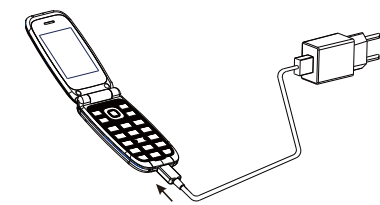

carica, mentre l'indicatore rosso pulserà.

3.Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente e quindi il cavo dal telefono.

Quando il processo di carica è completato, il display visualizza "Batteria carica", il simbolo della batteria e l'indicatore di carica smettono di lampeggiare. Per disattivare/attivare il suono di avviso, andare a: MENU>Impostazioni>Profilo>Opzioni>Impostazioni>Altri suoni di notifica>Avvertimento batteria scarica

Dopo un periodo di inutilizzo del telefono, la batteria potrebbe trovarsi in uno stato di cosiddetta "scarica profonda"; per ripristinare il corretto funzionamento, lasciare il caricabatterie collegato anche se sul display non compare nulla. L'operazione può richiedere fino a un'ora.

9 CODICI DI SICUREZZA

MENU>Impostazioni>Sicurezza

9.1 CODICE PIN

È il codice di indentificazione privato della tua scheda SIM e viene fornito dall'operatore. Il codice PIN2 viene fornito dall'operatore insieme alle schede SIM. Alcune schede SIM non prevedono questo codice. L'introduzione del codice PIN errato per 3 volte consecutive causa il blocco della scheda SIM. In tal caso, introdurre il codice PUK. Per ottenere maggiori informazioni in proposito, contattare l'operatore della rete.

9.2 BLOCCO DEL TELEFONO

Il codice di blocco del telefono impedisce agli altri di utilizzare il tuo telefono senza il tuo consenso (il codice originale del telefono è 1234). Con il codice telefonico è possibile bloccare l'utilizzo di determinate impostazioni del telefono da parte di altri.

9.3 LISTA NERA

MENU ->Impostazioni ->Sicurezza ->Lista nera >Impostazioni lista nera:

- Chiamate
- Messaggi

Quando questa opzione è attiva e i numeri vengono aggiunti alla lista nera, il telefono rifiuta automaticamente le chiamate e/o gli SMS in arrivo dai numeri presenti nella lista

Per aggiungere rapidamente un numero alla blacklist, selezionare il numero desiderato dal registro chiamate e premere Opzioni>Aggiungi numero alla blacklist. Per controllare quali numeri sono presenti nella lista nera, selezionare: MENU >Impostazioni >Sicurezza >Lista nera >Lista nera Per rimuovere dalla lista nera selezionare nella lista nera un determinato numero>Opzioni>Cancella

10 USO DEL TELEFONO

10.1 INSERIMENTO DEL TESTO

Per scrivere un testo, premere il tasto corrispondente finché non viene visualizzata la lettera desiderata. Spazio: premere il tasto 0. Punto, virgola e altri caratteri: premere più volte il tasto 1. Per inserire un simbolo o un carattere speciale, premere *****. Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico. Per cambiare il metodo di inserimento del testo, premere „#” PI - lettere con caratteri polacchi, dopo il punto lettera maiuscola

pl - lettere minuscole con caratteri polacchi
PL - lettere maiuscole con caratteri polacchi
123 – cifre
Per selezionare un metodo di digitazione senza caratteri polacchi, selezionare English, quindi le seguenti opzioni appariranno sotto il tasto “#”.
abc - lettere senza caratteri polacchi, lettera maiuscola dopo il punto.
abc - lettere minuscole senza caratteri polacchi
ABC - lettere maiuscole senza caratteri polacchi

10.2 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL TELEFONO

Tenere premuto il tasto di fine chiamata per accendere o spegnere il telefono.
1 Il display visualizza un campo per l'immissione del codice telefonico e del codice PIN (se la sicurezza è attivata). Dopo aver inserito il codice telefonico e il PIN, il telefono entra in modalità standby.
Se si commette un errore nell'inserimento del PIN e del codice telefonico, è possibile cancellare i caratteri premendo PKF (tasto funzione destro).
Dopo l'accensione, il telefono cerca automaticamente la rete.
Se la rete non viene trovata, è possibile effettuare solo chiamate di emergenza o utilizzare funzioni non collegate alla comunicazione..

10.3 ESECUZIONE DELLE CHIAMATE

In modalità standby, inserire il numero di telefono che si desidera chiamare.
Premere il tasto funzione destro "Cancella" per cancellare i dati errati inseriti.
Una volta inserito il numero corretto, premere il tasto di chiamata.

1. Composizione di numeri interni.

Alcuni interni non possono essere chiamati direttamente ed è necessario prima collegarsi con il centralino o il bus e poi comporre il numero dell'interno.

2. Effettuare una chiamata internazionale.

Per le chiamate internazionali, è necessario inserire "00" o "+" prima del numero. Per inserire "+" utilizzare il tasto,“*..”.

3.Comporre un numero dalla rubrica.

Accedere alla Rubrica tramite il menu, utilizzare i tasti di navigazione Alto/Basso per trovare il contatto o inserire la parte del nome che si sta cercando. Premere il tasto di chiamata,.

4. Comporre un numero dalla cronologia delle chiamate.

Accedere al registro delle chiamate (premere il tasto Chiamata in modalità standby o accedervi tramite il menu). Premere i tasti Destra/Sinistra per navigare tra le chiamate non risposte, in uscita, risposte e respinte, utilizzare i tasti di navigazione Alto/Basso per selezionare il contatto desiderato.

5 Selezione semplificata – tasti 2-9

In standby, tenere premuto il tasto appropriato per effettuare una chiamata.

10.4 RISPOSTA ALLE CHIAMATE

Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il tasto di chiamata.
Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto di fine chiamata o chiudere la conchiglia.

10.4.1 RICEZIONE CHIAMATA/APERTURA DELLA CONCHIGLIA

È possibile impostare la risposta alle chiamate aprendo il flip
MENU>Impostazioni>Chiamate>Altro>Rispondi alla chiamata aprendo lo sportellino

11TASTO SOS

È possibile attivare o disattivare il tasto SOS. A tale scopo, selezionare Menu >SOS >Stato SOS>On/Off.

11.1 CHIAMATA DI ALLARME

È possibile impostare cinque numeri di emergenza. Tenendo premuto il tasto SOS, la funzione SOS viene attivata. Il telefono attiva un allarme (se abilitato), invia un SMS di emergenza (se abilitato nelle opzioni SOS) e chiama automaticamente i contatti di emergenza preimpostati uno per uno. Per ogni contatto preimpostato sono previsti tre tentativi di chiamata. Il telefono chiamerà il contatto successivo quando non riuscirà a connettersi al precedente.

Se uno dei contatti di emergenza risponde alla chiamata, il telefono attiva la modalità vivavoce e completa la procedura SOS.
Se nessun contatto risponde alla chiamata, l'icona rossa SOS lampeggia sullo schermo (scompare dopo aver tenuto premuto il tasto SOS o al termine della chiamata).
È possibile annullare la procedura SOS con il tasto di fine chiamata.
Ricorda! Se la segreteria telefonica viene attivata mentre si cerca di effettuare una chiamata di emergenza a un numero, il telefono considererà la chiamata stabilita e la procedura SOS terminerà.

11.2 CONTATTI SOS

È possibile selezionare fino a 5 numeri di emergenza. Per impostare rapidamente un contatto di emergenza, accedere a Menu principale > SOS >Contatti SOS. Seleziona la voce che desideri modificare e premere il tasto funzione sinistro Opzioni:-
Aggiungere dai contatti: cercare un contatto dall'elenco e premere "OK"

11.3 TESTO DEL MESSAGGIO SOS

È possibile modificare il testo del messaggio SMS inviato durante la procedura di allarme. Per impostazione predefinita, il testo è inserito: "SMS di emergenza! Chiamami!". Per modificare il testo del messaggio SOS, selezionare: Menu > SOS > SMS SOS. Immettere il testo corretto e premere OK.
È possibile attivare o disattivare l'invio di messaggi SOS in modalità di emergenza. A tale scopo, selezionare Menu > SOS > Stato messaggi SOS >On/Off..

11.4 DISATTIVAZIONE DELL'ALLARME SOS

È possibile attivare/disattivare il suono dell'allarme quando si effettua una chiamata SOS. A tale scopo, selezionare Menu > SOS > Allarme SOS> On/Off.

11.5 CHIAMATA DI ALLARME

È possibile comporre direttamente il servizio di emergenza 112 senza una scheda SIM. Il 112 è il numero di emergenza europeo.

11.6 SALVATAGGIO DEI CONTATTI

In standby, selezionare il numero desiderato (o selezionarlo dall'elenco delle chiamate) > Premere Opzioni > Aggiungi a contatti, premere OK, selezionare dove si desidera salvare (come nuovo contatto o aggiungere un numero a un contatto esistente, selezionare la memoria (Telefono o SIM) e inserire il nome del contatto > Salva.
Se si è scelto di salvare il contatto sul telefono, è possibile aggiungere un'immagine, aggiungere un numero, assegnare a un gruppo, cambiare la suoneria.

11.7 SELEZIONE RAPIDA

Per assegnare un numero a un tasto, da MENU selezionare : Rubrica>Opzioni>Altro>Selezione rapida>OK
Selezionare il tasto a cui si desidera assegnare il numero e premere OK.
Immettere il numero o selezionarlo dall'elenco dei contatti, premere OK per salvare.

11.8 CONTATTI PREFERITI

Al tasto  possono essere attribuiti gli 8 contatti preferiti .
Per inserire un contatto nei preferiti, premere OK e selezionare il contatto in questione dalla rubrica.
L'icona nei preferiti diventa una foto se il contatto è salvato sul telefono con una foto.
Per comporre un numero è sufficiente premere il tasto in  modalità standby .Selezionare l'icona corrispondente e premere il tasto chiamata.

11.9 MESSAGGI SMS E MMS

Il telefono consente di inviare e ricevere messaggi di testo SMS e MMS multimediali. Quando l'icona viene visualizzata sullo schermo, significa che c'è almeno un messaggio non letto.

Per accedere al **MENU Messaggi SMS**, a telefono in standby, selezionare Menu>Messaggi>Messaggi ricevuti. Quando la casella di posta è piena, appare un messaggio che indica che la memoria dei messaggi è piena. Eliminare i messaggi dalla casella di posta per risolvere il problema.

11.9.1 SCRIVERE E INVIARE MESSAGGI

1. Nel menu, selezionare la voce Messaggi
2. selezionare Scrivi messaggio
3. Aggiungere un contatto dalla rubrica o inserire il numero desiderato
4. Premere il tasto BASSO per inserire il messaggio, digitare il messaggio.
5. Premere OK (Invia)
Se si desidera inviare un messaggio a più persone, inserire il numero successivo al punto e virgola durante la digitazione del numero o aggiungere i numeri memorizzati nella rubrica.
Per salvare il messaggio, premere Opzioni>Salva come bozza (il messaggio verrà salvato nella cartella Bozze).

11.9.2 LETTURA E RISPOSTA

Quando sul display appare l'icona dei messaggi non letti o si desidera leggere i messaggi ricevuti, in MENU selezionare:
Messaggi>Messaggi ricevuti>Cerca il messaggio desiderato
Premere il tasto centrale OK per leggere il messaggio

- premere il tasto centrale OK per rispondere
- premere il tasto di chiamata per chiamare il mittente
- per cancellare, aggiungere il mittente alla rubrica, ecc. premere Opzioni e selezionare la voce corrispondente.

11.9.3 IMPOSTAZIONI MESSAGGI

Accedere a MENU e selezionare: Messaggi>Opzioni>Impostazioni,
È possibile impostare la validità dei messaggi, attivare/disattivare i rapporti di consegna, attivare/disattivare il salvataggio dei messaggi inviati, selezionare dove salvare i messaggi.

12 SEGRETERIA TELEFONICA

La segreteria telefonica è un servizio dell'operatore che ci permette di lasciare un messaggio vocale qualora non sia possibile contattarci. Per saperne di più, contatta l'operatore. Puoi ricevere il numero della segreteria telefonica dall'operatore della tua rete. Selezionare il numero: Menù -> Messaggi ->Server segreteria telefonica e inserire il numero della segreteria.
Dopo aver trattenuto il tasto 1 sulla tastiera, a telefono in standby, si attiverà la segreteria telefonica.

13 LINGUA

MENU>Impostazioni>Telefono>Lingua menu
Consente di cambiare la lingua del menu del telefono. Se per errore si è impostata una lingua straniera, per passare a quella corretta, in standby premere il tasto
-Tasto funzione sinistro
-1x Su
- OK
- 1x BASSO > OK
- 1x BASSO > OK > OK
Selezionare la lingua desiderata e premere OK.

14MODO AEREO

Per attivare/disattivare il modo aereo (servizi di rete mobile disattivati) selezionare:
MENU>Impostazioni>Chiamate>Dual SIM>Modalità standby>Modo aereo

15DUAL SIM

MENU>Impostazioni>Chiamate>Dual SIM
È possibile selezionare quali schede SIM devono essere attive, il nome della scheda SIM e quale scheda SIM deve essere impostata come predefinita per la risposta.

16PERSONALIZZAZIONE DEL TELEFONO

16.1 PROFILI SONORI

Per modificare i profili sonori selezionare :MENU >Impostazioni >Profilo >Opzioni>Impostazioni
Per modificare rapidamente il volume della suoneria, aprire il coperchio ribaltabile e, mentre è in standby, utilizzare i tasti laterali del volume per impostare il volume da 0 a 9 (non è possibile modificare il volume nelle modalità Silenzioso o Riunione).
Per modificare rapidamente il volume delle chiamate, durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali del volume per impostare il volume da 1 a 9; le impostazioni verranno salvate per un uso futuro.

16.1.1 SUONO DI CHIUSURA/APERTURA DELLA CONCHIGLIA

Per disattivare il suono di apertura/chiusura dello sportello, selezionare MENU >Impostazioni >Profilo > Opzioni>Impostazioni>Altri suoni di notifica>Suono apertura/chiusura conchiglia>Silenzio

16.2 CONTRASTO ELEVATO MENU>IMPOSTAZIONI>CHIAMATE>DUAL SIM

Per facilitare la leggibilità, è possibile impostare un aspetto diverso per il menu

Selezionare MENU>Impostazioni>Aspetto menu>Caratteri gialli

16.3 LED NOTIFICHE

È possibile attivare o disattivare le notifiche luminose:
MENU>Impostazioni>Notifica luminosa

1. Ricarica in corso (luce rossa)
2. Chiamata in arrivo (luce bianca)
3. Chiamata non risposta (luce verde)
4. Messaggio SMS/MMS non letto (luce verde)

16.4 IMPOSTAZIONE SCORCIATOIE

MENU>Impostazioni>Telefono>Impostazioni di scelta rapida
È possibile modificare le impostazioni predefinite delle scorciatoie per i tasti di navigazione ALTO/BASSO/SINISTRA/DESTRA

17 AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Per verificare la presenza di aggiornamenti, selezionare MENU >Impostazioni >Verifica aggiornamenti.
La trasmissione dati deve essere abilitata (MENU >Impostazioni >Rete>Trasmissione dati). Se la trasmissione dati è abilitata, il telefono può essere continuamente connesso a Internet e controllare automaticamente la presenza di aggiornamenti. Per evitare costi aggiuntivi, si consiglia di utilizzare pacchetti dati o tariffe aggiuntive disponibili presso il proprio operatore.

18INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

Il telefono contiene una batteria ricaricabile che può essere ricaricata con il caricabatterie fornito in dotazione.
Il periodo di funzionamento del telefono dipenderà dalle condizioni di utilizzo. Tra i fattori che riducono sensibilmente la durata della carica vi sono la lontananza dalla stazione di trasmissione, nonché la lunghezza ed il numero delle chiamate effettuate. Spostandosi insieme all'utente, il telefono passa da una stazione di trasmissione all'altra (fattore che influisce sulla durata della carica). La batteria, dopo alcune centinaia di ricariche e scariche, perde in modo naturale le sue proprietà. Qualora l'utente noti una forte riduzione del rendimento, acquistare una nuova batteria. Utilizzare solo ed esclusivamente gli accumulatori raccomandati dal fabbricante. Non lasciare il caricabatterie collegato per più di 2-3 giorni.
Attenzione: Non tenere il telefono in luoghi caratterizzati da temperature eccessive. Valori termici troppo alti possono influire negativamente sulla batteria e sul telefono stesso. Non usare mai una batteria con danni visibili. Rischio di cortocircuito e danneggiamento del dispositivo. Inserire la batteria rispettando la polarizzazione.
Lasciando la batteria in luoghi caratterizzati da temperature troppo alte o troppo basse ridurremo il suo periodo di vita. Conservare la batteria ad una

temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Qualora all'interno del telefono venga inserita una batteria fredda, il telefono potrà non funzionare correttamente, con conseguente rischio di danneggiamento.

19INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE

Attenzione: L'apparecchiatura, ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/CE e della Legge polacca sui rifiuti elettrici ed elettronici, è contrassegnata con il simbolo del contenitore per rifiuti barrato.

 Questo simbolo indica che il prodotto, al termine del suo periodo di utilizzo, non potrà essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici.
Attenzione: l'apparecchiatura non potrà essere gettata insieme ai rifiuti comunali!!! Il prodotto dovrà essere smaltito mediante raccolta differenziata presso le apposite postazioni.

Il corretto trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici permette di evitare effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente naturale, dovuti alla presenza di elementi pericolosi, nonché ad uno stoccaggio e ad una lavorazione non appropriati.Per consentire il riciclaggio dei materiali usati per la produzione dell'imballaggio del telefono, adottare le norme relative alla raccolta differenziata definite localmente per questo tipo di rifiuti.

 Il kit comprende una batteria Li-ion. Le batterie esauste sono dannose per l'ambiente. Dovranno essere raccolte presso un punto autorizzato, all'interno di un apposito contenitore, nel rispetto delle norme vigenti. Le batterie e gli accumulatori non potranno essere gettati insieme ai rifiuti comunali, ma dovranno essere consegnati ai centri raccolta autorizzati.

NON GETTARE LE BATTERIE O GLI ACCUMULATORI NEL FUOCO!

20INFORMAZIONI SU SAR

Questo modello rispetta le linee guida internazionali relative all'azione delle onde radio. L'apparecchiatura è un trasmettitore e ricevitore di onde radio. È progettata in modo tale da non superare i limiti di influenza delle onde radio indicati dalle normative internazionali. Le suddette normative sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, considerando un margine di sicurezza indispensabile per garantire la tutela di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute. Le normative sono basate su un'unità di misura chiamata Specific Absorbtion Rate (SAR) – assorbimento specifico. Il valore SAR è misurato alla massima potenza di trasmissione; il dato effettivo quando il dispositivo è in funzione è solitamente inferiore al livello indicato sopra. Ciò è dovuto alle modifiche automatiche del livello di potenza del dispositivo per garantire che utilizzi solo il minimo necessario per connettersi alla rete.

Anche se il coefficiente SAR può variare da modello a modello e da postazione a postazione, tutti i prodotti sono conformi alle norme relative al livello di radiazioni.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che, in base alle ultime ricerche, non vi è la necessità di introdurre limitazioni speciali per l'utilizzo di apparecchiature portatili. L'OMS sottolinea che, qualora si desideri ridurre l'influsso delle radiazioni, sarà necessario limitare la durata delle conversazioni telefoniche, utilizzare il kit di auricolari o la funzione viva voce (in modo tale da non tenere il telefono vicino al corpo o alla testa.

Valore massimo SAR rilevato nei test		Limite
Coefficiente SAR – apparecchio presso il capo (distanza 0mm)	0.880 W/kg 10g	2.0 W/kg
Coefficiente SAR – apparecchio presso il busto (distanza 5mm)	1.261 W/kg 10g	2.0 W/kg
Coefficiente SAR – apparecchio presso l'arto (distanza 0mm)	2.201 W/kg 10g	4.0 W/kg

I valori SAR possono variare anche in base ai requisiti nazionali di segnalazione e test e alla banda di frequenza della rete interessata

21 GAMMA DI FREQUENZA E POTENZA MASSIMA DEL DISPOSITIVO

Sistema	Gamma frequenza	di potenza massima emessa
GSM 900	880 -915 MHz	32.14 dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	30.24 dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	22.68 dBm
WCDMA Band VIII	880- 915 MHz	23.75 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	22.42 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	22.16 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	22.72 dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	22.95 dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	22.47 dBm
LTE Band 38	2570- 2620 MHz	7.09 dBm
Comunicazione a corto raggio	2402-2480 MHz	32.14 dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

21.1 CARICABATTERIE

L'alimentazione esterna del telefono è conforme al regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione

Identificativo del modello	Adattatore UOF-L1K5-011A1-R
Tensione di ingresso	AC 100-240V
Frequenza di uscita a corrente alternata 50/60Hz	50/60Hz
Tensione di uscita	DC 5.0V
Corrente di uscita	0.5A
Potenza di uscita	2.5W
Efficienza operativa media	74,84%
Efficienza a basso carico (10 %)	-
Consumo di energia a vuoto	0.0644W

22 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Maxcom S.A. dichiara che il dispositivo radio del tipo: telefono cellulare MAXCOM MM248 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.maxcom.pl/deklaracje

Nota Il presente manuale ha uno scopo puramente informativo. Alcune funzioni e opzioni descritte possono variare a seconda del software e dei vari paesi.
In caso di necessità di assistenza tecnica, si consiglia di contattare il reparto tecnico al numero 32 325 07 00 o all'indirizzo e-mail serwis@maxcom.pl
Nostro sito web: http://www.maxcom.pl/

Le condizioni di funzionamento del telefono e della batteria dipendono dall'ambiente di rete locale, dalla scheda SIM e dall'uso del telefono.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze causate da un uso non corretto, dall'abuso o dalla mancata osservanza delle istruzioni. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche o cambiamenti senza preavviso.

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

