

maxcom MM828 PL

Telefon komórkowy MM828 Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: telefon pracuje w sieci GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz. LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM

1 WSTĘP

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez wcześniejszego informowania, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Kolorowy wyświetlacz: 2.4" QVGA, 240x320pix,
- Duże podświetlane klawisze
- Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowane wcześniej numery)
- Pamięć ulubione kontakty (1-8), szybkie wybieranie numerów (2-9)
- Proste Menu, duża czcionka, możliwość powiększenia
- Temat wysoki kontrast (złota czcionka)
- Funkcja głośnomówiąca
- Książka telefoniczna -2000 wpisów
- Funkcja wysyłania i odbierania SMS i MMS
- Radio FM, dyktafon, odtwarzacz plików audio (MP3 / MIDI / WAV)
- Odtwarzacz plików wideo (3GP / AVI / MP4)
- Latarka, kalkulator, budzik
- Pamięć RAM + ROM:48MB+128MB
- Dual SIM :Nano SIM + Nano SIM
- Obsługa kart microSD:do 32GB
- Akumulator 1200 mAh
- Czas czuwania:130h*,czas rozmów: 4h*
- Waga słuchawki z baterią:99,8g
- Wymiary: 105.2x55.1x17.9

*w zależności od warunków i sygnału sieci komórkowej

3 ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

- Telefon komórkowy
- Kabel USB
- Akumulator
- Ładowarka sieciowa
- Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie. Należy zachować paragon, jest on nieodłącznym elementem gwarancji.

4 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

5 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.


- UŻYTKOWANIE: telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- SERWIS: nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- CZYSZCZENIE: telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- LATARKA: nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła.
- APARAT SŁUCHOWY: jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY: twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- SPRZĘT ELEKTRONICZNY: aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- WODOSZCZELNOŚĆ: telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- PYŁOSZCZELNOŚĆ: telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu.
- WYŚWIETLACZ: należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzeń na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzeń w pobliżu instalacji grzewczej np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca CO, ogniska, grilla itp.
- Chroń słuch!



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy oddać je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub u zgłosić reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.


6 OPIS WYŚWIETLACZA

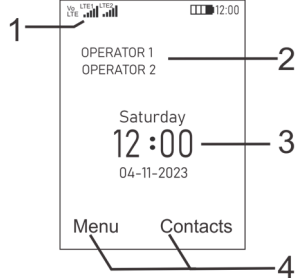

- Ikony pokazujące funkcje (tabela poniżej).
- Nazwa operatora karty SIM1/ SIM2
- Data i godzina
- Opis klawiszy funkcyjnych.

	Sygnał sieci		Brak karty SIM/Błąd karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu
VoLTE	Usługa VoLTE aktywna	LTE	Zasięg LTE
3G/ G	Zasięg 3G/2G		Tryb samolotowy
	Nowy SMS/ MMS		Nieodebrane połączenie
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Aktywny profil „Na zewnątrz	R	Roaming aktywny
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

7 OPIS TELEFONU

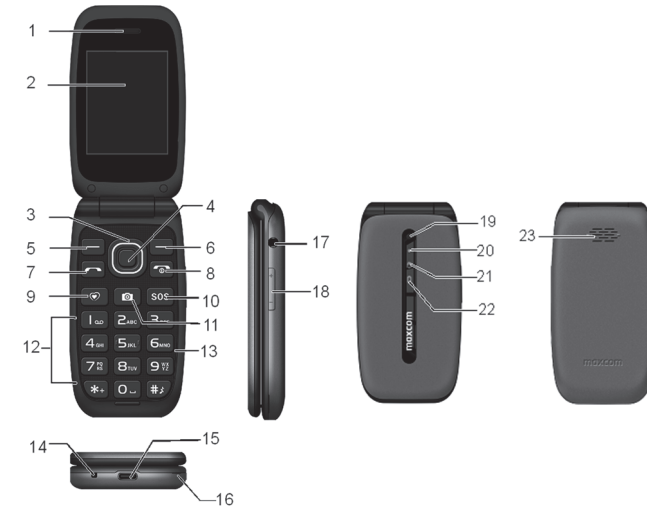

1	Głośnik rozmów
2	Wyświetlacz
3	Klawisz nawigacyjny w górę w dół w lewo w prawo
	W Menu :naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ LEWO/PRAWO, aby przewijać opcje lub funkcje; przełączyć ustawienia. W stanie gotowości: w GÓRĘ- skróót do kontaktów w DÓŁ- skróót ustawień DUAL SIM w LEWO- skróót do nowej wiadomości SMS w PRAWO – skróót do Profili

4	Klawisz OK	W stanie gotowości: OK- menu główne W Menu : Naciśnij OK, aby wybrać podświetloną pozycję
5	LKF (lewy klawisz funkcyjny)	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
6	PKF (prawy klawisz funkcyjny)	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
7	Klawisz połączeń	Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie/ odebranie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;
8	Klawisz zakończenia rozmowy	Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
9	Ulubione kontakty	Pozwala zapisać najczęściej używane kontakty i szybko wybierać numer
10	Klawisz SOS	Przytrzymanie włączy procedurę alarmową. Zadzwoń pod zdefiniowany numer i wyśle SMS
11	Kamera	Przycisk włączania aparatu, W trybie aparatu naciśnięcie- zrobi zdjęcie/rozpocznie nagrywanie wideo
12	Klawisze numeryczne * # Klawisz 0	1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa 3 do 9 Krótkie naciśnięcie wprowadzenie odpowiedniej cyfry Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne Krótkie naciśnięcie : tryb wprowadzania tekstu podczas pisania SMS; w trybie czuwania - wprowadzanie znaku # Przytrzymanie #: przełączanie trybu: cichy/spotkanie/normalny 1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 0 Przytrzymanie: Włączenie wyłączenie latarki Podczas pisania: spacja
13	Mikrofon	
14	Uchwyt na smycz	
15	Gniazdo USB-C (ładowania)	
16	Otwieranie pokrywy akumulatora	
17	Gniazdo słuchawek	
18	Klawisz zmniejszania/zwiększania głośności	
19	Obiektyw aparatu	
20	Dioda latarki, wskaźnik połączenia przychodzącego	
21	Wskaźnik nieodebranego połączenia / nieprzeczytanej wiadomości	
22	Wskaźnik ładowania/ słabej baterii	
23	Głośnik dzwonek	


8 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

8.1 INSTALACJA KARTY SIM, KARTY SD I BATERII

Telefon obsługuje karty nano SIM (4FF). Korzystanie z innych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub telefonu. Kartę SIM otrzymasz od swojego

operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci. Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Uwaga: Nie wkładaj i nie wyjmuj karty SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony. Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej poślaczane złącza były skierowane w stronę telefonu. Opcjonalnie zainstaluj długą kartę SIM oraz kartę pamięci microSD. A następnie zainstaluj baterię. Patrz rysunki poniżej:

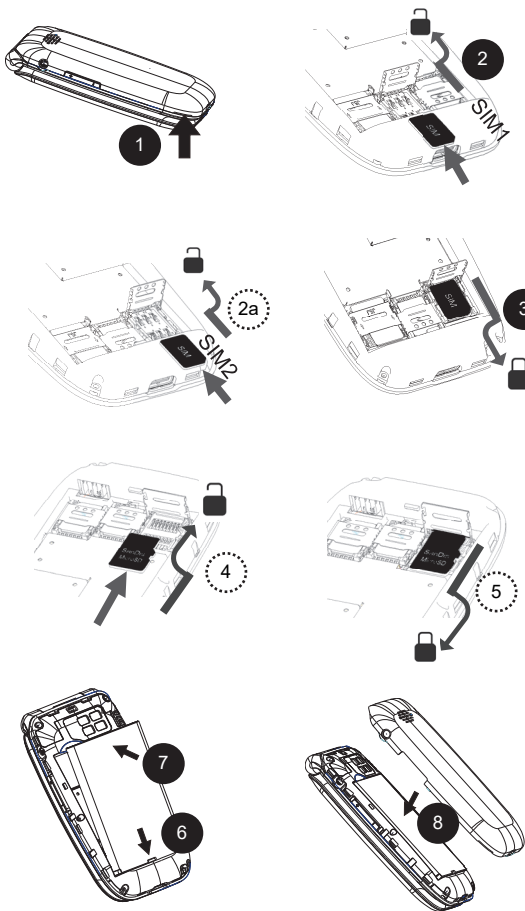


8.2 ŁADOWANIE BATERII

Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu
Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta. Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany, a podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon

Aby naładować telefon:

1.Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

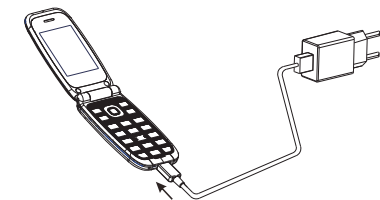

2.Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na spodzie telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, w trakcie ładowania kreseczki na wskaźniku ładowania baterii będą pojawiać się i

znikać, czerwony wskaźnik ładowania będzie pulsował.

3.Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazda elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Bateria naładowana”, symbol baterii i wskaźnik ładowania przestaną pulsować

Aby wyłączyć/ włączyć dźwięk ostrzeżeń wejdź do:

MENU>Ustawienia>Profile>Opcje>Ustawienia>Inne dźwięki powiadomień> Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje. Może to potrwać nawet do godziny.

9 KODY ZABEZPIECZAJĄCE

MENU>Ustawienia>Bezpieczeństwo

9.1 Kod PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora. Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM. Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu.

Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

9.2 BLOKADA TELEFONU

Kod blokady telefonu uniemożliwia innym korzystanie z twojego telefonu bez upoważnienia (oryginalny kod telefonu to 1234).

Za pomocą kodu telefonu istnieje możliwość zablokowania innym korzystania z wybranych ustawień w twoim telefonie.

9.3 CZARNA LISTA

MENU >Ustawienia >Bezpieczeństwo >Czarna lista>Ustawienia czarnej listy:

- Połączenia
- Wiadomości

Gdy opcja jest aktywna oraz dodane są numery do czarnej listy, telefon automatycznie odrzuca połączenie lub(i) SMS-y przychodzące z numerów wpisanych na listę

Aby szybko dodać numer do czarnej listy wybierz żądany numer z rejestru połączeń i naciśnij Opcje>Dodaj numer do czarnej listy

Aby sprawdzić jakie numery są na czarnej liście wybierz:

MENU >Ustawienia >Bezpieczeństwo >Czarna lista >Czarna lista

Aby usunąć z czarnej listy wybierz w Czarnej liście dany numer>Opcje>Usuń

10 UŻYWANIE TELEFONU

10.1 WPROWADZANIE TEKSTU

Aby napisać tekst naciskaj odpowiedni klawisz, aż zostanie wyświetlona żądana litera.

Spacja – naciśnij klawisz 0.

Kropka, przecinek i inne znaki– naciśnij kilkakrotnie klawisz 1.

Aby wpisać symbol lub znak specjalny naciśnij *****.

Aby wpisać cyfrę naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu naciśnij klawisz „#”
PI - litery z polskimi znakami, po kropce duża litera
pi - małe litery z polskimi znakami
PL - duże litery z polskimi znakami
123 – cyfry
Aby wybrać metodę wpisywania bez polskich znaków wybierz język pisowni English, wówczas pod klawiszem „#” pojawiają się następujące opcje
Abc - litery bez polskich znaków, po kropce duża litera.
abc - małe litery bez polskich znaków
ABC - duże litery bez polskich znaków

10.2 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TELEFONU

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia rozmowy, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

1. Wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu telefonu i kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia). Po wprowadzeniu kodu telefonu oraz kodu PIN, telefon wejdzie w tryb czuwania.

Jeśli pomylisz się przy wprowadzaniu kodu PIN i kodu telefonu, możesz skasować znaki naciskając PKF (prawy klawisz funkcyjny).
Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć
Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

10.3 WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

W trybie czuwania, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.
Naciśnij prawy klawisz funkcyjny „Usuń”, aby usunąć wprowadzone nieprawidłowe dane.

Po wprowadzeniu prawidłowego numeru naciśnij klawisz wykonywania połączeń.

1. Wybieranie numerów wewnętrznych.

Z niektórymi numerami wewnętrznymi nie można połączyć się bezpośrednio i konieczne jest w pierwszej kolejności, połączenie się z centralą telefoniczną lub magistralą, a następnie wybranie numeru wewnętrznego.

2. Wykonywanie połączenia międzynarodowego.

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy użyć klawisza „*”.

3.Wybieranie numeru z książki telefonicznej.

Wejść do Kontaktów przez menu, użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby odszukać kontakt lub wpisz fragment nazwy, której szukasz. Naciśnij klawisz wykonywania połączenia,.

4. Wybieranie numeru z historii połączeń.

Wejść do Rejestru połączeń (naciśnij klawisz połączeń w trybie czuwania lub wejdź przez menu). Naciśnij Prawo/Lewo aby poruszać się pomiędzy numerami nieodebranymi, wybranymi, odebranymi i odrzuconymi użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby wybrać żądany kontakt.

5 Proste wybieranie – klawisze 2-9

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz, aby nawiązać połączenie.

10.4 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij klawisz połączenia.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia lub zamknij kłapkę.

10.4.1 ODBIERANIE POŁĄCZENIA OTWARCIEM KLAPKI

Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez otwarcie klapyk MENU>Ustawienia>Połączenia>Inne>Odbierz poł, otwarciem klapyk

11 Klawisz SOS

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz Menu >SOS >SOS Status>Włącz/Wyłącz.

11.1 POŁĄCZENIE ALARMOWE

Możesz ustawić pięć numerów alarmowych. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm (jeśli jest włączony), wyśle SMS alarmowy (jeśli został włączony w opcjach SOS) i automatycznie zadzwoni do wcześniej ustalonych kontaktów alarmowych jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu, gdy nie uda mu się połączyć z poprzednim.

Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.
Jeśli żaden kontakt nie odbierze połączenia, na ekranie będzie migać czerwona ikona SOS (zniknie po przytrzymaniu klawisza SOS lub po wykonaniu połączenia)
Możesz anulować procedurę SOS klawiszem zakończenia rozmowy.

***Pamiętaj!** Gdy podczas próby nawiązania połączenia alarmowego z danym numerem włączy się poczta głosowa, telefon uzna, że połączenie zostało nawiązane, a procedura SOS zakończy się*

11.2 KONTAKTY SOS

Możesz wybrać maksymalnie 5 numerów alarmowych. Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, wejdź do głównego Menu > SOS >Kontakty SOS. Wybierz, którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij lewy przycisk funkcyjny Opcje> Dodaj z kontaktów: wyszukaj z listy kontakt i naciśnij „OK”.

11.3 TEKST WIADOŚCI SOS

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysłana w procedurze alarmowej. Domyślnie jest wpisany tekst: „SMS alarmowy! Zadzwoni do mnie!”. Aby zmienić treść wiadomości SOS, wybierz:
Menu > SOS > SMS SOS. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij OK.
Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz w Menu > SOS >Status wiadomości SOS >Włącz/Wyłącz.

11.4 WYŁĄCZANIE ALARMU SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz w Menu > SOS > Alarm SOS> Włącz/Wyłącz.

11.5 TELEFON ALARMOWY

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

11.6 ZAPISYWANIE KONTAKTÓW

W trybie gotowości wybierz żądany numer (lub wybierz z listy połączeń) >naciśnij klawisz Opcje>Dodaj do kontaktów, naciśnij OK, wybierz, gdzie chcesz zapisać (jako nowy kontakt, lub dodanie numeru do istniejącego kontaktu, wybierz pamięć (Telefon lub SIM) i wpisz nazwę kontaktu >Zapisz
Jeśli wybrałeś opcję zapisu kontaktu na telefonie, możesz dodać zdjęcie, dodatkowy numer , przypisać do grupy, zmienić dzwonek.

11.7 PROSTE WYBIERANIE

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz :

Kontakty>Opcje>Inne>Szybkie wybieranie>OK

Wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer i naciśnij OK

Wpisz numer lub wybierz numer z listy kontaktów, naciśnij OK, aby zapisać

11.8 ULUBIONE KONTAKTY

Pod klawiszem  możesz przypisać 8 ulubionych kontaktów .

Możesz wprowadzić kontakt do ulubionych naciśnij OK, i wybierz odpowiedni kontakt z książki telefonicznej.

Ikona w ulubionych zmieni się na zdjęcie, jeśli kontakt w telefonie zapisany jest wraz ze zdjęciem

Aby wybrać nr wystarczy w stanie czuwania nacisnąć klawisz  wybrać odpowiednią ikonkę i nacisnąć klawisz połączenia.

11.9 WIADOŚCI SMS I MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadośc****ści SMS** należy w trybie czuwania wybrać Menu>Wiadośc**ości>Skrzynka odbiorcza**. Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, pojawi się komunikat, że pamięć wiadomości jest pełna. Usun **wiadomości ze skrzynki odbiorczej, aby rozwiązać problem.**

11.9.1 PISANIE I WYSYŁANIE WIADOŚCI

- W Menu wybierz Wiadośc
- Wybierz Napisz wiadomość
- Dodaj kontakt z książki telefoniczne lub wpisz żądany numer
- Naciśnij klawisz DÓŁ, aby przejść do wpisywania wiadomości, wpisz swoją wiadomość.
- Naciśnij klawisz OK (Wyślij)

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do kilku osób, to podczas wpisywania numeru dopisz kolejny numer po średniku lub dodaj numery zapisane w książce telefonicznej.

Aby zapisać wiadomość naciśnij Opcje> zapisz jako wiadom. roboczą (wiadomość zostanie zapisana w folderze Wersje robocze).

Naciśnij Opcje>Dodaj, aby wstawić informację o kontakcie zapisanym w książce telefonicznej, dodać zdjęcie, dodać emotikonę, wstawić szablon, itp.

11.9.2 CZYTANIE I ODPOWIADANIE

Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz:

Wiadośc**ości>Skrzynka odbiorcza>Wyszukaj** żdaną wiadomość

Naciśnij środkowy klawisz OK, aby przeczytać wiadomość

- naciśnij środkowy klawisz OK, aby odpowiedzieć
- naciśnij klawisz połączenia, aby zadzwonić do nadawcy
- aby usunąć, dodać nadawcę do książki telefoniczne itd..., naciśnij Opcje i wybierz odpowiednią pozycję.

11.9.3 USTAWIENIA WIADOŚCI

Wejść w MENU i wybierz: Wiadośc**ości>Opcje> Ustawienia**,

Możesz ustawić ważność wiadomości, wł./wył. raporty doręczenia, wł./wył. zapisywanie wysłanych wiadomości, wybrać miejsce zapisywania wiadomości.

12 POCZTA GŁOSOWA

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Numer należy wybrać: Menu >Wiadośc**ości >Serwer poczty głosowej**, następnie wprowadzić numer poczty głosowej.
Po przytrzymaniu na klawiaturze, w stanie czuwania, klawisza 1 uruchomi się poczta głosowa.

13 JĘZYK

MENU>Ustawienia>Telefon>Język Menu

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy, w stanie czuwania naciśnij

-Lewy klawisz funkcyjny

-1x Góra

- OK

- 1x DÓŁ>OK

- 1x DÓŁ >OK>OK

wybierz właściwy język i naciśnij OK.

14 TRYB SAMOLOTOWY

Aby włączyć/Wyłączyć tryb samoloty (wyłączone usługi sieci komórkowej) wybierz:

MENU>Ustawienia>Połączenia>Dual SIM>Tryb gotowości>Tryb samolotowy

15 DUAL SIM

MENU>Ustawienia>Połączenia>Dual SIM

Można wybrać, która karta/karty mają być aktywne, nazwę karty SIM oraz która karta SIM ma być domyślnie ustawiona do odpowiedzi.

16 PERSONALIZACJA TELEFONU

16.1 PROFIL DŹWIĘKÓW

Aby zmienić dźwięki wybierz :MENU >Ustawienia >Profile >Opcje>Ustawienia

Aby szybko zmienić głośność dzwonka otwórz kłapkę i w trybie gotowości użyj bocznych klawiszy głośności aby ustawić głośność w zakresie od 0 do 9 (zmiany głośności nie można dokonać w trybie Cichy i Spotkanie)

Aby szybko zmienić głośność połączenia, podczas rozmowy użyj bocznych klawiszy głośności aby ustawić głośność w zakresie od 1 do 9, ustawienia zostaną zapamiętane na przyszłość.

16.1.1 DŹWIĘK ZAMYKANIA/OTWIERANIA KLAPKI

Aby wyłączyć dźwięk zamykania i otwierania klapyk wybierz MENU >Ustawienia >Profile > Opcje>Ustawienia>Inne dźwięki powiadomień> Otwieranie/Zamykanie klapyk>Wycisz

16.2 WYSOKI KONTRAST MENU>USTAWIENIA>POŁĄCZENIA>DUAL SIM

W celu ułatwienia czytelności możesz ustawić inny wygląd Menu

Wybierz MENU>Ustawienia>Wygląd menu>Żółta czcionka

16.3 DIODY POWIADOMIEŃ

Możesz włączyć lub wyłączyć świetlne powiadomienia:

MENU>Ustawienia>Dioda powiadomień

- Ładowania (dioda czerwona)
- Połączenia przychodzącego (biała latarka)
- Połączenia nieodebranego (dioda zielona)
- Nieodczytanej wiadomości SMS/MMS (dioda zielona)

16.4 USTAWIENIE SKRÓTÓW

MENU>Ustawienia>Telefon>Ustawienia skrótów

Możesz zmienić domyślne ustawienia skrótów klawiszy nawigacyjnych GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO

17 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

W celu sprawdzenie aktualizacji wybierz MENU >Ustawienia >Sprawdź aktualizacje.

Transmisja danych musi być włączona (MENU >Ustawienia >Sieć>Transmisja danych). W przypadku włączonej transmisji danych telefon może być stale podłączony do Internetu i automatycznie sprawdzać aktualizacje. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów zaleca się korzystanie z dodatkowych pakietów danych lub taryf dostępnych u Operatora.

18 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.
Możesz zmienić domyślne ustawienia skrótów klawiszy nawigacyjnych GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO
Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.
Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Uwaga: nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.

19 INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. .Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.

W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska, powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych,

należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIĄ!

20 INFORMACJE O SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorbcją właściwą. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkowania – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego, by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach		Limit
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.880 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi (dystans 5mm)	1.261 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR - urządzenie przy kończynie (dystans 0mm)	2.201 W/kg 10g	4.0 W/kg

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci

21 ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI I MAKSYMALNA MOC URZĄDZENIA

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna moc	emitowana
GSM 900	880 -915 MHz	32.14 dBm	
GSM1800	1710-1785 MHz	30.24 dBm	
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	22.68 dBm	
WCDMA Band VIII	880- 915 MHz	23.75 dBm	
LTE Band 1	1920-1980 MHz	22.42 dBm	
LTE Band 3	1710-1785 MHz	22.16 dBm	
LTE Band 7	2500-2570 MHz	22.72 dBm	
LTE Band 8	880- 915 MHz	22.95 dBm	
LTE Band 20	832- 862 MHz	22.47 dBm	
LTE Band 38	2570- 2620 MHz	7.09 dBm	
Komunikacja krótkiego zasięgu	2402-2480 MHz	32.14 dBm	
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-	

21.1 ŁADOWARKA

Zasilacz zewnętrzny do telefonu jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782

Identyfikator modelu	Adapter UOF-L1K5-011A1-R
Napięcie wejściowe	AC 100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V
Prąd wyjściowy	0.5A
Moc wyjściowa	2.5W
Średnia sprawność podczas pracy	74,84%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.0644W

22 UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego:

telefon komórkowy MAXCOM MM828

jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, oraz dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

http://www.maxcom.pl/deklaracje

Uwaga Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności od oprogramowania i kraju.

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa: <http://www.maxcom.pl/>

Właściwe warunki działania telefonu jak i akumulatora zależą od lokalnego środowiska sieci, karty SIM, oraz użytkownika telefonu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl



Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy
Maxcom **MM828**



Uwaga: telefon pracuje w sieci:

GSM 900/1800 MHz

WCDMA 900/2100 MHz.

LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz.

Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM.

Należy zachować paragon, stanowi nieodłączny elementem gwarancji.

1. Zawartość kompletu

Telefon komórkowy

Ładowarka sieciowa

Kabel USB

Akumulator

Instrukcja obsługi

Spis treści

1. Zawartość kompletu	3
2. Dane techniczne	9
2.1 Główne funkcje:	9
2.2 Zakres częstotliwości i maksymalna moc urządzenia	11
2.3 Ładowarka	11
3. Zasady bezpiecznego użytkowania	12
4. Instalacja elementów	16
4.1 Instalacja karty SIM, karty pamięci i akumulatora	16
5. Ładowanie akumulatora	20
5.1 Alarm słabej baterii	22
6. Lokalizacja przycisków	23
7. Użytkowanie telefonu	28
7.1 Włączanie telefonu	28
7.2 Wyłączanie	29
7.3 Tryb czuwania	29
8. Obsługa MENU	31
9. Wprowadzanie tekstu	32
10. Książka telefoniczna	33
10.1 Dodawanie kontaktów	33
10.2 Przeglądanie kontaktów	34
10.2.1 Grupy kontaktów	34
10.3 Edycja kontaktu	35
10.4 Usuwanie kontaktów	35
10.4.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu	35

10.4.2	Usuwanie kilku kontaktów	35
10.4.3	Usuwanie wszystkich kontaktów	36
10.5	Kopiowanie i przenoszenie kontaktów	36
10.6	Szybkie wybieranie	36
10.7	Numer własny	37
10.8	Numery usług	37
10.9	Stan pamięci	37
11.	Wykonywanie i odbieranie połączeń	38
11.1	Bezpośrednie wybieranie numeru	38
11.2	Wybieranie numeru z książki telefonicznej	39
11.3	Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń	39
11.4	Proste wybieranie	40
11.5	Ulubione kontakty	40
11.6	Zmiana głośności połączenia	40
11.7	Opcje podczas połączenia	41
11.8	Odbieranie połączeń	42
11.8.1	Odbieranie połączenia otwarciem klapy	42
12.	Spis połączeń	42
13.	Wiadomości SMS i MMS	44
13.1	Pisanie i wysyłanie SMS-ów	44
13.2	Czytanie i odpowiadanie na SMS-y	45
13.3	Skrzynka odbiorcza	46
13.4	Skrzynka nadawcza	48
13.5	Wersje robocze	48
13.6	Pozycje wysłane	48
13.7	Szablony	49
13.8	Wiadomości sieciowe	49

13.9	Poczta głosowa	49
13.10	Usuwanie wiadomości	50
13.11	Ustawienia wiadomości	50
13.11.1	SMS	50
13.11.2	MMS	51
13.11.3	Wiadomości push	52
13.12	Pojemność telefonu	52
14.	Multimedia	52
14.1	Nagrywanie wideo	52
14.2	Odtwarzacz audio	53
14.3	Odtwarzacz wideo	54
14.4	Przeglądarka zdjęć	54
14.5	Dyktafon	55
15.	Dodatki	55
15.1	Alarm (budzik)	56
15.2	Bluetooth	56
15.1	Latarka	57
15.1	Kalkulator	57
15.2	Kalendarz	58
15.3	Konwersja jednostek	59
15.4	Menadżer plików	59
15.5	Gry	59
15.6	Internet	60
15.7	Usługi SIM (STK)	60
16.	Aparat	60
17.	Klawisz SOS	61
17.1	Połączenie alarmowe	62

17.2	Kontakty SOS.....	63
17.3	Tekst wiadomości SOS.....	63
17.4	Wyłączanie alarmu SOS	64
18.	Radio FM.....	64
19.	Ustawienia.....	65
19.1	Profile	66
19.2	Ustawienia telefonu.....	66
19.2.1	Ustawienia daty i czasu	67
19.2.2	Język.....	67
19.2.3	Język pisowni.....	68
19.2.4	Ustawienie skrótów	68
19.2.5	Automatyczne włączanie wyłączanie telefonu	68
19.2.6	Tryb oszczędzania baterii	69
19.2.7	Przywracanie ustawień fabrycznych.....	69
19.3	Ustawienia sieci	69
19.4	Ustawienia połączeń	70
19.4.1	Dual SIM	71
19.4.2	Przekazywanie połączeń	71
19.4.3	Połączenie oczekujące	72
19.4.4	Blokada połączeń.....	73
19.4.5	Prezentacja numeru.....	73
19.4.6	Ustawienia inne.....	74
19.5	Ustawienia wyświetlacza	74
19.6	Rozmiar czcionki.....	75
19.7	Wysoki kontrast MENU	75
19.8	Ustawienia zabezpieczeń	75
19.8.1	Zabezpieczenia PIN.....	75
19.8.2	Zmień PIN2	75

19.8.3	Blokada telefonu	76
19.8.4	Zmień hasło telefonu	76
19.8.5	Ochrona prywatności	76
19.8.6	Stały numer wybierania	76
19.8.7	Czarna Lista	76
19.9	Diody powiadomień	77
19.10	Aktualizacja oprogramowania	77
20.	Tryb Samolotowy	77
21.	Podłączenie do komputera	78
22.	Informacje dotyczące akumulatora	79
23.	Informacja dotycząca ochrony środowiska	81
24.	Informacje o SAR	82
25.	Warunki gwarancji	85
26.	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	85
28.	Uproszczona deklaracja zgodności UE	90

2. Dane techniczne

Sieć	GSM 850/900/1800/1900 ; WCDMA:900/2100; LTE: B1/B3/B7/B8/B20
Pamięć RAM + ROM	48MB+128MB
Obsługa kart microSD	do 32GB
Karta SIM (Dual)	Nano SIM+ Nano SIM
Wyświetlacz główny	2.4" QVGA 240x320px
Aparat fotograficzny	0.08Mpix
Akumulator	1200 mAh
Czas czuwania:	ok 130h*
Czas rozmów:	ok. 4h*
Waga słuchawki z baterią	99,8g
Wymiary	105.2x55.1x17.9mm

*w zależności od warunków oraz sygnału sieci

2.1 Główne funkcje:

- Duże podświetlane klawisze

- Kolorowy wyświetlacz
- Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowane wcześniej numery)
- Duża czcionka, możliwość powiększenia
- Proste Menu
- Temat Wysoki kontrast (żółta czcionka)
- Funkcja głośnomówiąca
- Książka telefoniczna -2000 wpisów
- Funkcja wysyłania i odbierania SMS i MMS
- Pamięć ulubione kontakty (1-8)
- Szybkie wybieranie numerów (2-9)
- Wyświetlanie czasu połączenia
- Radio FM
- Dyktafon
- Odtwarzacz plików audio (MP3 / MIDI / WAV)
- Odtwarzacz plików wideo (3GP / AVI / MP4)
- Latarka
- Kalkulator
- Budzik

2.2 Zakres częstotliwości i maksymalna moc urządzenia

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
EGSM 900	880.20-914.80 MHz	32.14 dBm
DCS 1800	1710.20-178.80 MHz	30.24 dBm
WCDMA Band I	1922.40-1977.60 MHz	22.68 dBm
WCDMA Band VIII	882.40- 912.60 MHz	23.75 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	22.42 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	22.16 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	22.72 dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	22.95 dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	22.47 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	7.09 dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	/

2.3 Ładowarka

Zasilacz zewnętrzny do telefonu jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782

Identyfikator modelu	Adapter UOF-L1K5-011A1-R
Napięcie wejściowe	AC 100-240V

Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V
Prąd wyjściowy	0.5A
Moc wyjściowa	2.5W
Średnia sprawność podczas pracy	74,84%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.0644W

3. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.

- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem, a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy narażać go na kontakt z pyłem, opiłkami metali itp., gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- **WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.

- Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Używaj telefonu w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Przechowuj urządzenie w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do

uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy oddać je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub u zgłosić

reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

4. Instalacja elementów


Przed włączeniem telefonu należy zainstalować przynajmniej jedną kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.

Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.



4.1 Instalacja karty SIM, karty pamięci i akumulatora

Telefon jest przeznaczony wyłącznie do użytku z kartami Nano SIM. Korzystanie z innych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub telefonu. Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona.


- Kiedy telefon jest wyłączony, od dołu podważ paznokciem pokrywę akumulatora

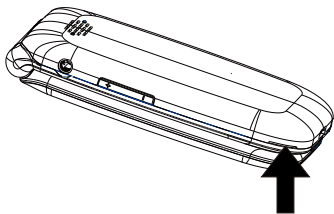


- Wyciągnij baterię podważając ją paznokciem od góry telefonu (jeśli jest włożona)
- Przesuń zawleczkę gniazda SIM do góry i ją odchyl
- Włóż kartę SIM do „GNIAZDA SIM” metalowymi stykami do spodu. Zwróć uwagę aby wycięcie na karcie było skierowane do dołu telefonu.

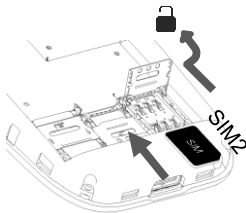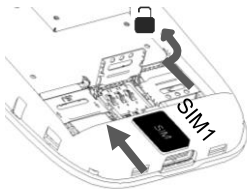

- Zamknij zawleczkę przesuwając ją w dół

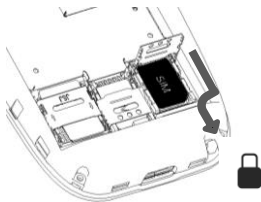


Opcjonalnie zainstaluj kartę pamięci microSD.
Miejsce na kartę pamięci MicroSD znajduje się
obok gniazda kart SIM 1,

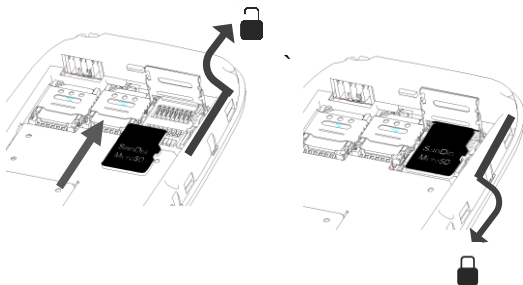


Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

- Włóż baterię tak, aby metalowe styki +/- były skierowane w dół telefonu.

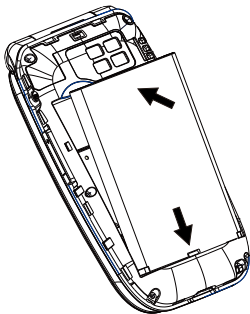

- Przyłóż pokrywę akumulatora i delikatnie dociśnij ją na brzegach.

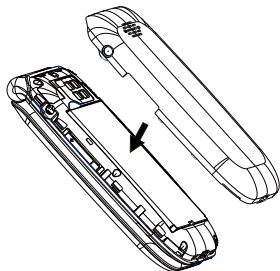


5. Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na dole telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, symbol baterii zacznie pulsować.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

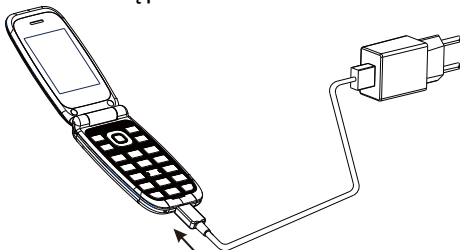

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu przestanie pulsować symbol baterii, czerwony wskaźnik baterii przestanie pulsować.

Uwaga: Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany.

- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon.
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie dla prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonego radia czy latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim uruchomi się wyświetlacz i pojawi się symbol ładowania.


5.1 Alarm słabej baterii

Naładuj baterie, gdy poziom baterii będzie zbyt niski (gdy na ekranie zostanie wyświetlony symbol pustej baterii )

O słabej baterii telefon alarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz czerwoną diodą powiadomień (jeśli jest włączona).

6. Lokalizacja przycisków



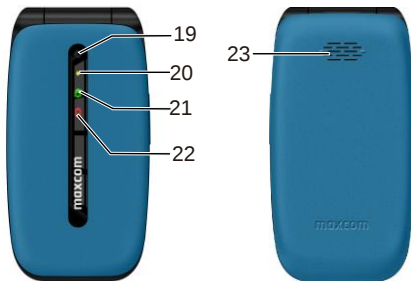

1	Głośnik rozmów	
2	Wyświetlacz	
3	Klawisz nawigacyjny w górę w dół w lewo w prawo	W Menu :naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ LEWO/PRAWO, aby przewijać opcje lub funkcje; przełączyć ustawienia. W stanie gotowości: w GÓRĘ- skrót do kontaktów w DÓŁ- skrót ustawień DUAL SIM w LEWO- skrót do nowej wiadomości SMS w PRAWO – skrót do Profili

4	Klawisz OK	W stanie gotowości: OK-menu główne W Menu : Naciśnij OK, aby wybrać podświetloną pozycję Zgodna z opisem na wyświetlaczu dodać kontakt (do wiadomości SMS), zrobić zdjęcie
5	LKF (lewy klawisz funkcyjny)	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
6	PKF (prawy klawisz funkcyjny)	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
7	Klawisz połączeń	Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie/ odebranie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;
8	Klawisz zakończenia rozmowy	Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu

9	Ulubione kontakty	Pozwala zapisać najczęściej używane kontakty i szybko wybierać numer
10	Klawisz SOS	Przytrzymanie włączy procedurę alarmową. Zadzwoń pod zdefiniowany numer i wyśle SMS
11	Kamera	Przycisk włączania aparatu, W trybie aparatu naciśnięcie- zrobi zdjęcie/rozpocznie nagrywanie wideo
12	Klawisze numeryczne * #	1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa 3 do 9 Krótkie naciśnięcie wprowadzenie odpowiedniej cyfry Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne

	Klawisz 0	krótkie naciśnięcie: tryb wprowadzania tekstu podczas pisania SMS; w trybie czuwania - wprowadzanie znaku # Przytrzymanie #: przełączanie trybu: cichy/spotkanie/normalny 1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 0 Przytrzymanie: Włączenie wyłączenie latarki Podczas pisania: spacja
13	Mikrofon	
14	Uchwyt na smycz	
15	Gniazdo USB-C (ładowania)	
16	Otwieranie pokrywy akumulatora	
17	Gniazdo słuchawek	
18	Klawisz zmniejszania/zwiększania głośności	
19	Obiektyw aparatu	

20	Dioda latarki, wskaźnik połączenia przychodzącego
21	Wskaźnik nieodebranego połączenia/ nieprzeczytanej wiadomości
22	Wskaźnik ładowania/ słabej baterii
23	Głośnik dzwonków

7. Użytkowanie telefonu

7.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zakończenia rozmowy  aby włączyć telefon.

Pokrywa akumulatora musi być prawidłowo zamknięta i

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM.

Po wpisaniu kodu zatwierdź klawiszem OK i wybierz język MENU telefonu.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN trzy razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM.


Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM.

7.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania 

7.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w **trybie czuwania**.

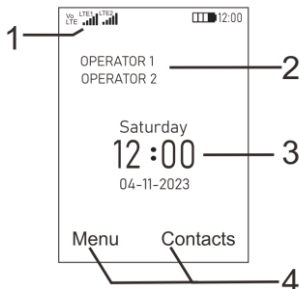

1. Ikony pokazujące funkcje:

	Sygnał sieci		Brak karty SIM/Błąd karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu
VoLTE	Usługa VoLTE aktywna	LTE	Zasięg LTE
3G/ G	Zasięg 3G/2G		Tryb samolotowy
	Nowy SMS/ MMS		Nieodebrane połączenie
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Aktywny profil „Na zewnątrz		Roaming aktywny
	Alarm aktywny		Włączone przekazywan ie połączeń

	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

2. Nazwa operatora (operatorów kart SIM1 SIM2)
3. Godzina i data
4. Opis klawiszy funkcyjnych

8. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć Lewy klawisz funkcyjny(LKF).

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy nawigacyjnych GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć środkowy klawisz OK

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny (PFK).

Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij klawisz zakończenia połączenia

9. Wprowadzanie tekstu

Aby napisać tekst naciskaj odpowiedni klawisz, aż zostanie wyświetlona żądana litera.

Spacja – naciśnij klawisz 0.

Kropka, przecinek i inne znaki – naciśnij kilkakrotnie klawisz 1.

Aby wpisać symbol lub znak specjalny naciśnij *.

Aby wpisać cyfrę naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu naciśnij klawisz „#”

Pl - litery z polskimi znakami, po kropce duża litera

pl - małe litery z polskimi znakami

PL - duże litery z polskimi znakami

123 – cyfry

Aby wybrać metodę wpisywania bez polskich znaków wybierz język pisowni English, wówczas pod klawiszem „#” pojawią się następujące opcje

Abc - litery bez polskich znaków, po kropce duża litera.

abc - małe litery bez polskich znaków

ABC - duże litery bez polskich znaków

10. Książka telefoniczna

10.1 Dodawanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z kilku sposobów:

1. W trybie gotowości wybierz żądany numer, naciśnij **Opcje> Dodaj do kontaktów**, naciśnij **OK**, wybierz, gdzie chcesz zapisać (jako nowy kontakt, lub dodanie numeru do istniejącego kontaktu, wybierz pamięć (Telefon lub SIM) i wpisz nazwę kontaktu.
2. W podobny sposób możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij klawisz połączenia, wybierz numer, który chcesz zapisać, wybierz: **Dodaj do kontaktów** i postępuj jak powyżej
3. Możesz dodać nowy kontakt w menu książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie **Opcje> Nowy >OK**. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt. Wprowadź nazwę kontaktu, następnie za pomocą klawisza **W dół** przejdź do pola numeru, wprowadź numer i naciśnij **>Zapisz**.

Jeśli wybrałeś opcję zapisu kontaktu na telefonie, możesz dodać zdjęcie, dodatkowy numer , przypisać do grupy, zmienić dzwonek.

10.2 Przeglądanie kontaktów

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty lub w trybie czuwania naciśnij PKF.
2. Wpisz pierwszą literę nazwy której szukasz.
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” możesz zmienić tryb wpisywania tekstu

10.2.1 Grupy kontaktów

Jeśli kontakty zapisane są w telefonie a nie na karcie SIM, możesz zarządzać grupami kontaktów. Wybierz kontakty>Grupa (klawisz w prawo)>Opcje, aby przypisać dzwonek do grupy, wysłać wiadomość do osób z danej grupy

10.3 Edycja kontaktu

Aby zmienić numer lub nazwę kontaktu, wybierz kontakt który chcesz edytować, a następnie: OK>Opcje->Edytuj. Wybierz czy chcesz zmienić numer czy nazwę, wprowadź zmiany. Potwierdź naciskając OK>Zapisz.

10.4 Usuwanie kontaktów

10.4.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz Kontakty.
2. Wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij Opcje>Usuń.
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić.

10.4.2 Usuwanie kilku kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM, wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty>Opcje>Usuń kilka
2. Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie za pomocą klawisza OK zaznacz/odznacz kontakty
3. Następnie wybierz Opcje>OK>OK.

10.4.3 Usuwanie wszystkich kontaktów

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: Kontakty>Opcje> Usuń kilka >Opcje >Zaznacz wszystko>Opcje>OK
2. Potwierdź naciskając Opcje> OK.

10.5 Kopiowanie i przenoszenie kontaktów

Aby skopiować/przenieść kontakty z karty SIM (SIM1 lub SIM2) do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM1 lub SIM2 należy:

1. Wybierz: MENU-> Kontakty-> Opcje-> Kopiuj, a następnie wybierz skąd chcesz skopiować kontakty (z telefonu, SIM1 lub SIM2) oraz dokąd (do telefon, do SIM1, do SIM2). Zaznacz kontakty klawiszem OK, które mają być skopiowane, a następnie naciśnij Opcje-> OK.

10.6 Szybkie wybieranie

Do klawiszy 2-9 można przypisać numery, wówczas po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza w trybie gotowości zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

W MENU wybierz:

Kontakty>Opcje>Inne>Szybkie wybieranie>OK

Wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer
Naciśnij OK

Wpisz numer lub wybierz numer z listy kontaktów
naciskając LKF>OK aby zapisać

Ponownie naciśnij OK,.

10.7 Numer własny

Opcja umożliwia wprowadzenie własnego numeru telefonu

W MENU wybierz >Kontakty>Opcje>Inne>Numer Własny

10.8 Numery usług

Opcja umożliwia dostęp do numerów zapisanych na karcie SIM przez operatora *

W MENU wybierz >Kontakty>Opcje>Inne>Numery usług.

*W zależności od karty SIM operatora

10.9 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty SIM i telefonu.

W MENU wybierz >Kontakty>Opcje>Inne>Stan pamięci

11. Wykonywanie i odbieranie połączeń

11.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić
 2. Naciśnij klawisz połączenia,  aby połączyć się z wybranym numerem
- Aby zakończyć rozmowę naciśnij klawisz zakończenia połączenia  .

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

Aby wprowadzić pauzę naciśnij „*” i wybierz P. Aby wprowadzić nr wewnętrzny naciśnij „*” i wybierz W, a następnie wprowadź numer wewnętrzny. Po połączeniu się z centralą, numer wewnętrzny należy potwierdzić LFK „Wyślij”

11.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij PKF, aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt, naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8, klawiszami GÓRA/DÓŁ, podświetl żądany kontakt i naciśnij klawisz połączenia.

11.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij klawisz połączenia, kiedy telefon jest w stanie czuwania, aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ, aby poruszać się po liście połączeń. Użyj klawiszy Lewo/Prawo, aby przełączać listy:
Nieodebrane/Wybierane/Odebrane/Odrzucone
Naciśnij klawisz połączenia, aby nawiązać połączenie.

Uwaga. Numer wewnętrzny (wprowadzony po W) nie jest zapamiętany

11.4 Proste wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 2-9 oraz (patrz punkt Szybkie wybieranie 10.6), w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz, aby nawiązać połączenie

11.5 Ulubione kontakty

Pod klawiszem  możesz przypisać 8 ulubionych kontaktów .

Aby wprowadzić kontakt do ulubionych, musi on być wcześniej zapisany w książce telefonicznej. Ikona w ulubionych zmienia się na zdjęcie, jeśli kontakt w telefonie zapisany jest wraz ze zdjęciem. Aby wybrać nr wystarczy w stanie czuwania nacisnąć klawisz  wybrać odpowiednią ikonkę i nacisnąć klawisz połączenia.

11.6 Zmiana głośności połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij znajdujący się z prawej strony klawisz Góra lub Dół zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.

11.7 Opcje podczas połączenia

Podczas trwającego połączenia klawiszami nawigacyjnymi możesz:

- Przełączyć w tryb głośnomówiący/ w tryb telefonu
- Kontakty/klawiatura: pozwala nawiązać kolejne połączenie
- Wstrzymaj: zawiesza połączenie
- Nagraj: włącza nagrywanie rozmowy
- Wyłączyć/ Włączyć mikrofon

Naciśnij MENU, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- Połącz z zestawem słuchawkowym: można przełączyć na rozmowę poprzez zestaw słuchawkowy Bluetooth
- Głośność: pozwala zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.
- Kontakty: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru
- Spis połączeń: pozwala sprawdzić rejestr połączeń
- Wiadomości: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości

11.8 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij klawisz połączenia.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia lub zamknij klapkę.

11.8.1 Odbieranie połączenia otwarciem klapy

Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez otwarcie klapy

MENU>Ustawienia>Połączenia>Inne>Odbierz poł,
otwarciem klapy

12. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać:

Nieodebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia nieodebrane)..

Wybierane (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Odrzucone połączenia (aby wyświetlić połączenia, które zostały odrzucone)

Usuń wszystkie (aby usunąć wszystkie połączenia z rejestru)

Czasy połączeń – opcja pokazująca czasy poszczególnych połączeń,

Licznik usługi danych – pokazuje ilość danych przesłanych i odebranych, dla poszczególnych kart SIM

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości klawisz połączenia. Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia

Aby wyświetlić dodatkowe opcje wybierz LKF:

- **Szczegóły**, wyświetla szczegóły połączenia
- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **Napisz wiadomość**, pozwala wysłać SMS lub MMS
- **Dodaj do kontaktów**, pozwala zapisać numer w książce telefonicznej
- **Dodaj do czarnej listy**, pozwala zablokować niechciane połączenia i SMS-y
- **Usuń**, usuwa daną pozycję
- **Usuń wszystkie**, usuwa wszystkie pozycje z danego rejestru

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij klawisz OK, aby zobaczyć, kiedy dany numer dzwonił

13. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość. Dodatkowo, że wiadomość SMS jest nieodczytana, informuje migający wskaźnik LED (jeśli jest włączony). Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania MENU, a następnie wybrać Wiadomości>Skrzynka odbiorcza. Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, pojawi się komunikat, że pamięć wiadomości jest pełna. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej, aby rozwiązać problem.

13.1 Pisanie i wysyłanie SMS-ów

1. W Menu wybierz Wiadomości
2. Wybierz Napisz wiadomość
3. Dodaj kontakt z książki telefoniczne lub wpisz żądany numer

4. Naciśnij klawisz DÓŁ, aby przejść do wpisywania wiadomości, wpisz swoją wiadomość.

5. Naciśnij klawisz OK (Wyślij)

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do kilku osób, to podczas wpisywania numeru dopisz kolejny numer po średniku lub dodaj numery zapisane w książce telefonicznej.

Aby zapisać wiadomość naciśnij Opcje> zapisz jako wiadom. roboczą (wiadomość zostanie zapisana w folderze Wersje robocze).

Naciśnij Opcje>Dodaj, aby wstawić informację o kontakcie zapisanym w książce telefonicznej, dodać zdjęcie, dodać emotikonę, wstawić szablon, itp.

13.2 Czytanie i odpowiadanie na SMS-y

Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz:

Wiadomości>Skrzynka odbiorcza>Wyszukaj żadaną wiadomość

Naciśnij środkowy klawisz OK, aby przeczytać wiadomość

Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji

- Usuń (usuwa wiadomość)
- Odpowiedz przez SMS/ MMS
- Przekaż (pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy)
- Połącz (zadzwoń do nadawcy)
- Przenieś (przenosi wiadomość do pamięci SIM/telefonu)
- Dodaj do kontaktu (pozwala zapisać numer w książce telefoniczne)
- Szczegóły (data, godzina nadejścia wiadomości, pamięć przechowywania)

13.3 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.



Nieprzeczytana wiadomość
(zapisana w pamięci tel.)



Nieprzeczytana wiadomość
(zapisana na SIM1 lub SIM2)



Przeczytana wiadomość
(zapisana w pamięci tel.)



Przeczytana wiadomość
(zapisana na SIM1 lub SIM2)



Nieprzeczytana wiadomość
MMS (różowa)



Przeczytana wiadomość MMS
(różowa)

Ikony mogą się różnić, w zależności od wersji oprogramowania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Odpowiedz: napisz SMS/ MMS do nadawcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Usuń wszystkie: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- Połącz (zadzwoń do nadawcy)
- Zablokuj (blokuje przed usunięciem wiadomości)
- Przenieś (aby przenieść na pamięć karty SIM lub do pamięci telefonu)

- Zaznacz (np. do usunięcia większej liczby wiadomości)
- Sortuj (sortuje wg daty, kontaktów, tematów MMS, typów MMS/SMS)
- Dodaj nadawcę do kontaktu (pozwala zapisać numer w książce telefonicznej)
- Usuń ten sam numer (usuwa wiadomości od danego numeru)

13.4 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

13.5 Wersje robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Wersje robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i wybierz Opcje> Zapisz jako wiad. roboczą.

Wejdź do Wersji roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

13.6 Pozycje wysłane

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Zapisuj wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

13.7 Szablony

W skrzynce Szablony znajdują się gotowe wiadomości SMS, które możesz szybko użyć. W razie potrzeby można edytować gotowy szablon na własne potrzeby.

13.8 Wiadomości sieciowe

Wybierz: Wiadomości>Wiadomości sieciowe>OK>Opcje>Ustawienia, aby włączyć /wyłączyć otrzymywanie wiadomości sieciowych, dodać kanał, wybrać język

13.9 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora umożliwiająca pozostawienie nagrań głosowych osobom dzwoniącym. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości>Serwer poczty głosowej

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przytrzymać klawisz 1

13.10 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

13.11 Ustawienia wiadomości

Wejdź w MENU i wybierz: Wiadomości>Opcje >Ustawienia, a następnie za pomocą klawiszy Lewo/Prawo wybierz ustawienia.

13.11.1 SMS

- SIM
- **Centrum wiadomości:** Numer zaczytany z karty SIM
- **Okres ważność:** Pozwala ustawić okres ważności wiadomości SMS
- **Raport doręczeń:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać komunikat, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)
- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi
- **Zapisuj wysłane wiadomości**

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości

- **Preferowana pamięć**

Pozwala wybrać, czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

- **Eksport SMS**

Pozwala dodać wyeksportować SMS do pliku

- **Auto podpis**

Pozwala dodać automatycznie podpis do wysyłanych wiadomości

- **Podpis**

Umożliwia edycję i zapis podpisu automatycznie dodawanego do wiadomości

13.11.2 MMS

- **SIM konto MMS** – pozwala ustawić punkty do stępu APN

- **Zapisuj wysłane MMS**

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości MMS

- **Opcje odbierania:** pozwala ustawić pobieranie MMS-ów w kraju i w roamingu, otrzymywanie reklam, odbierania raportów doręczeń

- **Opcje wysyłania:** pozwala ustawić okres ważności, priorytet, raport doręczeń
- **Ust. pamięci:** pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości
- **Odtwarzanie dźwięków:** włącza/wyłącza możliwość odtwarzania dźwięków
- **Przywróć domyślne-** domyślnie przywraca ustawienia MMS

13.11.3 Wiadomości push

Powiadomienia push to krótkie komunikaty wyświetlane na ekranie telefonu.

W menu Możesz zaakceptować wyświetlanie wiadomości push

13.12 Pojemność telefonu

Pozwala sprawdzić pamięć dostępną i wykorzystaną przez wiadomości

14. Multimedia

14.1 Nagrywanie wideo

W celu włączenia kamery wybierz w MENU: Multimedia>Kamera. Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij LKF.

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu środkowego klawisz OK

Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza OK. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij LKF.

Aby przełączać na zdjęcie/wideo i wybrać inne opcje użyj klawiszy nawigacyjnych W lewo/ W prawo/ Góra/Dół

Aby korzystać z funkcji kamery zalecane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawić zapisywanie na kartę pamięci

Opcje >Ustawienia> Preferowana pamięć > Karta Pamięci

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesłać do komputera.

14.2 Odtwarzacz audio

Wybierz w MENU >Audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz OK.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy lewo/prawo

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

Głośność możesz regulować za pomocą klawiszy Góra/Dół.

Telefon odtwarza następujące formaty plików: MP3, WAV, AMR

14.3 Odtwarzacz wideo

Wybierz w MENU: Multimedia> Wideo. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej nakręcone filmy.

Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy lewo/prawo. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz OK.

Aby obrócić obraz naciśnij klawisz 2

Więcej opcji możesz znaleźć pod klawiszem LKF oraz klawiszem #

Telefon odtwarza pliki formatu AVI, MP4 oraz 3GP

14.4 Przeglądarka zdjęć

W MENU wybierz: Multimedia>Zdjęcia

Możesz zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia.

Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci Micro SD.

Podczas używania funkcji **Zdjęcia**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków Góra/Dół/ Lewo/ Prawo

Naciśnij OK, aby otworzyć zdjęcie

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

Telefon odtwarza następujące formaty plików: png, jpg, gif

14.5 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU: Multimedia>Dyktafon
- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij **OK**.
- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz prawy klawisz funkcyjny.
- Wybierz **Opcje**, aby usunąć nagranie lub wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu,

15. Dodatki

Wybierz: MENU> Dodatki

15.1 Alarm (budzik)

Wybierz: Dodatki > Alarm

Możesz ustawić trzy niezależne alarmy w telefonie.

Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij przycisk OK, aby wejście do edycji

Aby ustawić godzinę alarmu użyj klawiszy numerycznych,

Możesz zmienić dzwonek alarmu oraz powtarzanie

Aby aktywować/deaktywować alarm naciśnij LKF (WŁ/WYŁ) na odpowiednim alarmie

Jeśli alarm się włączy, naciśnij LKF, aby wyłączyć budzik. Naciśnij PKF, aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 5 minut.

Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać, jeśli pozwala na to stan akumulatora

15.2 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Menu> Dodatki > Bluetooth

W Menu możesz wybrać opcje:

Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Urządzenia sparowane	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś Tutaj możesz wyszukać i dodać nowe urządzenie
Nazwa urządzenia	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie
Przechowywanie	Wybierz pamięć gdzie mają być zapisywane przesyłane pliki: telefon / karta pamięci

15.1 Latarka

Latarkę można włączyć/ wyłączyć przyciskając i przytrzymując w trybie gotowości klawisz 0 lub poprzez Menu> Dodatki >Latarka>OK

15.1 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: Narzędzia >Kalkulator. Możliwe są następujące działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO wybierz działanie i wprowadź drugą liczbę, naciśnij OK, aby zobaczyć wynik.

15.2 Kalendarz

Wybierz w MENU > Dodatki > Kalendarz

Kalendarz może przypomnieć o ważnym wydarzeniu czy zadaniu.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza Góra/Dół/Lewo/Prawo. Naciśnij LKF (Opcje), aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Dodaj zadanie: możesz wpisać temat, zmienić datę, godzinę, włączyć alarm, oraz zmienić tryb powtarzania (aby zmienić naciśnij klawisz OK).
- Wyświetl zadania: pozwala zobaczyć zadania zapisane na dany dzień.
- Wszystkie zadania: pozwala zobaczyć wszystkie zapisane zadania.
- Usuń dzisiejsze/ Wyczyść wszystko: pozwala usunąć zadania,

- Przejdź do daty: wprowadź datę, do której chcesz przejść.
- Widok tygodnia/ Widok dnia przełącza widok kalendarza.

15.3 Konwersja jednostek

Wybierz w MENU > Dodatki >Konwersja jednostek

Możliwe jest przeliczanie niektórych jednostek wagi lub długości

Użyj klawisza Góra/Dół/OK aby wybrać jednostkę, klawiszy numerycznych aby wpisać wartość

15.4 Menadżer plików

Wybierz w MENU> Dodatki >Lista plików

Klawiszami Lewo/Prawo wybierz pamięć telefonu/karty pamięci

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

15.5 Gry

Wybierz w MENU> Dodatki >Gry
Telefon ma wbudowane kilka gier

Aby zobaczyć opis gry wybierz Wsparcie.W grach poruszaj się za pomocą klawiszy nawigacyjnych i numerycznych,

15.6 Internet

Aby wejść, wybierz: Menu > Dodatki >Internet
Jest uniwersalna przeglądarka internetowa, służąca do przeglądania stron WWW w postaci mobilnej.

Urządzenie posiada zaimplementowane ustawienia 4 największych operatorów krajowych. Jeżeli klient korzysta z innych usług, należy wybrać się do salonu bądź wejść na stronę tego operatora i w MENU: Ustawienia>Sieć>Punkty dostępu APN wprowadzić odpowiednie ustawienia dla Internetu oraz MMS.

15.7 Usługi SIM (STK)

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

16. Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać w MENU: Aparat. Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie. Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom (powiększenie). Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk Góra, aby oddalić naciśnij Dół.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia naciśnij klawisz 3

Aby zmienić opcje naciśnij LKF, >Więcej opcji klawiszami Lewo/Prawo możesz wybrać dodatkowe opcje, zmieniasz klawiszem góra /dół zatwierdzasz wybór klawiszem OK

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz środkowy OK lub . 

Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

17. Klawisz SOS

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz Menu >SOS ->SOS Status>Włącz/Wyłącz.

17.1 Połączenie alarmowe

Możesz ustawić pięć numerów alarmowych. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm (jeśli jest włączony), wyśle SMS alarmowy (jeśli został włączony w opcjach SOS) i automatycznie zadzwoni do wcześniej ustalonych kontaktów alarmowych jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu, gdy nie uda mu się połączyć z poprzednim.

Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Jeśli żaden kontakt nie odbierze połączenia, na ekranie będzie migać czerwona ikona SOS (zniknie po przytrzymaniu klawisza SOS lub po wykonaniu połączenia)

Możesz anulować procedurę SOS klawiszem zakończenia rozmowy.

Pamiętaj! Gdy podczas próby nawiązania połączenia alarmowego z danym numerem włączy

się poczta głosowa, telefon uzna, że połączenie zostało nawiązane, a procedura SOS zakończy się

17.2 Kontakty SOS

Możesz wybrać maksymalnie 5 numerów alarmowych. Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, wejdź do głównego Menu > SOS - >Kontakty SOS. Wybierz, którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij lewy przycisk funkcyjny Opcje>: Dodaj z kontaktów: wyszukaj z listy kontakt i naciśnij „OK”.

17.3 Tekst wiadomości SOS

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysłana w procedurze alarmowej. Domyślnie jest wpisany tekst: „SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie!”. Aby zmienić treść wiadomości SOS, wybierz:

Menu > SOS > SMS SOS. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij OK.

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz w Menu > SOS >Status wiadomości SOS >Włącz/Wyłącz.

17.4 Wyłączanie alarmu SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz w Menu > SOS > Alarm SOS> Włącz/Wyłącz.

18. Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM.

UWAGA: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU: Radio FM.

Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz OK.

- Aby wyszukać kanały naciśnij
Opcje>Automatyczne wyszukiwanie
- Aby wybrać dany kanał wybierz Opcje>lista kanałów>OK

Możesz wybrać zapisany kanał z klawiatury numerycznej Klawisze 1 – 9: np.
CH1 (88,4) wybierz kolejno klawisze 0 i 1,
CH23 (102,2) wybierz kolejno klawisze 2 i 3

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- Środkowy przycisk OK: włączenie/wyłączenie radia
- Prawo: następny kanał
- Lewo: poprzedni kanał
- Góra: głośniej
- Dół: ciszej
- Klawisz zakończenia połączenia: powrót do Menu głównego (radio gra w tle)
- PKF (Wróć)- powrót do poprzedniego MENU (wyłączenie radia)
- LKF (Opcje)- Ustawienia radia

Aby włączyć odtwarzanie radia z głośnika (przy podłączonym zestawie słuchawkowym), wybierz w ustawieniach Radia FM głośnik zewnętrzny.

19. Ustawienia

19.1 Profile

MENU>Ustawienia>Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Normalny, Cichy, Spotkanie, Wewnętrzny, Na zewnątrz,

- Aby wybrać profil, naciśnij klawisz OK
- Aby edytować, naciśnij: Opcje>Ustawienia

możesz zmienić:

- Nazwę
 - Dźwięk dzwonka (osobny dla SIM1/SIM2)
 - Głośność dzwonka
 - Typ dzwonka (tylko dzwonek, tylko wibracja itp.)
 - Inne dźwięki (dźwięk klawiszy, alert słabej baterii, dźwięk włączania wyłączenia telefonu, ton wybierania numeru, otwierania/zamykania klapki)
- W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby przełączać profile: cichy/spotkanie/normalny

19.2 Ustawienia telefonu

MENU>Ustawienia>Telefon

19.2.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU:
Ustawienia>Telefon>Godzina i data.

„Ustaw godzinę/datę” aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), oraz format daty

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli telefon nie uzyska danych z sieci GSM lub wyłączona jest auto aktualizacja).

19.2.2 Język

MENU>Ustawienia>Telefon>Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy, w stanie czuwania naciśnij:

-LKF

1x Góra

- OK

- 1x DÓŁ>OK

- 1x DÓŁ >OK>OK

wybierz właściwy język i naciśnij OK.

19.2.3 Język pisowni

MENU>Ustawienia>Telefon>Język pisowni

Możesz ustawić domyślną metodę wprowadzania tekstu.

19.2.4 Ustawienie skrótów

MENU>Ustawienia>Telefon>Ustawienia skrótów

Możesz zmienić domyślne ustawienia skrótów klawiszy nawigacyjnych

GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO

19.2.5 Automatyczne włączanie wyłączenie telefonu

MENU>Ustawienia>Telefon>Automatyczne wł/wył

Możesz ustawić o której godzinie i w jakich dniach telefon będzie się automatycznie włączał /wyłączał.

Uwaga. W przypadku zabezpieczenia telefonu hasłem lub kodem PIN, aby telefon zalogował się do sieci należy ręcznie wprowadzić hasło/kod PIN

19.2.6 Tryb oszczędzania baterii

MENU>Ustawienia>Telefon>Tryb oszczędzania energii.

Możesz ustawić tryb oszczędzania baterii.

W zależności od ustawień i od poziomu naładowania baterii, tryb włączy się automatycznie wyłączając niektóre opcje

19.2.7 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz w MENU:

Ustawienia>Telefon>Przywracanie ustawień fabrycznych, a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem OK.

Domyślne hasło zabezpieczające to: 1234

19.3 Ustawienia sieci

MENU>Ustawienia>Sieć

- Punkty dostępu APN: poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

- Transmisja danych: pozwala wybrać czy połączenie danych ma być nawiązywane
- Roaming danych: pozwala wybrać czy połączenie danych mają być nawiązywane w roamingu
- Dane komórkowe: możesz wybrać która karta ma służyć do połączenia danych.
- Wybór sieci: możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.
- Typ sieci: możesz wybrać preferowany rodzaj połączenia z siecią LTE/3G/2G
- Połączenia VoLTE: możesz włączyć lub wyłączyć wykonywanie połączeń przez LTE

UWAGA! Opcje są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Nieumiejętna zmiana ustawień może prowadzić do pogorszenia jakości usług, bądź niemożności wykonywania połączeń.

19.4 Ustawienia połączeń

MENU>Ustawienia>Połączenia

19.4.1 Dual SIM

MENU>Ustawienia>Połączenia>Dual SIM

Można wybrać, która karta/karty mają być aktywne, nazwę karty SIM oraz która karta SIM ma być domyślnie ustawiona do odpowiedzi.

19.4.2 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w:
Ustawienia>Połączenia>Przekierowanie połączeń
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy:
Bezwarunkowe (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer),
Gdy zajęte (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę),

Gdy nie odbiera (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu),

Gdy nie osiągalny (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem),

Anuluj wszystkie przekazy.

3. Naciśnij **Włącz** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia, aby aktywować usługę lub **Wyłącz**, aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję Sprawdź stan

19.4.3 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Po wejściu w MENU w opcję:

Ustawienia>Połączenia>Połączenie oczekujące
możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia.

Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

19.4.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa.

Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Połączenia>Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia przychodzące, rozmowy międzynarodowe, w roamingu

19.4.5 Prezentacja numeru

Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Połączenia>Prezentacja numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz „Ukryj numer” lub „Pokaż numer” „Ustala sieć”, i naciśnij „Ok”.

19.4.6 Ustawienia inne

Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Połączenia>Inne

Możesz ustawić:

- Przypomnienie o czasie trwania połączenia.
- Automatyczne ponowne wybieranie numeru, gdy zajęty.
- Wibracja, gdy się połączy.
- Odpowiedź SMS po odrzuceniu połączenia
- Automatyczne nagrywanie rozmów
- Odbieranie połączenie otwarciem klapy

19.5 Ustawienia wyświetlacza

MENU>Ustawienia>Wyświetlacz

Możesz ustawić:

- tapetę,
- wyświetlane funkcje w stanie gotowość
- wygaszacz telefonu
- kontrast wyświetlacza
- czas podświetlania wyświetlacza
- czas podświetlania klawiatury

19.6 Rozmiar czcionki

MENU>Ustawienia>Rozmiar czcionki

Możesz wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar czcionki menu, wiadomości, kontaktów itp. Dostępne są 3 rozmiary.

19.7 Wysoki kontrast MENU

MENU>Ustawienia>Wygląd menu>Żółta czcionka

W telefonie jest zainstalowany dodatkowy wygląd Menu, który w celu ułatwienia czytelności zmienia szatę graficzną telefonu.

19.8 Ustawienia zabezpieczeń

MENU>Ustawienia>Bezpieczeństwo

19.8.1 Zabezpieczenia PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

19.8.2 Zmień PIN2

Możesz zmienić kod PIN2, jeśli go posiadasz. Nie wszyscy operatorzy go udostępniają.

19.8.3 Blokada telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 1234.

19.8.4 Zmień hasło telefonu

Możesz zmienić kod blokady telefon

19.8.5 Ochrona prywatności

Możesz zabezpieczyć dostęp do poszczególnego Menu. Kod zabezpieczający to kod blokady telefonu.

19.8.6 Stały numer wybierania

Numery- ustalone: usługa możliwa po udostępnieniu przez operatora. Wymagany PIN2.

19.8.7 Czarna Lista

MENU>Ustawienia>Bezpieczeństwo>Czarna lista
Gdy opcja jest aktywna oraz dodane są wybrane numery do czarnej listy, telefon automatycznie po otrzymaniu połączenia od takiego numeru odrzuca połączenie lub SMS-y (w zależności od ustawienia)

19.9 Diody powiadomień

MENU>Ustawienia>Dioda powiadomień

Możesz włączyć lub wyłączyć świetlne powiadomienia:

1. Ładowania (dioda czerwona)
2. Połączenia przychodzącego (biała latarka)
3. Połączenia nieodebranego (dioda zielona)
4. Nieodczytanej wiadomości SMS/MMS (dioda zielona)

19.10 Aktualizacja oprogramowania

W celu sprawdzenie aktualizacji wybierz MENU >Ustawienia >Sprawdź aktualizacje

Transmisja danych musi być włączona (MENU >Ustawienia >Sieć>Transmisja danych)

W przypadku włączonej transmisji danych telefon może być stale podłączony do Internetu i automatycznie sprawdzać aktualizacje. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów zaleca się korzystanie z dodatkowych pakietów danych lub taryf dostępnych u Operatora.

20. Tryb Samolotowy

Aby włączyć tryb samoloty (wyłączone usługi sieci komórkowej) wybierz

MENU>Ustawienia>Połączenia>Dual SIM>Tryb gotowości>Tryb samolotowy

21. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włóż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze

Na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat:

Ładowanie

USB storage (dysk USB

Transmisja danych

Wybierz USB storage, aby przeglądać zawartość folderów

22. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia. W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNIA!

23. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem  przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym

i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z

obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie,

w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki. **NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!**

24. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć

limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach		Limit
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.880 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowiu (dystans 5mm)	1.261 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR - urządzenie przy kończynie (dystans 0mm)	2.201 W/kg 10g	4.0 W/kg

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci

25. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

26. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

Miga zielona dioda (wskaźnik LED)	Masz nieprzeczytaną wiadomość SMS lub nieodebrane połączenie Aby wyłączyć powiadomienia wybierz: MENU>Ustawienia>Dioda powiadomień
Niektóre osoby nie mogą się dodzwonić, nie otrzymujesz niektórych SMS-ów	Sprawdź czy dany numer nie został przypadkowo dodany do czarnej listy MENU>Ustawienia>Bezpieczeństwo>Czarna lista Usuń numer z czarnej listy: Opcje>Usuń
„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.

Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia  przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.

„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa” lub „Brak usług”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

28. Uproszczona deklaracja zgodności UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego:

telefon komórkowy MAXCOM MM828

jest zgodny z:

Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych

Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Uwaga

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym

używaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji.

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem

32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>



**MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy**

**tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl**