

MM834 L mobiiltelefon

Kiirjuhend

Märkus: telefon töötab GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz võrgus. LTE sagedusala: 1/3/7/8/20 MHz. Enne sisselülitamist peate paigaldama vähemalt ühe SIM-kaardi õigesti.

1 SISSEJUHATUS

Käesoleva kasutusjuhendi on avaldanud tootja. Parandused ja parandused, mis tulenevad vigadest, ebatäpsustest praeguses teabes ning telefoni või tarkvara täiustustest tulenevad parandused võidakse teha ilma eelneva teatamiseta, kuid need lisatakse siiski kasutusjuhendi uuematesse versioonidesse. Lisateavet ja abi saate veebilehelt: www.maxcom.pl. Tootja jätab endale kõik õigused käesolevas juhendis sisalduvale sisule. Käesolevas dokumendis mainitud autoriõigused ja kaubamärgid jäävad nende vastavate omanike omandisse. Autoriõigusega kaitstud materjalide kopeerimine, edastamine, salvestamine või levitamine tervikuna või osaliselt ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

2 TEHNILISED ANDMED

- Värviekraan: 2,4-tolline LCD 240 x 320 ja 1,44-tolline TFT LCD 128 x 128
- Suured taustavalgustatud klahvid
- SOS-nupp (käivitab häire ning helistab ja saadab automaatselt SMS-i eelnevalt määratud numbritele)
- Kiirvalimisnumbrid (2–9)
- Lihtne menüü, suur kirjasuurus, mida saab suurendada
- Käed-vabad funktsioon
- Telefoniraamat – 500 kirjet
- SMS- ja MMS-sõnumite saatmise ja vastuvõtmise funktsioon
- Kaamera 0,3 megapiksli
- FM-raadio, diktofon, helifailide mängija (MP3 / WAV / AMR)
- Videomängija (MP4 / AVI / 3GP)
- Taskulamp, kalkulaator, äratuskell
- RAM + ROM: 48 MB + 128 MB
- Kaks SIM-kaarti: Nano SIM + Nano SIM
- kaardi tugi: kuni 32 GB
- 1000 mAh aku
- Ooteaeg: 336 h (1 SIM-kaart) / 216 h (kaks SIM-kaarti)*, kõneaeg: 6 h*
- Telefoni kaal koos akuga: 93 g
- Mõõtmed: 102,5 x 50 x 19,5

*sõltub tingimustest ja mobiilsidevõrgu signaalist

3 KOMPLEKTI SISU


- Mobiiltelefon
- Laadija
- USB-kaabel
- Aku
- Kiirjuhend
- Garantiikaart
- Laadija * (vt märgistust pakendil)



*Keskkonnakaitselistel põhjustel ei sisalda see pakend laadijat. Seadet saab toita enamiku USB-toiteadapterite ja USB Type-C pistikuga kaabli abil.

Märkus: soovitage pakendi alles jätta, see võib osutada kasulikuks võimaliku transpordi korral. Palun säilitage ostukviitung, see on garantii lahutamatu osa.

4 LAADIJA



Laadija poolt tarnitav võimsus peab olema vahemikus raadiosideseadme nõutavast minimaalsest 0,75 W-st kuni maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks vajaliku 10 W-ni. Komplektis on USB-kaabel, mis võimaldab laadida arvuti USB-pordist või ühendada laadija.

Laadimiskiirus sõltub nii telefonist kui ka laadija võimsusest. Maksimaalse võimsustarbimise määrab siiski teie telefon, seetõttu on soovitatav kasutada kvaliteetset laadijat.

5 TARVIKUD


Kasutage ainult selle telefoni tootja soovitatud akusid, laadijaid ja tarvikuid . Kontrollige, millised lisatarvikud on müüja juures saadaval.

6 KASUTUSTINGIMUSED JA OHUTUS

Märkus: Palun lugege järgmisi reegleid, et vähendada telefoni väärkasutamise ohtu.

- KASUTAMINE: telefon kiirgab elektromagnetvälja, mis võib avaldada negatiivset mõju teistele elektroonikaseadmetele, sealhulgas meditsiiniseadmetele.
- Ärge kasutage telefoni kohtades, kus see on keelatud, nt haiglates, lennukites, bensiinijaamades või kergsüttivate materjalide läheduses. Telefoni kasutamine sellistes kohtades võib seada teisi inimesi ohtu.
- Ärge kasutage telefoni sõidu ajal ilma asjakohase komplektita.
- Seade ja selle lisatarvikud võivad sisaldada väikeseid osi. Hoidke telefon ja selle osad laste käeulatusest eemal.
- HOOLDUS: ärge tehke ise mingeid remonte ega muudatusi; kõik vead peab kõrvaldama kvalifitseeritud hooldusteenistus.
- PUHASTAMINE: telefoni ei tohi puhastada keemiliste ega söövitavate ainetega.
- TASKULAMP: ärge vaadake otse valgusvihku.
- KUULEAPARAAT: kui kasutajal on kuuldeaparaat, reguleerige telefoni helitugevust ettevaatlikult ja seadistage kuuldeaparaadi tundlikkus sobivaks.
- ELEKTRONILISED MEDITSINISEADMED: teie telefon on raadiosaatja, mis võib häirida elektroniliste meditsiiniseadmete või implantaatide, nagu kuuldeaparaadid, südamestimulaatorid, insuliinipumbad jne, tööd. Soovitatav on hoida telefoni ja implantaadi vahel vähemalt 15 cm kaugust. Selle küsimuse kohta võite küsida nõu oma arstilt või selliste seadmete tootjatelt.
- ELEKTRONSEADMED: Demagnetiseerumise ohu vältimiseks ärge jätke elektriseadmeid pikaks ajaks telefoni lähedusse.
- VEEKINDELUS: Telefon ei ole veekindel. Palun hoidke seda kuivas kohas.
- TOLMUKINDEL: telefon ei ole tolmukindel, ärge kasutage telefoni keskkonnas, kus on palju tolmu.
- EKRAAN: vältige LCD-ekraanile liigset survet avaldamist ja teravate tööriistade kasutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Ärge lühistage aku klemmide vahel metalleseid, sest see võib põhjustada plahvatust.
- Seadet ei tohi kokku puutuda madalate või kõrgetega temperatuuridega, otsese päikesevalguse või kõrge õhuniiskusega. Seadet ei tohi asetada kütteseadmete lähedusse, nt radiaatori, ahju, keskkütteahju, kaminasse, grilli jne lähedusse.
- Kaitske oma kuulmist! Pikaajaline kokkupuude valju heliga võib kahjustada teie kuulmist. Kuulake muusikat mõõdukal helitugevusel ja ärge hoidke seadet kõlari kasutamisel kõrva lähedal.
- Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, laske see parandada lähimas volitatud teeninduskeskuses või esitage kaebus müüjale. Tootja ei vastuta kasutaja poolt põhjustatud defektide eest, mis on ebakorrekte kasutamise või kasutusjuhendi rikkumise tagajärjel.


7 EKRAANI KIRJELDUS

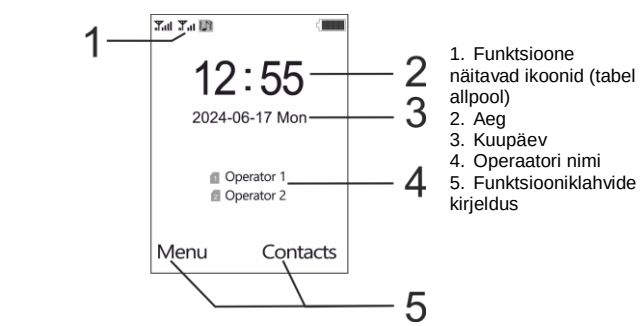

- Funktsioone näitavad ikoonid (tabel allpool)
- Aeg
- Kuupäev
- Operaatori nimi
- Funktsiooniklahvide kirjeldus

	Võrgu signaal		SIM-kaarti pole / SIM-kaardi viga
	Teenuseid pole		Leviala puudub
VoLTE	VoLTE-teenus on aktiivne	LTE	LTE-leviala
3G / G	3G / 2G leviala		Lennurežiim
	Uus SMS / MMS		Vastamata kõne
	Ainult vibratsioon (koosoleku profiil)		Häälvahetus (vaikne profiil)
	Aktiivne profiil „Väljas“		Rändlus aktiivne
	Äratus aktiivne		Kõnede suunamine on sisse lülitatud
	Aku täis		Aku tühi
Ikoonid võivad sõltuvalt tarkvaraversioonist erineda		* Ikoon „R“ ilmub ka riigisisese rändluse korral, kui kasutab abonent teise operaatori võrku	

8 TELEFONI KIRJELDUS

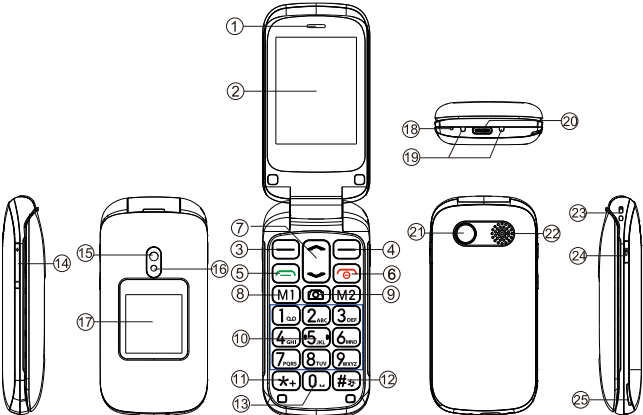

1	Kõne kõlar	Aktiivne kõne ajal
2	Ekraan	Näitab reaaliajas telefonis toimuvaid protsesse
3	Vasak funktsiooniklahv	Täidab ekraani vasakus alumises nurgas kirjeldatud ülesandeid
4	Parempoolne funktsiooniklahv	Täidab ekraani paremas alumises nurgas kirjeldatud ülesandeid
5	Roheline toru	Vajutamine: sissetulevate kõnede vastuvõtmine / kõnelogid
6	Punane toru	Vajuta: kõne tagasilükkamine / kõne lõpetamine, töölauale naasmine. Pidage nuppu all: telefoni sisse- ja väljalülitamine.
7	Navigatsiooniklahvid üles ja alla	Liikumine ülespoole ekraanil kuvatava sisu seas / otsetee funktsioonidele „Kirjuta sõnum“ ja „Kalender“
8	M1 ja M2 nupp	Vajutamine: teeb väljamineva kõne eelnevalt salvestatud numbrile
9	📷 klahv	Vajutamine: käivitab kaamera
10	Numbriklaviatuur	Võimaldab sisestada numbreid / märke Nupp 1 – hoidke all, et helistada oma kõneposti. Nupud 2–9 – hoidke all, et helistada eelnevalt programmeeritud kiirvalimisnumbrile.
11	★-klahv	Teksti redigeerimise ajal selle klahvi vajutamine võimaldab kasutada erimärke
12	#-klahv	Teksti redigeerimise ajal nuppu vajutades saate vahetada sisestusklaviatuuri. Hoidke nuppu all, et kiiresti vahetada profiili, st normaalne / vaikne / koosolek.
13	0-klahv	Vajutage: sisestage 0 / tühik
14	Helitugevuse + / - nupp	Vajuta: helitugevuse suurendamine / vähendamine. Vaigista helin sissetuleva kõne ajal.
15	Kaamera	Võimaldab teha fotosid ja salvestada videoid
16	Taskulamp	Valget valgust kiirgav LED-diood
17	Välisekraan	
18	Mikrofon	
19	Laadimiskontaktid	Need võimaldavad laadimist laual asuva laadija abil
20	Emaspistik USB-C pesa	Võimaldab telefoni aku laadimist ja ühendamist arvutiga USB-C-kaabli abil
21	SOS-nupp	Pikalt vajutades käivitatakse SOS-protseduur
22	Kõlar	Aktiivne multimeedia / helinad
23	Kaelarihm	Võimaldab kinnitada kaelapaela
24	Taskulambi nupp	Vajuta ja hoi a all, et taskulamp sisse või välja lülitada

25	Aku kaanepaneeli avamine
----	--------------------------


9 TELEFONI ETTEVALMISTAMINE

9.1 SIM-KAARDI , SD-KAARDI JA AKU PAIGALDAMINE

Telefon toetab Nano SIM-kaarte (4FF). Muude SIM-kaartide kasutamine võib kaarti või telefoni kahjustada. SIM-kaardi saate oma operaatorilt. Hoidke SIM-kaart laste käeulatusest eemal. Kõik kriimustused või painutused võivad SIM-kaarti kergesti kahjustada, seega olge selle sisestamisel, eemaldamisel ja hoiustamisel eriti ettevaatlik.

Märkus: Ärge sisestage ega eemaldage SIM-kaarti, kui telefon on ühendatud laadijaga. Enne aku telefonist eemaldamist veenduge, et telefon on välja lülitatud.

Paigaldage SIM-kaart pesasse nii, et selle kullatud kontaktid oleksid suunatud allapoole; soovi korral paigaldage pikk SIM-kaart või micro SD-mälukaart. Paigaldage aku. Vaadake allolevaid jooniseid:

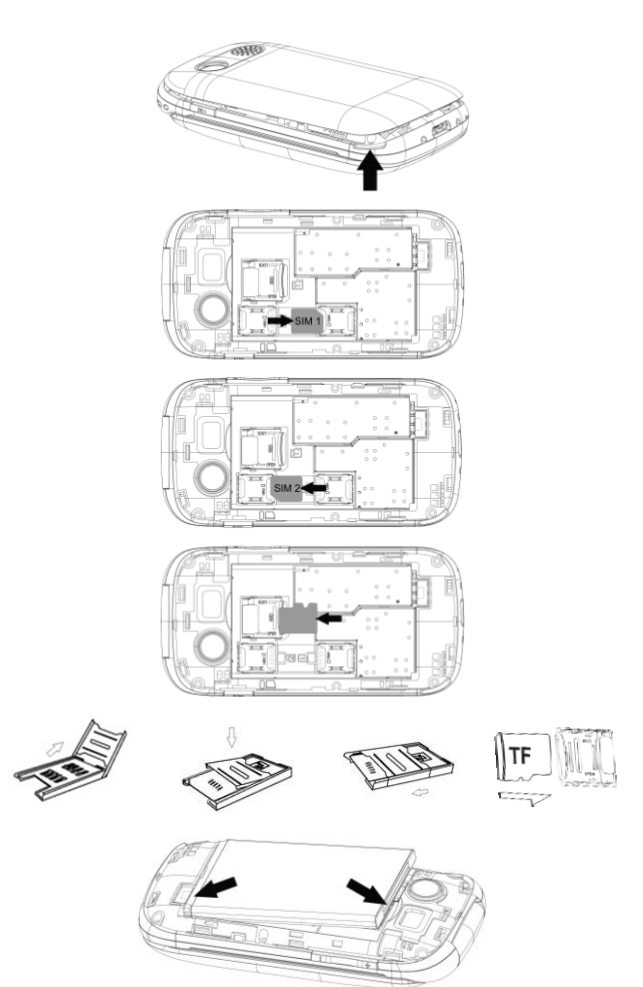

9.2 TOITEALLIKA ÜHENDAMINE JA AKU LAADIMINE

Telefoni nõuetekohase toimimise tagamiseks kasutage ainult tootja soovitatud laadijat ja akut . Kolmanda osapoole aku kasutamine võib telefoni kahjustada ja tühistada garantii.

Ühendage kaabli pistik telefoni USB Type-C-pistikuga ja teine USB-pistik toiteallikasse. Ühendage i pistikupesasse.

Ekraanile ilmub Maxcomi logo ja laetava aku ikoon. See on märk sellest, et aku on õigesti ühendatud ja seega on laadimine alanud.

Kui aku on laetud, ilmub ekraanile sõnum „Laadimine lõpetatud“ ja teavituste ribal lakkab aku laetuse taset näitav ikoon vilkumast.

Kui aku on tühjenenud, lülitub telefon automaatselt välja. Ärge jätke akut pikaks ajaks tühjaks, sest see võib kahjustada aku kvaliteeti ja kasutustiga.

Tähelepanu! Aku ja telefoni kahjustamise vältimiseks peaksite: enne laadimist kontrollima, kas aku on õigesti paigaldatud, ning laadimise ajal akut mitte eemaldama laadimise ajal akut eemaldada. Pikaajalise tühjenemise korral oodake pärast aku laadimisele ühendamist mõni minut, enne kui lülitate telefoni sisselülitamiseks. Aku ei tohi hoida soojusallikate läheduses. Ülekuumenemine võib akule füüsilist kahju tekitada.

Tähelepanu! Pistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema hõlpsasti juurdepääsetav.

9.2.1 LAADIJA

Ühendage kõigepealt USB-C-kaabel lauaarvuti laadijaga ja seejärel ühendage toitepistik vooluvõrgu pistikupesasse. Telefon tuleb asetada laadijasse nii, et korpuse allosas asuvad kontaktid oleksid joondatud laua laadija kontaktidega.

9.2.2 AKU TÜHJENEMISE HOIATUS

Kui aku on tühi, annab telefon märku, et tuleb ühendada laadimiseks sõnumiga „Aku tühjeneb“ ja helisignaaliga (kui profiilis on hoiatussignaalid sisse lülitatud). Hoiatussignaali sisse- või väljalülitamiseks minge menüüsse: Menüü > Seaded > Profiilid > Valikud > Seaded > Muud helisignaalid > Aku tühjenemise hoiatus.

10 TELEFONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Telefoni sisselülitamiseks hoidke punast kõne nuppu all. Mõne aja pärast peaks ekraan süttima. Sisselülitamise järel kuvatakse ekraanil PIN-koodi sisestamise väli (kui SIM-kaardi turvalisus on sisse lülitatud). Pärast sisselülitamist otsib telefon automaatselt võrku. Kui telefon tuvastab autoriseeritud võrgu, ilmub ekraanile signaalitugevuse sümbol. Kui võrku ei leita, saate teha ainult hädaabikõnesid või kasutada muid funktsioone, mis ei ole seotud sidega.

Telefoni väljalülitamiseks hoidke all punast kõne nuppu ja kinnitage seejärel OK-nuppu.

11TURVAKOODID
11.1 PIN-KOOD

See on teie SIM-kaardi isiklik identifitseerimiskood, mille annab teile operaator. PIN2-koodi andmisel annab operaator koos SIM-kaartidega.

Mõned SIM-kaardid ei toeta seda koodi. Kui sisestate 3 korda järjest vale PIN-koodi, blokeeritakse SIM-kaart. Selle saab avada PUK-koodiga. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

11.2 TELEFONI LUKK

Telefoni lukukood takistab teistel isikutel teie telefoni loata kasutamist (telefoni algne kood on 1234).

Telefoni koodi abil saate takistada teistel kasutada teie telefoni valitud seadeid.

12TEKSTI SISESTAMINE

Teksti kirjutamiseks vajutage vastavat klahvi, kuni kuvatakse soovitud täht. Tühikuklahv – vajutage klahvi 0.

Punkt, koma ja muud märgid – vajutage mitu korda klahvi 1.

Sümboli või erimärgi sisestamiseks vajutage *.

Sisestusmeetodid saate muuta, vajutades klahvi #. Valikus on:

- Abc – punkti järel suurtähe,
- abc – väiketähed,
- ABC – suurtähed,
- 123 – numbrid.

13KÕNEDE TEGEMINE

Ooterežiimis sisestage number, millele soovite helistada.

Vajutage parempoolset funktsiooniklahvi „Kustuta“, et kustutada sisestatud vale andmed.

Kui olete sestanud õige numbri, vajutage rohelist kõlarikuvandit, et helistada.

1. Sisemiste numbrite valimine.

Mõnelele sise-numbritele ei saa otse helistada ning esmalt tuleb helistada telefonikeskjaama või välisliini ja seejärel valida sisenumbri.

2. Rahvusvahelise kõne tegemine.

Rahvusvaheliste kõnede puhul peate numbri ette sisestama „00“ või „+“. Sümboli „+“ sisestamiseks kasutage klahvi *.

3. Numbrivalimine telefoniraamatust.

Minge menüü kaudu kontaktidesse, kasutage üles- ja allapoole suunatud navigeerimisnuppe, et leida kontakti või sisestage osa otsitavast nimest. Vajutage rohelist kõne nuppu.

4. Numbrivalimine kõnelogist.

Avage kõnelogi (vajutage ooterežiimis rohelist kõlarikuvandit või avage see menüü kaudu), valige soovitud kontakt üles- ja allapoole suunatud navigeerimisnuppude abil. Vajutage rohelist kõne nuppu.

5. Kiirvalimine – klahvid 2–9.

Ooterežiimis hoidke vastavat nuppu all, et helistada.

13.1 KÕNEDE VASTUVÕTMINE

Sissetuleva kõne vastuvõtmiseks tõstke klapp üles või vajutage rohelist toru. Sissetuleva kõne tagasilükkamiseks vajutage punast kõlarit.

14ICE-KONTAKTID ()

Võite salvestada kuni 5 hädaabinumbrit.

Lisaks võimaldab see funktsioon sisestada isiklikku ja meditsiinilist teavet, mis võib olla abistajatele abiks.

Kontakti lisamiseks, eemaldamiseks või muutmiseks valige Menüü > Seaded > SOS > ICE-kontaktid > valige, mida soovite muuta, vajutage vasakut funktsiooniklahvi Valikud > Muuda. Pärast muudatuste tegemist vajutage „OK“.

Omaniku andmete lisamiseks valige Menüü > Seaded > SOS > Omaniku andmed, täitke seejärel väljad: Nimi, Haigus, Allergia, Veregrupp ja kinnitage valikuga „Salvesta“.

15SOS- NUPP

SOS-nuppu saab sisse või välja lülitada. Selleks valige Menüü > Seaded > SOS > SOS-staatus.

SOS-protseduuri käivitamiseks hoidke ekraani valgustatuna SOS-nuppu all.

Telefon käivitab häire (kui see on sisse lülitatud), saadab häire-SMS-i (kui see on sisse lülitatud SOS-valikutes) ning helistab automaatselt numbritele, mis on märgitud ICE-kontaktide jaotises. Kui ICE-kontakte pole lisatud, helistatakse hädaabinumbrile 112. Kui SOS aktiveeriti kogemata, vajutage

punast kõlariklahvi või paremat funktsiooniklahvi „Tühista“.

Pidage meeles! Kui teile vastab kõneposti, kui üritate teha hädaabikõnet antud numbrile, eeldab telefon, et kõne on ühendatud, ja SOS-protseduur lõpeb.

15.1 SOS-sõNUM

Hädaolukorra režiimis saate SOS-sõnumite saatmise sisse või välja lülitada. Selleks valige Menüü > Seaded > SOS > SOS-SMS > Staatus. Võite muuta häireprotseduuri käigus saadetava SMS-sõnumi sisu. Vaikimisi on tekst järgmine: „*Palun aidake mind! Olen hädas.*“

SOS-sõnumi sisu muutmiseks valige:

Menüü > Seaded > SOS > SOS-SMS > SOS-SMS-i sisu. Sisestage soovitud tekst ja vajutage „Salvesta“.

15.2 SOS-HÄIRE VÄLJALÜLITAMINE

SOS-kõne tegemisel saate häiresignaali sisse või välja lülitada. Selleks valige: Menüü > Seaded > SOS > Häiresignaal.

16HÄDAABINUMBER

Hädaabinumbrid 112 saate valida otse ka ilma SIM-kaardita. Number 112 on Euroopa hädaabinumber.

17KONTAKTIDE SALVESTAMINE

Ooterežiimis valige soovitud number (või valige see kõneloendist) > vajutage valikuklahvi > Lisa kontaktidesse, vajutage OK, valige, kuhu soovite salvestada (uue kontaktina või lisada number olemasolevale kontaktile), valige mälu (telefon või SIM-kaart) ja sisestage kontakti nimi > Valikud > Salvesta. Kui olete otsustanud kontakti salvestada telefoni mällu, saate lisada foto, täiendava numbri või muuta helinat.

18LIHTNE NUMBRIVALIMINE

Numbri klahvile määramiseks valige menüüst:

Kontaktid > Valikud > Muu > Kiirvalimine.

Valige, millisele klahvile soovite numbri määrata, ja vajutage Valikud > Muuda. Sisestage number või valige number kontaktide loendist ning salvestamiseks vajutage OK.

19M1 JA M2 KLAHVID

Nuppudega M1 ja M2 saate kiiresti helistada eelnevalt määratud numbrile. Numbrite määramiseks valitud nuppudele minge menüüsse Kontaktid > Valikud > Muu > M1 / M2 nupp. Sisestage seejärel number ja kinnitage valik, vajutades nuppu „Salvesta“. Numbrite määramiseks kontaktide hulgast valige Kontaktid > valige kontakt ja vajutage nuppu OK. Helistamiseks vajutage nuppu M1 või M2.

20SMS- JA MMS-SÕNUMID

Telefoniga saate saata ja vastu võtta SMS-sõnumeid ja MMS-multimeediasõnumeid. Kui ekraanile ilmub ikoon „✉“, tähendab see, et on vähemalt üks lugemata sõnum.

Sõnumi lugemiseks valige ooterežiimis „Menüü“ > „Sõnumid“ > „Sissetulevad“. Kui sissetulevate sõnumite kasti mälu on täis, kuvatakse teade, et sõnumimälu on täis. Kustutage sissetulevate sõnumite kastist sõnumeid, et probleem lahendada.

20.1 -SÕNUMITE KIRJUTAMINE JA SAATMINE
--

1. Valige menüüst „Sõnumid“,
2. valige „Kirjuta sõnum“,
3. lisage kontakt telefoniraamatust või sisestage soovitud number,
4. vajutage allanoole, et minna sõnumi sisestusväljale, sisestage sõnum,
5. vajutage „Valikud“ > „Saada“.

Kui soovite saata sõnumi mitmele inimesele, lisage numbri sisestamisel semikooloni järel järgmine number või lisage telefoniraamatusse salvestatud numbrid.

Sõnumi salvestamiseks vajutage Valikud > Salvesta kavandina (sõnum salvestatakse kausta „Kavandid“). Vajutage Valikud > Lisa, et lisada telefoniraamatusse salvestatud kontakti andmeid, lisada foto, emotikoni, malli jne.

20.2 SÕNUMITE LUGEMINE JA NEILE VASTAMINE

Kui ekraanile ilmub lugemata sõnumi ikoon või soovite lugeda saadud sõnumeid, valige menüüst:

Sõnumid > Postkast > Otsige soovitud sõnum

Vajutage nuppu „Valikud“:

- Ava – sõnumi kuvamine,
- Vasta – SMS-i/MMS-i saatmine saatjale,
- Kustuta – kustuta praegune sõnum,
- Kustuta kõik – kustuta kõik sõnumid postkastist,
- Helista – helista saatjale,
- Liiguta – sõnumite salvestuskohtade muutmine,
- Märgi – võimalus märgistada valitud sõnumeid,
- Sorteeri – muuda sõnumite sorteerimiskategooriat,
- Lisa saatja – võimalus lisada saatja telefoniraamatusse,
- Kordusnumbrite kustutamine – ühe saatja sõnumite valimine ja kustutamine,
- Lisa musta nimekirja – võimalus lisada number musta nimekirja, mille tulemusena blokeeritakse selle telefoninumbri kõned ja tekstsõnumid.

20.2.1 SÕNUMITE SEADED

Minge menüüsse ja valige: Sõnumid > Valikud > Seaded > SMS / MMS. Saadaval on järgmised valikud: sõnumikeskus, sõnumi tähtsus, sisse/välja lülitamine, kätetoimetamisaranded, sisse/välja lülitamine, saadetud sõnumite salvestamine, salvestamiskoha valimine jne.

21HÄÄLPOST

Häälpост on operaatori teenus, mis võimaldab meil jätta häälsõnumeid, kui keegi ei suuda meiega ühendust saada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga. Häälpостinumbri saate oma teenusepakkuajalt. Valige järgmine menüü: Menüü > Sõnumid > Häälpостiserver ja sisestage seejärel häälpостinumber.

Kui hoiate ooterežiimis klahvi 1 klaviatuuril all, aktiveeritakse kõneposti teenus.

22KEEL

Menüü > Seaded > Telefoni seaded > Keeleseaded > Ekraani keel. Võimaldab teil muuta telefoni menüü keelt. Kui olete kogemata valinud võõrkeele, vajutage ooterežiimis vasakut funktsiooniklahvi > Alla > Alla > OK > Alla > OK > Alla > OK > vasak funktsiooniklahv, et valida õige keel. Seejärel valige õige keel ja vajutage OK.

23MUST NIMEKIRI

Menüü > Seaded > Turvalisus > Must nimekiri > Musta nimekirja seaded:

- Helikõne pealtkuulamine,
- Sõnumite blokeerimine.

Kui see valik on aktiveeritud ja numbrid on musta nimekirja lisatud, lükkab telefon automaatselt tagasi kõned ja/või tekstsõnumid numbritelt, mis on .

Numbri kiireks musta nimekirja lisamiseks valige soovitud number kõnelogist ja vajutage Valikud > Lisa musta nimekirja.

Et vaadata, millised numbrid on mustas nimekirjas, valige:

Menüü > Seaded > Turvalisus > Must nimekiri > Must nimekiri.

Numbri mustast nimekirjast eemaldamiseks valige asjaomane number menüüs „Must nimekiri“ > „Valikud“ > „Kustuta“ > „OK“.

24KAAMERA

Foto tegemiseks vajutage nuppu „📷“. Suurendage või vähendage pilti üles- ja allapoole suunatud navigeerimisnuppudega.

Videorežiimile üleminekuks vajutage nuppu 4 või 6 ja valige „DV-režiim“.

Võetud fotode vaatamiseks valige:

Menüü > Multimeedia > Pildivaataja.

Pildivaataja võimaldab teil avada png- ja jpg-vormingus salvestatud pildifaile. Pildi avamiseks vajutage nuppu „Valikud“ > „Ava“. Järgmiste piltide sirvimiseks kasutage üles- ja allapoole suunatud navigeerimisnuppe.

25FM-RAADIO

Menüü > Multimeedia > FM-raadio

Raadio sisse- ja väljalülitamiseks vajuta nuppu 5. Kasuta helitugevuse nuppe + / - helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks. Kanalite otsimiseks vajutage Valikud > Automaatne otsing ja salvestamine. Kui olete kanalid üles leidnud, saate ühe neist valida neist, vajutades Valikud > Kanalite loend > vali üks kanal > Valikud > Esita. Raadio taustal esitamise lubamiseks vajuta punast kõlariklahvi või valige „Valikud“ > „Taustal taasesitus“. Kui telefoniga on ühendatud kõrvaklapid, saab raadiot kuulata kõlarist – selleks vajutage „Valikud“ > „Ava kõlar“.

Tähelepanu! Vastuvõetava signaali kvaliteet sõltub teie asukohast. Raadiojaamade vastuvõttu mõjutavad paljud välised tegurid, mis võivad põhjustada halba vastuvõtu kvaliteeti, kuid see ei ole põhjus toote kohta kaebuse esitamiseks toote kohta kaebuse esitamiseks.

26LENNUREŽIIM

Lennurežiimi (mobiilsidevõrguteenused on välja lülitatud) sisselülitamiseks valige: Menüü > Seaded > Kõnesätted > Dual-SIM > Ooterežiim > Lennurežiim > Lülita sisse. Lennurežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

27KAKS SIM-KAARTI

Menüü > Seaded > Kõnesätted > Kaks SIM-kaarti.

Võite valida, milline kaart või millised kaardid peavad olema aktiivsed, SIM-kaardi nime, milline SIM-kaart peab olema vaikimisi seadistatud vastuvõtma kõnesid ja väljaminevaid kõnesid ja sõnumite saatmiseks.

28TELEFONI ISIKUPÄRASTAMINE

28.1 HELI PROFIILID

Heli muutmiseks valige: Menüü > Seaded > Profiilid > Valikud > Seaded.

Helina helitugevuse kiireks muutmiseks ooterežiimis kasutage küljel asuvaid helitugevuse nuppe, et seadistada helitugevus vahemikus 0–9 (helitugevust ei saa muuta vaikus- ja koosoleku režiimides helitugevust muuta).

Kõne helitugevuse kiireks muutmiseks kasutage kõne ajal külgmist helitugevuse nuppu, et seadistada helitugevus vahemikus 1–9; seaded salvestatakse tulevikuks.

28.2 KIRJASUURUS

Menüü kirjasuurse muutmiseks valige:

Menüü > Seaded > Ekraan > Kirjasuurus.

28.3 KIIRVALIKUTE SEADISTAMINE

Menüü > Seaded > Telefoni seaded > Kiirklahvide seaded.

Saate muuta üles- ja allapoole navigeerimisnuppude vaikimisi kiirklahvide seadeid.

29TARKVARA UUENDAMINE

Uuenduste olemasolu kontrollimiseks valige Menüü > Seaded > Kontrolli uuendusi.

Andmeside peab olema sisse lülitatud (Menüü > Seaded > Ühendused > Andmeside). Kui andmeside on sisse lülitatud, võib telefon olla pidevalt ühendatud internetiga ja kontrollida uuendusi automaatselt. Lisakulude vältimiseks on soovitatav kasutada operaatori pakutavaid lisandmesidepakette või -tariife.

30AKU TEAVE

Telefonil on aku, mida saab laadida komplektis oleva laadijaga.

Telefoni tööaeg sõltub erinevatest kasutustingimustest. Tööaja lühenemisele avaldab olulist mõju kaugus ja kõnede pikkusest ning arvust. Liikumise ajal vahetab telefon pidevalt tugijaamu, millel on samuti olulist mõju tööajale.

Pärast mitmesada laadimis- ja tühjenemistsükli kaotab aku loomulikult oma omadused. Kui märkate olulist jõudluse langust, palun ostke uus aku.

Kasutage ainult tootja soovitatud akusid. Ärge jätke laadijat rohkem kui 2–3 päeva vooluvõrku ühendatuna.

Märkus: Ärge hoidke telefoni liiga kõrge temperatuuriga kohtades. See võib avaldada negatiivset mõju akule ja telefonile endale.

Ärge kasutage kunagi nähtavalt kahjustatud akut. See võib põhjustada lühise ja telefoni kahjustumiseni. Aku tuleb paigaldada vastavalt polaaarsusele. Aku hoidmine kohtades, kus on liiga kõrge või madal temperatuur, lühendab selle kasutusiga. Aku tuleks hoida temperatuuril 15–25 °C. Kui telefonisse paigaldatakse külm aku, võib telefon mitte töötada nõuetekohaselt ja tekib kahjustuste oht.

31KESKKONNATEAVE

Märkus: käesolev seade on vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL märgistatud läbikriipsutatud prügikasti sümboliga.

Selline märgistus tähendab, et seda seadet ei tohi pärast kasutusaja lõppu kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. **Märkus:** seda seadet ei tohi kõrvaldada olmejäätmetena!!! Toode tuleb kõrvaldada valikuliselt kogumispunktides, mis on selleks ette nähtud.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohane käitlemine aitab vältida ohtlike komponentide olemasolust ning selliste seadmete ebaõigest ladustamisest ja töötlemisest tulenevaid kahjulikke tagajärgi inimeste tervisele ja looduskeskkonnale. Telefoni pakendi tootmisel kasutatud materjalide ringlussevõtu võimaldamiseks järgige kohalikult kehtestatud sellise jäätmeliigi materjalide sorteerimise eeskirju.

Komplekt sisaldab liitium-ioonakut. Kasutatud akud on keskkonnale kahjulikud ja neid tuleb hoida spetsiaalselt selleks ette nähtud kohas, sobivas mahutis, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Akusid ja akumulaatoreid ei tohi kõrvaldada olmejäätmetena, need tuleb viia kogumispunkti.

ÄRGE VISAKE AKUSID EGA AKUMULAATOREID TULESSE!
--

32SAR-TEAVE

See mudel vastab raadiosagedustega kokkupuutumist käsitlevatele rahvusvahelistele suunistele. Käesolev seade on raadiosignaale saaja ja vastuvõtja. Seade on konstrueeritud nii, et see ei ületaks rahvusvahelistes suunistes soovitatud raadiosignaale kokkupuute piirväärtusi. Need suunised on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad ohutusvaru, et tagada kõigi inimeste kaitse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist. Nendes suunistes kasutatakse mõõõtühikut mõõtühikut, mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks (SAR) – spetsiifiline neeldumine. SAR-väärtust mõõdetakse suurima saatevõimsuse juures; seadme tegelik väärtus töötamise ajal on tavaliselt madalam kui eespool näidatud tase. See tuleneb seadme võimsustaseme automaatselt

muutumisest, et tagada, et seade kasutab võrguga ühendamiseks vaid minimaalselt vajalikku võimsust.

Kuigi SAR-väärtused võivad erineda erinevate telefonimudelite ja isegi erinevate kasutamisasendite vahel, vastavad need kõik ohutut kiirgustaset käsitlevatele eeskirjadele.

Maailma Terviseorganisatsioon on märkinud, et praegused uuringud on näidanud, et mobiilseadmete kasutamisele ei ole vaja kehtestada mingeid eripiiranguid. Samuti rõhutatakse, et kui soovite kiirguse mõju vähendada, tuleks piirata kõnede pikkust või kasutada kõne ajal kõrvaklappe või kõlarit, et mitte hoida telefoni keha või pea lähedal.

Testides mõõdetud kõrgeim SAR-väärtus		Piirväärtu s
SAR – pea juures kasutatav seade	0,926 W/kg 10 g	2,0 W/kg
SAR – seadme asukoht kehal (kaugus 5 mm)	1,487 W/kg 10 g	2,0 W/kg
SAR-koefitsient – seade jäsemel (kaugus 0 mm)	3,624 W/kg 10 g	4,0 W/kg

SAR-väärtused võivad erineda ka sõltuvalt riiklikest aruandlus- ja katsenõuetest ning võrgu sagedusalast.

33SEADME SAGEDUSVAHEMIK JA MAKSMAALNE VÕIMSUS

Süsteemi	sagedusvahemik	Maksimaalne väljundvõimsus
GSM 900	880–915 MHz	34,31 dBm
GSM 1800	1710–1785 MHz	30,72 dBm
WCDMA I sagedusala	1920–1980 MHz	24,50 dBm
WCDMA sagedusala VIII	880–915 MHz	23,20 dBm
LTE sagedusala 1	1920–1980 MHz	24,95 dBm
LTE sagedusala 3	1710–1785 MHz	21,91 dBm
LTE sagedusala 7	2500–2570 MHz	24,49 dBm
LTE sagedusala 8	880–915 MHz	22,77 dBm
LTE sagedusala 20	832–862 MHz	22,66 dBm
Lühimaa side	2402–2480 MHz	7,64 dBm
FM-raadio	87,5 MHz – 108 MHz	–

34LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON
--

Maxcom SA kinnitab käesolevaga, et järgmise tüüpi raadioseade: MAXCOM MM834 mobiiltelefon vastab direktiivile 2014/53/EL ja direktiivile 2011/65/EL (RoHS) ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: **http://www.maxcom.pl/deklaracje** **Märkus:** käesolev kasutusjuhend on mõeldud ainult teavitamise eesmärgil. Mõned kirjeldatud funktsioonid ja valikud võivad sõltuvalt tarkvarast ja riigist erineda. Kui vajate tehnilist tuge, soovitate võtta ühendust tehnilise osakonnaga telefonil 32 325 07 00 või e-posti aadressil serwis@maxcom.pl **Meie veebisait:** <http://www.maxcom.pl/>

Telefoni ja aku nõuetekohased töötingimused sõltuvad kohalikust võrgukeskkonnast, SIM-kaardist ja telefoni kasutamisest. Tootja ei vastuta tagajärgede eest, mis on põhjustatud valest kasutamisest, väärkasutamisest või juhiste järgimata jätmisest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi või lisada uuendusi ilma ette teatamata.

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poola
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-post: office@maxcom.pl

