

maxcom

Telefono cellulare

Guida rapida

MM834

Nota: il telefono funziona sulle reti GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz.
Banda LTE: 1/3/7/8/20 MHz. Prima dell'accensione, è necessario che almeno una scheda SIM sia inserita correttamente.

Il presente Manuale d'uso è stato pubblicato dal produttore. Correzioni e modifiche derivanti da errori, inesattezze delle informazioni correnti e miglioramenti al telefono o al software possono essere apportate senza
Tuttavia, queste informazioni saranno incluse nelle versioni più recenti del manuale utente. Ulteriori informazioni e assistenza sono disponibili sul sito web: www.maxcom.pl. Il produttore si riserva tutti i diritti sul contenuto del presente manuale.

Copyright e marchi citati nel presente documento rimangono di proprietà dei rispettivi proprietari. È vietata la copia, il trasferimento, la memorizzazione o la diffusione, totale o parziale, del materiale protetto da copyright senza previa autorizzazione scritta.

2 SPECIFICHE TECNICHE

- Display a colori: LCD 2,4" 240 x 320 e LCD TFT 1,44" 128 x 128 • Tasti grandi retroilluminati
- Tasto SOS (Invia un allarme e chiama

e invia automaticamente SMS ai numeri definiti in precedenza) • Composizione rapida (2 + 9) •

Menu semplice, caratteri grandi, opzione

zoom • Funzione vivavoce • Rubrica - 500 voci •

Funzione di invio e ricezione SMS e MMS • Fotocamera: 0,3 Mpix • Radio

FM, registratore vocale, lettore di

file audio (MP3/WAV/AMR) • Lettore di file

video (MP4/AVI/3GP) • Torcia, calcolatrice, sveglia •

Memoria RAM + ROM:

48 MB + 128 MB • Doppia SIM: Nano SIM + Nano SIM • Supporto scheda Micro SD:

fino a 32 GB • Batteria da 1000 mAh • Autonomia in standby:

336 h (1 SIM) / 216 (Dual SIM)*,

tempo di conversazione: 6 h* • Peso del telefono con

batteria: 93 g • Dimensioni: 102,5 x 50 x 19,5

*a seconda delle condizioni e del segnale della

rete mobile

3 CONTENUTO DEL COFANETTO

- Telefono cellulare •
- Caricabatterie da tavolo
- Cavo
- Batteria
- Guida rapida
- Scheda di garanzia •
- Caricabatterie da rete * (vedere la marcatura sulla confezione)



Nota: si consiglia di conservare l'imballaggio, potrebbe essere utile in caso di trasporto. Conservare la ricevuta, parte integrante della garanzia.

- Se il dispositivo non funziona correttamente, farlo riparare presso il centro di assistenza autorizzato più vicino oppure sporgere reclamo.

4 CARICABATTERIE



La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 0,75 W richiesto dal dispositivo radio e un massimo di 10 W per ottenere la massima velocità di ricarica.

Il set include un cavo USB che consente di effettuare la ricarica tramite una porta USB del computer o di collegare un caricabatterie.

La velocità di ricarica dipende sia dal telefono che dalle capacità del caricabatterie. Tuttavia, il fattore determinante per il consumo massimo di energia è il telefono, quindi si consiglia di utilizzare un caricabatterie di alta qualità.

5 ACCESSORI

Utilizzare solo batterie, caricabatterie e accessori consigliati dal produttore di questo telefono. Verificare quali accessori sono disponibili presso il proprio rivenditore.

6. TERMINI DI UTILIZZO E SICUREZZA

Nota: la lettura delle regole riportate di seguito ridurrà al minimo il rischio di un uso improprio del telefono. • USO: il telefono emette un campo elettromagnetico che potrebbe avere un impatto negativo su altri dispositivi elettronici, comprese le apparecchiature mediche.

- Non utilizzare il telefono in aree in cui è vietato, come ospedali, aerei, stazioni di servizio e vicino a materiali infiammabili. L'utilizzo del telefono in tali aree potrebbe esporre altre persone a pericoli.

- Non utilizzare il telefono senza il kit appropriato durante la guida. • Il dispositivo e i suoi accessori potrebbero contenere piccole parti. Tenere il telefono e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini. • ASSISTENZA: Non eseguire riparazioni o modifiche autonomamente; eventuali guasti devono essere riparati da un servizio qualificato. • PULIZIA: Non pulire il telefono con sostanze chimiche.

- o corrosivo. •
- TORCIA: Non guardare direttamente il fascio di luce. • APPARECCHIO ACUSTICO: Se hai un apparecchio acustico, regola attentamente il volume del telefono e imposta di conseguenza la sensibilità dell'apparecchio acustico. • APPARECCHIATURA MEDICA ELETTRONICA:

Il telefono è un trasmettitore radio che può interferire con le apparecchiature elettroniche o impianti come apparecchi acustici, pacemaker, pompe per insulina, ecc. Si raccomanda di mantenere una distanza minima di 15 cm tra il telefono e l'impianto. È possibile chiedere consiglio al proprio medico o ai produttori di tali apparecchiature. • APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: Per evitare il rischio di smagnetizzazione, non lasciare dispositivi elettrici nelle vicinanze del telefono per un periodo di tempo prolungato.


- RESISTENZA ALL'ACQUA: il telefono non è impermeabile. Si prega di tenerlo in un luogo asciutto.
- ANTIPOLVERE: il telefono non è antipolvere, non utilizzarlo in un ambiente con elevata polvere. • DISPLAY: evitare di esercitare troppa pressione sul display LCD e di utilizzare utensili affilati, poiché ciò potrebbe danneggiarlo. • Non cortocircuitare i contatti della batteria con oggetti metallici, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.

- Non esporre il dispositivo a temperature basse o alte, alla luce solare diretta o a elevata umidità. Non posizionare il dispositivo vicino a un impianto di riscaldamento, ad esempio un termosifone, una stufa, un forno, una stufa a legna, un fuoco, un grill, ecc. • Proteggere l'udito!

L'esposizione prolungata a rumori forti può danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante.


presso il venditore. Il produttore non è responsabile per difetti causati da utente a seguito di un uso improprio o non conforme alle istruzioni per l'uso.

7 DESCRIZIONE DEL DISPLAY

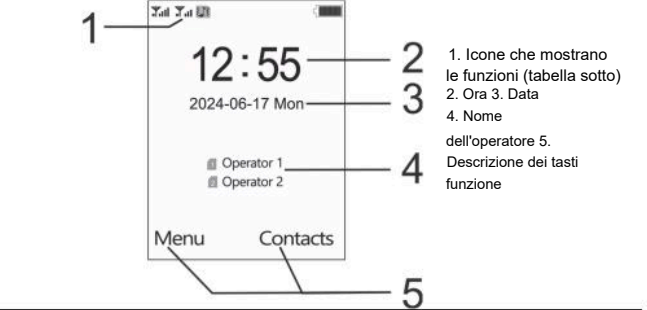

	Segnale di rete		Nessuna scheda SIM / Errore della scheda SIM
	Nessun servizio		Nessuna copertura
VoLTE	Servizio VoLTE attivo	LTE	Copertura LTE
3G/G	Copertura 3G/2G		Modalità aereo
	Nuovo SMS/MMS		chiamata persa
	Solo vibrazione (profilo riunione)		Disattivato (profilo silenzioso)
	Allarme attivo		Roaming attivo
	Profilo attivo "AI di fuori"		Inoltro di chiamata abilitato
	Batteria carica		Batteria scarica
Le icone possono variare a seconda della versione del software		* Icona compare anche nel roaming nazionale quando l'abbonato utilizza la rete di un altro operatore	

8 DESCRIZIONE DEL TELEFONO

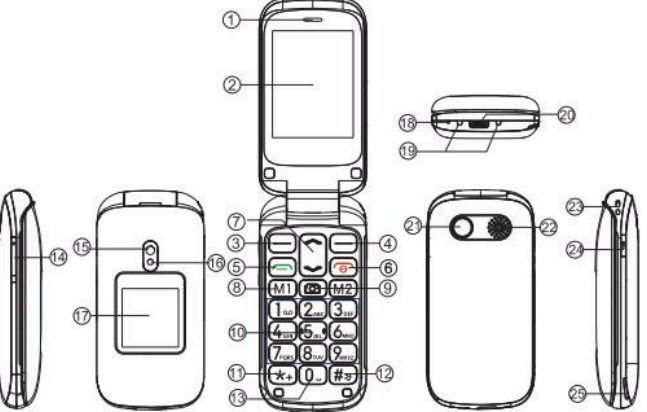

1	Parlare con l'altoparlante	Attivo durante le conversazioni
2	Display	Visualizza in tempo reale i processi in corso sul telefono
3	Tasto funzione sinistro	Esegue le attività descritte nell'angolo inferiore sinistro del display
4	Tasto funzione destro	Esegue le attività descritte nell'angolo in basso a destra del display
5	Cornetta verde	Premere: rispondere alle chiamate in arrivo/registro chiamate Premere: rifiutare/connessioni
6	Cornetta rossa	riagganciare le chiamate, uscire dal desktop. Premere e tenere premuto: Accendere/spegnere il telefono Per spostarsi
7	Tasto di navigazione su e giù	verso l'alto e verso il basso nel contenuto visualizzato sul display / collegamento rapido a Scrivi un messaggio e Calendario
8	Chiave M1 e M2	Premere: effettuare una chiamata in uscita a un numero salvato in precedenza
9	Chiave	Premere: avvia la fotocamera
10	tastierino numerico	Permette di inserire numeri/caratteri Tasto 1 – Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica. Tasto 2 + 9 – tenendolo premuto si effettua una chiamata al numero di selezione rapida programmato in precedenza.
11	Tasto y	Premi durante la modifica del testo per accedere ai caratteri speciali. Premi durante la modifica del testo per cambiare la tastiera di input.
12	Chiave #	Premere e tenere premuto per cambiare rapidamente i profili, ad esempio normale/silenzioso/riunione
13	Tasto 0	Premere: invio 0 / spazio
14	Tasto del volume + / -	Premere: volume su/giù. Disattiva la suoneria quando c'è una chiamata in arrivo.
15	Telecamera	Permette di scattare foto e registrare video
16	Torcia elettrica	Diodo LED che emette luce bianca
17	Display esterno	
18	Microfono	
19	Contatti di ricarica	Permettono la ricarica tramite un caricabatterie da tavolo
20	Nido femminile USB-C	Permette di caricare la batteria che alimenta il telefono e di collegarlo a un computer tramite il cavo incluso
21	Chiave SOS	Premere e tenere premuto: procedura di chiamata SALSA
22	Altoparlante	Attivo per multimedia/suonerie
23	Porta cordinio	Permette di montare un guinzaglio
24	Chiave della torcia elettrica	Premere e tenere premuto per accendere/spegnere la torcia
25	Apertura del coperchio della batteria	







9 PREPARAZIONE DEL TELEFONO

9.1 INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM, DELLA SCHEDA SDELLA BATTERIA

Il telefono supporta schede Nano SIM (4FF). L'utilizzo di altre schede SIM potrebbe danneggiare la scheda o il telefono. Riceverai la scheda SIM dal tuo operatore. Tieni la scheda SIM fuori dalla portata dei bambini. Qualsiasi abrasione o piegatura può danneggiare facilmente la scheda SIM, quindi fai attenzione quando la inserisci, la rimuovi e la riponi.

Nota: non inserire o rimuovere la scheda SIM mentre il telefono è collegato al caricabatterie. Prima di rimuovere la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento.

Inserire la scheda SIM nell'apposito slot con i contatti placcati in oro rivolti verso il basso. Se lo si desidera, installare una seconda scheda SIM o una scheda di memoria micro SD. Installare la batteria. Vedere le immagini qui sotto:

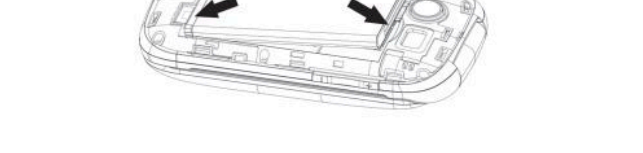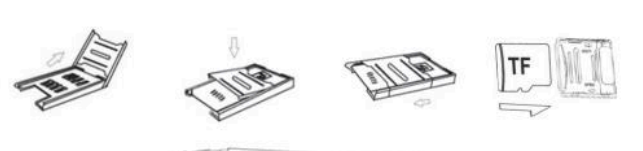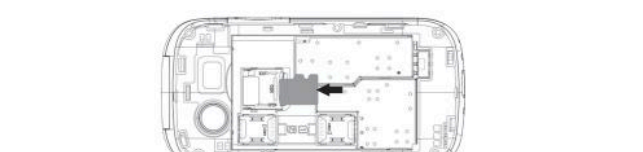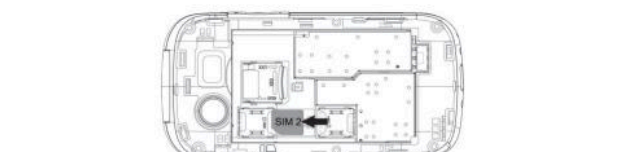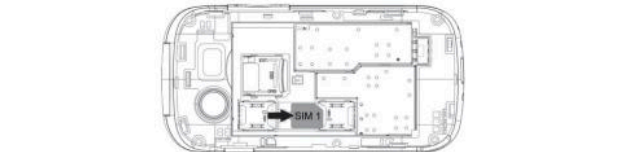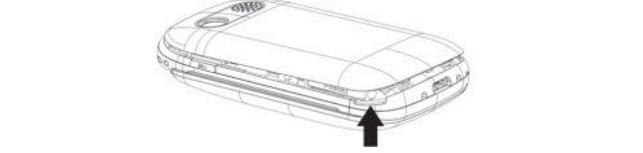

9.2 COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE E RICARICA DELLA BATTERIA

Per garantire il corretto funzionamento del telefono, utilizzare solo il caricabatterie e la batteria consigliati dal produttore. L'utilizzo di una batteria di altra marca potrebbe danneggiare il telefono e invalidare la garanzia.

Collega il connettore piccolo del cavo alla presa telefonica e l'altro connettore all'alimentatore. Collega l'alimentatore a una presa a muro.

Il logo Maxcom e l'icona della batteria in carica appariranno sul display. Ciò indicherà che la batteria è collegata correttamente e quindi che il processo di ricarica è iniziato.

Quando la batteria è carica, sul display verrà visualizzato il messaggio "Ricarica completata" e l'icona apparirà nella barra delle notifiche. che indica il livello di carica della batteria smetterà di lampeggiare.

Se la batteria è scarica, il telefono si spegnerà automaticamente. Non lasciare la batteria scarica per lungo tempo, altrimenti la sua qualità e durata potrebbero ridursi.

Nota! Per evitare di danneggiare la batteria e il telefono, verificare che la batteria sia installata correttamente prima di caricarla e non rimuoverla durante la carica.

In caso di scarica prolungata, dopo aver collegato la batteria al caricabatterie, attendere qualche minuto prima di accendere il telefono. La batteria non deve essere conservata vicino a fonti di calore. Il surriscaldamento può causare danni fisici alla batteria.

Nota! La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchiatura e facilmente accessibile.

9.2.1 CARICABATTERIE DA TAVOLO

Innanzitutto, collegare il cavo alla presa del caricabatterie da tavolo e all'alimentatore, quindi collegare l'alimentatore alla presa di rete. Inserire il telefono nel caricabatterie in modo che i contatti situati nella parte inferiore dell'alloggiamento corrispondano ai contatti presenti nel caricabatterie da tavolo. 9.2.2

AVVISO DI BATTERIA SCARICA

Quando la batteria è scarica, il telefono ti avviserà della necessità di collegarlo al caricabatterie con il messaggio "Batteria scarica" e un segnale acustico (se i suoni di avviso sono stati abilitati nel profilo). Per disattivare/attivare il suono di avviso, vai su: MENU > Impostazioni > Profili > Opzioni > Impostazioni > Altri suoni di notifica > Avviso batteria scarica.

10 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL TELEFONO

Per accendere il telefono, tenere premuto il pulsante rosso del ricevitore. Dopo un istante, il display dovrebbe illuminarsi. Dopo l'accensione, il display mostrerà un campo per l'inserimento del codice PIN (se la sicurezza della scheda SIM è abilitata). Dopo l'accensione, il telefono cerca automaticamente una rete. Se il telefono rileva una rete autorizzata, sullo schermo apparirà il simbolo della potenza del segnale. Se la rete non viene trovata, è possibile effettuare solo chiamate di emergenza o utilizzare funzioni non correlate alla comunicazione.

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto rosso della cornetta e confermare premendo il tasto funzione sinistro.

11 CODICI DI SICUREZZA	
11.1	CODICE PIN

Si tratta del codice identificativo privato della tua scheda SIM e ti viene fornito dal tuo operatore.

Il codice PIN2 viene fornito dall'operatore insieme alle schede SIM. Alcune schede SIM non supportano questo codice. L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte consecutive bloccherà la scheda SIM. È possibile sbloccarla utilizzando il codice PUK. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore di rete. 11.2 BLOCCO DEL TELEFONO

--

Il codice di blocco del telefono impedisce ad altri di utilizzare il telefono senza autorizzazione (il codice originale del telefono è 1234). Utilizzando il codice telefonico, puoi impedire ad altri di utilizzare determinate impostazioni del tuo telefono. 12 INSERIMENTO TESTO

Per scrivere un testo, premere il tasto appropriato finché non viene visualizzata la lettera desiderata.

Spazio: premere il tasto 0. Punto, virgola e altri caratteri: premere più volte il tasto 1. Per immettere un simbolo o un carattere speciale, premere y. Premendo il tasto # è possibile cambiare il metodo di inserimento. Sono disponibili i seguenti metodi:

- PI – alfabeto polacco, lettera maiuscola dopo il punto,
- pl – alfabeto polacco, lettere
- minuscole, PL – alfabeto polacco, lettere
- maiuscole, Abc – lettere senza caratteri polacchi, lettera maiuscola dopo
- il punto, abc – lettere senza caratteri polacchi, lettere
- minuscole, - ABC – lettere senza caratteri polacchi, lettere
- maiuscole, 123 – cifre.

13 EFFETTUARE CHIAMATE

In modalità standby, inserisci il numero di telefono che desideri chiamare. Premere il tasto funzione destro "Elimina" per eliminare il valore immesso dati non validi. Dopo aver inserito il numero corretto, premere il telefono verde per effettuare la chiamata.

1. Chiamare numeri interni. Alcuni interni non possono essere chiamati direttamente: è necessario prima connettersi al centralino telefonico o al trunk e poi comporre il numero dell'interno.

2. Effettuare una chiamata internazionale. Per le chiamate internazionali, è necessario digitare "00" o "+" prima del numero. Per digitare "+" utilizzare il tasto "y". 3. Comporre un numero dall'elenco telefonico. Accedi ai Contatti tramite il Menu, usa i tasti di navigazione Su/Giù per trovare il contatto o digita parte del nome che stai cercando. Premi il telefono verde.

4. Comporre un numero dalla cronologia delle chiamate. Accedere al registro chiamate (premere la cornetta verde in modalità standby o accedere tramite il menu), utilizzare i tasti di navigazione Su/Giù per selezionare il contatto desiderato. Premere la cornetta verde. 5. Chiamata rapida – tasti 2 + 9. In modalità standby, tenere premuto il tasto appropriato per effettuare una chiamata. 13.1 RISPOSTA

ALLE	CHIAMATE
------	----------

Per rispondere a una chiamata in arrivo, sollevare lo sportello o premere il ricevitore verde.

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il pulsante rosso del telefono. 14 CONTATTI ICE E possibile selezionare fino a 5 numeri di emergenza. Inoltre, questa funzione consente di fornire informazioni personali e mediche che potrebbero essere utili ai soccorritori. Per aggiungere/eliminare/modificare un contatto, seleziona Menu > Impostazioni > SOS > Contatti ICE > seleziona la voce che desideri modificare, premi il tasto funzione sinistro Opzioni > Modifica. Dopo aver apportato le modifiche, premi "OK".

Per aggiungere informazioni sul proprietario, seleziona Menu > SOS > Informazioni utente, quindi compila: Nome, Malattia, Allergia, Gruppo sanguigno e conferma con il pulsante Salva.

15 PULSANTE SOS

È possibile abilitare o disabilitare il pulsante SOS. Per farlo, selezionare Menu > Impostazioni > SOS > Stato.

Per attivare la procedura SOS, con il display acceso, tenere premuto il tasto SOS.

Il telefono attiverà l'allarme (se abilitato), invierà un SMS di emergenza (se abilitato nelle opzioni SOS) e chiamerà automaticamente i numeri forniti nella sezione Contatti ICE. Se i contatti ICE non sono stati aggiunti, la chiamata verrà effettuata al numero di emergenza 112. Se l'SOS è stato attivato accidentalmente, premere il ricevitore rosso o il tasto funzione destro "Annulla".

Ricorda! Se provi a effettuare una chiamata di emergenza a un numero e la segreteria telefonica risponde, il telefono riterrà che la chiamata sia stata effettuata e la procedura di SOS verrà interrotta.

15.1	MESSAGGIO SOS
------	---------------

È possibile abilitare/disabilitare l'invio di messaggi SOS in modalità di emergenza. Per farlo, seleziona Menu > Impostazioni > SOS > SMS SOS > Stato. È possibile modificare il testo del messaggio SMS inviato durante la procedura di allarme. Il testo predefinito è: "SMS di emergenza! Chiamami". Per modificare il contenuto del messaggio SOS, seleziona: Menu > Impostazioni > SOS > SMS SOS > Contenuto SMS SOS. Inserisci il testo appropriato e premi "Salva".

15.2	DISATTIVAZIONE DELL'ALLARME SOS
------	---------------------------------

È possibile attivare/disattivare il suono di allarme quando si effettua una chiamata di SOS. Per farlo, selezionare: Menu > Impostazioni > SOS > Allarme SOS.

16 TELEFONO DI EMERGENZA

È possibile chiamare direttamente il numero di emergenza 112 senza scheda SIM. Il numero 112 è il numero di emergenza europeo.

17 SALVATAGGIO	DEI CONTATTI
----------------	--------------

In modalità standby, selezionare il numero desiderato (o selezionarlo dall'elenco delle chiamate) > premere il tasto Opzioni > Aggiungi ai contatti, premere OK, selezionare dove salvare (come nuovo contatto o aggiungendo il numero a un contatto esistente), selezionare la memoria (Telefono o SIM) e immettere il nome del contatto > Opzioni > Salva.

Se hai scelto di salvare il contatto sul tuo telefono, puoi aggiungere una foto, un numero aggiuntivo e cambiare la suoneria.

18 COMPOSIZIONE SEMPLICE

Per assegnare un numero a un tasto, dal Menu selezionare: Contatti > Opzioni > Altro > Composizione rapida. Selezionare il tasto a cui si desidera assegnare il numero e premere Opzioni > Modifica. Inserisci il numero o seleziona un numero dall'elenco dei contatti, quindi premi OK per salvare. 19 TASTI M1 E M2 I tasti M1 e M2 consentono di effettuare rapidamente una chiamata in uscita a un numero precedentemente definito. Per assegnare un numero a un tasto selezionato, andare su Contatti > Opzioni > Altro > Tasto M1/M2. Quindi inserire il numero e confermare premendo "Salva". Per assegnare un numero dai Contatti, selezionare Contatti > selezionare il contatto e premere OK.

Per effettuare una chiamata in uscita, premere il tasto M1 o M2.

20 MESSAGGI SMS E MMS II

telefono può inviare e ricevere messaggi di testo SMS e messaggi multimediali MMS. Quando l'icona è visualizzata sullo schermo, significa che c'è almeno un messaggio non letto.

Per leggere il messaggio, selezionare Menu > in modalità standby. Messaggi > Posta in arrivo. Quando la posta in arrivo è piena, verrà visualizzato un messaggio che informa che lo spazio di archiviazione dei messaggi è pieno. Elimina i messaggi dalla posta in arrivo per risolvere il problema.

20.1	SCRIVERE E INVIARE MESSAGGI
------	-----------------------------

1. Nel Menu, seleziona Messaggi, 2. Seleziona Scrivi un messaggio,

3. Aggiungere un contatto dalla rubrica o immettere il numero desiderato, 4. Premere il tasto Giù per passare all'inserimento del messaggio, immettere il messaggio, 5. Premere Opzioni > Invia.

Se si desidera inviare un messaggio a più persone, quando si inserisce il numero aggiungere il numero successivo dopo il punto e virgola oppure aggiungere i numeri salvati nella rubrica.

Per salvare il messaggio, premere Opzioni > Salva come bozza (il messaggio verrà salvato nella cartella Bozze). Premere Opzioni > Aggiungi per inserire: informazioni di contatto salvate nella rubrica, aggiungere una foto, aggiungere un'emozione, inserire un modello, ecc. 20.2

LETTURA	E RISPOSTA
---------	------------

Quando sul display compare l'icona del messaggio non letto o si desidera leggere i messaggi ricevuti, nel Menu selezionare: Messaggi > Posta in arrivo > Cerca il messaggio desiderato. Premere il tasto Opzioni: • Apri – visualizza il messaggio, • Rispondi – invia un messaggio SMS/MMS al mittente, • Elimina – elimina il messaggio corrente, • Elimina tutto – elimina tutti i messaggi dalla posta in arrivo, • Chiama – chiama il mittente, • Sposta – cambia la posizione di archiviazione dei messaggi, • Seleziona – contrassegna i messaggi selezionati, • Ordina – cambia la categoria di ordinamento dei messaggi, • Aggiungi mittente a – aggiungi il mittente alla rubrica, • Elimina dallo stesso numero – contrassegna ed elimina i messaggi da un mittente, • Aggiungi alla lista nera – aggiungi il numero alla lista nera, che bloccherà le chiamate e i messaggi SMS per questo numero di telefono.

20.2.1	IMPOSTAZIONI MESSAGGI
--------	-----------------------

Vai al Menu e seleziona: Messaggi > Opzioni > Impostazioni > SMS / MMS. Le opzioni disponibili sono: centro messaggi, importanza del messaggio, abilità/disabilità rapporto di consegna, abilità/disabilità salvataggio dei messaggi inviati, seleziona dove salvare i messaggi, ecc.

21 MESSAGGIO VOCALE TELEFONICO

La segreteria telefonica è un servizio offerto da un operatore che ci consente di lasciare registrazioni vocali quando qualcuno non riesce a contattarci. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo operatore. Puoi ottenere il numero della segreteria telefonica dal tuo fornitore di servizi. Seleziona il numero: Menu > Messaggi > Server segreteria telefonica, quindi inserisci il numero della segreteria telefonica.

Tenendo premuto il tasto 1 sulla tastiera in modalità standby, si avvia la segreteria telefonica.

22 LINGUA

Menu > Impostazioni > Telefono > Lingua > Lingua menu. Permette di cambiare la lingua del menu del telefono. Se si imposta accidentalmente una lingua straniera, per cambiare la lingua corretta, in modalità inattiva, premere il tasto funzione sinistro > Giù > Giù > OK > Giù > OK > Giù > OK > Giù > OK > tasto funzione sinistro. Quindi selezionare la lingua appropriata e premere OK.

23 LISTA	NERA
----------	------

Menu > Impostazioni > Sicurezza > Lista nera > Impostazioni lista nera:

- Blocca chiamate,
- Blocca messaggi.

Quando questa opzione è attiva e i numeri vengono aggiunti alla lista nera, il telefono rifiuta automaticamente le chiamate e/o gli SMS provenienti dai numeri presenti nella lista.

Per aggiungere rapidamente un numero alla lista nera, seleziona il numero desiderato dal registro delle chiamate e premi Opzioni > Aggiungi alla lista nera. Per verificare quali numeri sono presenti nella lista nera, seleziona: Menu > Impostazioni > Sicurezza > Lista nera > Lista nera. Per rimuovere un numero dalla lista nera, seleziona il numero nella Lista nera > Opzioni > Elimina > OK.

24 FOTOCAMERA

Per scattare una foto, premere il tasto  Lo zoom avanti/indietro viene effettuato tramite utilizzando i tasti di navigazione su/giù.

Per passare al video, premere il tasto 4 o 6 e selezionare "Fotocamera".

Per visualizzare le foto scattate, selezionare: Menu > Multimedia > Foto (cartella Foto). Il visualizzatore di immagini consente di riprodurre file di immagini salvati nei formati png e jpg. Per aprire un'immagine, premere Opzioni > Apri. Per sfogliare le immagini successive, utilizzare i tasti di navigazione su/giù.

25 Menù

RADIO FM > Radio FM

Per accendere/spegnere la radio, premere il tasto 5. Utilizzare i tasti volume +/- per aumentare/diminuire il volume. Per cercare i canali, premere Opzioni > Ricerca automatica e salva. Una volta trovati i canali, è possibile selezionarne uno premendo Opzioni > Elenco canali > Seleziona un canale > Opzioni > Riproduci. Per abilitare la riproduzione della radio in sottofondo, premere il ricevitore rosso o Opzioni > Riproduci in sottofondo. Se al telefono è collegato un auricolare, è possibile riprodurre la radio tramite l'altoparlante; per farlo, premere Opzioni > Altoparlante esterno.

26 MODALITÀ AEREO

Nota! La qualità del segnale ricevuto dipende da dove ci si trova. Molti fattori influenzano la ricezione delle stazioni radio. fattori esterni che possono causare una scarsa qualità della ricezione, ma ciò non costituisce motivo di reclamo per la merce.

26 MODALITÀ AEREO

Per abilitare la modalità aereo (servizi di rete cellulare disattivati), selezionare: Menu > Impostazioni > Connessioni > Dual SIM > Modalità standby > Modalità aereo > Attivato.

Per disattivare la modalità aereo, seleziona un profilo diverso.

27 DUAL	SIM
---------	-----

Menu > Impostazioni > Chiamate > Dual SIM. È possibile selezionare quale/i scheda/e rendere attive, il nome della scheda SIM e quale scheda SIM impostare come predefinita per rispondere e inviare chiamate e messaggi.

28 PERSONALIZZAZIONE	DEL TELEFONO
----------------------	--------------

28.1	PROFILI SONORI
------	----------------

Per modificare i suoni, selezionare: Menu > Impostazioni > Profili > Opzioni > Impostazioni.

Per modificare rapidamente il volume della suoneria in modalità standby, utilizzare i tasti laterali del volume per regolare il volume da 0 a 9 (il volume non può essere modificato in modalità Silenzioso e Riunione).

Per modificare rapidamente il volume della chiamata, durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali del volume per regolare il volume da 1 a 9, le impostazioni verranno memorizzate per il futuro. 28.2

DIMENSIONE DEL CARATTERE

Per modificare la dimensione del carattere del menu, selezionare: Menu > Impostazioni > Display > Dimensione carattere.

28.3 IMPOSTAZIONI DI SCELTA RAPIDA

Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni scorciatoie.

È possibile modificare le impostazioni predefinite dei tasti di scelta rapida per la navigazione Su/Giù.

29 AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Per verificare la presenza di aggiornamenti, seleziona Menu > Impostazioni > Controlla aggiornamenti.

La trasmissione dei dati deve essere abilitata (Menu > Impostazioni > Rete > Trasmissione dati). Quando la trasmissione dati è abilitata, il telefono può essere costantemente connesso a Internet e verificare automaticamente la presenza di aggiornamenti. Per evitare costi aggiuntivi, si consiglia di utilizzare pacchetti dati aggiuntivi o tariffe messe a disposizione dall'operatore.

30 INFORMAZIONI SULLA	BATTERIA
-----------------------	----------

Il telefono contiene una batteria che può essere ricaricata utilizzando il caricabatterie incluso nel kit.

L'autonomia del telefono dipende da diverse condizioni operative. La minore autonomia è influenzata in modo significativo dalla distanza dalla stazione di trasmissione e dalla durata e dal numero di conversazioni. Durante gli spostamenti, il telefono commuta continuamente tra le stazioni di trasmissione, il che ha un impatto significativo sull'autonomia.

La batteria perde naturalmente le sue proprietà dopo ripetuti cicli di carica e scarica. Se l'utente nota una perdita significativa di prestazioni, è consigliabile acquistare una nuova batteria.

Utilizzare solo le batterie consigliate dal produttore. Non lasciare il caricabatterie collegato per più di 2-3 giorni. Nota: non conservare il telefono in luoghi con temperature eccessivamente elevate. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla batteria e sul telefono stesso. Non utilizzare mai una batteria con danni visibili. Ciò potrebbe causare un cortocircuito e danneggiare il telefono. La batteria deve essere inserita con la polarità corretta.

Lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse ne ridurrà la durata. Conservare la batteria a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C. Se si inserisce una batteria fredda nel telefono, il telefono potrebbe non funzionare correttamente e sussiste il rischio di danni.

31 INFORMAZIONI AMBIENTALI

Nota: questo dispositivo è contrassegnato, in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE, con il simbolo di un bidone della spazzatura barrato.

Questa marcatura informa che l'apparecchiatura, dopo il suo periodo di utilizzo, non può essere smaltita insieme agli altri rifiuti domestici.

Nota: questa apparecchiatura non deve essere smaltita insieme ai rifiuti urbani!!! Il prodotto deve essere smaltito tramite raccolta differenziata presso gli appositi punti di raccolta.

La corretta gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate contribuisce a evitare conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente naturale derivanti dalla presenza di componenti pericolosi e da uno stoccaggio e una lavorazione impropri di tali apparecchiature. Per consentire il riciclaggio dei materiali utilizzati per produrre l'imballaggio del telefono, applicare le norme di raccolta differenziata stabilite localmente per questo tipo di rifiuti.

32 INFORMAZIONI SAR

Il set include una batteria agli ioni di litio. Le batterie esauste sono dannose per l'ambiente e devono essere conservate in un luogo appositamente designato, in un contenitore appropriato, in conformità con le normative vigenti. Batterie e accumulatori non devono essere smaltiti tra i rifiuti urbani, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta.

NON GETTARE BATTERIE O ACCUMULATORI NEL FUOCO!
--

32 INFORMAZIONI SAR

Questo modello è conforme alle linee guida internazionali sull'esposizione alle onde radio. Questo dispositivo è un trasmettitore e ricevitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali. Queste linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza progettati per garantire la protezione di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute. Queste linee guida utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico (SAR).

Il valore SAR viene misurato alla massima potenza di trasmissione; il valore effettivo durante il funzionamento del dispositivo è in genere inferiore al livello sopra indicato. Ciò è dovuto alle modifiche automatiche del livello di potenza del dispositivo per garantire che utilizzi solo il minimo necessario per raggiungere la rete.

Sebbene possano esserci differenze nei valori SAR per diversi modelli di telefono e persino per diverse posizioni d'uso, tutti sono conformi alle normative sui livelli di radiazioni sicuri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che gli studi attuali hanno dimostrato che non sono necessarie restrizioni particolari per l'uso dei dispositivi mobili. Si sottolinea inoltre che, per ridurre l'impatto delle radiazioni, è consigliabile limitare la durata delle chiamate o utilizzare un auricolare o un vivavoce durante una chiamata, in modo da non tenere il telefono vicino al corpo o alla testa.

Il valore SAR più alto misurato nei test		Limite
Coefficiente SAR - dispositivo indossato sulla testa	0,926 W/kg 10 g	2,0 W/kg
Tasso di assorbimento specifico – Dispositivo a livello del corpo (distanza di 5 mm)	1,487 W/kg 10 g	2,0 W/kg
Tasso di assorbimento specifico – Dispositivo all'arto (distanza 0 mm)	3,624 W/kg 10 g	4,0 W/kg

I valori SAR possono variare anche a seconda dei requisiti nazionali di segnalazione e verifica e della banda di frequenza in una determinata rete.

33 GAMMA DI FREQUENZA E POTENZA MASSIMA DEL DISPOSITIVO

Sistema	Gamma di frequenza	Massima emissione energia
GSM900	880 - 915 MHz 34,31 dBm	
GSM1800	1710 - 1785 MHz 30,72 dBm	
WCDMA Banda I	1920 - 1980 MHz 24,50 dBm	
Banda WCDMA VIII	880 - 915 MHz 23,20 dBm	
Banda LTE 1	1920 - 1980 MHz 24,95 dBm	
Banda LTE 3	1710 - 1785 MHz 21,91 dBm	
Banda LTE 7	2500 - 2570 MHz 24,49 dBm	
Banda LTE 8	880 - 915 MHz 22,77 dBm	
Banda LTE 20	832 - 862 MHz 22,66 dBm	
Comunicazione a corto raggio 2402 - 2480 MHz	7,64 dBm	
Radio FM	87,5 MHz - 108 MHz -	

34 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA	Con la
--	--------

presente Maxcom SA dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: telefono cellulare MAXCOM MM834 è conforme alla direttiva 2014/53/UE e alla direttiva 2011/65/UE (RoHS) Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.maxcom.pl/deklaracje

Nota! Questo manuale è solo a scopo informativo. Alcune delle funzionalità e delle opzioni descritte possono variare a seconda del software e del Paese.

Se è necessaria assistenza tecnica, consigliamo di contattare il reparto tecnico al numero 32 325 07 00 o via e-mail all'indirizzo serwis@maxcom.pl Il nostro sito web: http://www.maxcom.pl/

Le condizioni operative corrette del telefono e della batteria dipendono dall'ambiente di rete locale, dalla scheda SIM e dall'utilizzo del telefono. Il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze derivanti da un uso improprio, da un abuso o dal mancato rispetto delle istruzioni.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche o emendamenti senza preavviso.

MAXCOM SAul.	
Towarowa	23a 43-100
Tychy tel.:	32 327 70 89
www.maxcom.pl	e-
mail:	office@maxcom.pl

Manuale utente completo:



https://www.manuals.maxcom.pl