

# maxcom

## MM835 CZ

### Mobilní telefon MM835

#### Zkrácený návod k obsluze

**Upozornění:** telefon pracuje v sítích GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, WCDMA 900 / 2100 MHz, LTE band 1 / 3 / 7 / 8 / 20. Před prvním použitím je třeba vložit alespoň jednu SIM kartu.

#### 1 Úvod

Tento návod k obsluze byl vydán výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálně publikovaných informacích a vzhledem ke změnám na zařízení nebo jeho softwaru mohou být provedeny kdykoli a bez předchozího upozornění; tyto aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro více informací nebo jakoukoli pomoc navštivte naše webovou stránku na adrese [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoli informaci, která je obsahem této příručky.

Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníka. Kopírování, přeoslání, ukládání nebo šíření tohoto obsahu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

#### 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Barevný displej: 3.5" IPS HVGA 320 x 480 p. a 2.4" TN QVGA 240 x 320 p.
  - Velká podsvícená tlačítka
  - SOS tlačítko (signalizace a automatické volání a odeslání zprávy na předdefinovaná čísla)
  - Rychlé vytáčení (2–9)
  - Jednoduché menu, velká písmena, s možností zvětšení
  - Hlasitý odposlech
  - Telefonní seznam: 500 záznamů
  - Funkce odeslání a přijímání SMS / MMS
  - Fotoaparát: 0.3 Mpix
  - FM rádio, diktafon, přehrávač zvukových souborů (MP3 / MIDI / AMR)
  - Přehrávač video souborů (3GP/ AVI / MP4)
  - Baterka, kalkulačka, budík
  - RAM + ROM: 48 MB + 128 MB
  - Kompatibilní s HAC T3 / M3 naslouchacími pomůckami
  - Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  - Podpora karet microSD: do 128 GB
  - Baterie: 1400 mAh
  - Pohotovostní doba: 220 h (1 SIM) / 176 (Dual SIM)\*, doba hovoru: 4 h\*
  - Váha s baterií: 132 g
  - Rozměry: 113,8 x 57 x 17,7 mm
- \* v závislosti na podmínkách a pokrytí mobilní sítě

#### 3 OBSAH BALENÍ

- Mobilní telefon
- USB kabel
- Baterie
- Zkrácený návod k obsluze
- Záruční list

**Upozornění:** doporučujeme uchovat obal zařízení pro případnou přepravu. Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

#### 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ


Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu. U svého prodejce si ověřte, jaké příslušenství je ve vaší zemi dostupné.

#### 5 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

**Upozornění:** pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- POUŽITÍ: telefon vyzauje elektromagnetické pole, které může mít negativní dopad na jiná elektronická zařízení, včetně lékařských zařízení.
- Nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí.
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu "handsfree".
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat drobné součástky. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí.
- OPRAVY: neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny vady by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem.
- ČIŠTĚNÍ: telefon se nesmí čistit chemickými nebo korozivními látkami.
- BATERKA: nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- NASLOUCHÁTKO: pokud uživatel používá naslouchátko, nastavte pečlivě hlasitost telefonu a rovněž nastavte citlivost naslouchátka.
- ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ: telefon je rádiový vysílač, který může rušit elektronická lékařská zařízení nebo implantáty, jako jsou naslouchátka, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd. Doporučuje se udržovat odstup minimálně vzdálenost 15 cm mezi telefonem a implantátem. V této věci můžete požádat o radu svého lékaře nebo výrobce tohoto typu zařízení.
- ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ: abyste předešli riziku demagnetizace, nenechávejte elektrická zařízení v blízkosti telefonu delší dobu.
- ODOLNOST VŮČI VODĚ: telefon není vodotěsný. Uchovávejte o na suchém místě.
- ODOLNOST VŮČI PRACHU: telefon není prachotěsný, nepoužívejte telefon v prostředí se zvýšenou prašností.
- DISPLEJ: Nevývíjete na LCD displej příliš velký tlak a nepoužívejte ostré nástroje, které by jej mohly poškodit.
- Nezkratujte kontakty baterie kovovými předměty, protože to může způsobit výbuch.
- Nevystavujte zařízení nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti topného zařízení, jako je radiátor, trouba, kamna ústředního topení, krb, gril a podobně. Telefon používejte v teplotním rozsahu 0 °C a 45 °C.
- Chraňte svůj sluch! Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit Váš sluch. Poslouchejte hudbu na přiměřené úrovni a při používání reproduktoru nedržte zařízení blízko ucha.
- Pokud zařízení nepracuje správně, nechte jej opravit v nejbližším autorizovaném servisu nebo reklamujte u prodejce. Výrobce neodpovídá za vady způsobené uživatelem v důsledku nesprávného používání nebo nedodržení návodu k obsluze.


#### 6 POPIS DISPLEJE

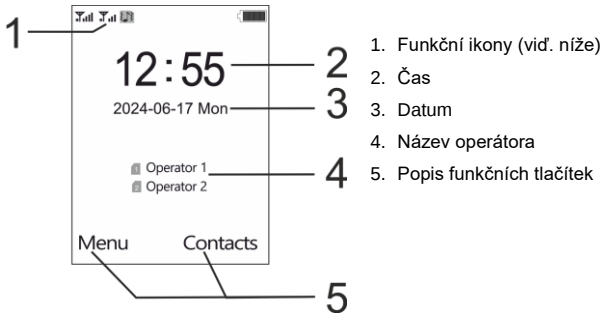

- Funkční ikony (viz. níže)
- Čas
- Datum
- Název operátora
- Popis funkčních tlačítek

|                                                     |                                |                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                     | Úroveň signálu                 |                                                                                   | Žádná SIM / chybí SIM karta   |
|                                                     | Bez signálu                    |                                                                                   | Nedostatečné pokrytí          |
| <b>VoLTE</b>                                        | VoLTE aktivní                  | <b>LTE</b>                                                                        | Pokrytí LTE                   |
| <b>3G / G</b>                                       | 3G/2G pokrytí                  |                                                                                   | Letový režim                  |
|                                                     | Nová SMS / MMS                 |                                                                                   | Zmeškaný hovor                |
|                                                     | Pouze vibrace (profil schůzka) |                                                                                   | Ztlumeno (Tichý profil)       |
|                                                     | Aktivní profil „Venku“         |                                                                                   | Roaming aktivní *             |
|                                                     | Alarm aktivní                  |                                                                                   | Aktivní „Přesměrování hovorů“ |
|                                                     | Baterie nabitá                 |                                                                                   | Baterie vybitá                |
| Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru |                                | * Ikona  se objeví v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora |                               |

#### 7 POPIS TELEFONU

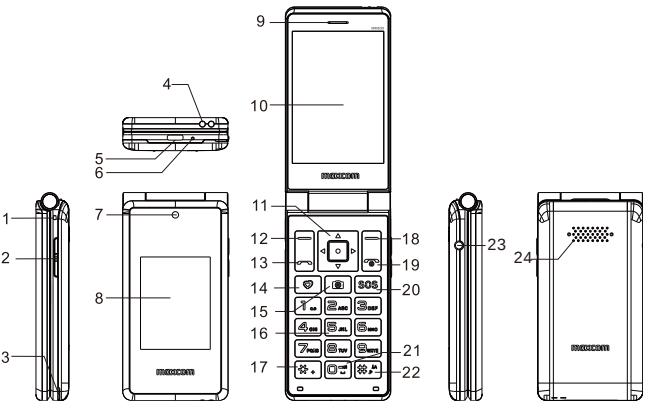

|          |                         |                                                                               |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Otvor pro poutko        | Umožňuje připojení poutka                                                     |
| <b>2</b> | Tlačítka + / -          | Zvýšení / snížení hlasitosti. Ztlumení vyzvánění během příchozího hovoru      |
| <b>3</b> | Otevírání krytu baterie |                                                                               |
| <b>4</b> | Blesk                   | LED dioda s bílým světlem                                                     |
| <b>5</b> | USB-C konektor          | Slouží na nabíjení a umožňuje připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB-C |
| <b>6</b> | Mikrofon                |                                                                               |

|            |                                        |                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>   | Fotoaparát                             | Zachytávání fotografií / videí                                                                                                                                                 |
| <b>8</b>   | Externí displej                        |                                                                                                                                                                                |
| <b>9</b>   | Reproduktor                            | Aktivní během konverzace                                                                                                                                                       |
| <b>10</b>  | Displej                                | Zobrazuje probíhající procesy v telefonu v reálném čase                                                                                                                        |
| <b>11</b>  | Šipka nahoru / dolů / doleva / doprava | Pohyb v zobrazeném obsahu na displeji                                                                                                                                          |
|            | Tlačítko <b>OK</b>                     | V pohotovostním režimu: OK – hlavní menu. V MENU: stisknutím tlačítka OK vyberte zvýrazněnou položku. Fotoaparát: pořízení fotografie, spuštění / pozastavení nahrávání videa. |
| <b>12</b>  | <b>LFT</b> (levé funkční tlačítko)     | Multifunkční tlačítko dle popisu na displeji vlevo                                                                                                                             |
| <b>13</b>  | Zelené sluchátko                       | Přijímání příchozích hovorů / protokol hovorů                                                                                                                                  |
| <b>14</b>  | Tlačítko                               | Umožňuje rychle vytáčet oblíbené kontakty                                                                                                                                      |
| <b>15</b>  | Tlačítko                               | Tlačítko pro zapnutí fotoaparátu                                                                                                                                               |
| <b>16</b>  | Číselná tlačítka                       | Číselná tlačítka: 1: Krátký stisk: číslo 1. Podržení: hlasová schránka. 3 až 9: Krátký stisk zadání příslušné číslíce. Podržení: vytočí naprogramované číslo rychlé volby.     |
|            |                                        |                                                                                                                                                                                |
| <b>17</b>  | Tlačítko <b>*</b>                      | Speciální znaky během psaní SMS                                                                                                                                                |
| <b>18</b>  | <b>PFT</b> (pravé funkční tlačítko)    | Multifunkční tlačítko dle popisu na displeji vpravo                                                                                                                            |
| <b>19</b>  | Červené sluchátko                      | Krátké stisknutí: ukončení hovoru; návrat do pohotovostního režimu Dlouhé podržení: zapnutí / vypnutí telefonu                                                                 |
| <b>120</b> | Tlačítko SOS                           | Podržením spuštění SOS procedury                                                                                                                                               |
| <b>21</b>  | Tlačítko <b>0</b>                      | Podržením spuštění / vypnutí baterky                                                                                                                                           |
| <b>22</b>  | Tlačítko <b>#</b>                      | Krátký stisk: změna režimu vstupu při psaní SMS. Podržením změna režimu: normál, tichý atd.                                                                                    |
| <b>23</b>  | 3.5 mm konektor                        | Umožňuje připojení sluchátek                                                                                                                                                   |
| <b>24</b>  | Reproduktor vyzvánění                  | Reproduktor vyzvánění / multimédia                                                                                                                                             |


#### 8 PŘÍPRAVA TELEFONU

##### 8.1 INSTALACE SIM KARTY, SD KARTY A BATERIE

Telefon podporuje nano SIM kartu (4FF). Používání jiných SIM karet může poškodit kartu nebo telefon. SIM kartu dostanete od svého operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí. Jakékoliv odření nebo ohnutí může

snadno poškodit SIM kartu, proto buďte obzvláště opatrní při vkládání, vyjímání a skladování.

**Upozornění:** nevkládejte ani nevýmínejte SIM karty, když je telefon připojen k nabíječce. Před vyjmutím baterie z telefonu se ujistěte, že je telefon vypnutý. Vložte SIM kartu do slotu pozlacenými konektory směrem dolů, případně vložte paměťovou kartu micro SD. Podívejte se obrázek níže:

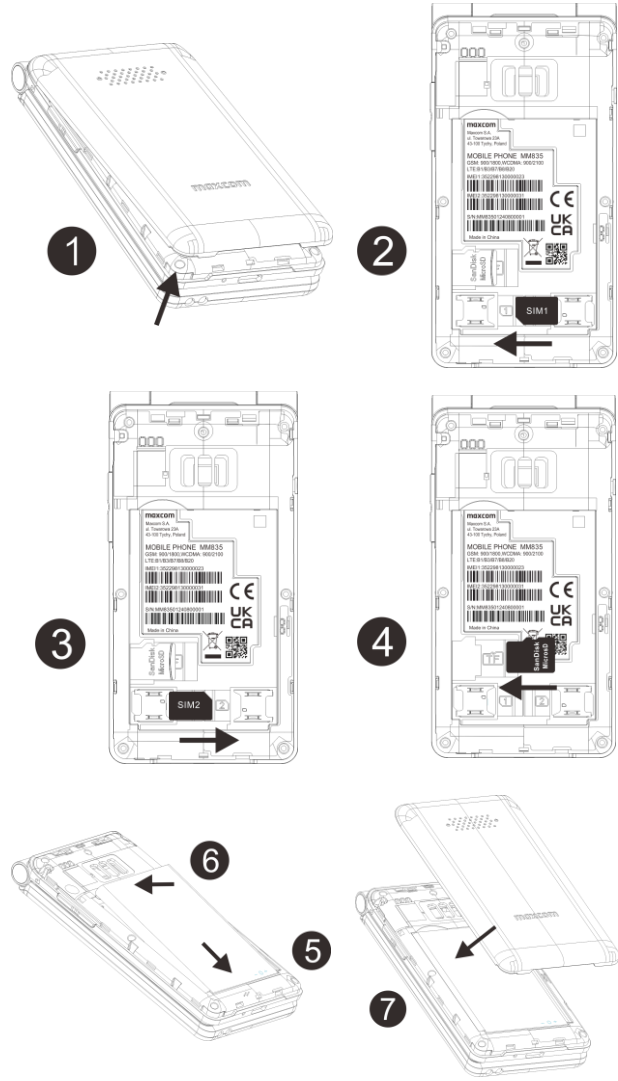

##### 8.2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE A NABÍJENÍ BATERIE

Z ekologických důvodů toto balení neobsahuje nabíječku. Toto zařízení lze napájet pomocí většiny napájecích adaptérů USB a kabelu s konektorem USB Type-C.

Pro dosažení maximální rychlosti nabíjení mobilního zařízení musí být výkon dodáván nabíječkou minimálně 0,75 W a maximálně 10 W.

Sada obsahuje USB kabel, který umožňuje nabíjení z USB portu počítače nebo připojení USB nabíječky. Rychlost nabíjení závisí jak na telefonu, tak na možnostech nabíječky. Váš telefon je však určujícím faktorem maximální spotřeby energie, proto se doporučuje používat kvalitní nabíječku (např. Maxcom ES518-U050200XYE – je možno zakoupit samostatně).

Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Připojte kabel k USB Type-C konektoru na telefonu a druhý konec USB kabelu ke zdroji napájení. Napájecí zdroj připojte do elektrické sítě.

Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky a o průběhu nabíjení bude pulzováním graficky informovat indikátor nabíjení.

Je-li nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí "Baterie nabitá" a graficky indikátor přestane pulzovat.

Pokud je baterie vybitá, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte baterii dlouho vybitou, jinak to může nepříznivě ovlivnit její kvalitu a životnost.

**Upozornění!** Před zahájením procesu nabíjení, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována. Během procesu nabíjení neodebírejte baterii, můžete svůj telefon poškodit. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu „hlubokého vybití“. Tehdy může chvíli trvat, než baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije. Baterie se nesmí skladovat v blízkosti zdrojů tepla.

**Upozornění!** Elektrická zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.

##### 8.2.1 UPOZORNĚNÍ NA SLABOU BATERII

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace „Slabá baterie“. Pro zapnutí / vypnutí výstražných tón, vyberte: MENU > Nastavení > Profily > Možnosti > Nastavení > Jiné zvuky > Upozornění na slabou baterii.

##### 9 ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TELEFONU

Pro zapnutí telefonu stiskněte a podržte červené tlačítko. Po chvíli by se měl displej rozsvítit. Pro zapnutí se na displeji zobrazí pole pro zadání PIN kódu (je-li zadáno zabezpečení SIM karty). Po zadání kódu telefonu a PIN kódu přejde telefon do pohotovostního režimu. Po zapnutí telefon automaticky vyhledá síť. Pokud telefon zjistí autorizovanou síť, na obrazovce se zobrazí symbol síly signálu. Pokud síť není nalezena, můžete provádět pouze tísňová volání nebo používat nekomunikační funkce. Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte červené tlačítko a potvrďte OK.

##### 10 BEZPEČNOSTNÍ KÓDY

###### 10.1 PIN KÓD

Je to soukromý identifikační kód Vaší SIM karty a poskytuje jej Váš operátor. PIN 2 kód poskytuje operátor spolu se SIM kartami. Některé SIM karty tento kód nepodporují. Zadání nesprávného PIN kódu 3x za sebou způsobí zablokování SIM karty. Lze odblokovat PUK kódem. Pokud 10x nesprávně zadáte PUK kód, SIM karta bude zablokována natrvalo. Pro více informací kontaktujte vašeho mobilního operátora.

10.2 ZÁMEK TELEFONU

Kód zámku telefonu brání ostatním neoprávněně používat váš telefon (původně přednastavený kód telefonu je 1234). Pomocí kódu zámku telefonu můžete uzamknout další vybraná nastavení v telefonu.

11 ZADÁVÁNÍ TEXTU

Pro psaní textu, stiskněte odpovídající tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Mezerník – stiskněte klávesu 0.

Tečka, čárka a další znaky – několikrát stiskněte klávesu 1.

Pro speciální znak nebo symbol, stiskněte \*.

Chcete-li změnit způsob zadávání textu, stiskněte #:

- Abc – za tečkou bude velké písmeno
- abc – malá písmena
- ABC – velká písmena
- 123 – číslice

12 USKUTEČNĚNÍ HOVORU

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, na které chcete zavolat. Stisknutím PFT „Smazat“ smažete poslední nesprávně zadané číslo. Hovor provedte stisknutím zeleného tlačítka.

1. Hovory na interní čísla:

Čísla některých pobočkových ústředen nebo mobilních virtuálních sítí nelze volit přímo, je třeba nejprve se k dané ústředně připojit,

2. Mezinárodní hovor:

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat „00“ nebo „+“. Pro zadání znaku „+“ stiskněte dvakrát tlačítko „\*“,

3. Vytáčení čísla z telefonního seznamu:

Vstupte do MENU > Kontakty, pomocí šipek Nahoru / Dolů vyberte kontakt (Chcete-li rychle přejít na kontakt začínající např. Na písmeno U, stiskněte klávesu 8 dvakrát). Hovor na vybraný kontakt uskutečňte tlačítkem hovorů.

4. Volání z historie hovorů:

Přejděte na historii hovorů, v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko hovorů a použijte šípky Nahoru / Dolů pro procházení seznamu. Hovor na vybraný kontakt uskutečňte tlačítkem hovorů.

5 Rychlá volba – tlačítka 2-9:

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte příslušné tlačítko.

12.1 PŘIJETÍ / ODMÍTNUTÍ HOVORU

Pro přijetí příchozího hovorů, stiskněte zelené tlačítko.

Pro odmítnutí, stiskněte červené tlačítko.

13 VÝBĚR MENU

MENU > Nastavení > Výběr Menu. Nastavení motivu umožňují upravit viditelnost funkcí telefonu v MENU. Vlastní volba umožňuje manuálně provádět změny pro přístup k funkcím v MENU. Je možné také vybrat jednu ze dvou předdefinovaných nabídek.

14 ICE KONTAKTY

Je možné nastavit 5 nouzových kontaktů. Tato funkce vám navíc umožňuje poskytovat osobní a zdravotní informace, které mohou být pro záchranáře užitečné.

Pro přidání / odebrání / upravení kontaktu, vyberte MENU > SOS > ICE kontakty > a vyberte položku, kterou chcete změnit, stiskněte LFT (Možnosti) > Upravit. Po provedení změn potvrďte „OK“.

Pro přidání informace o majiteli, vyberte MENU > Nastavení > Nastavení SOS > Informace o majiteli a vyplňte: Jméno, Nemoci, Alergie, Krevní skupinu a potvrďte „OK“.

15 SOS TLAČÍTKO

Nouzové tlačítko můžete povolit nebo zakázat. Vyberte MENU > SOS > SOS stav. Stisknutím a podržením tlačítka SOS při aktivním displeji se aktivuje funkce SOS. Telefon spustí výstrahu (pokud je povolena) a automaticky jeden po druhém zavolá na předem definované nouzové kontakty, pokud jsou definovány. Jestli nejsou ICE kontakty definované, telefon uskuteční hovor na evropské nouzové číslo 112.

V případě, že SOS funkce byla spuštěna nechtěně, pro ukončení stisknete SOS tlačítko nebo PFT „zrušit“.

**Pamatujte!** Když je u volaného při pokusu o uskutečnění tísňového volání aktivována hlasová schránka, telefon rozpozná, že hovor byl navázán a procedura SOS tak bude ukončena.

15.1 SOS ZPRÁVA

Odesílání SOS zpráv můžete povolit / zakázat, vyberte MENU > SOS > Odesílání SOS SMS. Přednastavená zpráva: „Pohotovost, zavolejte mi!“. Tuto můžete změnit v MENU > SOS > Nastavení SOS zprávy. Zadejte požadovaný text a potvrďte „Uložit“.

15.2 ZRUŠENÍ SOS ZVUKOVÉ SIGNALIZACE

Zvukovou signalizaci SOS můžete zapnout / vypnout v MENU > SOS > Nouzový signál.

16 NOUZOVÉ ČÍSLO 112

Zvukovou signalizaci SOS můžete zapnout / vypnout v MENU > Nastavení > Nastavení SOS > Nouzový signál.

17 UKLÁDÁNÍ KONTAKTŮ

V pohotovostním režimu vyberte požadované číslo (nebo vyberte ze seznamu hovorů) > stiskněte Možnosti > Uložit do kontaktů, stiskněte OK, vyberte, jak chcete uložit (jako nový kontakt nebo přidat číslo k existujícímu kontaktu), vyberte paměť (Telefon nebo SIM) a zadejte jméno kontaktu > Možnosti > Uložit. Pokud jste se rozhodli uložit kontakt do telefonu, můžete přidat fotografii a změnit vyzváněcí tón.

18 RYCHLÁ VOLBA

Pro přiřazení čísla k tlačítku, v MENU > Kontakty > Možnosti > Jiné > Rychlá volba > OK.

Vyberte tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a stiskněte OK. Zadejte číslo nebo vyberte číslo ze seznamu kontaktů a uložte stisknutím OK.

19 OBLÍBENÉ KONTAKTY

Pomocí klávesy  můžete vytvořit oblíbené kontakty. Pro přidání oblíbeného kontaktu, stiskněte OK a vyberte příslušný kontakt z telefonního seznamu. Ikona v oblíbených kontaktech se změní na fotografii, pokud je tento kontakt uložený v telefonu s fotografií.

Pro uskutečnění hovoru, stiskněte v pohotovostním režimu  a vyberte příslušnou ikonu, stiskněte zelené tlačítko.

20 SMS A MMS ZPRÁVY

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS. Tato ikona  zobrazena na obrazovce naznačuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva. V pohotovostním režimu zvolte MENU > Zprávy. Když se schránka zpráv zaplní, zobrazí se zpráva, že paměť zpráv je plná. Ze schránky doručené pošty smažete některé zprávy.

20.1 PSANÍ A POSÍLÁNÍ ZPRÁV

1. V MENU zvolte Zprávy,
2. Vyberte Nová zpráva,
3. Přidejte kontakt z telefonního seznamu nebo zadejte požadované číslo,

4. Stisknutím šípky Dolů přejděte na položku zprávy a zadejte zprávu,
5. Stiskněte Možnosti > Odeslat. Pokud chcete poslat zprávu více lidem, při zadávání čísla přidejte další číslo, nebo přidejte čísla uložená v telefonním seznamu. Pro uložení zprávy, zvolte Možnosti > Uložit jako koncept. Zpráva bude uložena ve složce Koncepty. Pro vložení informací o kontaktu uloženém v telefonním seznamu, přidání fotografie, emotikonu, vložení šablony atd. zvolte Možnosti > Přidat.

20.2 ČTENÍ A ODPOVÍDÁNÍ

Když se na displeji zobrazí ikona nepřečtené zprávy nebo chcete-li si přečíst přijaté zprávy, vyberte v MENU > Zprávy > Přijaté zprávy > vyhledejte požadovanou zprávu. Stisknutím klávesy OK zprávu přečtete. Při čtení můžete využít další možnosti:

- Otevřít – zobrazí zprávu,
- Odpovědět – odpovéd SMS / MMS zprávou,
- Smazat – odstranění aktuální zprávy,
- Smazat vše – odstranění všech zpráv z doručené pošty,
- Volat – volání odesílateli,
- Přesunout – změna místa uložení zprávy,
- Označit – označení vybraných zpráv,
- Řadit – změna kategorie řazení zpráv,
- Přidat odesílatele do – možnost přidat odesílatele do telefonního seznamu,
- Smazat opakované číslo – výběr a odstranění zpráv od jednoho odesílatele,
- Přidat na černou listinu – možnost přidat číslo na černou listinu, což povede k blokování hovorů a textových zpráv pro toto telefonní číslo.

20.2.1 NASTAVENÍ ZPRÁV

Vyberte MENU > Zprávy > Možnosti > Nastavení > SMS / MMS. Můžete nastavit centrum zpráv, důležitost zprávy, zapnout / vypnout zprávy o doručení, zapnutí / vypnutí / ukládání odeslaných zpráv, výběr místa ukládání zpráv atd.

21 ODKAZOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechat hlasové záznamy, když nás někdo nezastihne. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte svého operátora. Číslo hlasové schránky můžete získat od svého poskytovatele služeb. Pro zadání čísla hlasové schránky, vyberte MENU > Zprávy > Hlasová schránka > Možnosti, následně zadejte číslo hlasové schránky.

Při podržení tlačítka 1 na klávesnici v pohotovostním režimu se aktivuje hlasová schránka.

22 JAZYK

MENU > Nastavení > Nastavení telefonu > Nastavení jazyka > Jazyk. Umožňuje změnit jazyk nabídky telefonu. Pokud omylem nastavíte cizí jazyk, postupujte z pohotovostního režimu LFT > Dolů > Doprava > OK > OK > Dolů > OK > LFT. Vyberte správný jazyk a potvrďte OK.

23 ČERNÁ LISTINA (BLACK LIST)

MENU > Nastavení > Zabezpečení > Černá listina > Nastavení: Hovory Zprávy Do černého seznamu můžete přidat libovolné telefonní číslo. Pokud je pak tato funkce povolena, bude každý příchozí hovor a SMS zpráva z tohoto čísla automaticky odmítnuta. Chcete-li rychle přidat číslo na černou listinu, vyberte požadované číslo ze seznamu hovorů a stiskněte Možnosti > Přidat číslo na černou listinu. Pro kontrolu, která čísla jsou na černé listině, vyberte: MENU > Nastavení > Zabezpečení > Černá listina > Černá listina Pro odstranění z černé listiny vyberte dané číslo v Černá listina > Možnosti > Odstranit.

24 LETOVÝ REŽIM

Pro povolení / zakázání Letového režimu, kdy jsou všechny služby mobilní sítě deaktivovány, vyberte MENU > Nastavení > Hovory > Dual SIM > Pohotovostní režim > Režim Letadlo.

25 DUAL SIM

MENU > Nastavení > Připojení > Dual SIM. Můžete vybrat, která SIM karta/y mají být aktivní, změnit název SIM karty, nebo která SIM karta má být standardně nastavena pro SMS apod.

26 PERSONALIZACE TELEFONU

26.1 ZVUKOVÉ PROFILY

Pro změnu zvukových profilů vyberte MENU > Nastavení > Profily > Možnosti > Nastavení.

Pro rychlé změnění hlasitosti vyzvánění, otevřete kryt a v pohotovostním režimu pomocí bočních tlačítek hlasitosti nastavte hlasitost od 1 do 9 (hlasitost nelze změnit v režimech Tichý a Schůzka).

Pro rychlé změnění hlasitosti hovoru, použijte boční tlačítka hlasitosti během hovoru, nastavte hlasitost od 1 do 9. Nastavená úroveň se uchová.

26.2 VELIKOST PÍSM A

Pro změnu velikost písma menu, vyberte: MENU > Nastavení > Displej > Velikost písma.

26.3 NASTAVENÍ ZKRATEK

MENU > Nastavení > Telefon > Nastavení zkratek. Pro změnu přednastavených zkratek navigačních šipek Dolů / Nahoru / Doleva / Doprava.

27 AKTUALIZACE

Pro zkontrolování aktualizace softwaru zařízení, vyberte MENU > Nastavení > Zkontrolovat aktualizace.

Podmínkou je povolený přenos dat (MENU > Nastavení > Připojení > Datová služba). Pokud je zapnutý přenos dat, telefon může být neustále připojen k internetu a automaticky kontrolovat aktualizace. Abyste se vyhnuli dodatečným nákladům, je doporučeno využívat doplňkové datové balíčky nebo tarify dostupné u vašeho mobilního operátora.

28 INFORMACE O BATERII

Telefon obsahuje baterii, kterou lze nabíjet pomocí nabíječky, která je součástí balení.

Provoz telefonu závisí na různých provozních podmínkách. Kratší provozní doba je výrazně ovlivněna vzdáleností od vysílače i délkou a počtem rozhovorů. Během pohybu se telefon neustále přepíná mezi stanicemi, což má také výrazný vliv na provozní dobu.


Po několika stovkách nabití a vybití přirozeně ztrácí baterie své vlastnosti. Pokud zaznamenáte výraznou ztrátu výkonu, zakupte si novou baterii. Používejte pouze baterie doporučené výrobcem. Nenechávejte nabíječku připojenou déle než 2–3 dny.

**Upozornění:** neuchovávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní vliv na baterii a samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterii s viditelným poškozením. Může to způsobit zkrat a poškození telefonu.

Ponechání baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou sníží její životnost. Baterie by se měla skladovat při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je do telefonu vložena studená baterie, telefon nemusí správně fungovat a hrozí nebezpečí poškození.


29 INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

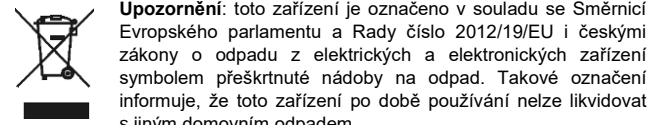

**Upozornění:** toto zařízení je označeno v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady číslo 2012/19/EU i českými zákony o odpadu z elektrických a elektronických zařízení symbolem přeškrtnuté nádoby na odpad. Takové označení informuje, že toto zařízení po době používání nelze likvidovat s jiným domovním odpadem.

**Upozornění:** toto zařízení se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Správná manipulace s odpadem z elektrických a elektronických zařízení pomáhá předcházet škodlivým následkům na lidské zdraví a životní prostředí, které vyplývají z přítomnosti nebezpečných komponentů a nesprávného skladování a zpracování takových zařízení.

Abyste umožnili recyklaci materiálů používaných při výrobě obalů telefonů, dodržujte pravidla třídění materiálů stanovená na místě Vašeho bydliště pro tento typ odpadu.

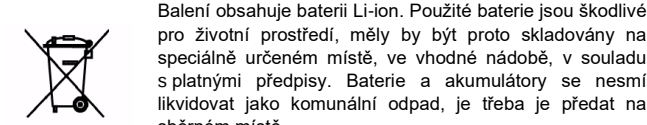

NIKDY NEVHAZUJTE BATERIE NEBO AKUMULÁTORY DO OHNĚ!

30 INFORMACE O SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Toto zařízení je vysílač a přijímač rádiových vln. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rezervu pro zajištění ochrany všech lidí bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto pokyny používají měrnou jednotku nazývanou specifická míra absorpce (SAR) – specifická absorpce. Hodnota SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu, skutečná hodnota při provozu zařízení je obvykle nižší než úroveň uvedená výše. Je to způsobeno tím, že úroveň výkonu zařízení se automaticky mění, aby se zajistilo, že zařízení použije jen minimum potřebné pro připojení k síti. I když mohou existovat rozdíly v hodnotách SAR mezi modely telefonů, a dokonce i různými polohami používání – všechny splňují předpisy o bezpečné úrovni záření. Světová zdravotnická organizace uvedla, že současný výzkum ukázal, že nejsou potřebná žádná speciální omezení pro používání mobilních zařízení. Zdůrazňuje také, že, pokud chcete snížit vliv záření, měli byste omezit délku rozhovorů, nebo během rozhovoru používat sluchátka či hlasitý odposlech a nedržet telefon blízko těla či hlavy.

| Nejvyšší naměřená hodnota SAR v testech                |                 | Limit    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Hodnota SAR – zařízení u hlavy                         | 0.923 W/kg 10 g | 2.0 W/kg |
| Hodnota SAR – zařízení u těla (vzdálenost 5 mm)        | 1.375 W/kg 10 g | 2.0 W/kg |
| Hodnota SAR – zařízení při končetině (vzdálenost 0 mm) | 2.357 W/kg 10 g | 4.0 W/kg |

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích na měření a testování a použitého frekvenčního pásma sítě.

31 FREKVENČNÍ ROZSAH A MAXIMÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ

| Systém                           | Frekvenční rozsah | Maximální výkon |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| GSM 900                          | 880-915 MHz       | 32.94 dBm       |
| GSM1800                          | 1710-1785 MHz     | 31.12 dBm       |
| WCDMA Band I                     | 1920-1980 MHz     | 22.60 dBm       |
| WCDMA Band VIII                  | 880-915 MHz       | 23.21 dBm       |
| LTE Band 1                       | 1920-1980 MHz     | 23.49 dBm       |
| LTE Band 3                       | 1710-1785 MHz     | 22.66 dBm       |
| LTE Band 7                       | 2500-2570 MHz     | 24.84 dBm       |
| LTE Band 8                       | 880-915 MHz       | 23.80 dBm       |
| LTE Band 20                      | 832-862 MHz       | 23.48 dBm       |
| Komunikace na krátkou vzdálenost | 2402-2480 MHz     | 5.38 dBm        |
| FM rádio                         | 87.5 MHz-108 MHz  | -               |

32 ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁŠENÍ O SHODĚ

Maxcom S.A. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení:

mobilní telefon MAXCOM MM835

je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU, a Směrnice EU parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS). Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na následující internetové adrese: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

**Upozornění:** Tato příručka je určena pouze pro informační účely. Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a od použité SIM karty.

V případě potřeby technické podpory, doporučujeme kontaktovat technické oddělení na čísle +48 32 325 07 00 nebo e-mail: [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl) Naše webová stránka: <http://www.maxcom.pl/>

Správné provozní podmínky telefonu a baterie závisí na prostředí místní sítě, karty SIM, a používání telefonu.

Výrobce neodpovídá za žádné následky způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo nedodržováním pokynů.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo zavést změny bez upozornění.

MAXCOM SA  
ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy  
Polsko

tel.: +48 32 327 70 89  
[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)  
e-mail: [office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)

