

Návod k obsluze
GSM mobilní telefon
Maxcom **MM920**



Pro technickou podporu se prosím obraťte na naši telefonní linku
(+48) 32 325 07 00

nebo prostřednictvím e-mailu: serwis@maxcom.pl

Naše internetová stránka:

<http://www.maxcom.pl/>

Obsah balení

GSM telefon

Nabíječka

Akumulátor (baterie) 1400 mAh

Návod k obsluze

Záruční list

Sluchátka

Šroubovák, 8 šroubů (4 náhradní)

Doporučujeme zachovat obal zařízení
pro případnou přepravu.

Doklad o zaplacení je nedílnou
součástí záruky.

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Před
prvním použitím je třeba vložit kartu SIM.

Mobilní telefon GSM 900/1800

Velký barevný display
Vodotěsný a prachotěsný - krytí IP67
Fotoaparát 2Mpix
Podpora microSD paměťové karty
Výběr velikosti písma
Hlasitý odposlech
500 kontaktů v telefonním seznamu
Posílání a příjem SMS
8 čísel rychlé volby
Zobrazení délky hovoru
Hlasité vyzvánění
Bluetooth
FM rádio
Svítilna (lampa)
Kalkulačka
Budík
Akumulátor (baterie) 1400 mAh
Pohotovostní doba: až 460 hodin *
Doba hovoru: až 11 hodin *
Hmotnost: 140g

* v závislosti na podmínkách a pokrytí sítí GSM

Obsah

1. Zásady bezpečného používání	8
2. Instalace základních součástí	9
2.1 Instalace SIM a akumulátoru	10
2.2 Nabíjení baterie	13
2.3 Upozornění na slabou baterii	15
3. Rozmístění tlačítek	15
Základní funkce tlačítek	16
4. Používání telefonu	18
4.1 Zapnutí telefonu.....	18
4.2 Vypnutí telefonu.....	19
4.3 Pohotovostní režim.....	19
4.4 Uzamčení klávesnice.....	20
5. Vstup a obsluha MENU telefonu	21
6. Telefonní seznam	21
6.1 Ukládání kontaktů.....	21
6.2 Zobrazení kontaktů.....	22
6.3 Odstranění kontaktů	23
6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu	23
6.3.2 Mazání několika kontaktů	23
6.3.3 Odstranění všech kontaktů	23
6.4 Kopírování kontaktů.....	24
6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu	24
6.4.2 Kopírování více kontaktů	24
6.5 Přesun kontaktů.....	24
6.6 Označit více.....	25
6.7 Nastavení telefonního seznamu.....	25
6.7.1 Preferovaná paměť.....	25
6.7.2 Rychlá volba.....	25
6.7.3 Pevný seznam.....	26
6.7.4 Stav paměti	26
7. Telefonické spojení.....	26
7.1 Přímé vytáčení.....	26
7.2 Volání z telefonního seznamu.....	26
7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů	27
7.4 Rychlá volba.....	27
7.5 Změna hlasitosti hovoru.....	27
7.6 Volby během hovoru.....	27

7.7	Příjem hovoru	28
8.	Registr volání.....	28
9.	Zprávy SMS a MMS.....	30
9.1	Psaní a odesílání SMS	30
9.2	Čtení a odpovídání na zprávy	31
9.3	SMS složky.....	32
9.3.1	Přijaté zprávy.....	32
9.3.2	Odeslané zprávy.....	32
9.3.3	Koncepty	32
9.3.4	K odeslání	33
9.4	Mazání zpráv	33
9.5	Nastavení zpráv.....	33
9.5.1	SMS	33
9.5.2	MMS.....	34
9.5.3	Servisní zprávy	35
9.6	Hlasová schránka	35
10.	Nástroje	36
10.1	Kalendář.....	36
10.2	Kalkulačka	36
10.3	Budík	37
10.4	Svítilna (lampa).....	37
10.5	Světový čas	37
10.6	Správce souborů	37
11.	Síťové služby	38
11.1	WAP	38
11.2	Služby SIM	39
12.	Fotoaparát	39
13.	FM rádio	41
14.	Multimédia	42
14.1	Prohlížeč obrázků	42
14.2	Nahrávání videa	43
14.3	Videopřehrávač	43
14.4	Přehrávač audia	44
14.5	Záznam zvuku, diktafon	44
15.	Nastavení	45
15.1	Profily	45
15.2	Nastavení telefonu.....	46
15.2.1	Nastavení data a času	46

15.2.2	Jazyk	47
15.2.3	Plánované zapnutí / vypnutí telefonu	47
15.2.4	Preferovaná metoda zadávání	47
15.2.5	Obrazovka	47
15.2.6	Automatické blokování klávesnice	47
15.2.7	Podsvícení	48
15.2.8	Indikační světlo - LED dioda	48
15.2.9	Témata	48
15.2.10	Velikost písma	48
15.2.11	Zkratky	48
15.2.12	Navigační tlačítko	49
15.2.13	Režim Letadlo	49
15.3	Nastavení volání	49
15.3.1	Skrýt mou identitu	49
15.3.2	Čekající hovor	49
15.3.3	Přesměrování hovoru	50
15.3.4	Blokování hovorů	50
15.3.5	Rozšířené nastavení	51
15.4	Nastavení sítě	51
15.5	Připojitelnost	52
15.5.1	Bluetooth®	52
15.5.2	Profil APN	52
15.6	Nastavení zabezpečení	53
15.6.1	Kód PIN	53
15.6.2	Zabezpečení telefonu	53
15.7	Obnovit tovární nastavení	53
16.	Připojení k počítači	53
17.	FAQ (řešení častých problémů)	54
18.	Podmínky používání a bezpečnost	56
19.	Záruka	58
20.	Informace o baterii zařízení	58
21.	Informace o SAR	59
22.	Informace o ochraně životního prostředí	61
23.	Prohlášení o shodě	62

1. Zásady bezpečného používání

Pozorně si přečtete následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí. Zapnutý telefon může rušit jiné zařízení!
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu "volné ruky".
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení.

- Příklad a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí.
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem.
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky. Používání neoriginálního příslušenství může vést k poškození zařízení nebo až k jeho výbuchu.
- **VODĚDOLNOST A PRACHOTĚSNOST**
 Telefon má stupeň krytí IP67, tzn. je krátkodobě prachotěsný (do cca 30min) a voděodolný při maximální hloubce ponoření 1 metr.
 Delší expozice nebo hlubší ponor může způsobit poškození!
 Telefon je možné použít za deště obvyklým způsobem.

Před kontaktem telefonu s prašným nebo vlhkým prostředím se ujistěte, že kryt baterie a kryt USB zásuvky jsou řádně zabezpečeny.

2. Instalace základních součástí

Před zapnutím telefonu je třeba vložit SIM kartu. Dávejte pozor, abyste během vkládání kartu nepoškodili. SIM karta musí být uchovávána mimo dosah dětí.


2.1 Instalace SIM a akumulátoru

Telefon používá SIM karty o rozměru microSIM. Pokud máte SIM kartu jiné velikosti bez možnosti vylopnout ji v rozměru microSIM, požádejte o její výměnu Vašeho operátora.

Před vložením zkontrolujte, zda je telefon vypnutý a vyjměte baterii, nepřipojujete nabíječku.


SIM kartu vkládejte podle popisu níže a následujících obrázků:

- Když je telefon vypnutý, otočte ho obrazovkou dolů a použijte přiložený šroubovák na povolení 4 šroubů (pokud jsou přišroubovány) a opatrně sejměte zadní kryt telefonu pomocí výřezu v jeho spodní hraně.

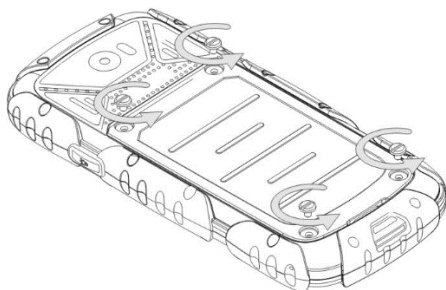


- Vytáhněte akumulátor pomocí nehtu nebo tupého nástroje ve spodní části telefonu.
- Uvolněte kryt držáku SIM karty posunutím nahoru a otevřete jej. Vložte SIM kartu do držáku tak, aby její kovové kontakty dosedly na kontakty v telefonu.

Zářez SIM karty musí být nasměrován do spodní části telefonu.

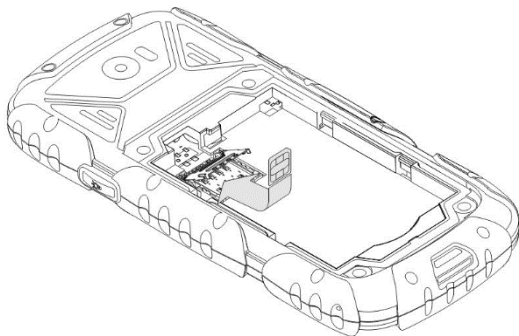


- Zavřete kryt držáku SIM karty a jeho posunutím dolů jej uzamknete.
- Napravo od držáku SIM karty se nachází držák pro paměťovou kartu microSD. Pro vložení paměťové karty je třeba tento držák odemknout posunutím nahoru. Následně vložte paměťovou kartu tak, aby její kontakty dosedly na kontakty v držáku, výřez na paměťové kartě směřuje k pravé straně telefonu. Následně zavřete držák a uzamkněte ho posunutím dolů.

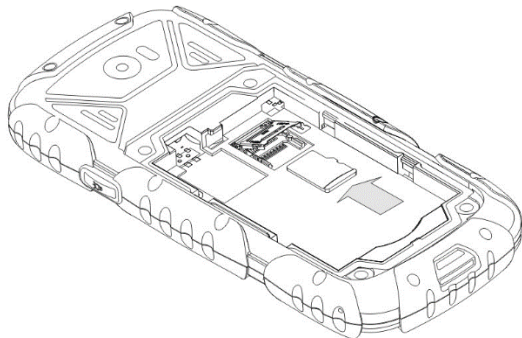

Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je před prvním použitím třeba naformátovat pomocí počítače. Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě, zvláště pokud ji používáte i v jiných zařízeních! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.

- Vložte baterii tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly k horní části telefonu a dosedly na kontakty osazené v této části telefonu.

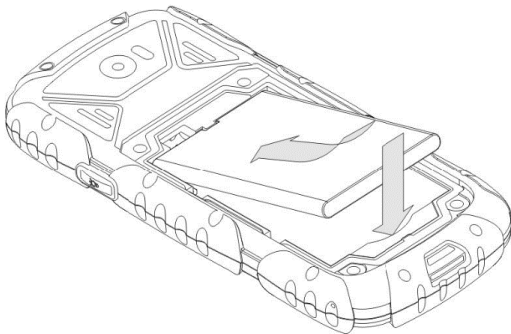

- Po vložení baterie se ujistěte, že těsnění krytu baterie je na svém místě. Pak založte kryt baterie telefonu a jemně ho na okrajích zatlačte. Pomocí šroubováku nakonec utáhněte 4 šrouby krytu.

2.2 Nabíjení baterie

Upozornění! Používejte pouze baterie dodané v setu. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když je zadní kryt odstraněn.

Nabíjení telefonu:

1. Nehtem nebo tupým nástrojem otevřete kryt zásuvky USB a sluchátek v horní části telefonu.
2. Zapojte nabíječku do elektrické sítě.
3. Připojte konektor nabíječky do USB zásuvky na horní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky. O průběhu nabíjení

bude pulzováním informovat grafický indikátor nabíjení umístěn na obrazovce zařízení.

4. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu. Následně uzavřete kryt zásuvky USB a sluchátek. Zkontrolujte jeho těsnost.

Pokud je nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí informace "Nabíjení dokončeno" a grafický indikátor přestane pulzovat.

Upozornění:

- Před zahájením procesu nabíjení, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
- Během procesu nabíjení neodebírejte baterii, můžete poškodit svůj telefon.
- Pokud je pro správnou funkci telefonu napětí baterie příliš nízké, zobrazí se zpráva, že telefon se automaticky vypne. Následně proběhne proces jeho automatického vypnutí.
- Pokud je baterie zcela vybitá (např. po ponechání zapnuté svítilny) může se objevit symbol nabíjení až několik minut po připojení nabíječky.
- Zařízení lze během nabíjení používat běžným způsobem, prodlouží se tím však doba nabíjení.

2.3 Upozornění na slabou baterii

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace "Slabá baterie".

Na obrazovce bude zobrazen následující symbol .

Připojte nabíječku podle výše zmíněných pokynů a nabíjte baterii.

3. Rozmístění tlačítek



1	Zásuvka microUSB / zásuvka nabíječky	11	Tlačítko nahoru / pohyb nahoru
---	--------------------------------------	----	--------------------------------

2	Konektor pro sluchátka	12	Tlačítko dolů / pohyb dolů
3	Reproduktor	13	Tlačítko OK / potvrzení
4	Display / zobrazovací jednotka / obrazovka	14	Numerická klávesnice
5	Levé kontextové tlačítko (LKT)	15	Objektiv fotoaparátu
6	Pravé kontextové tlačítko (PKT)	16	Reproduktor vyzvánění
7	Zelené tlačítko / přijetí hovoru	17	Svítilna / blesk fotoaparátu
8	Červené tlačítko / odmítnutí hovoru / návrat na hlavní obrazovku	18	Tlačítko pro přidání hlasitosti
9	Levé tlačítko / pohyb doleva	19	Tlačítko pro ubrání hlasitosti
10	Pravé tlačítko / pohyb doprava	20	Tlačítko svítilny

Základní funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
Červené tlačítko	Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení, odmítnutí hovoru. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu.
Zelené tlačítko	Krátké stisknutí: přijetí hovoru. V pohotovostním režimu uskutečnění nového hovoru.

Navigační tlačítka	Nahoru	Zprávy
	Dole	Fotoaparát
	Vlevo	Profily
	LKT	Funkce podle popisu na obrazovce
	PKT	Funkce podle popisu na obrazovce
	Vpravo	Zkratky
	1	Krátké stisknutí: číslo 1 Přidržení: hlasová schránka
	0	Krátké stisknutí: číslo 0
	2-9	Krátké stisknutí: čísla 2 až 9 Přidržení: volání přiřazených čísel rychlé volby
	*	Vkládání znaků: *, +, P, W. Během psaní SMS: speciální znaky
	#	Krátké stisknutí: při psaní SMS změna režimu zadávání znaků, vkládání znaku #
Přidržení: Aktivace / deaktivace tichého režimu		
Tlačítko OK		Potvrzení, obvykle v souladu s funkcí levého kontextového tlačítka

4. Používání telefonu

4.1 Zapnutí telefonu

Pro zapnutí stiskněte a podržte červené tlačítko.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Zadání kódu je nutné potvrdit levým kontextovým tlačítkem.

Upozornění: 3x po sobě nesprávně zadaný kód PIN zablokuje kartu SIM. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu.
10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje kartu SIM natrvalo.

Následně, po prvním zapnutí s novou SIM kartou (nebo po obnovení továrních nastavení), je třeba zadat aktuální datum a čas. Nejprve zadejte správný čas pomocí numerické klávesnice, pak se stiskem klávesy dolů přesuňte na datum. Zadejte datum stejným způsobem. Pro pohyb mezi číslicemi použijte tlačítka vpravo nebo vlevo. Pro potvrzení času a data stiskněte levé kontextové tlačítko. Pokud vynecháte nastavení času a data, telefon tyto údaje stáhne automaticky ze sítě GSM, pokud to tato podporuje.

Následně můžete zkopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu potvrzením výzvy na obrazovce stisknutím Ano. Pokud si nepřejete kopírovat, stiskněte Ne.


4.2 Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, stiskněte a podržte červené tlačítko.

4.3 Pohotovostní režim

V tomto režimu je telefon zapnutý, ale nejsou vyžadovány žádné operace, je tedy v pohotovostním režimu.

Popis zobrazovací jednotky (obrazovka, display)

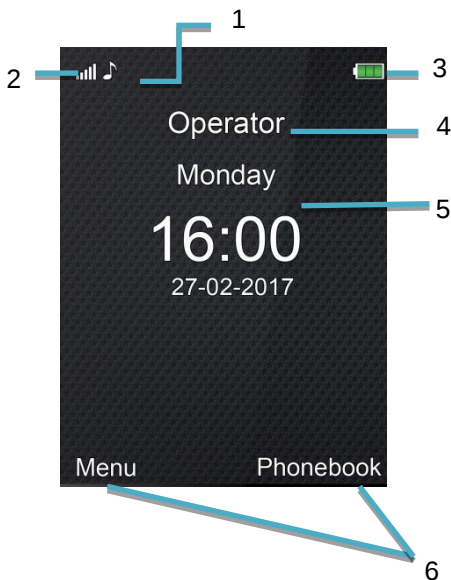

1. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce:

	Běžné zvukové signály		Sluchátka připojeny
	Zvukový signál a vibrace		Nová SMS
	Vibrace, pak zvukový signál		Nová MMS
	Pouze vibrace		Tichý režim
	Budík aktivován		Aktivní přesměrování hovorů
	Svítilna zapnuta		Klávesnice zablokovaná
	Zmeškaný hovor	RM	Roaming aktivní*
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu		* ikona RM se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora	

2. Síla signálu sítě
3. Úroveň baterie
4. Název operátora
5. Den, čas, datum
6. Funkce kontextových tlačítek

4.4 Uzamčení klávesnice

Chcete-li v pohotovostním režimu zamknout klávesnici, stiskněte levou kontextovou klávesu, a potom klávesu

hvězdička (*). Pro odemknutí stiskněte levou kontextovou klávesu a potom klávesu hvězdička (*). Pro přijetí hovoru není nutné odemknout klávesnici.

Poznámka: Klávesnici lze uzamknout, ať už manuálně nebo automaticky pouze v pohotovostním režimu.

5. Vstup a obsluha MENU telefonu

Pro vstup do menu telefonu musí být tento v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **levou kontextovou klávesu**.

Pro navigaci v menu použijte tlačítka **nahoru / dolů / doleva / doprava**.

Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte tlačítko **OK**.

Pro návrat k předchozímu menu (vrátit se), nebo o úroveň výš stiskněte pravou kontextovou klávesu. Chcete-li přejít přímo do pohotovostního režimu, stiskněte červené sluchátko.

6. Telefonní seznam

6.1 Ukládání kontaktů

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. Můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, šipkami zvolte číslo, které chcete uložit a stiskněte tlačítko "Volby" (LKT). Vyberte "Uložit do kontaktů", potvrďte stiskem LKT nebo OK a vyberte,

kam chcete uložit. Stiskněte Upravit a zadejte jméno kontaktu. Stiskněte Možnosti-> Hotovo-> Uložit.

2. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. V pohotovostním režimu stiskněte pravé kontextové tlačítko, pomocí šipek vyberte Nový kontaktními> Zvolit. Vyberte místo kam chcete uložit kontakt. Stiskněte Upravit, zadejte jméno kontaktu a stiskněte Volby -> Hotovo. Pak přejděte na číslo a zadejte číslo kontaktu, následně stiskněte tlačítko OK-> Uložit.

Pokud jste zvolili možnost uložit kontakt v telefonu, pak pomocí tlačítek vlevo / vpravo můžete přejít k dalším podrobnostem kontaktu: můžete přiřadit vyzvánění, zadat e-mailovou adresu nebo název společnosti.

6.2 Zobrazení kontaktů

Způsob 1

1. Přejděte do MENU a vyberte kontakty,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy "#" se mění způsob zadávání textu.

Způsob 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte PKT,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy "#" se mění způsob zadávání textu.

6.3 Odstranění kontaktů

6.3.1 *Odstranění jednoho kontaktu*

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte takto:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte Možnosti-> Odstranit,
3. Pro potvrzení stiskněte LKT.

6.3.2 *Mazání několika kontaktů*

Chcete-li odstranit několik kontaktů najednou z telefonu nebo SIM karty, postupujte takto:

1. V Menu vyberte: Kontakty-> Možnosti-> Označit vícere-> Odstranit několik,
2. Vyberte kontakt a pomocí tlačítka OK vyberte / zrušte vybrané kontakty,
3. Pak vyberte Možnosti-> Odstranit vícere-> Ano.

6.3.3 *Odstranění všech kontaktů*

Chcete-li odstranit všechny kontakty z paměti telefonu nebo SIM karty, postupujte takto:

1. V menu vyberte: Kontakty-> Možnosti-> Nastavení-> Odstranit všechny kontakty,
2. Vyberte, zda chcete odstranit kontakty ze SIM karty nebo z telefonu a potvrďte tlačítkem Ano.

6.4 Kopírování kontaktů

6.4.1 *Kopírování jednoho kontaktu*

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat,
3. Stiskněte tlačítko Možnosti-> Kopírovat a vyberte, kam chcete zkopírovat kontakt, potvrďte levým kontextovým tlačítkem.

6.4.2 *Kopírování více kontaktů*

Chcete-li kopírovat několik kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo naopak, postupujte takto:

1. V Menu vyberte: Kontakty-> Možnosti-> Nastavení-> Kopírovat vše,
2. Vyberte, kam chcete zkopírovat kontakty,
3. Vyberte kontakty, které chcete kopírovat stisknutím tlačítka OK. Pokud chcete kopírovat všechny kontakty, vyberte Možnosti-> Označit vše a dokončete stisknutím tlačítka Možnosti-> Zkopírovat.

6.5 Přesun kontaktů

Kontakty ze SIM karty můžete přesunout do paměti telefonu nebo naopak. Pokud tak chcete učinit, vyberte Menu-> Kontakty-> Možnosti-> Nastavení-> Přemístit vše. Dále postupujte jako při kopírování několika kontaktů (bod **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

6.6 Označit více

V menu vyberte: Kontakty-> Možnosti-> Označit více a následně můžete:

- Poslat SMS: pokud chcete poslat textovou zprávu několika příjemcům,
- Odstranit několik: pokud chcete odstranit několik kontaktů, viz. bod **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**

6.7 Nastavení telefonního seznamu

6.7.1 *Preferovaná paměť*

V Menu zvolte Kontakty-> Možnosti-> Nastavení-> Preferovaná paměť. Zde vyberte místo, kde budou uloženy výchozí kontakty. Na výběr je paměť telefonu nebo paměť na SIM kartě.

6.7.2 *Rychlá volba*

Pro zapnutí rychlé volby v Menu vyberte: Kontakty-> Možnosti-> Nastavení-> Rychlá volba-> Stav. Zde zapnete nebo vypnete rychlou volbu. Pokud je rychlá volba zapnuta a klávesy 2-9 mají přiřazeny své čísla, stačí je v pohotovostním režimu déle podržet a bude vytočeno příslušné telefonní číslo.

Chcete-li přiřadit číslo ke konkrétnímu tlačítku, v Menu vyberte Kontakty-> Možnosti-> Nastavení-> Rychlá volba-> Nastavit klávesy. Vyberte klávesu, ke které chcete přiřadit číslo, stiskněte LKT a vyberte číslo ze seznamu kontaktů a potvrďte LKT nebo OK.

6.7.3 **Pevný seznam**

Pro aktivaci nebo deaktivaci Pevného seznamu vyberte v Menu Kontakty-> Možnosti-> Nastavení-> Další čísla-> Pevný seznam.

6.7.4 **Stav paměti**

Stav paměti telefonu a SIM karty týkající se kontaktů můžete zkontrolovat následovně:

Menu-> Kontakty-> Možnosti-> Nastavení -> Stav paměti.

7. **Telefonické spojení**

7.1 **Přímé vytáčení**

1. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volat,

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat "00" nebo "+". Pro zadání znaku "+" stiskněte dvakrát tlačítko "*"

2. Stisknutím zelené klávesy toto telefonní číslo vytočíte,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

7.2 **Volání z telefonního seznamu**

Pro přístup k telefonnímu seznamu stiskněte v pohotovostním režimu pravé kontextové tlačítko. Pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte kontakt. Chcete-li rychle

přejít na kontakt začínající např. na písmeno U, stiskněte klávesu 8 dvakrát.

Chcete-li vybraný kontakt zavolat, stiskněte zelené tlačítko.

7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, tím se dostanete k seznamu posledních hovorů. Použijte nahoru / dolů pro procházení seznamu hovorů. Potvrzení volání příslušného čísla provedte zeleným tlačítkem.

7.4 Rychlá volba

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte příslušné tlačítko pro uskutečnění hovoru, pokud jste předtím na klávesy 2-9 přidělili kontakty rychlé volby.

7.5 Změna hlasitosti hovoru

Během hovoru stiskněte tlačítko pro přidání zvuku na zvýšení hlasitosti hovoru, nebo tlačítko pro snížení zvuku na ztišení hlasitosti hovoru.

7.6 Volby během hovoru

Pro aktivaci hlasitého odposlechu během hovoru, stiskněte pravé kontextové tlačítko. Chcete-li vypnout hlasitý odposlech, znovu stiskněte toto tlačítko.

Během hovoru stiskněte Volby pro umožnění dalších funkcí:

- Přidržit: podržet spojení (přerušit, neukončovat),
- Ukončit: ukončí spojení,

- Nový hovor: umožňuje vytvořit nové připojení,
- Kontakty: umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,
- Registr hovorů: umožňuje zkontrolovat hovory,
- Zprávy: můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy,
- Nahrávání zvuku: záznam rozhovoru,
- Ztlumit: zapíná / vypíná mikrofon,
- DTMF: umožňuje zapnout / vypnout tónovou volbu.

7.7 Příjem hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, krátce stiskněte zelené tlačítko.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, krátce stiskněte červené tlačítko.

Chcete-li ztlumit příchozí hovor, krátce stiskněte pravé kontextové tlačítko.

8. Registr volání

Pro zobrazení registru hovorů, vstupte do hlavního Menu a zvolte Výpis volání. Následně můžete vybrat:

- **Všechny hovory:** zobrazí všechny hovory.
- **Volaná čísla:** zobrazí volaná čísla.
- **Zmeškané hovory:** pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu.
- **Přijaté hovory:** zobrazí přijaté hovory.

Chcete-li zjistit podrobnosti o volání, např. doba trvání, počet hovorů, atd., stiskněte na příslušné položce tlačítko OK.

Poznámka: Pokud chcete jednoduše zobrazit registr všech hovorů, stiskněte zelené tlačítko v pohotovostním režimu. Barevné symboly označují typ hovoru.

Po zvolení požadovaného čísla, stiskněte levé kontextové tlačítko pro zobrazení dalších možností:

- **Spojení:** naváže spojení s uvedeným číslem.
- **Náhled:** můžete zkontrolovat detaily o hovoru.
- **Poslat SMS:** můžete odeslat SMS.
- **Odeslat MMS:** můžete odeslat multimediální zprávu.
- **Uložit do kontaktů:** můžete přidat číslo do telefonního seznamu.
- **Přidat na černou listinu:** přidat číslo na seznam blokových příchozích hovorů.
- **Upravit:** před uskutečněním hovoru můžete číslo upravit.
- **Odstranit:** odstraníte položku z tohoto seznamu.
- **Odstranit vše:** pro vymazání všech záznamů.
- **Odstranit několik:** umožňuje odstranění vybraných položek.

9. Zprávy SMS a MMS

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS.

Tato ikona  zobrazena na obrazovce naznačuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva. V pohotovostním režimu vejďte do Menu levým kontextovým tlačítkem a zvolte Zprávy-> Přijaté zprávy.

Když je schránka zpráv plná, ikona  bude blikat. K vyřešení této situace doporučujeme vymazat některé zprávy ze složky doručené pošty.

9.1 Psaní a odesílání SMS

1. Vstupte do Menu a potom vyberte: Zprávy-> Napsat správu-> SMS, tím se otevře editor zpráv.
2. Napište zprávu.
 - **Změna způsobu zadávání textu:** Pokud chcete změnit způsob zadávání textu (číslice, velká nebo malá písmena), stiskněte tlačítko "#", pokud chcete zadat symbol, stiskněte tlačítko "*".
3. **Odeslání zprávy:** Stiskněte **Volby-> Odeslat** a vložte číslo příjemce ručně nebo jej lze vybrat z kontaktů. Vyberte toto číslo a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li SMS poslat na více kontaktů, můžete přidat další čísla. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte **Volby-> Odeslat**.
4. **Uložení zprávy:** Chcete-li zprávu uložit jako rozepsanou stiskněte **Volby-> Uložit**. Zpráva se uloží do složky Koncepty. Můžete také nastavit ukládání odeslaných zpráv, které se pak automaticky ukládají.

Pro toto nastavení vstupte do Menu a vyberte: Zprávy
-> Nastavení-> SMS-> Uložit odeslané zprávy.

Chcete-li odeslat zprávu MMS, zvolte v Menu Zprávy-> Vytvořit správu-> MMS a vytvořte vaši zprávu. Poté stiskněte Volby a vyberte obsah, nakonec Volby a Odeslat.

9.2 Čtení a odpovídání na zprávy

1. Kdy se objeví ikona nepřečtených zpráv, nebo si chcete přečíst už přijaté zprávy, zvolte Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy. Na přečtení zprávy stiskněte tlačítko OK. Při čtení můžete použít další možnosti stisknutím levého kontextového tlačítka.
2. Tato ikona  při správě znamená, že se jedná o nepřečtenou zprávu.

Stisknutím tlačítka Volby při čtení zprávy můžete zobrazit další funkce:

- **Odpovědět jako SMS:** napsat SMS odesílateli.
- **Odpovědět jako MMS:** napsat MMS odesílateli.
- **Zavolat:** zavolat odesílateli.
- **Smazat:** smazat zprávu.
- **Přeposlat:** umožňuje poslat zprávu jinému příjemci.
- **Rozšířeně:** umožňuje použít číslo, e-mailovou adresu, nebo URL z této SMS / MMS.
- **Možnosti úpravy:** umožňuje kopírování části zprávy.

9.3 SMS složky

9.3.1 *Přijaté zprávy*

Obsahuje přijaté zprávy, tyto jsou seřazeny podle data přijetí.

Pro navigaci ve složce Přijaté zprávy použijte klávesy Nahoru / Dolů (šipky).

Chcete-li zobrazit další funkce při prohlížení přijatých zpráv, stiskněte tlačítko Možnosti:

- **Náhled:** umožňuje číst zprávy.
- **Odpovědět jako SMS:** napsat odesílateli SMS.
- **Odpovědět jako MMS:** napsat odesílateli MMS.
- **Zavolat:** zavolat odesílateli.
- **Přeposlat:** umožňuje poslat zprávu jinému příjemci.
- **Smazat:** smazat zprávu.
- **Smazat vše:** smazat všechny zprávy ze složky přijatých zpráv.
- **Smazat několik:** na odstranění označených zpráv.

9.3.2 *Odeslané zprávy*

Pokud aktivujete možnost uložit odeslané zprávy, budou tyto uloženy v této složce. Pro pohyb ve složce použijte klávesy Nahoru / Dolů (šipky).

9.3.3 *Koncepty*

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte levým kontextovým tlačítkem položku Uložit.

Po vstupu do položky **Koncepty** můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

9.3.4 *K odeslání*

Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo odeslat zprávu, bude tato uložena ve složce **K odeslání**.

9.4 **Mazání zpráv**

Chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Možnosti** a vyberte **Odstranit**.

9.5 **Nastavení zpráv**

Vstupte do **Menu** a vyberte: **Zprávy-> Nastavení**.

9.5.1 **SMS**

- **SIM**
 - **Profily-> Číslo SMS centra**: prostřednictvím tohoto čísla se realizuje posílání SMS zpráv a pro úspěšné odeslání SMS z mobilního telefonu musí být toto číslo zadáno správně.
Toto číslo dostanete od poskytovatele služeb.
 - **Výpis o doručení**: můžete nastavit, pokud si přejete být informován o úspěšném přijetí vaší SMS příjemcům. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb.
 - **Platnost zprávy**: umožňuje nastavit, dokdy má být zpráva doručována příjemci, pokud je tento nedostupný. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb.

- **Typ zprávy:** umožňuje zadat typ zprávy, kterou budete odesílat.
- **Cesta odpovědi:** umožňuje zapnout / vypnout cestu pro odpověď.
- **Hlasová schránka:** umožňuje nastavit číslo serveru hlasové pošty.
- Stav paměti
 - Můžete zkontrolovat stav paměti na SIM kartě a v telefonu.
- Počítadlo zpráv
 - Můžete zjistit množství odeslaných / přijatých zpráv.
- Uložit odeslané zprávy
 - Umožní zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv.
- Preferovaná paměť
 - Můžete vybrat, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na SIM kartu.

9.5.2 MMS

- Datové konto

Zde můžete vybrat konto dat potřebné k odeslání MMS zprávy.
- Obecné nastavení
 - **Komponování:** nastavení časování snímků a automatický podpis.
 - **Odesílání:** umožňuje nastavit potvrzení o doručení, priority, automatické ukládání.
 - **Stahování:** umožňuje nastavit stahování MMS zprávy v domácí síti v roamingu a nastavení filtrů MMS zpráv.

- **Preferovaná paměť:** umožňuje vybrat místo uložení MMS.
- **Stav paměti:** umožňuje zkontrolovat stav paměti.

9.5.3 *Servisní zprávy*

Vyberte Menu-> Zprávy-> Nastavení-> Servisní zprávy pro nastavení servisních zpráv.

9.6 **Hlasová schránka**

Hlasová schránka je poskytována poskytovatelem vašich služeb. Umožňuje zanechání odkazů volajícími, kterým se nepodaří s vámi spojit. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokud byste chtěli změnit číslo hlasové schránky, zvolte Menu-> Zprávy-> Nastavení-> SMS-> SIM-> Hlasová schránka a zadejte správné číslo.

Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služeb.

Pro spojení s hlasovou schránkou jednoduše stiskněte a podržte klávesu  .

10. Nástroje

10.1 Kalendář

Pro přístup do Kalendáře zvolte Menu-> Nástroje-> Kalendář.

Pro pohyb mezi dny, použijte klávesy nahoru / dolů / doleva / doprava (šipky).

Stiskněte levou kontextovou klávesu pro přístup k následujícím možnostem:

- Náhled: umožňuje náhled událostí ve zvoleném datu.
- Zobrazit vše: zobrazí všechny události.
- Přidat událost: umožňuje vytvořit novou událost.
- Odstranění úlohy: umožňuje odstranění události.
- Přejít na datum: zadat požadované datum.
- Přejít na dnes: umožňuje jít v kalendáři na aktuální datum.
- Zobrazit týdenní zobrazení: přepne zobrazení kalendáře.
- Začátek týdne: umožňuje nastavit první den v týdnu (neděle nebo pondělí).

10.2 Kalkulačka

Pro zapnutí kalkulačky vyberte v nabídce Menu-> Nástroje-> Kalkulačka.

Umožňuje provádět následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslo pomocí tlačítek 0-9, pak pomocí nahoru / dolů / doleva / doprava vyberte požadovanou operaci a zadejte další číslo. Nakonec stiskněte klávesu OK.

10.3 Budík

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých budíků. Pokud chcete přejít na Budík, vyberte Nástroje-> Budík.

Vyberte požadovaný budík a stiskněte tlačítko Upravit. Budík můžete zapnout / vypnout, nastavit čas budíku, typ a jeho opakování. Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku i nadále funkční, pokud to dovoluje baterie. Pokud budík zvoní, stiskněte pro vypnutí levé kontextové tlačítko. Pravé kontextové tlačítko zapne funkci odloženého buzení, budík se znovu spustí o 5 minut.

10.4 Svítilna (lampa)

Svítilnu lze zapnout / vypnout pomocí tlačítka na boku telefonu. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko, až se rozsvítí ikona svítilny na displeji . Pro vypnutí opět stiskněte a podržte toto tlačítko. Pokud je klávesnice uzamčena nelze svítilnu zapnout na trvalo, bude svítit jen tak dlouho, dokud budete držet toto tlačítko sepnuté.

10.5 Světový čas

Tato funkce umožňuje zkontrolovat čas v jiných časových pásmech světa.

10.6 Správce souborů

Vyberte menu: Nástroje-> Správce souborů, pro další nabídku stiskněte levé kontextovou klávesu:

- Otevřít: zvolit, zda otevřít vybranou složku.
- Formát: formátovat vybraný disk.

- Podrobnosti: zobrazení podrobností o souboru.
Po otevření složky jsou k dispozici v rámci levého kontextového tlačítka možnosti:
- Otevřít: otevřít příslušnou položku.
- Vytvořit adresář: vytvoření nové složky ve vybrané lokalitě.
- Přejmenovat složku: přejmenování složce.
- Odstranit: odstraní aktuální složku.
- Třídít: atribut, podle kterého mají být tříděny složky.
- Označit některé: označení několika složek / souborů, které mají být kopírovány / poslány / smazány / přesunuty.
- Kopírovat: kopírování složky
- Přesunout: přesouvání složky

11. Síťové služby

11.1 WAP

Tento telefon obsahuje prohlížeč různých WAP služeb. Telefon obsahuje nastavení některých operátorů. Pro aktivaci Internetových služeb zvolte v Menu: Síťové služby-> Internetové služby-> Domácí stránka (výchozí vaším operátorem) nebo Vyhledat nebo Zadat URL (libovolné webové stránky).

Rozlišení displeje telefonu může způsobit, že vzhled stránek se může lišit od zobrazení na počítači. Některé detaily internetových stránek nemusí být viditelné.

Dostupnost internetových služeb, ceny a způsob používání si ověřte u poskytovatele služeb. Stejně tak nastavení pro prohlížení webových stránek můžete získat od vašeho operátora, jejich nastavení viz. 15.5.2 Profil APN.

Někteří operátoři umožňují vzdálenou konfiguraci telefonu, přes kterou je možné internetové nastavení nastavit na dálku.

11.2 Služby SIM

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečně služby poskytovat SIM karta. Název a obsah menu těchto služeb závisí na poskytovatele SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení, nemusí být k dispozici.

12. Fotoaparát

Tento telefon umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat video. Chcete-li fotoaparát zapnout, vstupte do Menu-> Fotoaparát.

Při zapnutí vidíte obraz na obrazovce. Fotoaparát má digitální zoom (přiblížení). Pro přiblížení předmětu stiskněte tlačítko Nahoru, na oddálení stiskněte Dole.

Pokud chcete změnit rozlišení obrazu (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), stiskněte Možnosti> Nastavení obrazu-> Velikost obrazu.

Pokud chcete udělat snímek, stiskněte tlačítko OK. Fotografie se automaticky uloží. Během tohoto procesu s telefonem nehýbejte.

Pro více možností stiskněte levé kontextové tlačítko.

Přepnout na kameru	Zapnutí videokamery
Galerie	Spustí prohlížeč fotografií
Nastavení fotoaparátu	Umožňuje změnit nastavení fotoaparátu: proti blikání, samospoušť, blesk, kontrast, EV, zvuk závěrky
Nastavení fotografie	Můžete změnit velikost a kvalitu obrazu
Vyvážení bílé	Změna vyvážení bílé
Scénický režim	Automatický nebo noční
Nastavení efektu	Umožňuje použít efekt negativ, stupně šedi, atd.
Paměť	Umožňuje zvolit, zda jsou snímky uloženy na paměťové kartě nebo v interní paměti telefonu
Obnovit základní	Obnoví výchozí nastavení fotoaparátu

Vnitřní paměť telefonu umožňuje uchovat pouze několik snímků (v závislosti na rozlišení). Pokud chcete uložit více fotografií, nainstalujte paměťovou kartu microSD.

Při používání funkce fotografií, vyberte obrázek pomocí tlačítka nahoru / dolů a stiskněte levé kontextové tlačítko Možnosti:

- Náhled: zvětší vybraný snímek. Chcete-li zobrazit další snímek, použijte Nahoru / Dolů.

- Odeslat: pro odeslání fotografie přes MMS nebo Bluetooth.
- Použít jako: můžete nastavit fotografii jako tapetu a pod.
- Přejmenovat: umožňuje přejmenovat fotky.
- Odstranit: odstranění fotografie.
- Uspořádat: třídí snímky podle vybraného parametru.
- Odstranit všechny: odstraní všechny snímky.
- Paměť: umožňuje zvolit typ paměti, paměťovou kartu nebo paměť telefonu.
- Informace o fotografii: zobrazí detaily obrazu.
- Po zvětšení záběru, stiskněte Volby pro zobrazení dalších funkcí:
- Otevřít: spustí prezentaci.
- Otočit náhled: otočí snímek.
- Použít jako: můžete nastavit fotografii jako tapetu a pod.
- Odeslat: pro odeslání fotografie přes MMS nebo Bluetooth.
- Informace o fotografii: zobrazí detaily obrazu.

13. FM rádio

Tento telefon má vestavěný FM rozhlasový přijímač. Můžete jej použít po připojení sluchátek, které fungují jako anténa tohoto rádia.

Upozornění: Kvalita příjmu závisí na lokalitě, ve které se nacházíte. Vliv na příjem rozhlasového vysílání má mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, toto ale není podkladem pro reklamování zboží.

Chcete-li vybrat FM rádio, zvolte Menu-> FM rádio a pro zapnutí / vypnutí rádia, stiskněte tlačítko OK. Pokud je zapnutá volba Přehrávat na pozadí, je třeba před vypnutím rádia zastavit přehrávání stisknutím tlačítka OK, a potom stisknutím červeného tlačítka ukončit. V opačném případě bude rádio stále hrát na pozadí, a tím se může snižovat výdrž baterie.

Funkce tlačítek během přehrávání rádia:

- Vpravo: další kanál.
- Vlevo: předchozí kanál.
- Nahoru: zvýšit frekvenci 0,1 MHz.
- Dole: snížit frekvenci 0,1 MHz.
- Boční klávesa +: hlasitěji.
- Boční klávesa -: tišeji.
- Červené tlačítko: návrat do pohotovostního stavu.
- Klávesy 1-9: uložené rozhlasové stanice, ty musí být nejprve nalezeny a uloženy.

14. Multimédia

14.1 Prohlížeč obrázků

V Menu zvolte Multimédia-> Prohlížeč obrázků. Zde můžete prohlížet pořízené snímky. Volby v prohlížeči obrázků jsou stejné jako ve funkci Fotoaparát a jsou popsány v kapitole 12.

14.2 Nahrávání videa

Pro aktivaci video kamery zvolte menu Multimédia-> Fotoaparát. Pro nastavení možnosti nahrávání stiskněte levé kontextové tlačítko.

Nahrávání se spustí po stisknutí tlačítka OK. Pro pozastavení nahrávání také použijte klávesu OK. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte pravé kontextové tlačítko.

Pokud chcete používat video kameru je doporučeno nainstalovat paměťová kartu microSD (není součástí dodávky) a nastavit úložiště na paměťové kartě následovně Možnosti-> Paměť a vyjměte paměťovou kartu.

Fotografie a videa pořízené telefonem, můžete přenášet do počítače. Podrobnější informace naleznete v části Připojení telefonu k počítači.

14.3 Videopřehrávač

Vyberte Menu-> Multimédia-> Videopřehrávač. Použitím videopřehrávače můžete vidět starší domácí videa (složka Video). Vyberte správnou nahrávku pomocí tlačítek nahoru / dolů. Pro spuštění a pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko OK. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte dole. Chcete-li zvětšit obraz na celou obrazovku, stiskněte tlačítko nahoru.

Telefon může přehrávat soubory ve formátu AVI a 3GP. Pro další možnosti při prohlížení seznamu nahrávek stiskněte tlačítko "Volby":

- Hrát
- Odeslat
- Přejmenování
- Odstranění
- Smazat vše
- Uspořádat podle
- Paměť

14.4 Přehrávač audia

Pomocí Přehrávače audia můžete přehrávat nahrané zvukové soubory. Tento musí být umístěn ve složce Hudba. Jestliže byly nahrány nové soubory, můžete obnovit přehrávač přes Možnosti> Obnovit seznam.

Chcete-li spustit nebo pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko OK. Pokud nechcete, aby audio soubory byly přehrávány na pozadí, před odchodem z přehrávače zastavte přehrávání stisknutím tlačítka OK.

Můžete se pohybovat mezi předchozí a další nahrávkou s použitím tlačítek vlevo a vpravo. Chcete-li změnit možnosti přehrávání, zvolte Volby-> Nastavení.

Stisknutím tlačítka nahoru můžete změnit možnosti opakování.

Hlasitost lze nastavit pomocí bočních tlačítek + a -.

Telefon podporuje následující formáty: WAV, AAC, AMR.

14.5 Záznam zvuku, diktafon

Můžete nahrávat hudbu nebo okolní zvuky. V Menu zvolte Multimédia-> Záznam zvuku.

- Spuštění nebo pozastavení nahrávání stiskněte tlačítko

OK.

- Chcete-li zastavit nahrávání, zvolte tlačítko dolů.

Nahrávky jsou uloženy ve složce Správce souborů-> Telefon-> Audio.

Vyberte Možnosti na zadání patřičných nastavení rekordéru (např. Seznam skladeb, kam se má uložit soubor, kvalitu záznamu apod.).

15. Nastavení

Vyberte Menu-> Nastavení:

15.1 Profily

Telefon má několik profilů, se kterými můžete rychle přizpůsobit svůj telefon různým situacím. Každý z těchto profilů můžete aktivovat a přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou profily Normální, Tichý, Jednání, Venku, Můj styl.

V každém z profilů pomocí možnosti Upravit můžete změnit:

- Typ výstrahy (pouze vyzvánění, vibrace pouze, atd.)
- Typ vyzvánění (jednorázově i opakovaně)
- Vyzváněcí tón
- Hlasitost vyzvánění
- Ohlášení zprávy
- Tón signálu zprávy
- Zvuk klávesnice
- Hlasitost klávesnice
- Zvuk zapnutí / vypnutí

- Varovné zvuky (např. Při slabé baterii)

V pohotovostním režimu stiskněte a držte klávesu # pro aktivaci Tichého profilu, pro návrat k předchozímu profilu opět podržte tlačítko #.

15.2 Nastavení telefonu

15.2.1 Nastavení data a času

Chcete-li nastavit datum a čas, zvolte Menu-> Nastavení-> Nastavit telefon-> Čas a datum.

Vyberte "Časová zóna" pro nastavení správného místa, a pak "Nastavit čas / datum", kde zadejte čas a datum. Pro pohyb mezi datem a časem použijte tlačítka nahoru / dolů / vlevo / vpravo, datum a čas zadejte pomocí tlačítek 0-9.

Můžete také nastavit formát času (12h nebo 24h), formát data (DD / MM / YYYY, MM / DD / YYYY nebo YYYY / MM / DD) a separátor data.

Pokud z telefonu vyjmuta baterie, je nutné znovu nastavit datum a čas (případně si ho může přístroj automaticky stáhnout ze sítě, pokud je tato funkce sítí podporována).

Možnost Aktualizace po změně časové zóny umožňuje zapnout / vypnout automatickou aktualizaci funkce času po změně časového pásma.

Možnost Automatická aktualizace času vám umožňuje nastavit, zda telefon čas a datum nastaví po potvrzení automaticky.

15.2.2 Jazyk

Toto umožňuje měnit jazyk Menu telefonu. Pokud náhodou nastavíte cizí jazyk, změnit zpět ho můžete následujícím postupem vycházejícím z pohotovostního režimu:

- 1x OK
- 1x dole
- 1x OK
- 1x dole
- 1x OK
- 1x dole
- 1x OK

Zde vyberte svůj jazyk a stiskněte tlačítko OK.

15.2.3 Plánované zapnutí / vypnutí telefonu

Zde je možné nastavit hodinu plánovaného zapnutí / vypnutí telefonu.

15.2.4 Preferovaná metoda zadávání

Můžete nastavit preferovaný způsob zadávání textu: Abc, abc, ABC nebo 123.

15.2.5 Obrazovka

Zde můžete nastavit tapetu obrazovky, tapetu zapnutí / vypnutí a aktivovat / deaktivovat funkci zobrazování času a data v pohotovostním režimu.

15.2.6 Automatické blokování klávesnice

Tato funkce umožňuje zapnout a nastavit čas, po kterém se klávesnice automaticky zablokuje.

15.2.7 Podsvícení

- Podsvícení: umožňuje nastavit jas a dobu podsvícení.
- Podsvícení klávesnice: umožňuje zvolit režim podsvícení klávesnice: zapnuto, vypnuto, definované uživatelem (viz. následující odstavec).
- Vypnutí podsvícení klávesnice v hodinách: umožňuje nastavit, ve kterých hodinách má být podsvícení klávesnice vypnuto.

15.2.8 Indikační světlo - LED dioda

Pokud je tato funkce aktivována, bude zelená indikační LED dioda blikat, pokud dostanete novou zprávu nebo budete mít zmeškaný hovor. LED přestane blikat po přečtení nebo zkontrolování zmeškaných hovorů.

15.2.9 Témata

Telefon obsahuje tři témata, které změní tapetu a grafiku nabídky hlavní nabídky. Vyberte požadovanou téma a aktivujte.

15.2.10 Velikost písma

Můžete si vybrat velikost písma Menu, zpráv, kontaktů atd. Jsou dostupné ve velikostech od 18 do 30 bodů (velikost názvu operátora, hodiny a datum na hlavní obrazovce se nemění).

15.2.11 Zkratky

Můžete nastavit nebo změnit zkratky pro navigační tlačítka.

15.2.12 Navigační tlačítko

Tato volba umožňuje nastavit funkční klávesy: nahoru, dolů, doprava, doleva.

15.2.13 Režim Letadlo

Můžete zapnout režim Letadlo. Když je tento režim aktivován, není telefon připojen k síti GSM, není možné telefonovat, posílat / přijímat zprávy, atd.

15.3 Nastavení volání

15.3.1 Skrýt mou identitu

Toto je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje skrýt číslo volajícího a neukázat ho volanému.

Vyberte "Nastaveno síti", "Skrýt mou identitu" nebo "Odeslat moji identitu" a stiskněte tlačítko "OK".

15.3.2 Čekající hovor

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Po vstupu do Menu-> Nastavení -> Nastavení hovoru-> Čekání hovoru můžete ověřit dostupnost a zvolit, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel již telefonuje, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet.

15.3.3 Přesměrování hovoru

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

1. Po vstupu do Menu-> Nastavení-> Nastavení hovoru-> Přesměrování:
2. Pak vyberte, jaký typ přesměrování chcete aktivovat: **1 Všechny hovory** (všechna příchozí volání), **2 Pokud není k dispozici** (přesměruje, pokud je telefon vypnutý telefon nebo mimo dosah), **3. Pokud neodpovídá** (přesměruje příchozí hovory, pokud hovor nezvednete), **4. Pokud je obsazeno** (přesměrování příchozích hovorů v případě aktuální konverzace je-li zároveň vypnuta služba čekající hovor, viz 15.3.2), **5 přesměrovat všechny datové hovory**, **6 Zrušit všechna přesměrování**.
3. Stiskněte **Aktivovat**, zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory službu aktivovat, nebo **Zrušit** pro zakázání služby.

Chcete-li zobrazit aktuálně zvolený stav služby, vyberte příkaz **Dotaz na stav**.

15.3.4 Blokování hovorů

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

1. Po vstupu do Menu-> Nastavení-> Nastavení hovoru-> Blokování hovorů:
2. Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory,

všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácích sítí), všechny příchozí hovory a příchozí hovory v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

15.3.5 Rozšířené nastavení

- Automatická volba opakování: pokud je tato funkce zapnuta a pokus o navázání připojení selže, bude telefon automaticky vytáčet číslo znovu.
- Upomínka času: můžete nastavit signalizaci délky hovoru. V určitém okamžiku (31-60sek) nebo po určité době (2-3000sek) uslyší během hovoru signál oznamující, že určitý čas vypršel.
- Přijetí hovoru: můžete nastavit funkci, při které se bude dát zvednout příchozí hovor stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky, pokud jsou připojena sluchátka.

15.4 Nastavení sítě

- Volba sítě: můžete manuálně nebo automaticky vybrat operátora.
- GPRS připojení: umožňuje zvolit, zda má být GPRS spojení stále nebo navazované podle potřeby.
- Preference GPRS přenosu.

15.5 Připojitelnost

15.5.1 Bluetooth®

Bluetooth® je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

Vyberte Menu-> Nastavení -> Připojení a přejděte na Bluetooth.

V nabídce Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

Stav Bluetooth	Zapnout nebo vypnout Bluetooth
Viditelnost	Ostatní zařízení mohou najít váš telefon
Moje zařízení	Zařízení, které již byly dříve připojeny s vaším telefonem
Název zařízení	Jméno, které uvidí ostatní zařízení jako jméno telefonu

Soubory přijaté na váš telefon MM920 přes Bluetooth jsou uloženy ve složce Přijaté.

15.5.2 Profil APN

Zvolte Menu-> Nastavení-> Připojení a vstupte do Profilu APN.

Tento telefon obsahuje nastavení WAP / internet / MMS a GPRS pro některé operátory. Chcete-li upravit / odebrat / přidat profil, zvolte Menu-> Nastavení-> Připojitelnost-> Profil APN.

Správné nastavení získáte od Vašeho poskytovatele služeb. Někteří operátoři umožňují vzdálenou konfiguraci telefonu.

15.6 Nastavení zabezpečení

15.6.1 Kód PIN

Můžete zapnout / vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu nebo změnit PIN kód.

15.6.2 Zabezpečení telefonu

Můžete zapnout zámek telefonu. Při použití telefonu budete muset vždy zadat zamykací kód. Základní kód je nastaven následovně: 0000.

15.7 Obnovit tovární nastavení

Tímto můžete obnovit tovární nastavení. Zvolte Menu-> Nastavení-> Obnovit nastavení, a potom zadejte heslo. Potvrďte zeleným tlačítkem.

Upozornění: Výchozí heslo je: 0000

16. Připojení k počítači

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB, kdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup:

- zasuněte kabel USB do telefonu,
- připojte druhý konec kabelu do USB zásuvky na Vašem

- počítači,
- na displeji telefonu zobrazí zpráva: "Velkokapacitní úložiště" nebo "COM port",
- vyberte Velkokapacitní úložiště

17. FAQ (řešení častých problémů)

Při poruše telefonu se obraťte na autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí, jinak dojde ke ztrátě záruky!

"Nelze se připojit"	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli - prefix (např. Německo 0049 nebo +49). Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
"SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112)"	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.
"Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí"	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu "hlubokého vybití". Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.

"Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?"	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.
"Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?"	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat, i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí "mimo síť", znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
"Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?"	Lokality, jako jsou budovy, mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
"Na displeji se objeví "Stiskněte Odblokovat a potom *" a klávesy nefungují."	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stisknutím levé kontextové klávesy a potom * (hvězdička).
"Co je centrum SMS zpráv?"	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.

"Jaký je poplatek za hovor?"	O poplatcích a účtování se informujte u Vašeho poskytovatele služeb.
"Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal"	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).

18. Podmínky používání a bezpečnost

- Nezapínejte telefon, pokud to může způsobovat rušení jiných zařízení!
- Nepoužívejte telefon bez sady "volné ruky" během řízení motorového vozidla.
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení.
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavých materiálů.

- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem.
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí.
- Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti debetních nebo kreditních karet. Může to vést ke ztrátě dat na kartě.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon, pokud je připojen k nabíječce.
- Tento telefon není plně vodotěsný (viz. krytí IP67).
- Nevystavujte zařízení vysokým a nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Neodkládejte přístroj v blízkosti topného systému, při ohříváči, sporáku, ohnisku, grilu, atd.
- Chraňte svůj sluch



Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud používáte hlasitý odposlech. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

19. Záruka

Na telefonu se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

20. Informace o baterii zařízení

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobíjet pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem, je třeba je odevzdat na odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

21. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP

a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Jmenovaný limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení používá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření, musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy ne držet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR - zařízení u hlavy	0.497 W/kg 10g (GSM900)
	0.074 W/kg 10g (GSM1800)
SAR - zařízení při těle	0.954 W/kg 10g (GSM900)
	0.314 W/kg 10g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásů použitých v mobilní síti.

22. Informace o ochraně životního prostředí

Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC (WEEE) a zákony České republiky o odpadech z elektrických a elektronických zařízení.



Toto označení informuje, že zařízení po době životnosti nesmí být likvidováno spolu s komunálním odpadem.

Pozor: Nikdy nevyhazujte toto zařízení do komunálního odpadu!!! Zařízení může být druhotně zpracováno pouze v odborných zařízeních.

Správná likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení zabraňuje poškozování lidského zdraví a životního prostředí!

23. Prohlášení o shodě

Některé informace obsažené v této příručce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a na použité SIM kartě. Vyhrazuje si právo provádět změny na produktu a v jeho vlastnostech, bez předchozího upozornění.

Technickou podporu najdete na tel.č.: +48 32 325 07 00
nebo použijte e-mail: serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

