

Lietošanas pamācība
Mobilais telefons GSM
Maxcom **MM920**



Ja nepieciešams tehniskais atbalsts, lūdzu, sazinieties ar
palīdzības līniju pa tālruni
(+48) 32 325 07 00 vai serwis@maxcom.pl
Mūsu tīmekļa vietne:
<http://www.maxcom.pl/>

Komplekta saturs

Telefons GSM

Lādētājs

USB kabelis

Akumulators 1400 mAh

Lietošanas pamācība

Garantijas karte

Austiņas

Skrūvgriezis

8 skrūves (4 rezerves gab.)

Ir ieteicams saglabāt iepakojumu, jo
tas var būt noderīgs iespējamās
pārvadāšanas laikā.

Saglabājiet kases čeku, tas ir
garantijas neatņemama sastāvdaļa.

Uzmanību – Telefons darbojas GSM 900/1800 tīklā.
Pirms ieslēgšanas ievietojiet pareizi SIM karti.

Mobilais telefons GSM 900/1800

Liels, krāsu displejs
Ūdensnecaurļaidīgs un putekļu necaurļaidīgs - IP67
sertifikāts
Fotoaparāts 2Mpix
MicroSD atmiņas karšu slots
Fonta lieluma izvēle
Brīvroku funkcija
Telefona katalogs – 500 ierakstu
SMS īsziņu sūtīšanas un saņemšanas funkcija
Ātra sastādīšana 8 numuri
Zvana laika rādīšana
Skaļš zvans
Bluetooth®
FM radio
Lukturis
Kalkulators
Modinātājs
Akumulators 1400 mAh
Miega režīms: līdz 460 st.*
Sarunu laiks līdz 11 st.*
Svars:140g

*atkarībā no GSM tīkla apstākļiem un signāla

Satura rādītājs

1. Noteikumi par drošu lietošanu	8
2. Elementu instalācija.....	9
2.1 SIM kartes un akumulatora instalācija	9
2.1 Akumulatora lādēšana.....	13
2.2 Zema baterijas līmeņa signalizācija	14
3. Pogū atrašanās vieta	15
Pogu pamatfunkcijas	16
4. Telefona lietošana	18
4.1 Telefona ieslēgšana	18
4.2 Izslēgšana.....	19
4.3 Miega režīms.....	19
4.4 Tastatūras bloķēšana	20
5. IZVĒLNES darbība	21
6. Telefona katalogs	21
6.1 Kontaktu saglabāšana	21
6.2 Kontaktu pārlūkošana.....	22
6.3 Kontaktu dzēšana.....	23
6.3.1 Viena kontakta dzēšana	23
6.3.2 Vairāku kontaktu dzēšana	23
6.3.3 Visu kontaktu dzēšana	23
6.4 Kontaktu kopēšana.....	23
6.4.1 Viena kontakta kopēšana	23
6.4.2 Vairāku kontaktu kopēšana	24
6.5 Kontaktu pārņemšana	24
6.6 Atlasīt vairākus.....	24
6.7 Telefona kataloga iestatījumi	25
6.7.1 Vēlamā atmiņa	25
6.7.2 Ātrie numuri.....	25
6.7.3 Papildu numuri	25
6.7.4 Atmiņas stāvoklis.....	25
7. Zvani	25
7.1 Tieša numura sastādīšana	25
7.2 Numura sastādīšana no telefona kataloga.....	26
7.3 Numuru sastādīšana no zvānu vēstures	26
7.4 Ātra sastādīšana	26
7.5 Zvana skaļuma maiņa	27
7.6 Opcias zvāna laikā	27
7.7 Zvanu saņemšana.....	27

8. Zvanu saraksts.....	27
9. SMS un MMS īsziņas.....	29
9.1 SMS īsziņu rakstīšana un sūtīšana	29
9.2 Atbildēšana uz SMS īsziņām un to lasīšana	30
9.3 SMS kastes.....	30
9.3.1 Iesūtne.....	30
9.3.2 Nosūtītās īsziņas.....	31
9.3.3 Melnraksti	31
9.3.4 Izsūtne	31
9.4 Īsziņu dzēšana	31
9.5 Īsziņas iestatījumi.....	31
9.5.1 SMS.....	32
9.5.2 MMS	32
9.5.3 Servisa īsziņas.....	33
9.6 Balss pasts	33
10. Palīgriķi	33
10.1 Kalendārs.....	33
10.2 Kalkulators	34
10.3 Modinātājs	34
10.4 Lukturis	35
10.5 Pasaules pulkstenis	35
10.6 Failu pārvaldnieks	35
11. Tīkla pakalpojumi	36
11.1.1 WAP	36
11.1.2 SIM pakalpojumi	37
12. Aparāts	37
13. FM radio.....	39
14. Multivide.....	40
14.1 Fotoattēlu pārlūks.....	40
14.2 Video ierakstīšana.....	40
14.3 Video atskaņotājs.....	41
14.4 Audio atskaņotājs.....	42
14.5 Diktofons.....	42
15. Iestatījumi.....	42
15.1 Profili.....	43
15.2 Telefona iestatījumi.....	43
15.2.1 Datuma un laika iestatījumi	43
15.2.2 Valoda	44
15.2.3 Plānota telefona ieslēgšana/izslēgšana.....	44

15.2.4	Vēlamā ievades metode	45
15.2.5	Displejs	45
15.2.6	Automātiska tastatūras bloķēšana	45
15.2.7	Apgaismojums.....	45
15.2.8	Paziņojumu diode.....	45
15.2.9	Tēmas	45
15.2.10	Fonta lielums	46
15.2.11	Īsceļi.....	46
15.2.12	Navigācijas poga	46
15.2.13	Lidmašīnas režīms	46
15.3	Zvanu iestatījumi	46
15.3.1	Numura slēpšana	46
15.3.2	Zvanu gaidīšana.....	46
15.3.3	Zvanu pāradresēšana	47
15.3.4	Zvanu bloķēšana	48
15.3.5	Papildu iestatījumi	48
15.4	Tīkla iestatījumi	49
15.5	Savienojumi.....	49
15.5.1	Bluetooth®	49
15.5.2	APN profils	49
15.6	Drošības iestatījumi	50
15.6.1	PIN kods	50
15.6.2	Telefona aizsardzība	50
15.7	Atjaunot rūpnīcas iestatījumus.....	50
16.	Savienošana ar datoru.....	51
17.	FAQ (Problēmu risināšana)	51
18.	Lietošanas un drošības nosacījumi	53
19.	Garantijas noteikumi.....	54
20.	Informācija par akumulatoru	55
21.	Informācija par SAR	56
22.	Informācija par vides aizsardzību.....	58
23.	Atbilstības deklarācija	59

1. Noteikumi par drošu lietošanu

Iepazīšanās ar sekojošiem noteikumiem samazinās nepareiza telefona lietošanas risku.

- Nedrīkst lietot telefonu vietā, kur tas ir aizliegts, piem., pie degvielas uzpildes stacijām vai slimnīcās. Telefona lietošana šādās vietās var pakļaut citus cilvēkus briesmām. Neieslēdziet telefonu, ja tas var radīt traucējumus citu ierīču darbībā!
- Nedrīkst lietot telefonu auto vadīšanas laikā bez attiecīgas iekārtas.
- Nedrīkst lietot telefonu slimnīcās, lidmašīnās, pie degvielas uzpildes stacijām vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Telefons izstaro elektromagnētisko lauku, kas var negatīvi ietekmēt citas elektroniskās ierīces, tostarp medicīnas iekārtas. Ieteicams saglabāt medicīnas iekārtu ražotāju ieteikto attālumu starp telefonu un implantētu medicīnas iekārtu, piemēram, sirds kardiostimulatoru. Personām ar implantētām iekārtām vajadzētu iepazīties ar implantētās medicīnas iekārtas ražotāja vadlīnijām un ievērot šos norādījumus. Personām ar sirds kardiostimulatoru nevajadzētu nēsāt telefonu krūšu kabatā, bet vajadzētu turēt pie auss ķermeņa pretējā pusē attiecībā uz medicīnisko iekārtu, lai mazinātu traucējumu risku un nekavējoties izslēgtu tālruni, ja rodas aizdomas par traucējumiem;
- Ierīce un tās piederumi var sastāvēt no nelielām daļām. Telefons un tā sastāvdaļas ir jāsaņem no bērniem.

- Nedrīkst veikt remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, jebkādos bojājumus drīkst novērst tikai kvalificēts serviss.
- Izmantojiet tikai oriģinālos akumulatorus un lādētājus. Neoriģinālu piederumu lietošana var izraisīt ierīces bojājumus vai eksploziju.
- **ŪDENSNECAURLAIDĪBA un PUTEKĻU NECAURLAIDĪBA**
– telefons ir aprīkots ar IP67 aizsardzības pakāpi, t.i., tas ir izturīgs pret putekļu iekļūšanu un īslaicīgu (līdz 30minūtēm) iegremdēšanu, maksimāli uz 1 metra dziļumu. Telefona pakļaušana ilgākai saskarei ar šķidrumu vai dziļākai iegremdēšanai var radīt bojājumus! Telefonu var lietot lietus laikā.

Pirms telefona saskares ar šķidrumu, pārliecinieties, vai blīvējums zem akumulatora vāciņa un USB ieejas aizsargs ir pareizi nostiprināti.

2. Elementu instalācija


Pirms telefona ieslēgšanas ir jāinstalē SIM karte. Pievērsiet uzmanību, lai ievietošanas laikā nesabojātu karti. SIM kartes turiet bērniem nepieejamā vietā.

2.1 SIM kartes un akumulatora instalācija


Telefons ir aprīkots ar microSIM kartes slotu. Ja jums ir citu izmēru karte, bez iespējas izņemt microSIM, dodieties pie sava operatora, lai nomainītu SIM karti uz pareizo.

Pirms SIM kartes ievietošanas, pārliecinieties, ka telefons ir izslēgts un akumulators izņemts. Lādētājam ir jābūt atvienotam. Lai ievietotu SIM karti, vispirms izņemiet bateriju saskaņā ar zīmējumiem un aprakstu:


- Kad telefons ir izslēgts, pagriežiet to ar ekrānu uz leju, un sekojoši, izmantojot komplektā iekļauto skrūvgriezi, atskrūvējiet četras skrūves (ja tās ir pieskrūvētas) un uzmanīgi noņemiet akumulatora vāciņu, izspiežot to no apakšdaļas.

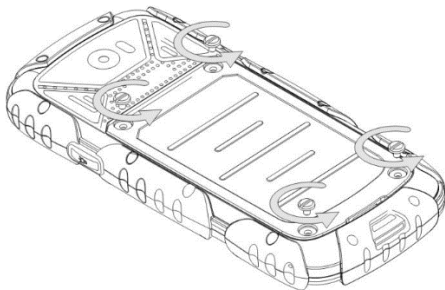

- Izņemiet bateriju, izspiežot to ar nagu no telefona augšdaļas
- Atbloķējiet SIM kartes slotu vāku, pabīdot to uz augšu un pēc tam atveriet to. Ievietojiet SIM karti slotā, kas atrodas telefona kreisajā pusē, ar metāla kontaktiem uz leju. Pievērsiet uzmanību, lai kartes slīpais stūris ir vērsts uz telefona apakšdaļu.

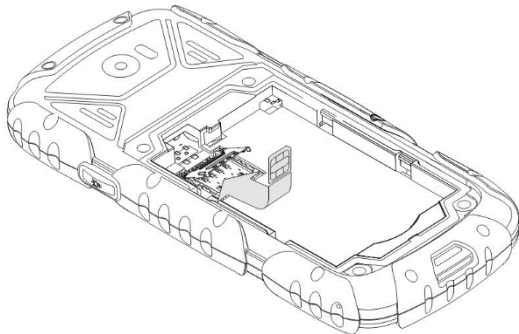


- Aizveriet SIM kartes slota vāku un pabīdiet to uz telefona apakšdaļu.
- Pa labi no SIM kartes slota atrodas MicroSD atmiņas kartei paredzēta vieta. Lai ievietotu atmiņas karti, atveriet atmiņas kartes slota vāku, pārvietojot to uz telefona augšdaļu, un sekojoši to atveriet. Ievietojiet microSD karti slotā, pievēršot uzmanību slīpajam stūrim. Aizveriet atmiņas kartes slota vāku un pabīdiet to uz telefona apakšdaļu.

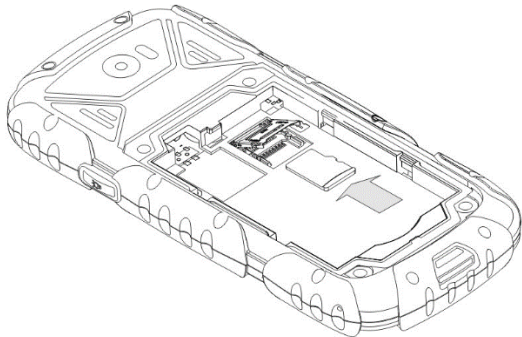

levērojiet piesardzību atmiņas kartes lietošanas laikā, it īpaši tās ievietošanas vai izņemšanas laikā. Dažas atmiņas kartes nepieciešams formatēt pirms pirmās lietošanas ar datora palīdzību.

Ja izmantojat SD kartes, regulāri dublējiet informāciju, kas ietverta citu ierīču izmantotajās kartēs! Nepareizs lietojums vai citi faktori var izraisīt kartes satura bojājumus vai zaudējumus

- Ievietojiet baretiju tā, lai kontakti +/- būtu vērsti uz telefona augšdaļu.

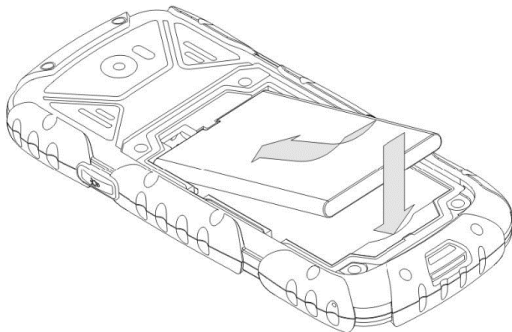

- Pēc baterijas ievietošanas pārliecinieties, ka akumulatora vāciņa blīvējums atrodas savā vietā. Sekojoši uzlieciet akumulatora vāciņu uz telefona un viegli piespiediet malas. Izmantojot skrūvgriezi, pieskrūvējiet četras skrūves.

2.1 Akumulatora lādēšana

Uzmanību! Izmantojiet komplektā iekļauto akumulatoru. Cita akumulatora lietošana var bojāt telefonu vai izraisīt garantijas zaudējumu.

Nedrīkst pievienot lādētāju, kad aizmugurējais korpuss vāciņš ir noņemts.

Lai uzlādētu telefonu:

1. Ar nagu atveriet USB/austiņu ieejas aizsargu
2. Pievienojiet lādētāju elektrības kontaktligzdai.
3. Ievietojiet lādētāja kontaktdakšu kontaktligzdā, kas atrodas telefona labajā malā. Displejā parādīsies informācija par lādētāja pievienošanu, un

lādēšanas laikā parādīsies un pazudīs līnijas uz akumulatora uzlādes indikatora.

4. Kad akumulators būs pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un sekojoši kabeli no telefona. Pareizi aizveriet USB/austiņu ieejas aizsargu

Kad lādēšanas process beigsies, uz displeja uz īsu brīdi parādīsies paziņojums "Lādēšana pabeigta", un pēc apgaismošanas baterijas simbols pārstās mirgot.

Uzmanību:

- Pirms lādēšanas procesa uzsākšanas pārliecinieties, ka akumulators ir pareizi instalēts
- Neizņemiet akumulatoru lādēšanas procesa laikā, jo tas var sabojāt telefonu
- Ja telefona spriegums ir pārāk zems, lai telefons varētu pareizi darboties, tiks parādīts paziņojums, ka telefons tiks automātiski izslēgts, un sekojoši tiks automātiski izslēgts aparāts.
- Ja akumulators tiks pilnībā izlādēts (piem., atstājot ieslēgtu lukturi), pēc lādētāja pievienošanas uzgaidiet dažas minūtes, līdz parādīsies uzlādes simbols.

2.2 Zema baterijas līmeņa signalizācija

Telefons brīdinās jūs ar skaņas signālu (ja profilā ir aktivizētas brīdinājuma skaņas) un ar paziņojumu uz displeja „Baterija izlādēta”, kad baterijas līmenis būs pārāk

zems. Ekrānā tiks parādīts simbols . Uzlādējiet bateriju, kad parādīsies šāds paziņojums.

3. Pogu atrašanās vieta

1	MicroUSB/lādēšanas ligzda	11	Poga Uz augšu
2	Austiņu ligzda	12	Poga Uz leju
3	Sarunu skaļrunis	13	OK poga
4	Displejs	14	Ciparu pogas
5	Kreisā funkcijas poga - KFP	15	Fotoaparāta objektīvs
6	Labā funkcijas poga - LFP	16	Zvanu skaļrunis
7	Zaļa klausule – zvanu veikšana	17	Lukturis/ Zibspuldze
8	Sarkana klausule – sarunas beigšana/atgriezties galvenajā ekrānā	18	Skaļuma palielināšanas poga
9	Poga Pa kreisi	19	Skaļuma samazināšanas poga
10	Poga Pa labi	20	Luktura poga



Pogu pamatfunkcijas

Poga	Funkcija
Sarkana klausule	Īsi nospiežot: atgriezīties miega režīmā; zvana beigšana. Ilgi paturot: telefona ieslēgšana/izslēgšana
Zaļa klausule	Īsi nospiežot: zvanu veikšana; miega režīmā ieeja zvanu reģistrā;

Navigācijas pogas	Uz augšu	Isziņas
	Uz leju	Fotoaparāts
	Pa kreisi	Profils
	KFP	Funkcija saskaņā ar aprakstu displejā
	LFP	Funkcija saskaņā ar aprakstu displejā
	Pa labi	Īsceļi
	1	Īsi nospiežot: cipars 1 Paturot: balss pasts
	0	Īsi nospiežot: cipars 0
	2-9	Īsi nospiežot: cipari no 2 līdz 9 Paturot: sastāda ieprogrammētā ātrā zvana numuru
	*	Rakstzīmju ievadīšana: *, +, P, W. Rakstot SMS: īpašas rakstzīmes
	#	Īsi nospiežot: levades režīma maiņa SMS rakstīšanas laikā; # rakstzīmes ievadīšana
		Paturot: Sanāksmes režīma ieslēgšana/izslēgšana
	OK poga	Apstiprinājuma poga, vairumā gadījumu šī funkcija atbilst KFP

4. Telefona lietošana

4.1 Telefona ieslēgšana

Nospiediet un paturiet sarkano atvienošanas pogu, lai ieslēgtu telefonu.

Ja tiks pieprasīts PIN kods, ievadiet to. Jūs to atradīsit SIM kartes sākuma komplektā.

Pēc koda ievadīšanas apstipriniet ar kreiso funkcijas pogu.

Brīdinājums: Nepareiza PIN koda ievadīšana 3 reizes pēc kārtas bloķēs SIM karti. Karti var atbloķēt, izmantojot PUK kodu. Nepareizi ievadot PUK kodu 10 reizes, SIM karte tiks bloķēta pastāvīgi.

Pēc tam, kad pirmo reizi ieslēgsiet doto SIM karti (vai pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas), parādīsies opcija ievadīt pašreizējo datumu un laiku un kopēt kontaktus no SIM kartes uz telefonu. Vispirms ievadiet pareizu laiku, izmantojot ciparu ppgas, nospiediet pogu UZ LEJU un tādā pašā veidā ievadiet pareizu datumu un piespiediet kreiso funkcijas pogu. Lai pārvietotos starp cipariem, izmantojiet pogas Pa labi/Pa kreisi. Ja izlaidīsiet datuma/laika iestatījumus, telefons tos automātiski lejupielādēs no GSM tīkla.

Sekojoši parādīsies paziņojums: Kopēt visu no SIM uz telefonu? Izvēlieties Jā, ja vēlaties kopēt kontaktus no

SIM kartes uz telefona atmiņu. Pretējā gadījumā nospiediet Nē.


4.2 Izslēgšana

Lai izslēgtu telefonu, nospiediet un paturiet atvienošanas pogu.

4.3 Miega režīms

Kad telefons ir ieslēgts, bet netiek veiktas nekādas darbības, tas ir miega režīmā.

Displeja apraksts

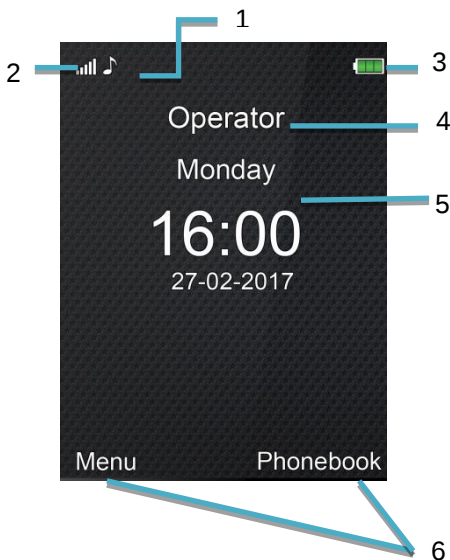

1. Ikonas, kas norāda funkcijas:

	Tikai skaņas signāls		Pieslēgtas ausiņas
	Skaņas signāls + vibrācijas		Jauns SMS
	Vibrācija, vēlāk zvans		Jauns MMS
	Tikai vibrācijas		Izslēgta skaņa
	Modinātājs ir aktīvs		Zvanu pāradresācija ir iespējota
	Lukturis ieslēgts		Tastatūra bloķēta
	Neatbildēts zvans	RM	Viesabonēšana ir aktīva
Ikonas var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas		* Ikona RM parādās arī vietējā viesabonēšanā laikā, kad abonents izmanto cita operatora tīklu	

2. Tīkla signāls
3. Baterijas līmenis
4. Operatora nosaukums
5. Nedēļas diena/Laiks/Datums
6. Funkcijas pogu funkcijas

4.4 Tastatūras bloķēšana

Lai bloķētu tastatūru, miega režīmā nospiediet kreiso funkcijas pogu un sekojoši zvaigznīti (*). Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet kreiso funkcijas pogu un sekojoši

zvaigznīti (*). Nav nepieciešams atbloķēt tastatūru, lai atbildētu uz zvanu.

UZMANĪBU: Tastatūra tiks bloķēta (automātiski vai manuāli) tikai tad, ja telefons atrodas miega režīmā.

5. IZVĒLNES darbība

Lai ieietu IZVĒLNĒ, miega režīmā nospiediet **OK** pogu vai **kreiso funkcijas pogu**.

Lai pārvietotos pa IZVĒLNI, izmantojiet pogas **UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA LABI/PA KREISI**.

Lai apstiprinātu izvēlēto funkciju, nospiediet OK pogu.

Lai atgrieztos iepriekšējā IZVĒLNĒ (atgriezties), nospiediet labo funkcijas pogu. Lai pārietu uz miega režīmu, paturiet sarkano klausuli.

6. Telefona katalogs

6.1 Kontaktu saglabāšana

Jaunu kontaktu varat saglabāt vienā no diviem veidiem:

1. Jūs varat saglabāt numuru no neatbildēto un saņemto zvanu saraksta. Lai to izdarītu, miega režīmā nospiediet zaļo klausuli, izvēlieties numuru, kuru vēlaties saglabāt, un nospiediet "Opcijas" (KFP). Izvēlieties „Saglabāt kontaktos”, nospiediet KFP, izvēlieties vietu, kur vēlaties saglabāt. Nospiediet Rediģēt un ievadiet kontakta nosaukumu. Nospiediet Opcijas->Izpildīts->Saglabāt.
2. Varat pievienot jaunu kontaktu tieši telefona katalogā. Lai to izdarītu, miega režīmā nospiediet labo funkcijas pogu un sekojoši, izmantojot pogu **Uz augšu**, izvēlieties **Jauns kontakts**-

>**Izvēlieties**. Izvēlieties, kur vēlaties saglabāt kontaktu. Nospiediet **Rediģēt**, ievadiet kontakta nosaukumu un izvēlieties **Opcijas>Izpildīts**. Nospiežot pogu **Uz leju**, pārejiet uz numura lauku un nospiediet **Rediģēt**. Ievadiet numuru un izvēlieties **Saglabāt**.

Ja izvēlējaties opciju saglabāt kontaktu telefonā, izmantojot pogas PA LABI/PA KREISI, varat pāriet uz nākamajiem iestatījumiem: piešķirt zvana signālu, ievadīt e-pasta adresi un uzņēmuma nosaukumu.

6.2 Kontakta pārlūkošana

Metode 1

1. Ieejiet IZVĒLNĒ un atlasiet Kontakti
2. Ievadiet meklējamā vārda pirmo burtu
3. Telefons pāries uz šī burta nosaukumiem. Jūs varat ritināt sarakstu ar navigācijas pogām UZ AUGŠU/UZ LEJU

nospiežot pogu „#”, tiek mainīts teksta ievades režīms

Metode 2

1. Miega režīmā nospiediet LFP
2. Ievadiet meklējamā vārda pirmo burtu
3. Telefons pāries uz šī burta nosaukumiem. Jūs varat ritināt sarakstu ar navigācijas pogām UZ AUGŠU/UZ LEJU

nospiežot pogu „#”, tiek mainīts teksta ievades režīms

6.3 Kontakta dzēšana

6.3.1 Viena kontakta dzēšana

Ja vēlaties dzēst kontaktu no telefona vai SIM kartes, veiciet sekojošas darbības:

1. IZVĒLNĒ atlasiet Kontakti
2. Atlasiet kontaktu, kuru vēlaties dzēst, nospiediet Opcijas ->Dzēst
3. Nospiediet KFP, lai apstiprinātu.

6.3.2 Vairāku kontaktu dzēšana

Ja vēlaties dzēst vairākus kontaktus no telefona vai SIM kartes, veiciet sekojošas darbības:

1. IZVĒLNĒ atlasiet: Kontakti->Opcijas-> Atlasīt vairākus ->Dzēst vairākus
2. Atlasiet atbilstošo kontaktu, un sekojoši ar OK atlasiet/atceliet kontaktus.
3. Sekojoši izvēlieties Opcijas-> Dzēst vairākus>Jā.

6.3.3 Visu kontaktu dzēšana

Ja vēlaties dzēst visus kontaktus no telefona vai SIM kartes, veiciet sekojošas darbības:

1. IZVĒLNĒ atlasiet: Kontakti->Opcijas-> Iestatījumi->Dzēst visus kontaktus
2. Izvēlieties, vai vēlaties dzēst kontaktus no SIM kartes vai telefona atmiņas, un apstipriniet, nospiežot Jā.

6.4 Kontakta kopēšana

6.4.1 Viena kontakta kopēšana

Lai kopētu kontaktus no SIM kartes uz telefonu vai no telefona uz SIM karti:

1. IZVĒLNĒ atlasiet Kontakti

2. Atlasiet kontaktu, kuru vēlaties kopēt
3. Nospiediet Opcijas->Kopēt, un sekojoši izvēlieties vietu, kur vēlaties kopēt kontaktu, un nospiediet kreiso funkcijas pogu.

6.4.2 Vairāku kontaktu kopēšana

Lai kopētu vairākus kontaktus no SIM kartes uz telefonu vai no telefona uz SIM karti:

1. IZVĒLNĒ atlasiet: Kontakti->Opcijas->Iestatījumi->Kopēt visus
2. Izvēlieties, kur vēlaties kopēt kontaktus.
3. Atlasiet kontaktus, kurus vēlaties kopēt, nospiežot OK pogu. Ja vēlaties kopēt visus kontaktus, izvēlieties Opcijas->Atlasīt visus.
Nospiediet Opcijas->Kopēt atlasītos.

6.5 Kontaktu pārņemšana

Jūs varat pārņemt kontaktus no SIM kartes uz telefona atmiņu vai otrādi. Lai to izdarītu, izvēlieties IZVĒLNĒ->Kontakti->Opcijas->Iestatījumi->Pārņemt visu. Vēlāk rīkojieties līdzīgi kā vairāku kontaktu kopēšanā (6.4.2 sadaļa).

6.6 Atlasīt vairākus

IZVĒLNĒ atlasiet: Kontakti->Opcijas->Atlasīt vairākus un sekojoši:

- Sūtiet SMS, ja vēlaties nosūtīt SMS īsziņu vairākiem adresātiem
- Dzēst vairākus, ja vēlaties dzēst vairākus kontaktus, sk. 6.3.2 sadaļu

6.7 Telefona kataloga iestatījumi

6.7.1 Vēlamā atmiņa

IZVĒLNĒ atlasiet: Kontakti->Opcijas->>Iestatījumi->Vēlamā atmiņa, lai izvēlēties, kur pēc noklusējuma saglabāt kontaktus.

6.7.2 Ātrie numuri

IZVĒLNĒ atlasiet: Kontakti->Opcijas->>Iestatījumi->Ātrie numuri->Statuss, lai iespējotu vai atspējotu ātros numurus. Ja ātro numuru funkcija ir iespējota un pogām 2-9 ir piešķirti numuri, pēc attiecīgas pogas paturēšanas tiks veikts zvans uz ierakstīto numuru.

Lai piešķirtu numuru pogai, IZVĒLNĒ atlasiet Kontakti->Opcijas->>Iestatījumi->Ātrie numuri->Pogu iestatījumi. Sekojoši izvēlieties ciparu, kuram vēlaties piešķirt numuru, nospiediet KFP, atlasiet numuru no kontaktu saraksta un atkārtoti nospiediet KFP.

6.7.3 Papildu numuri

IZVĒLNĒ atlasiet Kontakti->Opcijas->>Iestatījumi->Papildu numuri->Fiksētie zvani, lai iespējotu vai atspējotu fiksēto zvanu funkciju.

6.7.4 Atmiņas stāvoklis

Opcija ļauj parbaudīt kartes un telefona atmiņas stāvokli. IZVĒLNĒ atlasiet->Kontakti->Opcijas->>Iestatījumi->Atmiņas stāvoklis

7. Zvani

7.1 Tieša numura sastādīšana

1. Ievadiet telefona numuru, uz kuru vēlaties veikt zvanu

Starptautiskajiem zvaniem pirms numura ir jāievada „00” vai „+”. Lai ievadītu „+”,divreiz nospiediet taustiņu „*”.

2. Nospiediet zaļo klausuli, lai veiktu savienojumu ar izvēlēto numuru
3. Lai pabeigtu sarunu, nospiediet sarkano klausuli.

7.2 Numura sastādīšana no telefona kataloga

Miega režīmā nospiediet labo funkcijas pogu, lai ieietu telefona katalogā. Izmantojiet pogas UZ AUGŠU/UZ LEJU, izvēlieties attiecīgo kontaktu. Ja vēlaties ātri pāriet uz kontaktu, kas sākas ar, piemēram, burtu U, divreiz nospiediet pogu 8. Lai piezvanītu uz izvēlēto kontaktu, nospiediet zaļo klausuli.

7.3 Numuru sastādīšana no zvanu vēstures

Nospiediet zaļo klausuli, kad telefons ir miega režīmā, lai pārietu uz izsaukumu sarakstu. Izmantojiet pogas UZ AUGŠU/UZ LEJU, lai pārvietoties pa izsaukumu sarakstu. Nospiediet zaļo klausuli, lai veiktu savienojumu.

7.4 Ātra sastādīšana

Ja iepriekš esat piešķīris kontaktus 2-9 cipariem, miega režīmā nospiediet un paturiet atbilstošo ciparu, lai veiktu zvanu.

7.5 Zvana skaļuma maiņa

Zvana laikā nospiediet sānu skaļuma palielināšanas un samazināšanas pogas, lai pielāgotu klausules skaļumu.

7.6 Opcias zvana laikā

Lai iespējotu brīvroku režīmu, zvana laikā nospiediet labo funkcijas pogu. Lai atspējotu brīvroku režīmu, nospiediet pogu atkārtoti.

Zvana laikā nospiediet Opcijas, lai ieslēgtu papildu funkcijas:

- Aizturēt: aptur zvanu
- Beigt zvanu: beidz zvanu
- Jauns zvans: ļauj veikt jaunu zvanu
- Kontakti: ļauj ieiet Kontaktos, piemēram, lai pārbaudītu numuru
- Sastādītie numuri: ļauj pārbaudīt zvanu reģistru
- Īsziņas: ļauj pārbaudīt saņemtas/saglabātās īsziņas
- Diktofons: sāk sarunas ierakstu
- Izslēgta skaņa: iespējo/ atspējo mikrofonu.
- DTMF: ļauj iespējot/atspējot DTMF.

7.7 Zvanu saņemšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zaļo klausuli. Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet sarkano klausuli. Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, nospiediet labo funkcijas pogu.

8. Zvanu saraksts

Lai ieietu zvanu sarakstā, dodieties uz galveno IZVĒLNI un izvēlieties Zvanu sarakstu, un sekojoši izvēlieties:

Visi zvani (lai apskatītu visus zvanus).

Sastādītie numuri (ļauj pārbaudīt zvanu reģistru).

Neatbildētie zvani (lai apskatītu neatbildētos zvanus). Ja neatbildējāt uz zvana, gatavības režīmā tiks attēlots klausules simbols ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

Saņemtie zvani (lai apskatītu saņemtos zvanus)

Lai pārbaudītu savienojuma detaļas (zvana ilgumu, zvanu skaitu utt.), nospiediet OK pogu.

Uzmanību: Lai apskatītu zvanu reģistru, vienkārši nospiediet zaļo klausuli gatavības režīmā. Krāsainie simboli informē par zvana veidu.

Pēc atbilstoša zvana izvēles nospiediet kreiso funkcijas pogu, lai parādīt papildu opcijas:

- **Zvanīt**, veic zvanu uz doto numuru
- **Priekšskatījums**, parāda zvana detaļas
- **Sūtīt SMS**, ļauj sūtīt SMS
- **Sūtīt MMS**, ļauj sūtīt multivides īsziņas
- **Saglabāt kontaktos**, ļauj pievienot numuru telefona katalogam
- **Pievienot melnajam sarakstam**, ļauj pievienot numuru bloķēto numuru sarakstam.
- **Rediģēt pirms zvana**, ļauj mainīt numuru pirms zvana veikšanas
- **Dzēst**, dzēš doto pozīciju
- **Dzēst visu**, ļauj dzēst visus zvanus
- **Atlasīt vairākus**, ļauj dzēst atlasītos zvanus

9. SMS un MMS īsziņas

Telefons ļauj nosūtīt un saņemt SMS teksta īsziņas un multivides MMS. Ja ikona  tiek parādīta uz ekrāna, tas nozīmē, ka ir vismaz viena neizlasīta īsziņa.

Lai ieietu **SMS īsziņu IZVĒLNĒ**, miega režīmā nospiediet kreiso funkcijas pogu, un sekojoši izvēlēties Īsziņas-

>Iesūtne. Kad iesūtne ir pilna, ikona  mirgos. Dzēsiet Īsziņas no iesūtnes, lai atrisinātu problēmu.

9.1 SMS īsziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Ieejiet IZVĒLNĒ un sekojošu izvēlēties: Īsziņas ->Izveidot īsziņu ->SMS, lai atvērtu īsziņu redaktoru.
2. Ievadiet savu īsziņu.
 - **Teksta ievades metodes maiņa:** Lai mainītu teksta ievades metodi (ciparus, lielos vai mazos burtus) nospiediet pogu „#”, ja vēlaties ievadīt simbolu, nospiediet „*” pogu.
3. **Īsziņas sūtīšana:** Nospiediet **Opcijas>Sūtīt uz** un izvēlieties, vai vēlaties manuāli ievadīt numuru vai izvēlēties no kontaktiem. Izvēlieties numuru un nospiediet OK. Ja vēlaties nosūtīt SMS vairākiem adresātiem, varat pievienot nākošos numurus. Lai sūtītu īsziņu, nospiediet **Opcijas>Sūtīt**.
4. **Īsziņas saglabāšana:** Lai saglabātu tikko uzrakstīto īsziņu, nospiediet Opcijas>Saglabāt. Īsziņa tiks saglabāta mapē Melnraksti. Varat iestatīt automātisku nosūtīto īsziņu saglabāšanu, lai to izdarītu, dodieties uz IZVĒLNE un izvēlieties: Īsziņas->Iestatījumi->SMS-> Saglabāt nosūtītās īsziņas

Ja vēlaties sūtīt MMS īsziņu, IZVĒLNĒ izvēlieties: Īsziņas->Izveidot īsziņu->MMS, ievadiet īsziņas tekstu, nospiediet Opcijas un izvēlieties saturs (fotoattēls, skaņa, video) un sekojoši izvēlieties Opcijas un Sūtīt.

9.2 Atbildēšana uz SMS īsziņām un to lasīšana

1. Kad displejā parādīsies neizlasītas īsziņas ikona, vai vēlaties izlasīt saņemtās īsziņas, IZVĒLNĒ izvēlieties: Īsziņas-> Iesūtne. Lai izlasītu īsziņu, nospiediet OK pogu. Lasīšanas laikā varat izmantot papildu opcijas, nospiežot KFP.
2. Ikona  pie īsziņas nozīmē, ka tā ir neizlasīta īsziņa. Nospiežot „Opcijas” īsziņas lasīšanas laikā, tiks parādītas papildu funkcijas:
 - Atbildēt ar SMS: uzrakstīt SMS sūtītājam
 - Atbildēt ar MMS: uzrakstīt MMS sūtītājam
 - Zvanīt: zvanīt sūtītājam
 - Dzēst: dzēš īsziņu
 - Pārsūtīt: ļauj nosūtīt īsziņu citam adresātam
 - Dzēst: dzēš īsziņu
 - Papildu: ļauj izmantot numuru, e-pasta adresi vai URL
 - Rediģēšanas opcijas: ļauj kopēt īsziņas saturu.

9.3 SMS kastes

9.3.1 Iesūtne

Rāda saņemtās īsziņas, kas sašķirotas pēc saņemšanas datuma.

Lai pārvietotos iesūtnē, izmantojiet **UZ AUGŠU** un **UZ LEJU** pogas.

Lai parādītu papildu finkcijas pārlūkojot iesūtņi, nospiediet „Opcijas”:

- Priekšskatījums: ļauj izlasīt īsziņu
- Atbildēt ar SMS: uzrakstīt SMS sūtītājam
- Atbildēt ar MMS: uzrakstīt MMS sūtītājam
- Zvanīt: zvanīt sūtītājam
- Pārsūtīt: ļauj nosūtīt īsziņu citam adresātam
- Dzēst: dzēš īsziņu
- Dzēst visu: dzēš visas īsziņas no iesūtņes
- Dzēst vairākus: dzēš atlasītās īsziņas

9.3.2 Nosūtītās īsziņas

Ja izmantojat opciju Saglabāt nosūtītās īsziņas, tad tās tiek saglabātas mapē „Nosūtītie”.

9.3.3 Melnraksti

Jūs varat saglabāt nenosūtītās īsziņas mapē „Melnraksti”. Lai to izdarītu, uzrakstiet īsziņu un, nospiežot kreiso funkcijas pogu, izvēlieties „Saglabāt”.

Ieejiet Melnrakstos, lai nosūtītu, dzēstu vai rediģētu saglabātās īsziņas.

9.3.4 Izsūtne

Ja neizdevās nosūtīt īsziņu, tā tiks saglabāta izsūtņē.

9.4 Īsziņu dzēšana

Lai dzēstu atlasīto īsziņu, dodieties uz opcijām un izvēlieties „Dzēst”.

9.5 Īsziņas iestatījumi

Ieejiet IZVĒLNĒ un izvēlieties: Īsziņas ->Iestatījumi, un sekojoši izvēlieties:

9.5.1 SMS

- SIM

- **Profili>SMS centra numurs:** Nodrošina starpniecību starp abonentiem, sūtot SMS īsziņas. Lai nosūtītu SMS īsziņu no mobilā telefona, ievadiet pareizi SMS centra numuru.

Šo numuru iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

- **Piegādes atskaite:** Varat iestatīt telefonu, lai saņemtu SMS atbildi ar informāciju, ka jūsu īsziņa tika piegādāta adresātam (tikla pakalpojums)

- **Īsziņas derīgums:** norāda īsziņas derīguma termiņu

- **Īsziņas veids:** ļauj norādīt nosūtītās īsziņas veidu

- **Atbildes ceļš:** ļauj iespējot/atspējot atbildes ceļu

- **Balss pasts:** ļauj iestatīt balss pasta servera numuru

- Atmiņas stāvoklis

Ļauj pārbaudīt atmiņas stāvokli SIM kartē un telefonā

- Īsziņu skaitītājs

Ļauj pārbaudīt nosūtīto/saņemto īsziņu skaitu

- Saglabāt nosūtītās īsziņas

Ļauj iespējot/atspējot nosūtīto īsziņu saglabāšanu

- Vēlamā atmiņa

Ļauj izvēlēties, vai īsziņas saglabāt SIM kartē vai telefonā

9.5.2 MMS

- Datu kods

Ļauj atlasīt datu kodu, kas nepieciešams MMS nosūtīšanai.

- Kopīgs

- **Dizains:** ļauj iestatīt slaida laiku un automātisko parakstu

- **Sūtīšana:** ļauj iestatīt piegādes atskaites, prioritāti, automātisko saglabāšanu.
- **Lejupielāde:** ļauj iestatīt multivides īsziņu lejupielādi mājas un viesabonēšanas tīklā un iestatīt īsziņu filtrus.
- **Vēlamā atmiņa:** ļauj izvēlēties vietu, kur saglabāt īsziņas
- **Atmiņas stāvoklis:** ļauj pārbaudīt atmiņas stāvokli.

9.5.3 Servisa īsziņas

Izvēlieties>Izvēlnē>Īsziņas>Iestatījumi>Servisa īsziņas, lai iestatītu servisa īsziņu opcijas.

9.6 Balss pasts

Balss pasts ir operatora pakalpojums, kas ļauj atstāt balss ierakstus, kad kādam neizdosies sazināties ar jums. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu operatoru. Ja vēlaties mainīt savu balss pastkastes numuru **IZVĒLNĒ** izvēlieties: Īsziņas->Iestatījumi->SMS->SIM->Balss pasts un ievadiet atbilstošu numuru.

Jūs varat saņemt savu balss pasta numuru no pakalpojumu sniedzēja. Lai zvanītu balss pastam, vienkārši nospiediet pogu 

10. Palīgriķi

10.1 Kalendārs

Lai iespējot kalendāra funkciju, **IZVĒLNĒ** izvēlieties: Palīgriķi->Kalendārs.

Izmantojiet pogas Uz augšu/Uz leju/Pa labi/Pa kreisi, lai pārvietotos starp datumiem.

Nospiediet kreisās funkcijas pogu, lai iegūtu papildu opcijas:

- Priekšskatījums: dod iespēju apskatīt notikumu izvēlētajā datumā.
- Skatīt visus: parāda visus iestatītos uzdevumus.
- Pievienot notikumu: ļauj izveidot jaunu notikumu.
- Uzdevumu dzēšana: ļauj dzēst uzdevumus.
- Pāriet uz datumu: ievadiet datumu, uz kuru vēlaties doties
- Pāriet uz šodienas datumu: ļauj doties uz kalendāra pašreizējo datumu.
- Nedēļas skats, pārslēdz kalendāra skatu.
- Nedēļas sākums: ļauj iestatīt pirmo nedēļas dienu (svētdienu vai pirmadienu).

10.2 Kalkulators

Lai iespējotu kalkulatoru, IZVĒLNĒ izvēlieties: Palīgrīki->Kalkulators. Ir iespējamās sekojošas matemātiskas darbības: pievienošana, atņemšana, reizināšana un dalīšana.

Ievadiet pirmo skaitli, izmantojot ciparus 0-9, sekojoši, izmantojot UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA LABI/PA KREISI, izvēlieties darbību un ievadiet otro skaitli. Nospiediet OK pogu.

10.3 Modinātājs

Telefonā varat iestatīt piecus neatkarīgus modinātājus. Lai to iespējotu IZVĒLNĒ izvēlieties: Palīgrīki->Modinātājs. Izvēlieties atbilstošo modinātāju un nospiediet Rediģēt. Varat iespējot/atspējot modinātāju, iestatīt modinātāja laiku, veidu un atkārtojumu. Ja telefons ir izslēgts, modinātāja funkcija turpinās darboties, ja akumulatora stāvoklis to pieļauj. Ja signāls ieslēgsies, nospiediet kreiso funkcijas pogu, lai izslēgtu modinātāju.

Nospiediet labo funkcijas pogu, lai ieslēgt snaudas funkciju, modinātājs atkārtoti ieslēgsies pēc 5 minūtēm.

10.4 Lukturis

Varat iespējot/atspējot lukturi ar luktura sānu pogas palīdzību. Miega režīmā nospiediet un paturiet luktura pogu, līdz displejā parādīsies  luktura ikona. Lai izslēgtu lukturi, nospiediet un paturiet luktura pogu. Ja tastatūra ir bloķēta, nevar ieslēgt lukturi pastāvīgi. Lukturis degs tik ilgi, cik tiks turēta luktura sānu poga.

10.5 Pasaules pulkstenis

Funkcija ļauj pārbaudīt laiku citos pasaules reģionos.

10.6 Failu pārvaldnieks

IZVĒLNĒ izvēlieties: Palīgrīki->Failu pārvaldnieks
Nospiediet kreiso funkcijas pogu [Opcijas]:

- Atvērt: atlasiet, lai atvērtu izvēlēto mapi.
- Formatēt - lai formatētu atlasīto disku
- Detaļas

Pēc mapes atvēršanas kreisajā funkcijas pogā ir pieejamas opcijas:

- Atvērt
- Izveidot mapi – lai izveidot jaunu mapi izvēlētajā vietā
- Mainīt mapes nosaukumu
- Dzēst: Dzēst doto mapi
- Kārtot pēc: Izvēlieties, kā sakārtot mapes
- Atlasīt vairākus: Atlasīt vairākas mapes/failus, lai tos

kopētu/nosūtītu/dzēstu/pārvietotu

- Kopēt: Kopē vienu mapi
- Pārvietot: Pārvieto vienu mapi

11. Tīkla pakalpojumi

11.1.1 WAP

Telefona pārlūks ļauj izmantot dažādus WAP pakalpojumus.

Telefonā ir iestatīti dažu operatoru iestatījumi. Lai aktivizētu WAP, **IZVĒLNĒ** izvēlieties:

Tīkla pakalpojumi->WAP-> Mājas lapa (operatora noklusējuma lapa) vai meklējiet vai ievadiet URL (jebkura lapa)

Telefona displeja lielums var izraisīt, ka lapu izskats var atšķirties no oriģināla. Dažas tīmekļa vietņu detaļas var būt neredzamas.

Par pakalpojumu pieejamību, cenām un norādījumiem sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas iestatījumus var iegūt no operatora, skatīt 15.5.2 sadaļu APN Profils

Daži operatori sniedz attālu telefona konfigurāciju

11.1.2 SIM pakalpojumi

Neatkarīgi no paša telefona funkcijas, SIM karte var piedāvāt papildu pakalpojumus. Šīs izvēlnes nosaukums un funkcijas ir atkarīgas no pieejamo pakalpojumu veida. Pakalpojumi, kuriem nepieciešams Interneta savienojums, var būt nepieejami.

12. Aparāts

Telefons sniedz iespēju uzņemt fotoattēlus un ierakstīt video.

Lai ieslēgtu aparātu, IZVĒLNĒ izvēlieties: Aparāts. Pēc ieslēgšanas redzēsiet ekrānā attēlu. Aparāts ir aprīkots ar digitālo tālruni (palielināšana). Lai tuvinātu nofotografēto priekšmetu, nospiediet pogu Uz augšu, lai attālinātu, nospiediet Uz leju.

Lai mainītu fotoattēla izmēru (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), nospiediet Opcijas->Attēla iestatījumi->Attēla izmērs.

Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet OK pogu. Fotoattēls tiks saglabāts automātiski.

Nekustiniet telefonu, ja displejā rāda Saglabāšanu.

Lai apskatītu citas opcijas, nospiediet kreiso funkcijas pogu.

Pārslēgties uz video	Ieslēdz kameru
Fotoattēli	Ieslēdz fotoattēlu skatītāju
Aparāta iestatījumi	Ļauj mainīt aparāta iestatījumus, piemēram, anti-mirgošanu, taimeri, zibspuldzi, kontrastu, EV, aizvara skaņu
Attēla iestatījumi	Varat mainīt fotoattēla izmēru un kvalitāti
Baltā balanss	Ļauj pielāgot baltā balansu
Sižetu režīmi	Automātiska vai nakts
Efektu iestatījumi	Ļauj piemērot negatīva efektu, pelēktoņu utt.
Atmiņa	Ļauj izvēlēties, vai fotoattēlus saglabāt atmiņas kartē vai telefona iekšējā atmiņā
Atjaunot noklusējumu	Atjauno aparāta noklusējuma iestatījumus

Telefona iekšējā atmiņa ļauj uzņemt tikai dažus fotoattēlus (atkarībā no iestatītās izšķirtspējas). Lai uzglabātu vairāk fotoattēlu, instalējiet Micro SD atmiņas karti.

Lietojot funkciju **Fotoattēli**, izvēlieties atbilstošo fotoattēlu ar Uz augšu/Uz leju pogu palīdzību un nospiediet kreiso funkcijas pogu, lai parādītu opcijas:

- Priekšskatījums, palielina izvēlēto fotoattēlu. Lai apskatītu nākamo fotoattēlu, izmantojiet pogas Uz augšu/Uz leju

- Sūtīt: ļauj nosūtīt fotoattēlu kā MMS vai, izmantojot Bluetooth
- Lietot kā: varat lietot fotoattēlu kā fona attēlu vai ieslēgšanas/izslēgšanas ekrānu
- Pārdēvēt, ļauj mainīt fotoattēla nosaukumu
- Dzēst, dzēš fotoattēlu
- Kārtot: sakārto fotoattēlus atbilstoši izvēlētajam parametram
- Dzēst visus failus: dzēš visus fotoattēlus
- Atmiņa, ļauj izvēlēties, vai attēlot un saglabāt fotoattēlus no atmiņas kartes vai no telefona atmiņas
- Informācija par fotoattēlu, parāda attēla detaļas. Palielinot fotoattēlu, nospiediet Opcijas, lai parādītu papildu funkcijas:
- Atskaņot – ieslēdz slaidrādi
- Pagriezt skatu – pagriež fotoattēlu
- Lietot kā – varat lietot fotoattēlu kā fona attēlu vai ieslēgšanas/izslēgšanas ekrānu
- Sūtīt – sūtīt fotoattēlu ar MMS vai, izmantojot Bluetooth
- Informācija par fotoattēlu – parāda attēla detaļas

13. FM radio

Telefonam ir iebūvēts FM radio uztvērējs. Varat to izmantot bez austiņām, bet atcerieties, ka radio staciju uztveršana var būt praktiski neiespējama (radio austiņas darbojas kā antena).

Brīdinājums: Radio uztveršanas kvalitāte ir atkarīga no vietas, kur atrodaties. Radiostaciju uztveršanu ietekmē daudzi ārējie faktori, kas var izraisīt sliktu uztveršanas kvalitāti, bet tas nav pamats preces sūdzībai.

Lai ieslēgtu radio, IZVĒLNĒ izvēlieties: FM radio. Lai ieslēgtu/izslēgtu radio, nospiediet OK pogu. Ja ir iespējota opcija Atskaņot fonā, pirms radio izslēgšanas apturiet atskaņošanu ar OK pogas palīdzību, un sekojoši nospiediet sarkano klausuli. Pretējā gadījumā radio tiks atskaņots visu laiku.

Pogu funkcijas radio atskaņošanas laikā:

- PA LABI: nākošais kanāls
- PA KREISI: iepriekšējais kanāls
- UZ AUGŠU: palielina frekvenci par 0,1 MHz
- UZ LEJU: samazina frekvenci par 0,1 MHz
- Sānu poga +: skaļāk
- Sānu poga -: klusāk
- Sarkana klausule: atgriezties izvēlnē
- Cipari 1 – 9: radiostacijas izvēle no saraksta (stajām jābūt saglabātām)

14. Multivide

14.1 Fotoattēlu pārlūks

IZVĒLNĒ izvēlieties: Multivide->Fotoattēlu pārlūks. Varat apskatīt iepriekš uzņemtos fotoattēlus. Fotoattēlu pārlūkā pieejamās opcijas ir tādas pašas kā funkcijā Fotoattēli un ir aprakstītas sadaļā 12.

14.2 Video ierakstīšana

Lai iespējotu kameru, IZVĒLNĒ izvēlieties: Multivide->Kamera. Lai iestatītu ierakstīšanas opcijas, nospiediet kreiso funkcijas pogu.

Ierakstīšana sākas, nospiežot OK pogu. Lai apturētu ierakstīšanu, izmantojiet arī OK pogu. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet labo funkcijas pogu.

Lai izmantotu kameras funkciju, nepieciešams instalēt MicroSD karti (nav iekļauta komplektā) un iestatīt saglabāšanu atmiņas kartē
Opcijas ->Atmiņa un izvēlēties atmiņas karti.

Varat pārsūtīt uz datoru fotoattēlus un video, kas uzņemti ar telefonu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Telefona savienošana ar datoru.

14.3 Video atskaņotājs

IZVĒLNĒ izvēlieties: Multivide->Video atskaņotājs. Ar video atskaņotāja palīdzību varat apskatīt iepriekš uzņemtos video (mape Videos). Atlasiet attiecīgo ierakstu, izmantojot pogas Uz augšu/Uz leju. Lai sāktu un apturētu atskaņošanu, nospiediet OK pogu. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet UZ LEJU pogu. Lai palielinātu attēlu uz visu ekrānu, nospiediet UZ AUGŠU pogu.

Telefons atskaņo AVI un 3GP formāta failus
Ierakstu saraksta apskatīšanas laikā nospiediet „Opcijas”, lai parādītu papildu opcijas:

- Atskaņot
- Sūtīt
- Mainīt nosaukumu
- Dzēst
- Dzēst visus failus
- Kārtot pēc
- Atmiņa

14.4 Audio atskaņotājs

Izmantojot audio atskaņotāju, varat atskaņot ierakstītos skaņas failus. Tiem jāatrodas mapē My Music. Ja tika ierakstīti jauni faili, pēc atskaņotāja ieslēgšanas izvēlieties Opcijas->Atsvaidzināt sarakstu. Lai ieslēgtu vai apturētu atskaņošanu, nospiediet OK pogu. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu faili tiktu atskaņoti fonā, pirms iziešanas no atskaņotāja, apturiet atskaņošanu, nospiežot OK.

Jūs varat pāriet no iepriekšējā ieraksta uz nākamo, izmantojot pogas PA LABI un PA KREISI. Lai mainītu atskaņošanas opcijas, izvēlieties:

Opcijas->Iestatījumi.

Nospiediet UZ AUGŠU pogu, lai mainītu atkārtotāšanas opcijas.

Varat regulēt skaļumu, izmantojot sānu pogas + un -.

Telefons atskaņo sekojošus failu formātus: WAV, AAC, AMR.

14.5 Diktofons

Varat ierakstīt mūziku vai ārējās skaņas.

- IZVĒLNĒ izvēlieties: Multivide->Diktofons

- Lai uzsāktu vai apturētu ierakstu, nospiediet OK.

- Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties UZ LEJU pogu.

Pēc noklusējuma ieraksti tiek saglabāti mapē Failu pārvaldnieks->Telefons->Audio.

⊖ Izvēlieties **Opcijas**, lai ievadītu atbilstošus diktofona iestatījumus (ierakstu saraksts, failu saglabāšanas vieta, ieraksta kvalitāte).

15. Iestatījumi

Izvēlieties IZVĒLNĒ: Iestatījumi, un sekojoši:

15.1 Profili

Telefonā ir pieejami vairāki profili, ar kuru palīdzību varat ātri pielāgot telefonu dažādām situācijām. Katru profilu var aktivizēt un pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām. Pieejamie profili: Vispārīgs; Kluss; Sapulce, Ārā, Mans stils.

Katrā profilā, izmantojot opciju Pielāgot, ir iespēja mainīt:

- Brīdinājuma veidu (tikai skaņa, tikai vibrācija utt.)
- Zvana veidu (vienreizējs vai atkārtots)
- Zvana signālu
- Zvana skaļumu
- Īsziņas signālu
- Īsziņas signāla skaļumu
- Tastatūras signālu
- Tastatūras skaļumu
- Ieslēgšanas/izslēgšanas signālu
- Brīdinājumu signālu (piemēram, zems akumulatora līmenis)

Miega režīmā nospiediet un paturiet # pogu, lai aktivizētu sapulces profilu, paturiet atkārtoti # pogu, lai atgrieztos iepriekšējā profilā.

15.2 Telefona iestatījumi

15.2.1 Datuma un laika iestatījumi

Lai iestatītu datumu un laiku, IZVĒLNĒ izvēlieties: Iestatījumi->Telefona iestatījumi->Laiks un datums. Atlasiet „Laika josla”, lai iestatītu attiecīgo pilsētu, un sekojoši „Iestatīt laiku/datumu”, lai ievadītu laiku un datumu. Lai pārvietotos starp datumu un laiku, izmantojiet pogas Uz augšu/Uz leju/Pa labi/Pa kreisi, lai ievadītu datumu un laiku, izmantojot ciparus 0-9.

Varat arī iestatīt laika formātu (12h vai 24h), datuma formātu (DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG vai GGGG/MM/DD) un datuma atdalītāju.

Ja akumulators tiks izņemts no telefona, pēc tā atkārtotas ievietošanas jums ir jāievada datums un laiks (ja tas netiks automātiski lejupielādēts no tīkla).

Opcija Aktualizēt pēc joslas maiņas ļauj iespējot/atspējot automātiskās laika aktualizācijas funkciju pēc laika joslas maiņas.

Automātiskā laika aktualizācijas opcija ļauj iestatīt, vai pēc telefona ieslēgšanas laiku iestatīt automātiski, tikai pēc apstiprināšanas vai vispār neiestatīt.

15.2.2 Valoda

Ļauj mainīt izvēlnes valodu telefonā. Ja nejauši iestatīsi svešvalodu, lai to mainītu uz atbilstošu, nospiediet miega režīmā:

- 1x OK
- 1x UZ LEJU
- 1x OK
- 1x UZ LEJU
- 1x OK
- 1x UZ LEJU
- 1x OK

izvēlies atbilstošu valodu un nospiediet OK.

15.2.3 Plānota telefona ieslēgšana/izslēgšana

Plānojiet telefona ieslēgšanu/izslēgšanu – ļauj iestatīt telefona ieslēgšanas vai izslēgšanas laiku.

15.2.4 Vēlamā ievades metode

Iestatiet, kādā režīmā vēlaties ievadīt noklusējuma tekstu: Abc, abc, ABC vai 123.

15.2.5 Displejs

Varat iestatīt fona tapeti, ieslēgšanas/izslēgšanas ekrānu vai arī iespējot/atspējot pulksteņa un datuma parādīšanas funkciju miega režīmā.

15.2.6 Automātiska tastatūras bloķēšana

Funkcija ļauj iespējot un iestatīt laiku, pēc kāda tastatūra automātiski tiks bloķēta.

15.2.7 Apgaismojums

- Ekrāna apgaismojums: ļauj iestatīt ekrāna spilgtumu un apgaismojuma laiku.
- Tastatūras apgaismojums: ļauj izvēlēties tastatūras apgaismojuma režīmu: ieslēgts, izslēgts, lietotājs (sk. nākošo punktu).
- Atspējot tastatūras apgaismojumu stundās: ļauj iestatīt, kādās stundās tastatūras apgaismojumam jābūt izslēgtam.

15.2.8 Paziņojumu diode

Paziņojumu diode (zaļa krāsa) atrodas displeja stikla augšējā stūrī. Tā iedegas, ja telefonā ir neatbildēts zvans vai nelasīta SMS/MMS īsziņa.

15.2.9 Tēmas

Telefonā ir instalētas trīs tēmas, kas maina fona tapeti un telefona izvēlnes grafisko izkārtojumu. Izvēlieties atbilstošo tēmu un nospiediet Aktivizēt.

15.2.10 Fonta lielums

Varat izvēlēties attiecīgo izvēlnes, īsziņas, kontaktu fonta lielumu. Pieejamie izmēri ir no 18 līdz 30 (operatora nosaukuma, pulksteņa un datuma izmērs galvenajā ekrānā nemainās).

15.2.11 Īsceļi

Varat iestatīt, kuras opcijas būs pieejamas, ja navigācijas pogai piešķirsiet Īsceļus.

15.2.12 Navigācijas poga

Opcija ļauj iestatīt pogu funkcijas: Uz augšu, Uz leju, Pa labi, Pa kreisi.

15.2.13 Lidmašīnas režīms

Varat iespējot lidmašīnas režīmu. Kad tas ir aktīvs, telefons nav savienots ar GSM tīklu, nevar veik zvanus, sūtīt/saņemt īsziņas utt.

15.3 Zvanu iestatījumi

15.3.1 Numura slēpšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija. Šī funkcija ļauj sarunas laikā slēpt savu numuru. Izvēlieties „Noteikt tīklu”, „Slēpt numuru” vai „Sūtīt numuru” un nospiediet „Ok”.

15.3.2 Zvanu gaidīšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija.

Pārejot uz IZVĒLNES opcijām: Iestatījumi->Zvanu iestatījumi->Zvanu gaidīšana, varat pārbaudīt pieejamības statusu un izvēlēties, vai vēlaties aktivizēt šo funkciju. Ja zvanu gaidīšana ir iespējota un lietotājs veic sarunu, katrs nākošais ienākošais zvans tiks signalizēts ar otra zvana nosūtīto signālu. Ir iespējams saņemt otru zvanu un apturēt pirmo.

15.3.3 Zvanu pāradresēšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija. Lietotājs var iestatīt ienākošo zvanu pāradresēšanu tieši uz balss pastu vai uz citu izvēlēto numuru.

1. Lai iestatītu Zvanu pāradresēšanas pakalpojumu, IZVĒLNĒ ieejiet: Iestatījumi->Zvanu iestatījumi->Zvanu pāradresēšana.
 2. Sekojoši izvēlieties, kad vēlaties pāradresēt zvanus no pieejamā saraksta: **1 Visus balss zvanus** (Visu ienākošo zvanu pāradresēšana uz izvēlēto numuru), **2 Ja nav pieejams** (Pāradresē zvanus, kad jūsu telefons ir izslēgts vai atrodas ārpus zonas), **3 Kad neatbildu** (Pāradresē ienākošos zvanus, kad neatbildat uz zvanu), **4 Kad aizņemts** (Ienākošo zvanu pāradresēšana, ja pašlaik veicat sarunu), **5 Pāradresēt visus datu zvanus**, **6 Atcelt visas pāradresācijas.**
 3. Nospiediet **Aktivizēt** un sastādiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, lai aktivizētu pakalpojumu vai **Atspējot**, lai atspējotu pakalpojumu.
- Lai pārbaudītu, kāds ir pašlaik izvēlētais pakalpojuma stāvoklis, izvēlieties opcijas **Pārbaudīt stāvokli**

15.3.4 Zvanu bloķēšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija. Šī funkcija ļauj bloķēt dažāda veida zvanus.

1. IZVĒLNĒ dodieties uz:

Iestatījumi->Zvanu iestatījumi->Zvanu bloķēšana

2. Sarakstā atlasiet zvanu veidu, kuru vēlaties bloķēt. Jūs varat bloķēt visus izejošos zvanus, visus izejošos starptautiskos zvanus, starptautiskos zvanus (izņemot zvanus uz valsti), visus ienākošos zvanus un ienākošos zvanus viesabonēšanas laikā. Varat arī mainīt bloķēšanas paroli.

15.3.5 Papildu iestatījumi

- Melnais saraksts: Varat pievienot jebkuru numuru melnajam sarakstam. Ja šī funkcija ir aktīva, katrs zvans no melnā saraksta numura tiks automātiski noraidīts.
- Automātiska atkārtošana: Kad funkcija ir iespējota un sarunu biedrs neatbild uz zvanu, telefons automātiski sastādīs numuru vēlreiz.
- Sarunas laika atgādinājums: Jūs varat iestatīt zvana ilguma signālu. Ik pēc kāda laika (31-60sekundes) vai pēc noteiktā laika (2-3000sekundes) sarunas laikā jūs dzirdēsiet signālu, kas paziņos, ka ir pagājis noteikts laiks.
- Zvanu saņemšana: Jūs varat iespējot ienākošo zvanu atbildēšanu ar jebkuru pogu un automātiski atbildēt uz zvaniem, ja ir pievienotas austiņas.

15.4 Tīkla iestatījumi

- Tīkla izvēle: Varat iestatīt operatoru manuāli vai automātiski.
- GPRS savienojums: Ļauj izvēlēties, vai veikt GPRS savienojumu nepieciešamības gadījumā vai vienmēr
- Vēlamā GPRS pārsūtīšana

15.5 Savienojumi

15.5.1 Bluetooth®

Pateicoties Bluetooth® savienojumam, jūs varat nosūtīt un saņemt failus. Varat arī pievienot citas ierīces, piemēram, bezvadu austiņas.

IZVĒLNĒ izvēlieties: Iestatījumi->Savienojumi un dodieties uz Bluetooth

Bluetooth Izvēlnē varat izvēlieties vienu no sekojošām opcijām:

Bluetooth statuss	Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth
Redzamība	Ieslēdziet, lai citi varētu atrast jūsu telefonu
Mana ierīce	Ierīces, ar kurām jau iepriekš tika veikts savienojums
Mans nosaukums	Norādiet savas ierīces nosaukumu

Nosūtītie faili uz telefonu mm920 tiek saglabāti mapē Received.

15.5.2 APN profils

IZVĒLNĒ izvēlieties: Iestatījumi->Savienojumi un pārejiet

uz APN Profils.

Telefonā ir ievadīti dažu operatoru WAP/MMS un GPRS savienojumu iestatījumi. Lai rediģētu/dzēstu/pievienotu kontu, IZVĒLNĒ izvēlieties: Iestatījumi->Savienojumi->APN Profils

Pareizu konfigurāciju varat saņemt no sava operatora. Daži operatori sniedz attālu telefona konfigurāciju.

15.6 Drošības iestatījumi

15.6.1 PIN kods

Varat iespējot/atspējot PIN koda pieprasījumu, kad telefons tiek ieslēgts, kā arī mainīt PIN kodu

15.6.2 Telefona aizsardzība

Varat iespējot telefona bloķēšanu. Ieslēdzot telefonu, būs nepieciešams ievadīt bloķēšanas kodu. Noklusējuma kods ir 0000.

15.7 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Pateicoties šai opcijai, varat atjaunot rūpnīcas iestatījumus. IZVĒLNĒ izvēlieties: Iestatījumi->Atjaunot rūpnīcas iestatījumus, un sekojoši ievadiet drošības paroli. Beigās apstipriniet ar kreiso funkcijas pogu.

Brīdinājums: Noklusējuma drošības parole ir:
0000

16. Savienošana ar datoru

Jūs varat savienot telefonu ar datoru, izmantojot USB kabeli, pateicoties tam, varat kopēt un pārsūtīt failus no sava telefona uz datoru

Savienošana:

- pievienojiet USB kabeli telefonam
- pievienojiet kabeļa otru galu datora pieslēgvietai
- telefona ekrānā tiks parādīts paziņojums: „Lielapjoma atmiņas ierīces” un „Pieslēgvieta COM”. Atlasiet Lielapjoma atmiņas ierīces.

17. FAQ (Problēmu risināšana)

Jebkādus bojājumus drīkst novērst tikai kvalificēts serviss. Nedrīkst veikt remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, savādāk varat zaudēt garantiju!

„Nevar izveidot savienojumu”	Pārbaudiet, vai sastādītais numurs ir pareizs. Izvēloties citas valsts numuru, vienmēr pievienojiet atbilstošo prefiksu (piem., Vācija 0049 vai +49) Ja lietotājam ir priekšapmaksas karte (kartes maksājums), pārbaudiet, vai jūsu kontā ir līdzekļi, lai veiktu zvanu.
„SIM karte ir ievietota, ir iespējams veikt tikai ārkārtas zvanus (112)”	Pārliedzinieties, vai SIM karte ir pareizi instalēta.
Telefons nedarbojas, pēc lādētāja	Iespējams, telefons ir izslēgts, ieslēdziet telefonu, nospiežot ieslēgšanas pogu (sarkana klausule) apmēram 3 sekundes.

pievienošanas tas netiek lādēts	Pēc tam, kad telefons netika lietots ilgu laiku, akumulators var atrasties „dziļas izlādes” stāvoklī, lai atjaunotu pareizu darbību, atstājiēt savienotu lādētāju, kaut arī displejā nekas nav redzams.
„Vai var veikt zvanus, atrodoties ārzemēs?”	Ja lietotājs atrodas ārpus valsts, telefons automātiski piesakās ārzemju tīklam, ja ROAMING ir iespējots. Lai iegūtu informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu operatoru.
„Vai ir iespējams veikt ārkārtas zvanu vietā, kur nav pārklājuma vai ja kontā nav līdzekļu?”	Nevar veikt jebkādu zvanu, ja telefons atrodas ārpus tīkla pārklājuma. Ja lietotājam nav līdzekļu kontā, ārkārtas zvanus var veikt uz numuru 112.
„Kā palielināt tīkla pārklājumu?”	Ja displejā parādīsies uzraksts „Nedarbojas”, tas nozīmē, ka trūkst atbilstoša signāla vai līdzekļu kontā. Tomēr šajā gadījumā ir iespējams veikt ārkārtas zvanus uz numuru 112, ar nosacījumu, ka atrodamies cita operatora tīkla pārklājumā. Tādas vietas kā ēkas ierobežo pārklājumu, nepieciešams pieiet tuvāk logam vai doties ārpus apgabala, kurā atrodas ēkas.
„Displejā tiks parādīts „Nospied *, lai atbloķētu”, pogas nedarbojas”.	Tastatūra ir bloķēta. Atbloķējiēt tastatūru, nospiežot kreiso funkcijas pogu, un sekojoši * (zvaigznīte).

„Kas ir SMS īsziņu centrs?”	Operatora centra numurs, kurā tiek saglabātas teksta īsziņas. Numurs tiek saglabāts SIM kartē, bet to var mainīt telefona izvēlnē un ievadīt citu.
„Kad tiek iekasēta maksa par zvanu?”	Maksa tiek iekasēta, tiklīdz zvans ir izveidots. Sazinieties ar operatoru, lai uzzinātu, kāds aprēķinu veids ir pielietots.
Kā pārbaudīt, vai SMS ir sasniedzis adresātu?	Ieslēdziet opciju Piegādes atskaite. Pēc īsziņas piegādes saņemsiet SMS atbildi ar informāciju, ka īsziņa tika piegādāta (tīkla pakalpojums).

18. Lietošanas un drošības nosacījumi

- Neieslēdziet telefonu, ja tas var radīt traucējumus citu ierīču darbībā!
- Nedrīkst lietot telefonu auto vadīšanas laikā bez attiecīgas iekārtas.
- Telefons izstaro elektromagnētisko lauku, kas var negatīvi ietekmēt citas elektroniskās ierīces, tostarp medicīnas iekārtas. Ieteicams saglabāt medicīnas iekārtu ražotāju ieteikto attālumu starp telefonu un implantētu medicīnas iekārtu, piemēram, sirds kardiostimulatoru. Personām ar implantētām iekārtām vajadzētu iepazīties ar implantētās medicīnas iekārtas ražotāja vadlīnijām un ievērot šos norādījumus. Personām ar sirds kardiostimulatoru nevajadzētu nēsāt telefonu krūšu kabatā, bet vajadzētu turēt pie auss ķermeņa pretējā pusē attiecībā uz medicīnisko iekārtu, lai mazinātu traucējumu risku un nekavējoties izslēgtu tālruni, ja rodas aizdomas par traucējumiem;
- Nedrīkst lietot telefonu slimnīcās, lidmašīnās, pie degvielas uzpildes stacijām un viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

- Nedrīkst veikt remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, jebkādos bojājumus drīkst novērst tikai kvalificēts serviss.
 - Ierīce un tās piederumi var sastāvēt no nelielām daļām. Telefons un tā sastāvdaļas ir jāšargā no bērniem.
 - Telefonu nedrīkst tīrīt ar ķīmiskām vai kodīgām vielām.
 - Nedrīkst lietot telefonu tuvu norēķinu kartēm vai kredītkartēm – tas var izraisīt datu zaudēšanu kartē.
 - Drošības apsvērumu dēļ, lūdzu, nerunājiet pa telefonu, kad lādētājs ir pievienots tīklam.
 - Nepakļaujiet ierīci zemu vai augstu temperatūru darbībai un tiešiem saules stariem. Nedrīkst novietot ierīci apkures sistēmas tuvumā, piem., radiatoru, sildītāju, cepeškrāsns, CO krāsns, ugunsкура, grila utt.
 - Aizsargājiet savu dzirdi
-  Ilgstošs kontakts ar skaļām skaņām var izraisīt dzirdes traucējumus. Klausieties mūziku mērenā līmenī un, lietojot skaļruni, neturiet ierīci tuvu pie auss. Pirms austiņu pievienošanas vienmēr samaziniet skaļumu.

19. Garantijas noteikumi

Telefonam tiek piešķirta garantija, kuras neatņemama sastāvdaļa ir pirkuma apliecinājums.

Par telefonu remontu neatbilstošas lietošanas, elektrostatiskas izlādes vai zibens spēriena gadījumā tiks iekasēta maksa. Ja lietotājs veica remontdarbus vai

izmaiņas patstāvīgi, garantija tiek uzskatīta par spēkā neesošu!

Iepriekš minētā informācija ir iekļauta informatīvos nolūkos.

20. Informācija par akumulatoru

Telefonā atrodas akumulators, kuru var atkārtoti uzlādēt, izmantojot komplektā iekļauto lādētāju.

Telefona darba laiks ir atkarīgs no dažādiem darba apstākļiem. Nozīmīgi īsāku darba laiku ietekmē tas, cik tālu atrodaties no releju stacijas un sarunu ilgums un skaits. Pārvietošanās laikā telefons regulāri pārslēdzas uz releju stacijām, kas arī būtiski ietekmē darba laiku. Akumulators pēc pāris simts uzlādēm un izlādēm dabiski zaudē savas īpašības. Ja lietotājs novēro ievērojamus veiktspējas zudumus, ir jāiegūst jauns akumulators.

Lietojiet tikai šī telefona ražotāja ieteiktos akumulatorus. Neatstājiet pieslēgtu lādētāju vairāk nekā 2-3 dienas.

Neturiet telefonu vietās, kur pārāk augsta temperatūra. Tas var negatīvi ietekmēt akumulatoru, kā arī pašu telefonu.

Nekad nelietojiet akumulatoru ar redzamiem bojājumiem. Tas var izraisīt īssavienojumu un telefona bojājumus. Ievietojiet akumulatoru saskaņā ar polaritāti.

Atstājot akumulatoru vietās, kur temperatūra ir pārāk augsta vai zema, tiks samazināts tā kalpošanas ilgums.

Akumulatoru jāuzglabā temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Ja telefonā tiks ievietota auksta baterija, telefons var darboties nepareizi un pastāv bojājumu risks.



Komplektā ir iekļauts Li-ion akumulators. Izlietotie akumulatori ir kaitīgi videi. Tie ir jāuzglabā šim nolūkam paredzētajā vietā, piemērotā konteinerā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Baterijas un

akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, tos nepieciešams nodot savākšanas punktos.

NEDRĪKST MEST BATERIJAS UN AKUMULATORUS UGUNĪ!

21. Informācija par SAR

Šis modelis atbilst starptautiskajām vadlīnijām radioviļņu ietekmes jomā. Šī ierīce ir radioviļņu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes robežas, kuras iesaka starptautiskās vadlīnijas. Šīs vadlīnijas izstrādāja neatkarīga zinātniskā organizācija ICNIRP, ņemot vērā drošības rezervi, lai nodrošinātu visu cilvēku aizsardzību neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. Šīs vadlīnijas izmanto mērvienību, ko sauc par Specific Absorbption Rate (SAR) – pareiza absorbcija. ICNIRP noteiktā SAR koeficienta robežvērtība mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg. SAR vērtība tiek mērīta pie visaugstākās pārraides jaudas, faktiskais lielums ierīces darbības laikā parasti ir zemāks par iepriekš norādīto līmeni. Tas ir saistīts ar automātiskām izmaiņām ierīces jaudas līmenī, lai nodrošinātu, ka ierīce izmanto tikai nepieciešamo minimumu, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

Lai gan dažādu telefonu modeļu gadījumā var rasties atšķirības SAR koeficienta vērtībās, un pat dažādu izmantošanas pozīciju gadījumā – visas atbilst noteikumiem par drošu radiācijas līmeni.

Pasaules Veselības Organizācija konstatēja, ka pašreizējie pētījumi liecina, ka mobilo ierīču izmantošanai nav nepieciešami īpaši ierobežojumi. Organizācija arī norāda, ka starojuma ietekmes samazināšanai nepieciešams tikai ierobežot sarunu ilgumu vai sarunas laikā izmantot austiņas vai brīvroku režīmu, lai neturētu telefonu tuvu ķermenim vai galvai.

Visaugstākā izmērītā SAR vērtība testu laikā	
SAR koeficients – ierīce pie galvas	0.497 W/kg 10g (GSM900)
	0.074 W/kg 10g (GSM1800)
SAR koeficients – ierīce pie ķermeņa	0.954 W/kg 10g (GSM900)
	0.314 W/kg 10g (GSM1800)

SAR vērtības var atšķirties atkarībā no valsts ziņošanas un testēšanas prasībām un frekvences joslas dotajā tīklā

22. Informācija par vides aizsardzību

Uzmanību: Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas

Direktīvu 2002/96/EK un saskaņā ar Likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ar simbolu nosvītrotā atkritumu konteinerā uz rītiņiem.



Šāds marķējums norāda, ka šo iekārtu pēc lietošanas perioda nevar novietot kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Uzmanību: šo iekārtu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem!!! Produkts jāiznīcina, izmantojot selektīvo savākšanu punktos, kas paredzēti šim nolūkam.

Lietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstoša utilizācija palīdz novērst kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kas rodas no bīstamu sastāvdaļu klātbūtnes un nepareizas šādu iekārtu uzglabāšanas un apstrādes.

Daļa informācijas, kas iekļauta šajā lietošanas pamācībā, var atšķirties atkarībā no telefona konfigurācijas. Tas ir atkarīgs no instalētās programmatūras, pakalpojumu sniedzēja un SIM kartes. Ražotājs patur sev visas tiesības veikt izmaiņas produktā un tā funkcijās bez iepriekšēja paziņojuma par šo tēmu.

Tehniskais atbalsts, - tālrunis: +48 32 325 07 00 vai e-pasts serwis@maxcom.pl

23. Atbilstības deklarācija

Tehniskais atbalsts, - tālrunis: +48 32 325 07 00 vai e-pasts serwis@maxcom.pl

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
iela Towarowa 23a
POLAND
tālrunis +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

