

Navodila za uporabo
Mobilni telefon GSM
Maxcom **MM920**



Če potrebujete tehnično pomoč, pokličite telefonsko številko (+48) 32 325 07 00 ali pišite na naslov serwis@maxcom.pl
Naša spletna stran:
<http://www.maxcom.pl/>

Vsebina kompleta

Telefon GSM
Polnilnik
Kabel USB
Akumulator 1400 mAh
Navodila za uporabo
Garancijski list
Set za prostoročno telefoniranje
Izvičaj
8 vijakov (4 rezervni)

Priporočamo, da embalažo shranite, saj vam lahko pride prav ob morebitnem transportu.

Shranite blagajniški račun, ki je sestavni del garancije.

Telefon deluje v omrežju GSM 900/1800. Pred uporabo pravilno namestite SIM kartico.

Mobilni telefon GSM 900/1800

Velik barvni prikazovalnik

Vodotesnost in odpornost proti prahu – certifikat IP67

Fotoaparati 2MPix

Reža za pomnilniške kartice microSD

Nastavljiva velikost črk

Možnost prostoročnega telefoniranja

Telefonski imenik – 500 vnosov

Možnost pošiljanja in sprejemanja SMS-ov

Hitro nabiranje – 8 števil

Prikaz časa trajanja povezave

Glasi zvonec

Bluetooth®

FM radio

Svetilka

Kalkulator

Budilka

Akumulator 1400 mAh

Čas delovanja v stanju pripravljenosti: do 460 ur*

Čas pogovora do 11 ur*

Teža: 140g

*odvisno od razmer in jakosti GSM signala.

Kazalo vsebine

1. Pravila varne uporabe.....	8
2. Namestitvev elementov	9
2.1 Namestitvev SIM kartice in akumulatorja.....	9
2.2 Polnjenje akumulatorja	13
2.3 Opozorilo o šibki bateriji	14
3. Razporeditev tipk.....	15
Osnovne funkcije tipk.....	16
4. Uporaba telefona.....	17
4.1 Vklp telefona	18
4.2 Izklp.....	19
4.3 Način pripravljenosti	19
4.4 Blokada tipkovnice	20
5. Uporaba menija	21
6. Telefonski imenik.....	21
6.1 Shranjevanje stikov	21
6.2 Brskanje po stikih	22
6.3 Brisanje stikov	23
6.3.1 Brisanje enega stika	23
6.3.2 Brisanje več stikov.....	23
6.3.3 Brisanje vseh stikov.....	23
6.4 Kopiranje stikov.....	23
6.4.1 Kopiranje enega stika.....	23
6.4.2 Kopiranje več stikov	24
6.5 Prenos stikov.....	24
6.6 Označevanje več stikov	24
6.7 Nastavitve telefonskega imenika	24
6.7.1 Prednostni pomnilnik	24
6.7.2 Enostavno klicanje	25
6.7.3 Dodatne številke.....	25
6.7.4 Stanje pomnilnika.....	25
7. Klicanje.....	25
7.1 Neposredni vnos številke.....	25
7.2 Klicanje številke iz telefonskega imenika	26
7.3 Klicanje številke s seznama zadnjih klicev	26
7.4 Hitro klicanje.....	26
7.5 Sprememba glasnosti klica.....	26
7.6 Možnosti med klicem.....	26
7.7 Sprejemanje klicev	27

8. Seznam klicev	27
9. SMS in MMS sporočila	28
9.1 Pisanje in pošiljanje SMS-ov	28
9.2 Branje SMS-ov in odgovarjanje nanje	29
9.3 Mape SMS	30
9.3.1 Prejeto	30
9.3.2 Poslano	31
9.3.3 Osnutki	31
9.3.4 Pošiljanje	31
9.4 Brisanje sporočil	31
9.5 Nastavitve sporočil	31
9.5.1 SMS	31
9.5.2 MMS	32
9.5.3 Servisna sporočila	33
9.6 Telefonski odzivnik	33
10. Orodja	33
10.1 Koledar	33
10.2 Kalkulator	34
10.3 Alarm	34
10.4 Svetilka	34
10.5 Svetovna ura	35
10.6 Upravitelj datotek	35
11. Omrežne storitve	35
11.1.1 WAP	35
11.1.2 Storitve SIM	37
12. Fotoaparati	37
13. FM radio	39
14. Multimediji	40
14.1 Pregledovalnik slik	40
14.2 Snemanje video	41
14.3 Video predvajalnik	41
14.4 Avdio predvajalnik	42
14.5 Diktafon	42
15. Nastavitve	43
15.1 Profili	43
15.2 Nastavitve telefona	43
15.2.1 Nastavitve datuma in časa	43
15.2.2 Jezik	44
15.2.3 Načrtovani vklop/izklop telefona	45

15.2.4	Prednostni način vnosa	45
15.2.5	Prikazovalnik	45
15.2.6	Samodejno blokado tipkovnice	45
15.2.7	Razsvetljava	45
15.2.8	Dioda za obvestila	45
15.2.9	Sheme	45
15.2.10	Velikost črk	46
15.2.11	Bližnjice	46
15.2.12	Navigacijska tipka	46
15.2.13	Letalski način	46
15.3	Nastavitve klicev	46
15.3.1	Skrita številka	46
15.3.2	Čakajoči klic	46
15.3.3	Preusmerjanje klicev	47
15.3.4	Zapora na klice	47
15.3.5	Napredne nastavitve	48
15.4	Nastavitve omrežja	49
15.5	Povezave	49
15.5.1	Bluetooth®	49
15.5.2	Profil APN	50
15.6	Nastavitve zaščite	50
15.6.1	Koda PIN	50
15.6.2	Zaščita telefona	51
15.7	Obnova tovarniških nastavitev	51
16.	Priključitev na računalnik	51
17.	Pogosta vprašanja (reševanje težav)	52
18.	Pogoji varne uporabe	54
19.	Pogoji garancije	55
20.	Podatki o akumulatorju	55
21.	Podatki o SAR	58
22.	Okoljevarstvene informacije	60
23.	Izjava o skladnosti	61

1. Pravila varne uporabe

Za zmanjšanje tveganja nepravilne uporabe telefona preberite spodnja navodila.

- Telefona ne uporabljajte na območjih, kjer je to prepovedano, npr. na bencinskih črpalkah in v bolnišnicah. Uporaba telefona na takšnih območjih lahko povzroči nevarnost za druge ljudi. Telefona ne vklaplajte, če to lahko povzroči motnje delovanja drugih naprav.
- Med vožnjo avtomobila telefona ne uporabljajte brez ustrezne naprave za prostoročno telefoniranje.
- Telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, na letalih, ob bencinskih črpalkah in v bližini vnetljivih materialov.
- Telefon oddaja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave, med drugim na medicinsko opremo. Ohranite ustrezno, priporočeno s strani proizvajalca medicinske opreme, razdaljo med telefonom in vstavljeno medicinsko napravo, kot je npr. srčni spodbujevalnik. Osebe z vstavljenimi medicinskimi napravami morajo prebrati in spoštovati navodila proizvajalca vstavljene naprave. Osebe s srčnim spodbujevalnikom telefona ne smejo nositi v prsnem žepu in bi ga morale med pogovorom za minimiziranje tveganja motenj držati ob ušesu na nasprotni strani telesa kot vstavljena medicinska naprava; v primeru suma motenj je treba telefon takoj izklopiti.
- Naprava in dodatki so lahko sestavljeni iz drobnih

delcev. Telefon in njegove dele hranite izven dosega otrok.

- Telefona ne popravljajte in ne predelujte sami. V primeru okvare sme napravo popraviti samo ustrezno usposobljeno servisno osebje.
- Uporabljajte izključno originalne akumulatorje in polnilnike. Uporaba neoriginalnih dodatkov lahko povzroči okvaro naprave ali eksplozijo.
- **VODOTESNOST IN ODPORNOST PROTI PRAHU**
Telefon ima stopnjo zaščite IP67, kar pomeni, da je odporen na pronicanje prahu in kratkotrajno (30 min) potopitev na največjo globino 1 metra. Če je telefon izpostavljen dlje trajajočemu stiku s tekočino ali potopljen globlje, pride do okvare! Telefon se lahko uporablja med dežjem.

Pred stikom telefona s tekočino je treba preveriti, ali sta tesnilo pod pokrovom akumulatorja in zaščita USB vtičnice pravilno nameščena.

2. Namestitev elementov


Pred vklopom telefona namestite SIM kartico. Pazite, da kartice med nameščanjem ne poškodujete. SIM kartice hranite izven dosega otrok.

2.1 Namestitev SIM kartice in akumulatorja


Telefon ima režo za kartico microSIM. Če imate kartico druge velikosti, ki je ni možno zmanjšati na microSIM format, se za menjavo SIM kartice obrnite na svojega operaterja mobilne telefonije.

Pred namestitvijo SIM kartice izklopite telefon in odstranite akumulator. Polnilnik mora biti izključen. Za namestitev SIM kartice najprej odstranite baterijo v skladu z risbami in opisom:


- Ko je telefon izklopljen, ga obrnite z zaslonom navzdol in s pomočjo priloženega izvijača odvijte štiri vijake (če so priviti), rahlo dvignite pokrov akumulatorja in ga odstranite.

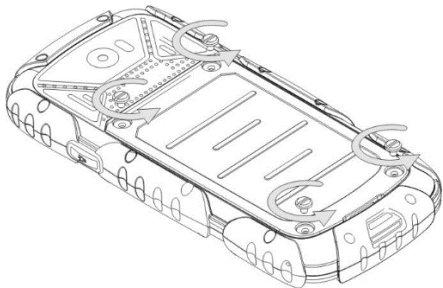

1. Baterijo rahlo dvignite z nohtom v spodnjem delu telefona in jo potegnite ven.
2. Odklenite pokrov kartice SIM tako, da ga pomaknete gor, in nato ga odprite. Kartico SIM s kovinskimi kontakti obrnjeno navzdol namestite v režo na levi strani telefona. Pazite, da je odrezan vogal kartice obrnjen proti spodnjemu robu telefona.

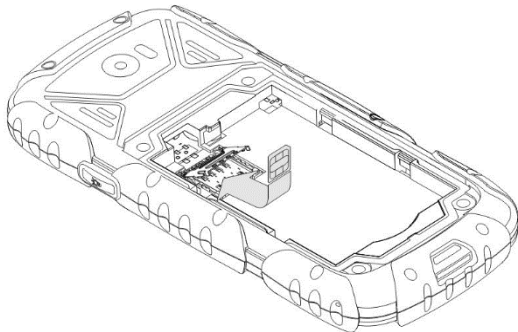


- Zaprite pokrov kartice SIM in ga pomaknite dol.
- Na desni strani reže za SIM kartico je prostor za pomnilniško kartico MicroSD. Za namestitev pomnilniške kartice odklenite pokrov reže za pomnilniško kartico tako, da ga pomaknete proti zgornjemu robu telefona, in nato ga odprite. Pomnilniško kartico namestite v režo, pri tem pazite, da je kartica pravilno obrnjena. Zaprite pokrov pomnilniške kartice in ga pomaknite dol.

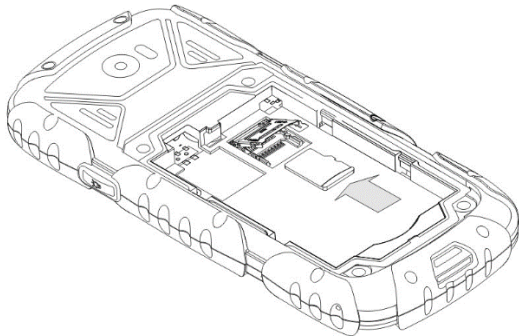

Bodite previdni med uporabo pomnilniške kartice, zlasti med njenim nameščanjem in odstranjevanjem. Nekatere pomnilniške kartice je treba pred prvo uporabo formatirati s pomočjo računalnika.

Če uporabljate SD kartice, redno izdelujte varnostne kopije podatkov, shranjenih na karticah, ki jih uporabljate z drugimi napravami! Nepravilna uporaba in drugi dejavniki lahko poškodujejo ali uničijo vsebine, shranjene na karticah.

3. Baterijo namestite tako, da sta kontakta **+/-** obrnjena proti zgornjemu robu telefona.

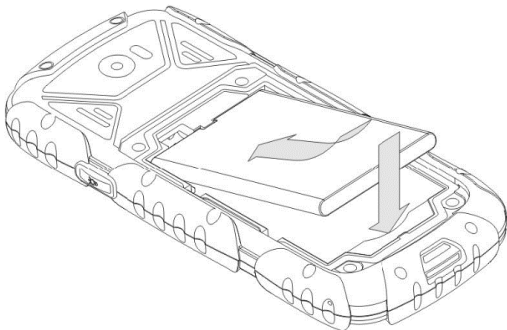

4. Ko namestite baterijo, preverite, ali je tesnilo pokrova akumulatorja pravilno nameščeno. Nato namestite pokrov akumulatorja na telefon in ga rahlo pritisnite ob robovih. Z izvijačem privijte 4 vijake pokrova.

2.2 Polnjenje akumulatorja

Pozor! Uporabite akumulator, priložen v paketu. Uporaba drugega akumulatorja lahko poškoduje telefon in povzroči izgubo garancije.

Polnilnika ne priključujte, če je zadnji pokrov ohišja snet.

Za polnjenje telefona:

1. Z nohtom dvignite zaščito vtičnice za USB/slušalke.
2. Napajalnik priključite na električno vtičnico.
3. Vtič polnilnika priključite na vtičnico na zgornjem robu telefona. Na prikazovalniku se prikaže informacija, da je polnilnik priključen, črte na kazalcu napolnjenosti baterije pa med polnjenjem

utripajo.

4. Ko je akumulator napolnjen, odstranite polnilnik iz električne vtičnice in nato izključite kabel iz telefona. Pravilno zaprite zaščito vtičnice za USB/slušalke.

Ko je polnjenje končano, se na prikazovalniku za nekaj trenutkov prikaže obvestilo »Polnjenje končano«, ob vklopu razsvetljave pa simbol baterije ne utripa.

Pozor:

- Pred začetkom polnjenja preverite, ali je akumulator pravilno nameščen.
- Med polnjenjem ne odstranjujte akumulatorja, sicer lahko poškodujete telefon.
- Če je napetost baterije prenizka za pravilno delovanje telefona, se prikaže sporočilo, da se bo telefon samodejno izklopil, nakar se naprava samodejno izklopi.
- Če je akumulator popolnoma izprazen (npr. če pozabite izklopiti svetilko), se simbol polnjenja prikaže šele dobrih deset minut po priključitvi polnilnika.

2.3 Opozorilo o šibki bateriji

Če je napolnjenost baterije prenizka, telefon odda zvočni signal (če so zvočna obvestila omogočena v profilu), na prikazovalniku pa se pojavi obvestilo »Prazna baterija«. Na zaslonu se prikaže simbol . Ko se takšno obvestilo pojavi, napolnite baterijo.

3. Razporeditev tipk

1	Reža za microUSB/polnjenje	11	Tipka za pomik navzgor
2	Reža za slušalke	12	Tipka za pomik navzdol
3	Zvočnik za pogovore	13	Tipka OK
4	Prikazovalnik	14	Številčna tipkovnica
5	Leva funkcijska tipka – LFT	15	Objektiv fotoaparata
6	Desna funkcijska tipka – DFT	16	Zvočnik za zvonce
7	Zelena slušalka – vzpostavitev klica	17	Svetilka/Bliskavica
8	Rdeča slušalka – končanje klica / vrnitev na glavni prikaz	18	Gumb za povečanje glasnosti
9	Tipka za pomik levo	19	Gumb za zmanjšanje glasnosti
10	Tipka za pomik desno	20	Tipka svetilke



Osnovne funkcije tipk

Tipka	Funkcija
Rdeča slušalka	Kratek pritisk: vrnitev v stanje pripravljenosti; zaključitev pogovora. Dolg pritisk: izklop/vklop telefona.
Zelena slušalka	Kratek pritisk: vzpostavitev povezave; v stanju pripravljenosti vhod v seznam povezav

Navigacijske tipke	Gor	Sporočila
	Dol	Fotoaparat
	Levo	Profil
	LFT	Funkcijo določa opis na prikazovalniku
	DFT	Funkcijo določa opis na prikazovalniku
	Desno	Bližnjice
	1	Kratek pritisk: številka 1 Dolg pritisk: odzivnik
	0	Kratek pritisk: številka 0
	2-9	Kratek pritisk: številke od 2 do 9 Dolg pritisk: izbere prej nastavljeno številko za hiter izbor
	*	Uvedba znakov: *, +, P, W. Med pisanjem SMS: posebni znaki
	#	Kratek pritisk: sprememba načina vnašanja znakov med pisanjem SMS; vnos znaka #
		Dolg pritisk: Vkllop/izkllop načina »sestane«
	Tipka OK	Gumb za potrditev, v večini primerov opravlja enako funkcijo kot LFT.

4. Uporaba telefona

4.1 Vklon telefona

Za vklon telefona pritisnite in pridržite rdečo tipko, ki je sicer namenjena končanju klica.

Če se prikaže zahteva za vnos PIN kode, jo je treba vnesti. Kodo lahko najdete v začetnem paketu SIM kartice.

Vneseno kodo potrdite z levo funkcijsko tipko.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Nato ob prvem vklonu z določeno kartico SIM (ali po obnovi tovarniških nastavitev) se pojavi možnost vnosa trenutnega datuma in ure, nato pa še možnost kopiranja stikov s kartice SIM v telefon. Najprej s številčnimi tipkami vnesite ustrezno uro, pritisnite tipko DOL in na enak način vnesite ustrezni datum, nato pritisnite levo funkcijsko tipko. Za premikanje med možnostmi uporabite tipki Levo/Desno. Če opustite nastavitve datuma in ure, ju telefon samodejno prenese z GSM omrežja.

Prikaže se obvestilo: Ali naj kopiram vse s SIM v telef.? Če želite stike s kartice SIM kopirati v telefon, izberite DA. V nasprotnem primeru pritisnite NE.


4.2 Izklop

Za izklop telefona pritisnite in pridržite tipko, ki je namenjena končanju klica.

4.3 Način pripravljenosti

Kadar je telefon vklopljen in na njem ne izvajate nobenih operacij, je v načinu pripravljenosti.

Opis prikazovalnika

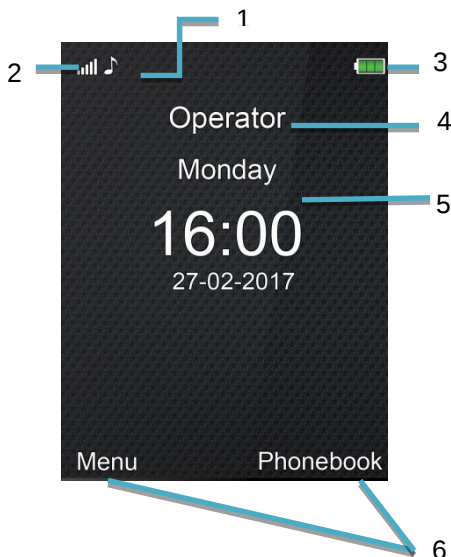

1. Ikone za prikaz funkcij:

	Samo zvočni signal		Slušalke priključene
	Zvočni signal + vibracije		Nov SMS
	Vibracije, nato zvonec		Nov MMS
	Samo vibracije		Utišan
	Alarm aktiviran		Vklopljeno preusmerjanje povezav
	Svetilka vklopljena		Tipkovnica blokirana
	Neodgovorjeni klici	RM	Gostovanje aktivirano
Ikone so lahko različne glede na različico programske opreme		* Ikona RM se prikaže tudi v domačem gostovanju, kadar naročnik uporablja omrežje drugega operaterja	

- Signal omrežja
- Nivo napolnjenosti baterije
- Ime operaterja
- Dan v tednu / ura / datum
- Funkcije funkcijskih tipk

4.4 Blokada tipkovnice

Za blokiranje tipkovnice je treba v načinu pripravljenosti pritisniti levo funkcijsko tipko in nato še zvezdico (*). Za odblokiranje tipkovnice je treba v načinu pripravljenosti

pritisniti levo funkcijsko tipko in nato še zvezdico (*). Za sprejem klica tipkovnice ni treba odblokirati.

POZOR: Tipkovnica se blokira (samodejno ali ročno) samo takrat, ko je telefon v stanju pripravljenosti.

5. Uporaba menija

Za vhod v MENI v načinu pripravljenosti pritisnite tipko **OK** ali **levo funkcijsko tipko**.

Za navigacijo po meniju uporabite tipke

Gor/Dol/Levo/Desno.

Za potrditev izbrane funkcije pritisnite tipko **OK**.

Za vrnitev v prejšnji MENI (nazaj) pritisnite desno funkcijsko tipko. Za prehod v stanje pripravljenosti pritisnite rdečo slušalko.

6. Telefonski imenik

6.1 Shranjevanje stikov

Nov stik lahko shranite na enega od dveh načinov:

1. Lahko shranite številko s seznama neodgovorjenih in odgovorjenih klicev. Za to v stanju pripravljenosti pritisnite **zeleno slušalko**, izberite številko, ki jo želite shraniti, in pritisnite **»Možnosti«** (LFT). Izberite **»Shrani v imenik«**, pritisnite LFT in izberite, kam želite številko shraniti. Pritisnite **Uredi** in vnesite ime stika. Pritisnite **Možnosti > Opravljeno > Shrani**.
2. Nov stik lahko tudi dodate neposredno v telefonski imenik. Za to v stanju pripravljenosti pritisnite desno funkcijsko tipko in nato s tipko **Gor** izberite **Nov stik > Izberi**. Izberite, kam želite stik shraniti. Pritisnite **Uredi**, vnesite ime stika

in izberite **Možnosti > Opravljeno**. S pritiskom tipke **Dol** pojdite na polje številke in pritisnite **Uredi**. Vnesite številko in izberite **Shrani**.

Če ste izbrali shranitev stika v pomnilnik telefona, s tipkama LEVO/DESNO lahko uporabite dodatne možnosti: stiku dodelite zvonec, vnesete naslov e-pošte in ime podjetja.

6.2 Brskanje po stikih

1. metoda

1. Odprite MENI in izberite Stike.
2. Vnesite prvo črko imena, ki ga iščete
3. Telefon preide na ime, ki se začne z vneseno črko. Z navigacijskima tipkama Gor/Dol se lahko premikate po seznamu.

S pritiskom tipke »#« spreminite način vnašanja besedila.

2. metoda

1. V načinu pripravljenosti pritisnite DFT.
2. Vnesite prvo črko imena, ki ga iščete
3. Telefon preide na ime, ki se začne z vneseno črko. Z navigacijskima tipkama Gor/Dol se lahko premikate po seznamu.

S pritiskom tipke »#« spreminite način vnašanja besedila.

6.3 **Brisanje stikov**

6.3.1 **Brisanje enega stika**

Za izbris stika iz telefona ali s SIM kartice sledite spodnjemu postopku:

1. V MENIJU izberite Stike.
2. Izberite stik, ki ga želite izbrisati, in pritisnite Možnosti -> Izbriši.
3. Za potrditev pritisnite LFT.

6.3.2 **Brisanje več stikov**

Za izbris več stikov iz telefona ali s SIM kartice sledite spodnjemu postopku:

1. V MENIJU izberite: Stiki -> Možnosti -> Označi več -> Izbriši več.
2. Izberite en stik in nato s tipko OK označite zelene stike / odstranite oznako.
3. Nato izberite Možnosti -> Izbriši več > Da.

6.3.3 **Brisanje vseh stikov**

Za izbris vseh stikov iz telefona ali s SIM kartice sledite spodnjemu postopku:

1. V MENIJU izberite: Stiki -> Možnosti -> Nastavitve -> Izbriši vse stike.
2. Izberite, ali stike želite izbrisati iz telefona ali s SIM kartice, nato pa potrdite s pritiskom Da.

6.4 **Kopiranje stikov**

6.4.1 **Kopiranje enega stika**

Za kopiranje stikov s SIM kartice v telefon ali iz telefona na SIM kartico sledite spodnjemu postopku:

1. V MENIJU izberite Stike.

2. Izberite stik, ki ga želite kopirati.
3. Pritisnite Možnosti -> Kopiraj, izberite, kam želite stike kopirati in pritisnite levo funkcijsko tipko.

6.4.2 Kopiranje več stikov

Za kopiranje več stikov s SIM kartice v telefon ali iz telefona na SIM kartico sledite spodnjemu postopku:

1. V MENIJU izberite: Stiki -> Možnosti -> Nastavitve -> Kopiraj vse.
2. Izberite, kam želite stike kopirati.
3. Stike, ki jih želite kopirati, označite s tipko OK. Če želite izbrisati vse stike, izberite Možnosti -> Označi vse.
Pritisnite Možnosti -> Kopiraj izbrane.

6.5 Prenos stikov

Stike lahko prenesete s SIM kartice v pomnilnik telefona in obratno. Za to izberite MENI -> Stiki -> Možnosti -> Nastavitve -> Prenesi vse. Nadaljujte podobno kot pri kopiranju stikov (točka 3).

6.6 Označevanje več stikov

V MENIJU izberite: Stiki -> Možnosti -> Označi več in nato:

- Pošlji SMS, če SMS želite poslati več prejemnikom,
- Izbriši več, če želite izbrisati več stikov, glejte točko 3

6.7 Nastavitve telefonskega imenika

6.7.1 Prednostni pomnilnik

V MENIJU izberite: Stiki -> Možnosti -> Nastavitve -> Predn. pomnilnik in izberite, kam naj se stiki privzeto shranjujejo.

Za vklop ali izklop hitrega klicanja V MENIJU izberite: Stiki -> Možnosti -> Nastavitve-> Enostavno klicanje -> Stanje. Če je hitro klicanje vklopljeno in so tipkam od 2 do 9 dodeljene številke, boste lahko s pritiskom in pridržanjem ustrezne tipke poklicali njej dodeljeno telefonsko številko. Za dodelitev številke tipki v MENIJU izberite: Stiki -> Možnosti -> Nastavitve -> Enostavno klicanje -> Nastavi tipke. Nato izberite tipko, ki ji želite dodeliti številko, pritisnite LFT, izberite številko s seznama stikov in ponovno pritisnite LFT.

6.7.3 Dodatne številke

V MENIJU izberite Stiki -> Možnosti -> Nastavitve -> Dodatne številke -> Prednastavljene številke za vklop ali izklop možnosti klicanja prednastavljenih števil.

6.7.4 Stanje pomnilnika

Ta funkcija omogoča preveritev stanja pomnilniške kartice in pomnilnika telefona.

V MENIJU izberite: Stiki -> Možnosti -> Nastavitve -> Stanje pomnilnika.

7. Klicanje

7.1 Neposredni vnos številke

1. Vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Pritisnite zeleno slušalko za klic na vneseno številko.
3. Če želite končati pogovor, pritisnite rdečo slušalko.

7.2 Klicanje številke iz telefonskega imenika

Za prehod v telefonski imenik v stanju pripravljenosti pritisnite desno funkcijsko tipko. S tipkama Gor/Dol izberite zeleni stik. Če želite hitro najti stik, ki se začne npr. s črko U, pritisnite dvakrat tipko 8. Za vzpostavitev povezave z izbranim stikom pritisnite zeleno slušalko.

7.3 Klicanje številke s seznama zadnjih klicev

Za prehod na seznam zadnjih klicev, ko je telefon v stanju pripravljenosti, pritisnite zeleno slušalko. Uporabite tipki Gor/Dol za premikanje po seznamu. Za klic pritisnite zeleno slušalko.

7.4 Hitro klicanje

Če ste tipkam od 2 do 9 prej dodelili stike, za vzpostavitev povezave v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite ustrezno tipko.

7.5 Sprememba glasnosti klica

Med klicem za prilagoditev glasnosti uporabite stranski tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti.

7.6 Možnosti med klicem

Za vklop zvočnika med klicem pritisnite desno funkcijsko tipko. Za izklop zvočnika ponovno pritisnite isto tipko.

Za vklop dodatnih možnosti med klicem pritisnite

Možnosti:

- Zadrži: klic prestavi na čakanje

26- Prekini klic: prekine klic

- **Nov klic:** omogoča vzpostavitev novega klica
- **Stiki:** omogoča prehod med Stike npr. zaradi preverjanja številke
- **Seznam klicev:** omogoča pregled seznama klicev
- **Sporočila:** omogoča pregledovanje prejetih/shranjenih sporočil
- **Diktafon:** vklopi snemanje pogovora
- **Utišaj:** vklopi/izklopi mikrofona
- **DTMF:** vklopi/izklopi DTMF

7.7 Sprejemanje klicev

Za sprejem dohodnega klica pritisnite zeleno slušalko. Za zavrnitev dohodnega klica pritisnite rdečo slušalko. Če želite utišati dohodni klic, pritisnite desno funkcijsko tipko.

8. Seznam klicev

Za prehod v seznam klicev v glavnem MENIJU odprite Seznam klicev in nato izberite:

Vsi klici (za prikaz vseh klicev).

Klicane številke (za prikaz števil, ki ste jih klicali).

Neodgovorjeni klici (za prikaz neodgovorjenih klicev).

Če klica niste sprejeli, se v načinu pripravljenosti v desnem zgornjem delu zaslona prikaže simbol slušalke.

Prejeti klici (za prikaz prejetih klicev).

Za prikaz podrobnosti o klicu (trajanje, številko klicev itn.) pritisnite tipko OK.

Pozor: Za brskanje po seznamu klicev v stanju pripravljenosti pritisnite zeleno slušalko.

Barvni simboli pomenijo vrsto klica.

Ko izberete zeleni klic, za prikaz dodatnih možnosti pritisnite levo funkcijsko tipko.

- **Pokliči** za klic na izbrano številko
- **Podrobnosti** za prikaz podrobnosti o klicu
- **Pošlji SMS** za pošiljanje SMS sporočila
- **Pošlji MMS** za pošiljanje multimedijskega sporočila
- **Shrani med stike** za dodajanje številke v imenik
- **Dodaj na črni seznam** za dodajanje številke na seznam blokiranih števil.
- **Uredi pred klicem** za spremembo številke pred vzpostavitvijo klica
- **Izbriši** za izbris izbrane številke
- **Izbriši vse** za brisanje vseh klicev
- **Označi več** za brisanje izbranih klicev

9. SMS in MMS sporočila

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje besedilnih SMS sporočil in multimedijskih MMS sporočil. Ikona , prikazana na zaslonu, pomeni, da imate vsaj eno neprebrano sporočilo.

Za prehod v meni **SMS sporočila** v načinu pripravljenosti pritisnite levo funkcijsko tipko in nato izberite Sporočila ->

Prejeto. Kadar je mapa Prejeto polna, ikona  utripa. Za rešitev tega problema izbrišite sporočila iz mape Prejeto.

9.1 Pisanje in pošiljanje SMS-ov

1. Odprite MENI in nato izberite: Sporočila -> Ustvari sporočilo -> SMS in odpre se urejevalnik sporočil.
2. Vnesite zeleno sporočilo.

- **Sprememba načina vnašanja besedila:** Za spremembo načina vnašanja besedila (številke, male črke ali velike črke) pritiskajte tipko »#«; če želite vnesti simbol, pritisnite tipko »*«.
- 3. **Pošiljanje sporočil:** Pritisnite **Možnosti > Prejemnik** in izberite, ali želite številko vnesti ročno ali jo želite izbrati s seznama stikov. Izberite številko in pritisnite OK. Če želite poslati SMS več ljudem, lahko dodate več številko. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Možnosti > Pošlji**.
- 4. **Shranjevanje sporočila:** Če želite shraniti sporočilo, ki ste ga pravkar napisali, pritisnite Možnosti > Shrani. Sporočilo bo shranjeno v mapi Osnutki. Lahko določite, da se sporočila, ki jih pošljete, samodejno shranjujejo. Za to odprite MENI in izberite: Sporočila - > Nastavitve -> SMS -> Shrani poslana sporočila

Če želite postati MMS sporočilo, v MENIJU izberite: Sporočila -> Ustvari sporočilo -> MMS, vnesite besedilo sporočila, pritisnite Možnosti, izberite vsebino (sliko, zvočno ali video datoteko), nato pritisnite Možnosti in Pošlji.

9.2 Branje SMS-ov in odgovarjanje nanje

1. Ko se na prikazovalniku pojavi ikona neprebranega sporočila ali ko želite prebrati prejeta sporočila, v MENIJU izberite: Sporočila -> Prejeto. Za prikaz sporočila pritisnite tipko OK. Med branjem lahko s pritiskom LFT uporabite dodatne možnosti.
2. Ikona  ob sporočilu pomeni, da ga še niste prebrali.

Za prikaz dodatnih možnosti med branjem sporočila pritisnite »Možnosti«.

- Odgovori z SMS-om: pošlji SMS pošiljatelju,
- Odgovori z MMS-om: pošlji MMS pošiljatelju,
- Pokliči: pokliči pošiljatelja,
- Posreduj: omogoča posredovanje sporočila drugemu prejemniku,
- Izbriši: brisanje sporočila,
- Napredno: omogoča uporabo številke, naslova e-pošte ali URL.
- Možnosti urejanja: možnost kopiranja vsebine sporočila.

9.3 Mape SMS

9.3.1 Prejeto

Prikaže prejeta sporočila, razvrščena po datumu prejema.

Za premikanje po mapi Prejeto uporabite tipki **Gor/Dol**.

Za prikaz dodatnih možnosti med brskanjem po mapi Prejeto pritisnite »Možnosti«.

- Prikaz: omogoča branje sporočila,
- Odgovori z SMS-om: pošlji SMS pošiljatelju,
- Odgovori z MMS-om: pošlji MMS pošiljatelju,
- Pokliči: pokliči pošiljatelja,
- Posreduj: omogoča posredovanje sporočila drugemu prejemniku,
- Izbriši: brisanje sporočila,
- Izbriši vse: izbriše vsa sporočila iz mape Prejeto.
- Izbriši več: izbriše označena sporočila.

9.3.2 Poslano

Če uporabljate možnost Shrani poslano, se poslana sporočila shranijo v mapi Poslano.

9.3.3 Osnutki

Sporočila, ki jih ne pošljete, lahko shranite v mapi Osnutki. Za to napišite sporočilo in po pritisku leve funkcijske tipke izberite »Shrani«.

Če želite poslati, izbrisati ali urediti shranjeno sporočilo, odprite mapo Osnutki.

9.3.4 Pošiljanje

Če pošiljanje sporočila ne uspe, se to shrani v mapo Pošiljanje.

9.4 Brisanje sporočil

Za izbris izbranega sporočila odprite možnosti in izberite »Izbriši«.

9.5 Nastavitve sporočil

Odprite MENI in izberite: Sporočila -> Nastavitve in nato izberite:

9.5.1 SMS

- **SIM**

- **Profili > Št. centra za SMS:** Je posrednik med naročniki pri pošiljanju SMS sporočil. Za pošiljanje SMS sporočila iz mobilnega telefona morate vpisati pravilno številko centra za SMS sporočila.

To številko vam bo zagotovil vaš ponudnik storitev.

- **Poročilo o dostavi:** Telefon lahko nastavite tako, da boste prejeli povraten SMS o tem, da je bilo vaše

SMS sporočilo dostavljeno naslovniku (omrežna storitev).

- **Veljavnost sporočila:** določa rok veljavnosti sporočila
- **Vrsta sporočila:** določa vrsto sporočila
- **Pot odgovora:** omogoča vklop/izklop poti odgovora.
- **Telefonski odzivnik:** določanje številke strežnika telefonskega odzivnika

- Stanje pomnilnika

Omogoča preveritev stanja pomnilnika na SIM kartici in v telefonu.

- Števec sporočil

Preverjanje števila poslanih/prejetih sporočil

- Shrani poslana sporočila

Omogoča vklop/izklop shranjevanja poslanih sporočil.

- Prednostni pomnilnik

Omogoča določitev, ali naj se sporočila shranjujejo v telefonu ali na SIM kartici.

9.5.2 MMS

- Račun za podatkovne povezave

Omogoča izbiro računa za podatkovne povezave, potrebnega za pošiljanje MMS-ov.

- Skupno

- **Kompozicija:** nastavljanje časa prikaza in prednastavljenega podpisa

- **Pošiljanje:** nastavljanje poročil o dostavi, prednosti in samodejnega zapisovanja

- **Prenos:** nastavljanje prenosa MMS-ov v domačem omrežju in v gostovanju ter nastavljanje filtrov sporočil

- **Prednostno shrani v:** izbira mesta, kam se shranijo sporočila

- **Stanje pomnilnika:** preverjanje stanja pomnilnika

9.5.3 Servisna sporočila

Za nastavljanje možnosti servisnih sporočil izberite Menu > Sporočila > Nastavitve > Servisna sporočila.

9.6 Telefonski odzivnik

Telefonski odzivnik je operaterjeva storitev, ki ljudem, ki jim ne uspe povezati se z vami, omogoča snemanje zvočnih sporočil. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja. Če želite spremeniti svojo številko telefonskega odzivnika, v MENIJU izberite: Sporočila -> Nastavitve -> SMS -> SIM -> Odzivnik in vnesite ustrezno številko.

Za številko telefonskega odzivnika se obrnite na ponudnika storitev. Za povezavo s telefonskim odzivnikom pritisnite in pridržite tipko .

10. Orodja

10.1 Koledar

Za vklop možnosti koledarja v MENIJU izberite: Orodja -> Koledar.

Za premikanje med posameznimi dnevi uporabite tipke Gor/Dol/Desno/Levo.

Pritisnite levo funkcijsko tipko za dostop do naslednjih možnosti:

- Prikaz: za prikaz dogodka na določen dan,
- Prikaži vse: prikaz vseh nastavljenih nalog,
- Dodaj dogodek: ustvarjanje novega dogodka,
- Brisanje nalog: omogoča brisanje nastavljenih nalog,
- Pojdi na datum: vnesite datum, ki ga želite odpreti,
- Pojdi na današnji datum: odpre trenutni datum v koledarju.

- Tedenski prikaz: sprememba načina prikaza koledarja,
- Začetek tedna: nastavljanje prvega dne v tednu (nedelja ali ponedeljek).

10.2 Kalkulator

Za vklop kalkulatorja v MENIJU izberite: Orodja -> Kalkulator. Na voljo so naslednje matematične operacije: prištevanje, odštevanje, množenje in deljenje. S tipkami od 0 do 9 vnesite prvo število, nato s tipkami Gor/Dol/Desno/Levo izberite operacijo in vnesite naslednje število. Pritisnite OK.

10.3 Alarm

V telefonu lahko nastavite do pet neodvisnih alarmov. Za vklop alarma v MENIJU izberite: Orodja -> Alarm. Izberite ustrezeni alarm in pritisnite Uredi. Lahko vklopite/izklopite alarm, nastavite uro alarma, zvok alarma, vrsto alarma in ponavljanje. Če je telefon izklopljen, bo alarm deloval še naprej, če to dovoli stanje akumulatorja. Za izklop budilke pritisnite levo funkcijsko tipko. Pritisnite desno funkcijsko tipko za vklop dremeža (alarm se bo po petih minutah ponovno vklopil).

10.4 Svetilka

Svetilko lahko vklopite s stransko tipko za svetilko. V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko svetilke, vse dokler se na prikazovalniku ne pojavi ikona svetilke



. Za izklop svetilke pritisnite in pridržite tipko svetilke. Ob blokiran tipkovnici ni možen stalni vklop svetilke, ta bo svetila le, dokler je stranska tipka svetilke pritisnjena.

10.5 Svetovna ura

Ta funkcija omogoča preverjanje časa v drugih regijah sveta.

10.6 Upravitelj datotek

V MENIJU izberite: Orodja -> Upravitelj datotek
Pritisnite levo funkcijsko tipko [Možnosti]:

- Odpri – pritisnite, če želite odpreti izbrano mapo,
- Formatiraj – formatiranje izbranega pomnilnika,
- Podrobnosti

Po odprtju mape so pod levo funkcijsko tipko na voljo naslednje možnosti:

- Odpri
- Ustvari mapo: za ustvarjanje nove mape na izbrani lokaciji
- Preimenuj mapo,
- Izbriši trenutno mapo.
- Razporedi po: Izberi kriterij, po katerem naj se razporedijo mape.
- Označi več: Označi več map/datotek za kopiranje/pošiljanje/brisanje/prenos
- Kopiraj: Kopiranje posamezne mape
- Prenesi: Prenos posamezne mape

11. Omrežne storitve

11.1.1 WAP

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo raznovrstnih storitev WAP.

Telefon ima vnesene nastavitve nekaterih mobilnih operaterjev. Za aktivacijo WAP v MENIJU izberite:

Omrežne storitve -> WAP -> Domača stran (privzeta operaterjeva stran) ali Išči ali vnesite URL (poljuben naslov).

Ločljivost prikazovalnika lahko povzroči, da se videz spletnih strani razlikuje od izvirnega. Nekateri podrobnosti spletnih strani lahko ostanejo nevidne.

O razpoložljivosti teh storitev, ceniku in navodilih se posvetujte s svojim ponudnikom mobilnih storitev.

Za nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, se obrnite na svojega mobilnega operaterja, glejte točko 15.5.2 Profil APN.

Nekateri operaterji omogočajo konfiguracijo telefona na daljavo.

11.1.2 *Storitve SIM*

Ne glede na možnosti samega telefona lahko kartica SIM nudi dodatne storitve. Ime in možnosti tega menija so odvisne od vrste razpoložljivih storitev.

Storitve, ki zahtevajo povezavo z internetom, so lahko nedostopne.

12. Fotoapar

Telefon nudi možnost fotografiranja in snemanja videov. Za vklop fotoaparata v MENIJU izberite: Fotoapar. Po vklopu se na prikazovalniku prikaže slika. Fotoapar je opremljen z digitalnim zoomom (povečavo). Za približanje fotografiranega predmeta pritisnite tipko Gor, za oddaljitev pa pritisnite tipko Dol.

Za spremembo velikosti slike (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200) pritisnite Možnosti -> Nastavitve slike -> Velikost slike.

S pritiskom tipke OK naredite fotografijo. Slika se samodejno shrani. Ne premikajte telefona, če se na prikazovalniku pojavi obvestilo Shranjevanje.

Za prikaz več možnosti pritisnite levo funkcijsko tipko.

Preklopi na video	Vklop kamere
Slike	Vklop pregledovalnika slik
Nast. aparata	Spreminjanje nastavitev fotoaparata, npr. orodje proti utripanju, samosprožilec, bliskavica, kontrast, EV, zvok zaklopa
Nast. slike	Spreminjanje velikosti in kakovosti slike
Uravnavaanje beline	Omogoča uravnavanje beline
Vrsta prizora	Samodejno ali noč
Posebni učinki	Omogoča uporabo posebnih učinkov, kot sta npr. negativ in odtenki sivine
Pomnilnik	Omogoča določitev, ali se bodo slike shranjevale na pomnilniški kartici ali na notranjem pomnilniku telefona.
Obnovi privzeto	Obnovi privzete nastavitve fotoaparata

Notranji pomnilnik telefona omogoča shranjevanje le nekaj slik (natančno število je odvisno od nastavitve ločljivosti). Za shranjevanje večjega števila slik namestite pomnilniško kartico MicroSD.

Med uporabo možnosti **Slike** s tipkama Gor/Dol izberite ustrezno sliko in pritisnite levo funkcijsko tipko za prikaz več možnosti:

- Prikaz: poveča izbrano sliko, Za prikaz drugih slik uporabite tipki Gor/Dol.

- Pošlji: omogoča pošiljanje slike kot MMS ali preko Bluetooth
- Uporabi kot: nastavljanje slike kot ozadje ali za prikaz ob vklopu/izklopu,
- Spremeni ime: sprememba imena slike,
- Izbriši: brisanje slike,
- Razporedi: razporejanje slik po izbranem kriteriju,
- Izbriši vse datoteke: brisanje vseh slik,
- Pomnilnik: določitev, ali se bodo slike shranjevale na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku telefona,
- Podrobnosti o sliki: prikaz podrobnosti o sliki.

Ko povečate sliko, za prikaz dodatnih možnosti pritisnite Možnosti:

- Predvajaj – zagon predvajanja slik,
- Obrni pogled – obrne sliko,
- Uporabi kot – sliko lahko uporabite kot ozadje ali za prikaz ob vklopu/izklopu,
- Pošlji – pošiljanje slike preko MMS ali Bluetooth,
- Podatki o sliki – prikaz podrobnosti o sliki.

13. FM radio

Telefon ima vgrajen radijski FM sprejemnik. Sprejemnik lahko uporabljate tudi brez priključenih slušalk, ampak ne pozabite, da je lahko v tem primeru sprejem šibkejših radijskih postaj praktično onemogočen (slušalke opravljajo vlogo antene).

Opozorilo: Kakovost sprejema je odvisna od mesta, kjer se nahajate. Na sprejem radijskih postaj vpliva več zunanjih dejavnikov, ki lahko povzročijo slabo kakovost sprejema, kar pa ne more biti podlaga za reklamacijo blaga.

Za vklop radija v MENIJU izberite: FM radio. Za vklop/izklop predvajanja pritisnite tipko OK. Če je vklopljena funkcija **Predvajaj v ozadju**, je treba pred izklopom radia najprej s pritiskom tipke **OK** prekiniti predvajanje in šele nato pritisniti rdečo slušalko. Sicer bo radio še naprej deloval.

Funkcije tipk med predvajanjem radia:

- DESNO: naslednja postaja
- LEVO: prejšnja postaja
- GOR: povišanje frekvence za 0,1 MHz
- DOL: znižanje frekvence za 0,1 MHz
- Stranska tipka +: glasneje
- Stranska tipka -: tiše
- Rdeča slušalka: vrnitev v meni,
- Tipke od 1 do 9: izbira radijske postaje s seznama postaj (morajo biti vnaprej shranjene)

14. Multimediji

14.1 Pregledovalnik slik

V MENIJU izberite: Multimediji -> Pregledovalnik slik.

Tukaj si lahko ogledate slike, ki ste jih prej naredili.

Možnosti, ki so na voljo v pregledovalniku slik, so enake, kot možnosti v razdelku Slike, opisane v točki 12.

14.2 Snemanje video

Za vklop kamere v MENIJU izberite: Multimediji -> Kamera. Če želite spremeniti nastavitve kamere, pritisnite levo funkcijsko tipko.

Za vklop snemanja pritisnite tipko OK. Za prekinitev snemanja ponovno pritisnite tipko OK. Za izklop snemanja pritisnite desno funkcijsko tipko.

Za uporabo možnosti kamere je treba namestiti kartico MicroSD (ni priložena), nastaviti shranjevanje na pomnilniški kartici:

Možnosti -> Pomnilnik in izbrati pomnilniško kartico.

Slike in video datoteke, ki jih posnamete s telefonom, lahko prenesete na računalnik. Več informacij o tem je v točki Priključitev telefona na računalnik.

14.3 Video predvajalnik

V MENIJU izberite: Multimediji -> Video predvajalnik.

Predvajalnik video omogoča prikaz prej posnetih videov (mapa Videos). Za izbiro želenega posnetka uporabite tipki Gor/Dol. Za vklop in prekinitev predvajanja uporabite tipko OK. Za izklop predvajanja pritisnite tipko Dol. Če želite sliko povečati na ves zaslon, pritisnite tipko GOR. Telefon predvaja datoteke v formatih AVI in 3GP.

Za prikaz dodatnih možnosti med prikazom seznama posnetkov pritisnite »Možnosti«:

- Predvajaj
- Pošlji
- Spremeni ime
- Izbriši:
- Izbriši vse datoteke

- Razporedi po
- pomnilnik.

14.4 Avdio predvajalnik

Avdio predvajalnik omogoča predvajanje posnetih zvočnih datotek. Datoteke morajo biti v mapi My Music. Če ste shranili nove datoteke, po zagonu predvajalnika izberite Možnosti -> Posodobi seznam. Za vklop ali izklop predvajanja pritisnite tipko OK. Če ne želite, da se datoteke predvajajo v ozadju, pred izhodom iz predvajalnika prekinite predvajanje s pritiskom tipke OK. Med posnetki se lahko premikate z navigacijskima tipkama Levo in Desno. Če želite spremeniti nastavitve predvajanja, izberite:

Možnosti -> Nastavitve.

Za spremembo nastavitvev predvajanja pritisnite tipko GOR.

Za prilagoditev glasnosti uporabite stranski tipki + in -. V telefonu lahko predvajate zvočne datoteke v naslednjih formatih: **WAV, AAC, AMR.**

14.5 Diktafon

Omogoča snemanje glasbe in zvokov okolice.

- V MENIJU izberite: Multimediji -> Diktafon.
- Za zagon ali prekinitev snemanja pritisnite tipko OK.
- Če želite končati snemanje, pritisnite tipko DOL.

Privzeto se posnetki shranijo v mapo Upravitelj datotek -> Telefon -> Avdio.

☺ Za spremembo nastavitvev diktafona (seznam posnetkov, pomnilnik, na katerem se shranijo datoteke, kakovost posnetka) izberite Možnosti.

15. Nastavitve

V MENIJU izberite: Nastavitve in nato:

15.1 Profili

Telefon ima nekaj profilov, s pomočjo katerih telefon lahko hitro prilagodite različnim situacijam. Vsak profil lahko aktivirate in prilagodite svojim potrebam. Na voljo so naslednji profili: Splošen, Tih, Sestanek, Zunaj, Moj slog.

V profilih z možnostjo Prilagodi lahko spremenite:

- način zvonjenja (samo zvonec, samo vibracija itn.)
- vrsto zvonca (enkratno ali večkratno),
- zvok zvonca,
- jakost zvonca,
- signal sporočila,
- jakost signala sporočila,
- zvok tipkovnice,
- jakost zvoka tipk,
- zvok ob vklopu/izklopu,
- zvok opozorila (npr. o izčrpanju akumulatorja).

Za nastavitev profila Sestanek v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite gumb #, za ponovno nastavitev prej aktivnega profila pa ponovno pritisnite in pridržite gumb #.

15.2 Nastavitve telefona

15.2.1 Nastavitve datuma in časa

Če želite nastaviti datum in uro, v MENIJU izberite: Nastavitve -> Nast. telefona -> Ura in datum. Izberite »Časovni pas« in določite ustrezno mesto, nato pa izberite »Nastavi uro/datum« za vnos ure in datuma. Za premikanje med posameznimi številkami uporabite tipki

Gor/Dol/Levo/Desno, za vnos datuma in ure pa tipke od 0 do 9.

Lahko tudi nastavite format ure (12 h ali 24 h), format datuma (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR ali RRRR/MM/DD) in ločilo datuma.

Če iz telefona odstranite akumulator, po njegovi ponovni namestitvi je treba nastaviti datum in uro (če ju telefon ne prenese samodejno iz omrežja).

Funkcija Posodobi ob spremembi pasu omogoča vklop/izklop samodejne posodobitve časa ob spremembi časovnega pasu.

Funkcija Samodejna posodobitev časa omogoča določitev, ali naj telefon ob vklopu čas nastavi vedno samodejno, samodejno ob potrditvi ali nikoli.

15.2.2 Jezik

Ta opcija omogoča spremembo jezika telefonskega menija. Če slučajno nastavite jezik, ki ga ne razumete, za spremembo jezika v stanju pripravljenosti pritisnite:

- 1x OK
- 1 x DOL
- 1x OK
- 1 x DOL
- 1x OK
- 1 x DOL
- 1x OK

izberite želeni jezik in pritisnite OK.

15.2.3 Načrtovani vklop/izklop telefona

Nastavi vklop/izklop telefona – omogoča nastavitev ure, ob kateri se bo telefon vklopil ali izklopil.

15.2.4 Prednostni način vnosa

Izberite način, v katerem želite privzeto vnašati besedilo: Abc, abc, ABC ali 123.

15.2.5 Prikazovalnik

Lahko nastavite ozadje, prikaz ob vklopu/izklopu, prikaz ure in datuma v stanju pripravljenosti.

15.2.6 Samodejno blokado tipkovnice

Ko aktivirate to možnost, lahko nastavite, po kolikšnem času se tipkovnica samodejno blokira.

15.2.7 Razsvetljava

- Razsvetljava zaslona: lahko nastavite svetlost in čas razsvetljave zaslona.
- Razsvetljava tipkovnice: omogoča izbiro načina razsvetljave tipkovnice: vklop, izklop, uporabniški način (glejte naslednjo točko).
- Izklopi razsvetljavo tipkovnice od ure do ure: nastavljanje obdobja, v katerem bo razsvetljava tipkovnice izklopljena.

15.2.8 Dioda za obvestila

Dioda za obvestila (zelena) je v zgornjem vogalu stekla prikazovalnika. Prižge se, ko imate neodgovorjene klice ali neprebrana sporočila SMS/MMS.

15.2.9 Sheme

V telefonu so nameščene tri sheme, ki spremenijo ozadje in grafično podobo menija. Izberite ustrezno shemo in pritisnite Aktiviraj.

15.2.10 Velikost črk

Lahko nastavite velikost črk v meniju, sporočilih, na seznamu stikov itn. Na voljo so velikost od 18 do 30 (velikost imena operaterja, ure in datuma na glavnem zaslonu se ne spremeni).

15.2.11 Bližnjice

Lahko določite, katere možnosti bodo na voljo, ko navigacijski tipki dodelite Bližnjice.

15.2.12 Navigacijska tipka

Omogoča dodelitev funkcij naslednjim tipkam: Gor, Dol, Desno, Levo.

15.2.13 Letalski način

Lahko vklopite letalski način. Ko je ta aktiven, telefon se ne poveže z omrežjem GSM, onemogočeni so klici in pošiljanje/prejemanje sporočil itn.

15.3 Nastavitve klicev

15.3.1 Skrita številka

To je omrežna storitev. Če vaš operater nudi to storitev, opravite ustrezno nastavitvev. Ta funkcija omogoča skritje vaše številke ob vzpostavljanju telefonske povezave. Izberite »Določi omrežje«, »Skrij številko« ali »Pošlji številko« in pritisnite »OK«.

15.3.2 Čakajoči klic

To je omrežna storitev. Če vaš operater nudi to storitev, opravite ustrezno nastavitvev.

Odprite MENI in izberite: Nastavitve -> Nast. klicanja -> Čakajoči klic; tukaj lahko preverite dostopnost in aktivirate to možnost.

Če je čakajoči klic vklopljen in se uporabnik pogovarja po telefonu, bo vsak naslednji dohodni klic sprožil signal drugega klica. Takrat lahko začasno prekinemo prvi klic in sprejmemo drugega.

15.3.3 Preusmerjanje klicev

To je omrežna storitev. Če vaš operater nudi to storitev, opravite ustrezno nastavitvev. Uporabnik lahko nastavi preusmerjanje dohodnih klicev neposredno na telefonski odzivnik ali na drugo številko.

1. Za vklop storitve Posredovanja klicev v MENIJU odprite: Nastavitve -> Nastav. klicev -> Posred. klicev.
2. Nato s seznama izberite, kdaj želite preusmerjati klice:
1 Vse govorne klice (preusmeri vse dohodne klice), **2 Kadar ni dostopen** (preusmeri klice, kadar je telefon izklopljen ali zunaj omrežja), **3 Kadar ne dvignem** (preusmeri dohodne klice, ki jih ne sprejmete), **4 Kadar zaseden** (preusmeri dohodne klice, kadar se že pogovarjate po telefonu), **5 Preusmeri vse podatkovne povezave**, **6 Izklopi vse preusmeritve**.
3. Za vklop storitve pritisnite **Aktiviraj** in vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice; za izklop storitve pritisnite **Izklopi**.

Za preverjanje trenutnega stanja storitve izberite možnost **Preveri stanje**.

15.3.4 Zapora na klice

To je omrežna storitev. Če vaš operater nudi to storitev, opravite ustrezno nastavitve. S to funkcijo lahko onemogočimo klice različnih vrst.

1. V MENIJU odprite:

Nastavitve -> Nastav. klicev -> Blokada klicev.

2. S seznama izberite vrsto klicev, ki jih želite onemogočiti. Lahko onemogočite vse izhodne klice, vse mednarodne izhodne klice, mednarodne klice (razen klicev v domačo državo), vse dohodne klice in dohodne klice v gostovanju. Lahko tudi spremenite geslo zapore.

15.3.5 Napredne nastavitve

- Črni seznam: Na črni seznam lahko vnesete katero koli številko. Če je ta možnost aktivna, bo vsak klic s številke, ki je na črnem seznamu, samodejno zavržen.
- Samodejno ponavljanje: Ko je ta možnost vklopljena, bo telefon v primeru neuspešnega klica ponovno poskušal vzpostaviti povezavo.
- Opomin o trajanju: Lahko določite, da telefon med klicem opozarja na čas trajanja povezave. V določenih presledkih (vsakih 31–60 sekund) ali po določenem času (2–3000 sekund) boste med pogovorom slišali signal, da je določeni čas pretekel.
- Sprejemanje klicev: Lahko določite, da se klici sprejemajo s pritiskom poljubne tipke ali samodejno, ko je priključen set za prostoročno telefoniranje.

15.4 Nastavitve omrežja

- Izbira omrežja: Mobilnega operaterja lahko izberete ročno ali samodejno.
- GPRS povezava: Lahko izberete, ali naj se povezava GPRS uporablja po potrebi ali vedno.
- Predn. prenos GPRS

15.5 Povezave

15.5.1 Bluetooth®

Povezave Bluetooth® omogočajo pošiljanje in prejemanje datotek. Lahko priključite tudi druge naprave, kot so npr. brezžične slušalke.

V MENIJU izberite: Nastavitve -> Povezave in izberite Bluetooth.

V meniju Bluetooth lahko izberete eno naslednjih možnosti:

Stanje Bluetooth	Vklop ali izklop Bluetooth
Vidnost	Vklopite, če želite, da drugi lahko najdejo vaš telefon
Moje naprave	Naprave s katerimi ste se že prej povezali
Moje ime	Določite ime svoje naprave

Datoteke, poslane na telefon mm920, se shranijo v mapo Received.

15.5.2 Profil APN

V MENIJU izberite: Nastavitve -> Povezave in izberite Profil APN.

Telefon ima vnesene nastavitve povezav WAP/MMS in GPRS nekaterih mobilnih operaterjev. Za urejanje/brisanje/dodajanje računa v MENIJU izberite: Nastavitve -> Povezave -> Profil APN.

Za pravilno konfiguracijo se obrnite na svojega mobilnega operaterja. Nekateri operaterji omogočajo konfiguracijo telefona na daljavo.

15.6 Nastavitve zaščite

15.6.1 Koda PIN

Lahko določite, ali naj telefon ob vklopu zahteva kodo PIN ali ne, in spremenite kodo PIN.

15.6.2 Zaščita telefona

Lahko aktivirate blokado telefona. Ob vklopu telefona boste morali vnesti kodo za deblokiranje. Prednastavljena koda je 0000.

15.7 Obnova tovarniških nastavitev

Ta opcija omogoča obnovo tovarniških nastavitev telefona. V MENIJU izberite:

Nastavitve -> Obnovi tovarniške nastavitve in nato vnesite varnostno geslo. Potrdite s pritiskom leve funkcijske tipke.

Ostrzeženje: Domyślne hasło zabezpieczające to: 0000

16. Priklučitev na računalnik

Telefon lahko povežete z računalnikom preko USB kablo. Povezava omogoča kopiranje in prenos datotek med telefonom in računalnikom.

Priklučitev:

- priključite USB kabel na telefon,
- drugi konec kabla priključite na USB vtičnico na računalniku,
- na zaslonu telefona se prikaže obvestilo: »Pomnilniške naprave« in »Vrata COM«. Izberite Pomnilniške naprave.

17. Pogosta vprašanja (reševanje težav)

Popravila telefona sme opravljati samo pooblaščen servis. Popravlil in sprememb ne izvajajte sami, sicer izgubite garancijo.

»Povezave ni možno vzpostaviti«	Preverite, ali je številka, ki jo kličete, pravilna. Ko kličete na številko iz druge države, ji vedno dodajte ustrezni prefiks (npr. Nemčija 049 ali +49). Če uporabnik ima predplačniško kartico (račun se napolnjuje s kartico), preverite, ali so na računu zadostna sredstva za klic.
»SIM kartica ni nameščena, na voljo je samo klic v sili (112)«	Preverite, ali je SIM kartica pravilno nameščena.
Telefon ne deluje, po priključitvi polnilnika se ne polni	Mogoče je telefon izklopljen; vklopite telefon s pritiskom tipke za zagon (rdeča slušalka), ki jo je treba pridržati okoli 3 sekunde. Če telefona niste uporabljali dalj časa, je lahko akumulator v stanju t.i. »globoke izpraznitve«. Za vklop telefona pustite priključen polnilnik, tudi če se na zaslonu nič ne prikaže.
»Ali lahko kličem v tujini?«	Če je uporabnik v tujini, se telefon samodejno prijavi v tuje omrežje le, če je omogočeno gostovanje. Za več informacij se obrnite na operaterja.

Ali je možno klic v sili opraviti s kraja, kjer omrežje ni dosegljivo ali če na računu ni sredstev?	Kadar omrežje ni dosegljivo, ni možno opraviti nobenega klica. Če na uporabnikovem računu ni sredstev, je možno opraviti klic v sili na številko 112.
»Kako lahko izboljšam dosegljivost omrežja?«	Če se na zaslonu izpiše »Ne deluje«, to pomeni, da ni ustreznega signala ali zadostnih sredstev na računu. Vendarle je v takšnem primeru možno opraviti klic v sili na številko 112 pod pogojem, da ste v dosegu omrežja drugega operaterja. V notranjih prostorih se doseg omrežja zmanjša, približajte se oknu ali pojdite na območje, kjer ni veliko stamb.
»Na zaslonu se prikaže „Za izklop blokade pritisnite * “, tipke ne delajo.«	Vklopljena je blokada tipkovnice. Izklopite blokado s pritiskom leve funkcijske tipke in nato * (zvezdice).
»Kaj je center SMS sporočil?«	Je številka operaterjevega centra, kjer se shranjujejo besedilna sporočila. Številka je shranjena na SIM kartici. V meniju telefona jo lahko spremenite ali vnesete drugo številko.
»Kdaj se klic zaračunava?«	Plačilo se zaračunava takoj ob vzpostavitvi povezave. Za več informacij o zaračunavanju plačil se obrnite na operaterja.

Kako preveriti, ali je bil SMS dostavljen naslovniku?	Vključite možnost Poročilo o dostavi. Ko je sporočilo dostavljeno, boste dobili povratni SMS z informacijo, da je bilo sporočilo dostavljeno (omrežna storitev).
---	--

18. Pogoji varne uporabe

- Telefona ne vklaplajte, če lahko ta povzroči motnje delovanja drugih naprav!
- Med vožnjo avtomobila telefona ne uporabljajte brez ustrezne naprave za prostoročno telefoniranje.
- Telefon oddaja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave, med drugim na medicinsko opremo. Ohranite ustrezno, priporočeno s strani proizvajalca medicinske opreme, razdaljo med telefonom in vstavljenjo medicinsko napravo, kot je npr. srčni spodbujevalnik. Osebe z vstavljenimi medicinskimi napravami morajo prebrati in spoštovati navodila proizvajalca vstavljenih naprav. Osebe s srčnim spodbujevalnikom telefona ne smejo nositi v prsnem žepu in bi ga morale med pogovorom za minimiziranje tveganja motenj držati ob ušesu na nasprotni strani telesa kot vstavljena medicinska naprava; v primeru suma motenj je treba telefon takoj izklopiti.
- Telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, na letalih, ob bencinskih črpalkah in v bližini vnetljivih materialov.
- Telefona ne popravljajte in ne predelujte sami. V primeru okvare sme napravo popraviti samo ustrezno usposobljeno servisno osebje.
- Naprava in dodatki so lahko sestavljeni iz drobnih delcev. Telefon in njegove dele hranite izven dosega otrok.

- Telefona ne čistite s kemijskimi ali jedrkimi sredstvi.
- Telefona ne uporabljajte v neposredni bližini plačilnih in kreditnih kartic, sicer lahko povzročite izgubo podatkov, shranjenih na kartici.
- Zaradi varnostnih razlogov se ne pogovarjajte po telefonu ob priključenem polnilniku.
- Naprave ne izpostavljajte nizkim in visokim temperaturam in neposrednim sončnim žarkom. Naprave ne puščajte v bližini grelnih naprav, kot so npr. radiator, pečica, peč centralne kurjave, ognjišče, žar in podobno.
- Zaščitite svoj sluh



Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom lahko poškoduje sluh. Glasbo poslušajte zmerno glasno in naprave; kadar uporabljate zvočnik, telefona ne držite v bližini ušesa. Pred priključitvijo slušalk vedno najprej zmanjšajte jakost zvoka.

19. Pogoji garancije

Telefon je zajet z garancijo, katere sestavni del je potrdilo o nakupu.

Okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, elektrostatične razbremenitve ali udara strele, se ne bodo brezplačno popravljale v okviru garancije. Če uporabnik poskusi sam popraviti ali predelati napravo, izgubi garancijo.

Zgornje informacije so izključno informativne narave.

20. Podatki o akumulatorju

V telefonu je nameščen akumulator, ki se lahko ponovno napolni s pomočjo priloženega polnilnika.

Čas delovanja telefona je odvisen od različnih delovnih razmer. Na čas delovanja bistveno vpliva razdalja od oddajnika ter dolžina in število opravljenih telefonskih pogovorov. Ko se premikate, se telefon sproti prijavlja na različne oddajnike, kar ima tudi velik vpliv na čas delovanja.

Akumulator po nekaj sto polnjenjih in praznjenjih naravno izgublja svoje lastnosti. Če opazite znatno izgubo zmogljivosti, kupite nov akumulator.

Uporabljajte izključno akumulatorje, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilnika ne puščajte priključenega dlje kot za 2–3 dni.

Telefona ne puščajte v prostorih s previsoko temperaturo. To lahko negativno vpliva na akumulator in tudi na sam telefon.

Nikoli ne uporabljajte akumulatorja z vidnimi poškodbami. Sicer lahko povzročite kratki stik, ki poškoduje telefon. Akumulator namestite v skladu s polarnostjo.

Življenjska doba akumulatorja se na previsoki ali prenizki temperaturi skrajša. Akumulator shranjujte na temperaturi od 15°C do 25°C. Če v telefon namestite hladno baterijo, lahko naprava deluje nepravilno in pride do poškodb.

Paketu je priložen akumulator



Li-ion. Odpadni akumulatorji so škodljivi za okolje in jih je treba oddati na posebno zbirno točko, ustrezno zapakirane v skladu z veljavnimi predpisi. Baterij in akumulatorjev ne odlagajte v gospodinjske odpadke, ampak jih oddajte na zbirno točko.

AKUMULATORJEV IN BATERIJ NE VRZITE V OGENJ!

21. Podatki o SAR

Ta model izpolnjuje mednarodna priporočila glede učinkovanja radijskih valov. Naprava je oddajnik in prejemnik radijskih valov. Zasnovana je tako, da ne prekorači mejnih vrednosti učinkovanja radijskih valov, določenih z mednarodnimi priporočili. Priporočila je sestavila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP ob upoštevanju varnostne rezerve zaradi zaščite zdravja vseh ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje. V priporočilih se uporablja merska enota imenovana Specific Absorbtion Rate (SAR) oziroma stopnja specifične absorpcije.

Mejna vrednost koeficienta SAR, določena s strani ICNIRP za mobilne naprave, znaša 2,0 W/kg. Vrednost SAR se izmeri ob največji oddajni moči, resnična vrednost med uporabo naprave je običajno nižja od te vrednosti. To je posledica samodejnih sprememb moči naprave zaradi zagotavljanja, da ta uporablja le najmanjšo moč, potrebno za povezavo z omrežjem.

Čeprav so vrednosti koeficienta SAR različni pri različnih modelih telefonov in celo pri različnih položajih uporabnika – vse so skladne s predpisi, ki določajo varen nivo sevanja.

Svetovna zdravstvena organizacija je ugotovila, da so raziskave pokazale, da niso potrebne kakršne koli posebne omejitve uporabe mobilnih naprav. Poudarja tudi, da v primeru, če želimo zmanjšati vpliv sevanja, bi morali skrajšati čas pogovorov ali med pogovorom

uporabljati slušalke ali set za prostoročno telefoniranje, da telefona ne držimo blizu telesa ali glave.

Največja vrednost SAR, izmerjena v preizkusih	
Koeficient SAR – naprava ob glavi	0.497 W/kg 10g (GSM900)
	0.074 W/kg 10g (GSM1800)
Koeficient SAR – naprava ob trupu	0.954 W/kg 10g (GSM900)
	0.314 W/kg 10g (GSM1800)

Vrednosti SAR so lahko različne tudi zaradi nacionalnih zahtev glede poročanja in preizkušanja ter od frekvenčnega pasu v določenem omrežju.

22. Okoljevarstvene informacije

Pozor: Ta naprava je v skladu z evropsko direktivo 2001/96/ES in s poljskim zakonom o odpadni električni in elektronski opremi označena s simbolom prečrtanega smetnjaka.



Ta oznaka pomeni, da se odpadna naprava ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Pozor: te naprave ne vrzite v komunalne odpadke!!! Izdelek je treba odlagati ločeno na posebej za to namenjenih točkah.

Pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečevati posledice, škodljive za zdravje ljudi in okolje, povezane z vsebnostjo nevarnih komponent in nepravilnim skladiščenjem in predelavo take opreme.

Nekateri podatki, vsebovani v teh navodilih, so lahko različni odvisno od konfiguracije telefona. To je odvisno od nameščene programske opreme, ponudnika storitev in SIM kartice. Pridržujemo si pravico do sprememb izdelka in njegovih funkcij brez vnaprejšnje objave informacije o tem.

Za tehnično pomoč pokličite telefonsko številko 32 325 07 00 ali pišite na elektronski naslov serwis@maxcom.pl

23. Izjava o skladnosti

Za tehnično pomoč pokličite telefonsko številko 32 325 07 00 ali pišite na elektronski naslov serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLJSKA
tel. 32 327 70 89
faks 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

