

Mobilní telefon MM920L

Návod k obsluze

Poznámka : Telefon pracuje v síti GSM 900/1800 MHz. Před zapnutím musí být SIM karta správně vložena

1 VSTUP

Tato uživatelská příručka byla vydána výrobcem. Opravy a doplňky vyplývající z chyb, nepřesností aktuálních informací a vylepšení telefonu nebo softwaru mohou být prováděny bez předchozího upozornění, budou však zahrnuty v novějších verzích uživatelské příručky. Více informací a případnou pomoc lze získat na webových stránkách: www.maxcom.pl. Výrobce si vyhrazuje veškerá práva na obsah obsažený v tomto návodu.

Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem příslušných vlastníků. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno kopírovat, přenášet, ukládat nebo distribuovat celý materiál chráněný autorským právem nebo jeho část.

2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Velký, barevný displej
 - Vodotěsný a prachotěsný - certifikace IP67
 - 2Mpx fotoaparát
 - Výběr velikosti písma
 - Funkce hands-free
 - Telefonní seznam - 500 záznamů
 - Funkce odesílání a přijímání SMS
 - Rychlá volba 8 čísel
 - Zobrazení doby hovoru
 - Hlasitý zvonek
 - FM rádio, svítilna, kalkulačka, budík
 - Slot pro kartu MicroSD (až 16 GB)
 - Konektor pro sluchátka 3,5 mm standard OMTP
 - Nabíjecí port USB-C
 - Formáty audio a video souborů: MP3, AVI, 3GP, MP4, WAV, AAC , AMR.
 - 1400mAh baterie
 - Pohotovostní doba: až 460 hodin *
 - Doba hovoru až 11 hodin*
 - Hmotnost: 140g
- *v závislosti na podmínkách a signálu sítě GSM

3 OBSAH SADY

- GSM telefon
- Kabel USB-A/USB-C
- 1400mAh baterie
- Uživatelská příručka
- Šroubovák
- 8 šroubů (4 náhradní)

Poznámka : Obal doporučujeme uschovat, může se hodit při případné přepravě.

Uschovejte si účtenku, je nedílnou součástí záruky.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství doporučené výrobcem tohoto telefonu. Zkontrolujte, jaké příslušenství je k dispozici u vašeho prodejce.

5 PODMÍNKY POUŽITÍ A BEZPEČNOST

Poznámka : Přečtením následujících pravidel minimalizujete riziko nesprávného používání telefonu.

- POUŽITÍ: Telefon vyzařuje elektromagnetické pole, které může mít negativní dopad na další elektronická zařízení, včetně lékařských zařízení.


- Je zakázáno používat telefon v oblastech, kde je to zakázáno, jako jsou nemocnice, letadla, čerpací stanice a poblíž hořlavých materiálů. Používání telefonu na takových místech může vystavit ostatní osoby nebezpečí.
- Při řízení nepoužívejte telefon bez vhodné sady.
- Zařízení a jeho příslušenství mohou obsahovat malé části. Uchovávejte telefon a jeho součásti mimo dosah dětí.
- SERVIS: Neprovádějte sami žádné opravy ani úpravy, případné závady by měl odstranit kvalifikovaný servis.
- ČISTĚNÍ: Nečistěte telefon chemickými nebo korozivními látkami.
- BATERKA: Nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- SLUCHÁTKA: Máte-li sluchátka, pečlivě upravte hlasitost telefonu a podle toho nastavte citlivost sluchátek
- ELEKTRONICKÉ LÉKAŘSKÉ ZAŘÍZENÍ: Váš telefon je rádiový vysílač, který může rušit elektronické lékařské vybavení nebo implantáty, jako jsou naslouchátka, kardiostimulátory, inzulínové pumpy atd. Mezi telefonem a implantátem se doporučuje udržovat minimální vzdálenost 15 cm. O tom můžete požádat svého lékaře nebo výrobce takového zařízení.
- ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ: Abyste předešli riziku demagnetizace, nedovolte, aby elektrická zařízení byla v blízkosti vašeho telefonu po dlouhou dobu.
- DISPLEJ: Nevytvířejte nadměrný tlak na LCD displej a nepoužívejte ostré nástroje, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Nezkratujte kontakty baterie kovovými předměty, mohlo by dojít k explozi.
- Nevystavujte zařízení nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Neumísťujte zařízení do blízkosti topného zařízení např. radiátoru, topení, trouby, kamen ústředního topení, ohně, grilu atd.
- Chraňte svůj sluch!



Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu při nízké hlasitosti a při používání reproduktoru nedržte zařízení blízko ucha. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

- **VODOTĚSNÁ A PRACHOTĚSNÁ**
- Telefon má krytí IP67, tedy je odolný proti prachu a krátkodobému (do 30 minut) ponoření do maximální hloubky 1 metr. Vystavení telefonu dlouhodobému kontaktu s kapalinou nebo jeho hlubší ponoření způsobí poškození! Telefon lze používat v dešti.
- **Než se telefon dostane do kontaktu s kapalinou, ujistěte se, že těsnění pod krytem baterie a krytem portu USB jsou správně nainstalována.**
- Pokud zařízení nepracuje správně, vraťte jej k opravě do nejbližšího autorizovaného servisu nebo uplatněte reklamaci u prodejce. Výrobce neodpovídá za vady způsobené uživatelem v důsledku nesprávného používání nebo používání, které není v souladu s návodem k obsluze.

6 ZOBRAZIT POPIS

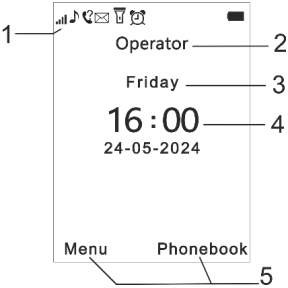


1. Ikony zobrazující funkce (tabulka níže).
2. Jméno operátora
3. den v týdnu
4. Čas a datum
5. Popis funkčních kláves

	Síťový signál		Pouze zvukový signál
--	---------------	--	----------------------

	Sluchátka připojena		Zvukový signál + vibrace
	Zmeškaný hovor		Zavibruje a poté zazvoňte
	Nová textová zpráva		Pouze vibrovat (profil schůzky)
	Nová MMS		Ztlumený (tichý profil)
	Svítilna	RM	Roaming je aktivní
	Alarm aktivní		Přesměrování hovorů povoleno
	Baterie je plná Vybitá baterie		Klávesnice uzamčena
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru		* Ikona RM se také objeví v národním roamingu, když účastník využívá síť jiného operátora	

7 POPIS TELEFONU

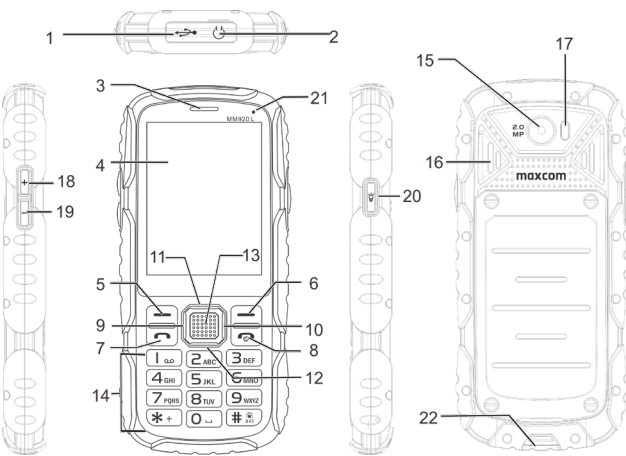

1	USB C/nabíjecí port (pod krytem)	12	Tlačítko dolů
2	Konektor pro sluchátka (pod krytem)	13	tlačítko OK
3	Mluvčí	14	Numerická klávesnice
4	Zobrazit	15	Objektiv fotoaparátu
5	Levá funkční klávesa - LKF	16	Vyzváněcí reproduktor
6	Pravá funkční klávesa - PKF	17	Svítilna/Blesk
7	Zelené sluchátko – ukončení hovoru/návrat na domovskou obrazovku	18	Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
8	Červené sluchátko – ukončení hovoru/návrat na domovskou obrazovku	19	Tlačítko snížení hlasitosti

9	Levé tlačítko	20	Tlačítko svítilny
10	Pravé tlačítko	21	Notifikační LED
11	Tlačítko nahoru	22	Držák na šňůrku

7.1 ZÁKLADNÍ FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
Červené sluchátko	Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončit hovor. Dlouhé stisknutí: vypnutí/zapnutí telefonu
Zelené sluchátko	Krátké stisknutí: volání; v pohotovostním režimu vstup do seznamu hovorů;
Hora	Novinky
Otvor	Fotoaparát
Vlevo	Profil
LKF / PKF	Funkce, jak je popsáno na displeji
Zákon	Zkratky
1	Krátké stisknutí: číslo 1 Delší podržení: hlasová schránka
0	Krátké stisknutí: číslo 0
2-9	Krátké stisknutí: čísla 2 až 9 Delší podržení: vytočí předem naprogramované číslo rychlé volby
*	Zadávání znaků: *, +, P, W. Při psaní SMS: speciální znaky
#	Krátké stisknutí : Změna režimu zadávání při psaní SMS; vstup #
	Delší podržení: Povolí/zakáže režim schůzky
tlačítko OK	Funkce kompatibilní s LKF

Poznámka : V zájmu úspory energie se displej po určité době automaticky přepne do režimu spánku. Chcete-li zapnout podsvícení displeje, stiskněte libovolnou klávesu. Pokud displej zhasne se zamknutou klávesnicí, stiskněte

levé kontextové tlačítko a poté " * " pro odemknutí.






8 PŘÍPRAVA TELEFONU

8.1 INSTALACE SIM KARTY, SD KARTY A BATERIE

Telefon podporuje micro SIM kartu. Použití jiných SIM karet může poškodit kartu nebo telefon. SIM kartu obdržíte od svého operátora. Uchovávejte SIM kartu mimo dosah dětí. Jakékoli odření nebo ohnutí může SIM kartu snadno poškodit, proto buďte opatrní při vkládání, vyjímání a skladování.

Poznámka : Nevkládejte ani nevytíkejte SIM karty, pokud je telefon připojen k nabíječce. Před vyjmutím baterie z telefonu se ujistěte, že je telefon vypnutý.

Vložte SIM kartu do slotu pozlacenými kontakty směrem dolů, případně vložte paměťovou kartu microSD. Podívejte se na obrázky níže:

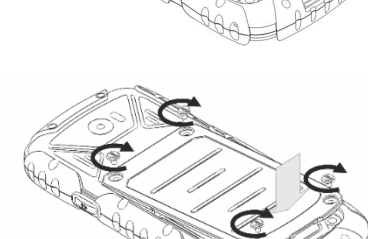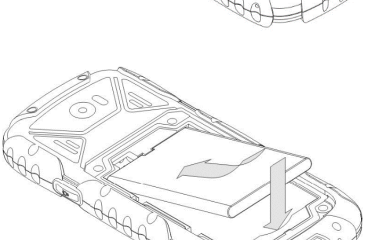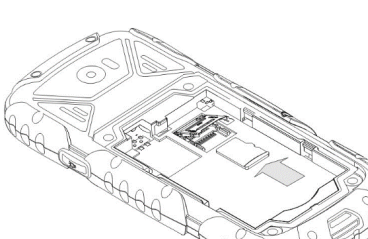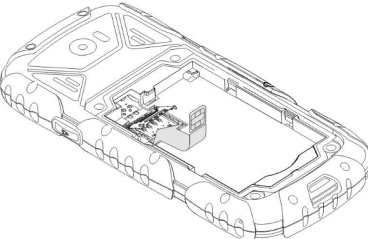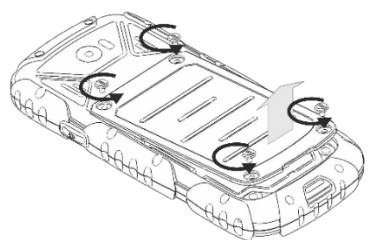

8.2 NABÍJENÍ BATERIE



Z důvodu ochrany životního prostředí toto balení neobsahuje nabíječku. Toto zařízení lze napájet většinou napájecích adaptérů USB a kabelem USB Type-C.



Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 0,75 W požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 10 W pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Sada obsahuje USB kabel, který umožňuje nabíjení z USB portu počítače nebo připojení nabíječky.

Rychlost nabíjení závisí jak na telefonu, tak na možnostech nabíječky. Rozhodujícím faktorem maximálního odběru je však váš telefon, proto se doporučuje používat kvalitní nabíječku (např. Maxcom ES518-U050200XYE - prodává se samostatně), která splňuje následující parametry:

Vstupní napětí AC 100 - 240V 50/60Hz

Výstupní napětí napětí DC 5,0V

Výstupní proud : 0,5A-2A

Výstupní výkon / Výstupní výkon : 2,5W-10W

1. Nehtem vypáčete kryt vstupu USB/sluchátek
2. Připojte menší konec kabelu USB k portu USB telefonu, který se nachází na horním okraji telefonu
3. Připojte druhý konec USB kabelu do zdířky nabíječky nebo do USB portu vašeho počítače,
4. Pokud používáte nabíječku, zapojte nabíječku do elektrické zásuvky a začnete nabíjet baterii. Při připojování k počítači se ujistěte, že počítač dodává napětí do portu USB
5. Jakmile je nabíjení dokončeno a indikátor baterie přestane blikat, odpojte nabíječku.

Když je baterie vybitá, zobrazí se zpráva o vybité baterii a telefon vydá varovný zvuk (pokud jsou v profilu povoleny varovné zvuky). Když je baterie vybitá, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte baterii dlouho vybitou, jinak to může nepříznivě ovlivnit kvalitu a životnost baterie. Pro zajištění správné funkce telefonu používejte pouze nabíječku doporučenou výrobcem. Při nabíjení baterie nesnímejte zadní kryt telefonu. Při nabíjení by měl být telefon umístěn na větraném místě, kde je okolní teplota mezi 0 °C ~ 45 °C. Pokud byla baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí indikátor nabíjení a telefon bude možné používat.

Po delší době nepoužívání může být baterie ve stavu tzv. „hlubokého vybití“. Pro obnovení správné funkce ponechte nabíječku připojenou, i když se na displeji nic nezobrazuje. To může trvat až hodinu.

9 BEZPEČNOSTNÍ KÓDY

Nabídka>Nastavení> Nastavení zabezpečení

9.1 PIN KÓD

Toto je soukromý identifikační kód vaší SIM karty, který vám poskytne váš operátor.

PIN2 kód poskytuje operátor společně se SIM kartami.

Některé SIM karty tento kód nepodporují.

Zadáním nesprávného PIN kódu 3x po sobě dojde k zablokování SIM karty. Můžete jej odblokovat pomocí kódu PUK. Zadáte-li 10krát nesprávný kód PUK, SIM karta se trvale zablokuje.

Další informace k tomuto tématu vám poskytne operátor sítě.

Můžete povolit/zakázat požadavek na PIN kód při spouštění telefonu a změnit PIN kód Menu>Nastavení>Nastavení zabezpečení> Zabezpečení PIN

9.2 ZABEZPEČENÍ TELEFONU

Můžete povolit/zakázat zámek telefonu. Po zapnutí telefonu budete muset zadat kód zámk. Výchozí kód je 0000.

Menu>Nastavení>Nastavení zabezpečení> Zabezpečení telefonu

10 OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Pomocí této možnosti můžete obnovit tovární nastavení. Vyberte v MENU: Nastavení-> Obnovit tovární nastavení. a poté zadejte bezpečnostní heslo. Nakonec potvrďte levou softwarovou klávesou. Východí bezpečnostní heslo je: 0000

11 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

Stisknutím a podržením červeného tlačítka telefonu zapnete nebo vypnete telefon. Pokud budete požádáni o zadání kódu PIN, musíte jej zadat. Najdete ji ve startovací sadě SIM karty. Po zadání kódu potvrďte levým funkčním tlačítkem.

Poté, když jej poprvé spustíte s danou SIM kartou (nebo po obnovení továrního nastavení), dostanete možnost zadat aktuální datum a čas a následně zkopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu. Nejprve zadejte správný čas pomocí numerické klávesnice, stiskněte klávesu DOLŮ a stejným způsobem zadejte správné datum a stiskněte levé funkční tlačítko. Chcete-li se pohybovat mezi číslicemi, použijte tlačítka Doprava/Doleva. Pokud přeskočíte nastavení data/času, telefon si je automaticky stáhne ze sítě GSM. Poté se zobrazí zpráva: Kopírovat vše ze SIM do telefonu? Vyberte Ano, chcete-li zkopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu. V opačném případě stiskněte Ne.

12 ZADÁVÁNÍ TEXTU

Chcete-li psát text, stiskněte příslušné tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno. Mezerník – stiskněte klávesu 0. Tečka, čárka a další znaky – stiskněte klávesu 1 několikrát. Chcete-li zadat symbol nebo speciální znak, stiskněte * . Stisknutím tlačítka # můžete změnit metodu zadávání. K dispozici jsou následující:

Abc – velké písmeno za tečkou,
abc – malá písmena,
ABC – velká písmena,
123 – číslice.

13 UKLÁDÁNÍ KONTAKTŮ

V pohotovostním režimu vyberte požadované číslo (nebo vyberte ze seznamu hovorů) > stiskněte klávesu Možnosti > Uložit do kontaktů (na SIM kartu nebo Do telefonu) stiskněte OK, zadejte jméno, vyberte Uložit Pokud jste zvolili uložení kontaktu do telefonu, můžete přidat fotografii, další číslo a změnit vyzváněcí tón.

14 TELEFONOVÁNÍ

- Zadejte telefonní číslo, na které chcete volat
- Stisknutím zeleného sluchátka se připojíte k vybranému číslu
- Chcete-li hovor ukončit, stiskněte červené tlačítko telefonu.

Vytáčení interních čísel.

Na některé pobočky se nelze dovolat přímo a je nutné se nejprve spojit s telefonní ústřednou nebo linkou a poté vytočit číslo pobočky.

Uskutečnění mezinárodního hovoru.

U mezinárodních hovorů je nutné před číslo zadat „00“ nebo „+“. Pro zadání „+“ použijte klávesu „*“ .

Vytočení čísla z telefonního seznamu.

V pohotovostním režimu stiskněte pravé funkční tlačítko pro vstup do telefonního seznamu. Pomocí kláves NAHORU/DOLŮ vyberte příslušný kontakt. Pokud chcete rychle přejít na kontakt začínající písmenem U, stiskněte dvakrát klávesu 8. Chcete-li zavolat vybranému kontaktu, stiskněte zelené sluchátko.

Vytočení čísla z historie hovorů.

Stisknutím zeleného sluchátka, když je telefon v pohotovostním režimu, přejdete na seznam posledních hovorů. Pro pohyb v seznamu hovorů použijte tlačítka NAHORU/DOLŮ. Pro uskutečnění hovoru stiskněte zelené sluchátko.

Rychlá volba

V MENU vyberte: Kontakty->Možnosti->Nastavení->Rychlá volba->Stav pro povolení nebo zakázání rychlé volby.

Pro přiřazení čísla tlačítku vyberte v MENU Kontakty->Možnosti->Nastavení->Rychlá volba->Nastavit tlačítka.

Pokud jste dříve přiřadili kontakty tlačítkům 2-9, v pohotovostním režimu zahájíte hovor stisknutím a podržením příslušného tlačítka.

15 PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte zelené sluchátko. Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte červené tlačítko telefonu. Chcete-li ztlumit příchozí hovor, stiskněte pravé kontextové tlačítko.

16 ZÁMEK KLÁVESNICE

Chcete-li zamknout klávesnici v pohotovostním režimu, stiskněte levé funkční tlačítko a poté hvězdičku (*). Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte levé funkční tlačítko a poté hvězdičku (*). K přijetí hovoru není nutné odemykat klávesnici.

POZNÁMKA: Klávesnice se zamkne (automaticky nebo ručně) pouze v případě, že je telefon v pohotovostním režimu.

16.1 AUTOMATICKÝ ZÁMEK KLÁVESNICE

Tato funkce umožňuje povolit a nastavit dobu, po které se klávesnice automaticky uzamkne. Nabídka>Nastavení>Nastavení telefonu>Automatický zámek klávesnice

17 NOUZOVÝ TELEFON

Tísňovou linku 112 můžete vytočit přímo bez SIM karty. Číslo 112 je evropské číslo tísňového volání.

18 SMS a MMS ZPRÁVY

MMS multimediální zprávy. Když se na obrazovce zobrazí ikona, ☒ znamená to, že existuje alespoň jedna nepřečtená zpráva. Doručená pošta v pohotovostním režimu. Když je schránka plná, ikona ☒ bude blikat. Problém vyřešíte odstraněním zpráv z doručené pošty.

18.1 PSANÍ A ODESÍLÁNÍ ZPRÁV

Přejděte do MENU a poté vyberte: Zprávy->Vytvořit zprávu->SMS/MMS, Zadejte zprávu. Stiskněte Možnosti > Odeslat a vyberte, zda chcete číslo zadat ručně nebo vybrat z kontaktů. Vyberte číslo a stiskněte OK. Pokud chcete poslat SMS více lidem, můžete přidat další čísla. Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte Možnosti > Odeslat.

18.2 ČTENÍ A ODPOVÍDÁNÍ

Když se na displeji objeví ikona nepřečtené zprávy nebo si chcete přečíst přijaté zprávy, v MENU vyberte: Zprávy-> Doručená pošta . Chcete-li si zprávu přečíst, stiskněte tlačítko OK. Během čtení můžete použít další možnosti stiskněte levé kontextové tlačítko.

Ikona ☒vedle zprávy označuje, že se jedná o nepřečtenou zprávu. Stisknutím tlačítka „Možnosti“ při čtení zprávy uvidíte další funkce:

- Odpověď přes SMS: napište SMS odesílateli
- Odpověď přes MMS: napište MMS odesílateli
- Volat: připojení k odesílateli
- Přeposlat: umožňuje přeposlat zprávu jinému příjemci
- Smazat: odstraní zprávu
- Pokročilé: umožňuje použít číslo, e-mailovou adresu nebo URL.
- Možnosti úprav: umožňují zkopírovat obsah zprávy.

18.3 HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechat hlasové záznamy, když nás někdo nezastihne. Pro více informací kontaktujte

svého operátora. Pokud si přejete změnit číslo své hlasové schránky, v MENU vyberte: Zprávy->Nastavení->SMS->SIM->Hlasová schránka a zadejte správné číslo. Číslo hlasové schránky můžete získat od svého poskytovatele služeb. Chcete-li se připojit k hlasové schránce, jednoduše stiskněte a podržte klávesu

18.4 NASTAVENÍ SMS a MMS

V Menu ->Zprávy stiskněte Možnosti ->Nastavení pro změnu parametrů služby SMS/MMS/Servisní zprávy

Můžete nastavit mimo jiné číslo centra zpráv, nastavit důležitost zprávy, povolit/zakázat potvrzení o doručení, povolit/zakázat ukládání odeslaných zpráv, vybrat, kam se zprávy ukládají atd.

19 ZAŘÍZENÍ

Telefon má schopnost pořizovat fotografie a natáčet videa. Pro zapnutí fotoaparátu vyberte v MENU: Fotoaparát. Po zapnutí uvidíte na obrazovce obraz. Kamera je vybavena digitálním zoomem (zvětšení). Pro přiblížení fotografovaného objektu stiskněte tlačítko Nahoru, pro oddálení stiskněte tlačítko Dolů. Chcete-li změnit velikost fotografie (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), stiskněte Možnosti->Nastavení obrázku->Velikost fotografie. Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko OK. Fotografie se automaticky uloží. Chcete-li zobrazit další možnosti, stiskněte levé kontextové tlačítko.

20 BUDÍK

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých budíků. V MENU vyberte : Tools->Alarm. Vyberte příslušný budík a stiskněte Upravit. Pokud je telefon vypnutý, funkce budíku bude nadále fungovat, pokud to baterie dovolí. Pokud se budík spustí, stisknutím levého funkčního tlačítka budík vypnete. Stisknutím pravého funkčního tlačítka aktivujete funkci opakovaného buzení, budík se znovu spustí za 5 minut.

21 SVÍTLNA

Svítilnu můžete zapnout/vypnout pomocí bočního tlačítka svítilny. Při zamčené klávesnici nelze svítilnu trvale zapnout, svítilna bude svítit tak dlouho, dokud tlačítko boční svítilny držíte.

22 FM RÁDIO

Telefon má vestavěný přijímač FM rádia. Můžete jej používat bez sluchátek. Chcete-li zajistit lepší příjem rozhlasových stanic, měli byste si zakoupit a připojit sluchátka, která fungují jako anténa. Kvalita příjmu závisí na tom, kde se nacházíte. Na příjem rozhlasových stanic má vliv mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, není to však důvod k reklamaci. Chcete-li zapnout rádio, vyberte v NABÍDKA: Rádio FM. Chcete-li zapnout/vypnout rádio, stiskněte tlačítko OK. Pokud je povolena možnost Přehrát na pozadí, před vypnutím rádia zastavte jeho přehrávání pomocí tlačítka OK a poté stiskněte červené sluchátko. V opačném případě bude rádio hrát neustále.

23 JAZYK

Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Jazyk. Umožňuje změnit jazyk nabídky telefonu. Pokud omylem nastavíte cizí jazyk, chcete-li jej změnit na správný, v pohotovostním režimu stiskněte: OK> 1x DOLŮ> OK> 1x DOLŮ> OK> 1x DOLŮ> OK> vyberte správný jazyk a stiskněte OK.

24 ČERNÁ LISTINA

Nabídka > Nastavení > Nastavení hovorů > Pokročilá nastavení > Černá listina > Odmítnout číslo na černé listině > Povolit/Zakázat Když je tato možnost aktivní a čísla jsou přidána na černou listinu, telefon automaticky odmítá příchozí hovory z čísel uvedených v seznamu. Chcete-li rychle přidat číslo na černou listinu, vyberte požadované číslo ze seznamu hovorů a stiskněte Možnosti > Přidat na černou listinu. Chcete-li zkontrolovat, která čísla jsou na černé listině, vyberte:

Menu > Nastavení > Nastavení hovorů > Pokročilá nastavení > Černá listina > Černá listina čísel. Chcete-li odebrat číslo z černé listiny, vyberte číslo v seznamu zakázaných položek > Možnosti > Upravit > Odstranit > OK.

25 REŽIM LETADLO

Chcete-li povolit režim v letadle (služby mobilní sítě deaktivovány), vyberte: Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Režim V letadle. Režim

26 PERSONALIZACE TELEFONU

26.1 ZVUKOVÉ PROFILY

Chcete-li změnit zvuky, vyberte: Nabídka > Nastavení > Profily > Možnosti > Přizpůsobit

Chcete-li rychle změnit hlasitost hovoru, použijte během hovoru boční tlačítka +/-, nastavení se zapamatuje pro budoucnost.

26.2 VELIKOST PÍSMa

Nabídka > Nastavení > Nastavení telefonu > Velikost písma Můžete si vybrat velikost písma, která vám nejlépe vyhovuje pro menu, zprávy, kontakty atd. Velikosti se pohybují od 18 do 30 (velikost jména operátora, hodin a data na hlavní obrazovce zůstává nezměněna).

26.3 NASTAVENÍ ZKRATEK NAVIGAČNÍCH KLÁVES

Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Navigační klávesa Můžete změnit východí nastavení zkratk pro navigační klávesy Nahoru, Dolů, Vlevo a Vpravo.

26.4 NOTIFIKAČNÍ LED

Diodu můžete zapnout nebo vypnout Nabídka > Nastavení > Nastavení telefonu > Oznamovací LED > Povolit/Zakázat Rozsvítí se, když máte zmeškaný hovor, nepřečtenou SMS/MMS zprávu, příchozí hovor nebo během nabíjení.

27 INFORMACE O BATERII

Telefon obsahuje baterii, kterou lze dobíjet pomocí nabíječky, která je součástí sady. Provozní doba telefonu závisí na různých pracovních podmínkách. Kratší provozní doba je výrazně ovlivněna tím, jak daleko jsme od retranslační stanice a délkou a počtem hovorů. Při pohybu telefon neustále přepíná mezi reléovými stanicemi, což má také velký vliv na provozní dobu. Přirozeně ztrácí své vlastnosti po několika stovkách nabití a vybití. Pokud uživatel zaznamená výraznou ztrátu výkonu, měl by si zakoupit novou baterii. Používejte pouze baterie doporučené výrobcem. Nenechávejte nabíječku připojenou déle než 2-3 dny. **Poznámka** : Nenechávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. To může mít negativní vliv na baterii a samotný telefon. Nikdy nepoužívejte baterii s viditelným poškozením. Mohlo by dojít ke zkratu a poškození telefonu. Baterie musí být vložena se správnou polaritou. Ponechání baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou zkrátí její životnost. Baterii skladujte při teplotě mezi 15 °C a 25 °C. Pokud je do telefonu vložena studená baterie, telefon nemusí správně fungovat a hrozí poškození.

28 INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Poznámka : Toto zařízení je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU označeno symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách.

 Toto označení informuje, že toto zařízení po uplynutí doby používání nelze likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. **Poznámka** : Toto zařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu!!! Produkt by měl být zlikvidován selektivním sběrem na místech k tomu připravených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními pomáhá předcházet škodlivým důsledkům na lidské zdraví a životní prostředí, které vyplývají z přítomnosti nebezpečných součástí a nesprávného skladování a zpracování takových zařízení. Abyste umožnili recyklaci materiálů použitých k výrobě obalů telefonů, dodržujte pravidla pro třídění materiálů zavedená místně pro tento druh odpadu.

 Sada obsahuje Li-ion baterii. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí, měly by být skladovány na speciálně k tomu určeném místě, ve vhodné nádobě, v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu, je třeba je odevzdat na sběrné místo. NEVHAZUJTE BATERIE NEBO AKUMULÁTORY DO

OHNĚ!

29 INFORMACE O SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Toto zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám doporučené v mezinárodních směrnicích. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rezervy navržené tak, aby byla zajištěna ochrana všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto pokyny používají jednotku měření nazvanou Specific Absorption Rate (SAR) – specifická absorpce. Hodnota SAR je měřena při nejvyšším vysílacím výkonu, skutečná hodnota za provozu zařízení je obvykle nižší než výše uvedená úroveň. To je způsobeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby bylo zajištěno, že zařízení využívá pouze minimum potřebné pro připojení k síti. I když mohou existovat rozdíly v hodnotách SAR mezi různými modely telefonů a dokonce i různými polohami použití, všechny splňují předpisy týkající se bezpečných úrovní záření. Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie prokázaly, že není potřeba žádná zvláštní omezení pro používání mobilních zařízení. Poznamenává také, že pokud chcete snížit dopad záření, měli byste omezit délku hovorů nebo během hovoru používat sluchátka nebo hlasitý odposlech, abyste telefon nedrželi blízko těla nebo hlavy.

Nejvyšší hodnota SAR naměřená v testech		Limit (W/Kg)
Koeficient SAR - head-worn device	0,497 W/kg 10g	2,0 W/kg
Specifická míra absorpce (SAR) – zařízení nošené na těle	0,954 W/kg 10g	2,0 W/kg

Hodnoty SAR se mohou také lišit v závislosti na národních požadavcích na hlášení a testování a na frekvenčním pásmu v dané síti.

FREKVENČNÍ ROZSAHY A MAXIMÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ	
Frekvenční rozsah	Maximální vyzařovaný výkon
900880-915 MHz TX, 925-960 MHz RX (EGSM)	33 dBm
1710-1785MHz TX, 1805-1880MHz RX (DCS 1800)	30 dBm
2402MHz -2480MHz (komunikace na krátkou vzdálenost)	3,45 dBm
87,5 MHz – 108 MHz (FM rádio)	-

31 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Maxcom SA tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení: mobilní telefon MAXCOM MM920L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a směrnicí 2011/65/EU (RoHS)

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.maxcom.pl/deklaracie>

Poznámka ! Tato příručka slouží pouze pro informační účely. Některé z popsaných funkcí a možností se mohou lišit v závislosti na softwaru a zemi. V případě potřeby technické podpory doporučujeme kontaktovat technické oddělení na čísle 32 325 07 00 nebo e-mailem serwis@maxcom.pl

Naše webové stránky: <http://www.maxcom.pl/>

Správné provozní podmínky pro telefon i baterii závisí na prostředí místní sítě, SIM kartě a využití telefonu. Výrobce není odpovědný za žádné následky vyplývající z nesprávného použití, zneužití nebo nedodržení pokynů. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny nebo doplňky bez upozornění.


MAXCOM SA
Ulice Towarowa 23a
43-100 Tychy
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl