


Uživatelská příručka
MS553 Dual SIM/LTE
Systém: Android™ 7.0



POPIS TELEFONU

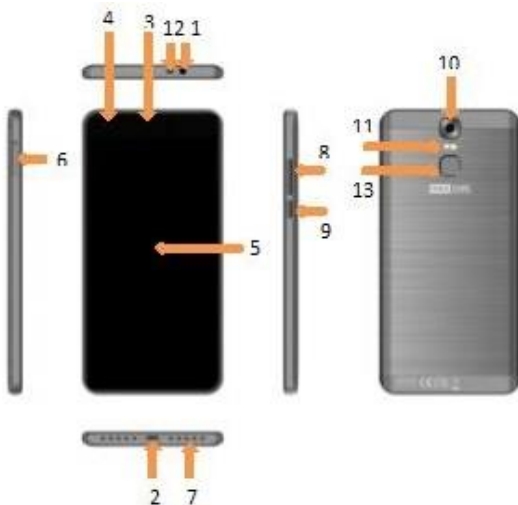

POLOŽKA

1 – VSTUP PRO
SLUCHÁTKA


STRUČNÝ POPIS

Zvukový vstup / výstup pro
připojení sluchátek

2 – USB PORT	Port používaný k nabíjení zařízení nebo připojení zařízení k počítači
3 – PŘEDNÍ REPRODUKTOR	Reproduktor, který se používá při telefonních hovorech
4 – PŘEDNÍ OBJEKTIV FOTOAPARÁTU	Fotoaparát, který se nejčastěji používá k selfie (5MPix)
5 – DISPLAY, TOUCHPAD (dotyková obrazovka)	Slouží k zobrazení obsahu a ovládání dotykem
6 – SIM &SD KARTA SLOT	Slouží jako vstup pro SIM kartu a SD kartu (SIM2 nebo SD)
7 – EXTERNAL REPRODUKTOR	Hlas pro externí zvukové emise
8 – TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI	Slouží ke zvyšování/snižování hlasitosti
9 – TLAČÍTKO ON/OFF	Slouží k zapnutí/vypnutí telefonu; také zamkne a odemkne obrazovku
10 – VIDEOKAMERA, FOTOAPARÁT	Hlavní fotoaparát (13MPix)
11 – BLESK	Blesk při fotografování, slouží i jako baterka
12 - IrDA	Port pro infračervený přenos
13 – OTISK PRSTU	Čtečka otisku prstů


VLOŽENÍ KART: SIM1, SIM2 & microSD

Sloty SIM karty a paměťové karty SD jsou umístěny na levé straně přístroje. Chcete-li vložit karty, nejprve je nutné jemně vysunout kovový zásobník.

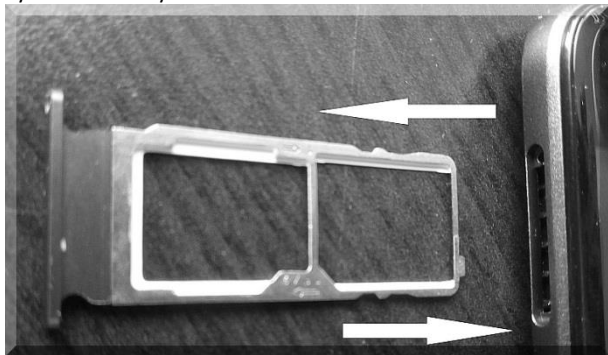

Před vložením karet se ujistěte, že je telefon vypnutý a je odpojen od síťového adaptéru a jiného příslušenství.

Položte zásobník na rovný povrch a umístěte karty tak, jak je znázorněn níže:

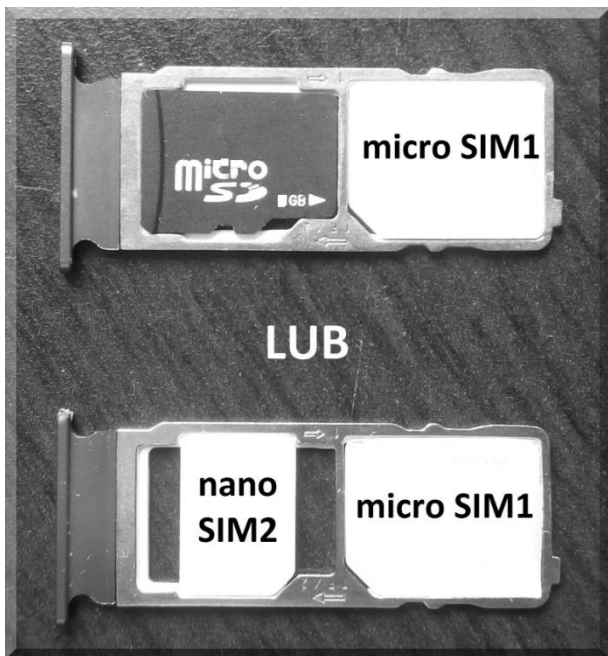

- ⊖ Opatrně přemístěte zásobník s vloženými kartami do slotu. Telefon po zapnutí automaticky detekuje karty. Nezapomeňte: hybridní slot akceptuje buď dvě karty SIM nebo jednu kartu SIM a jednu paměťovou kartu microSD.

Buďte opatrní při vkládání a vyjímání paměťové karty. Některé paměťové karty vyžadují naformátování pomocí počítače před prvním použitím. Pokud používáte SD karty z jiných zařízení, pravidelně si zálohujte informace na kartě! Nesprávné použití nebo jiné okolnosti mohou způsobit poškození nebo ztrátu obsahu uloženého na kartě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VKLÁDÁNÍ KARTY

- ⊖ Vypněte telefon a před vložením nebo odinstalováním SIM karty počkejte několik sekund.
- ⊖ Buďte opatrní při manipulaci s kartou SIM. Neohýbejte ji ani ji nepoškrábejte.
- ⊖ Pokud je karta špatně umístěna nebo poškozená, zobrazí se na displeji zpráva, jakmile je telefon zapnutý: žádná karta v daném slotu. Ujistěte se, že je karta vložena správně, a poté znovu zapněte telefon. Pokud přístroj kartu stále nečte, obraťte jej zpět na svého poskytovatele služeb GSM.
- ⊖ Pokud SIM karta uvízne v drážce a její odstranění se zdá být nemožné, nikdy ji nevyndávejte silou. Požádejte o pomoc autorizovaný servis. ***Jakékoli mechanické poškození slotů SIM nebude zahrnuto do záruční opravy.***

VLOŽENÍ BATERIE

- ⊖ Zařízení MS553 má zabudovanou baterii v pouzdře.
- ⊖ Pokud je baterie poškozená, měla by být celá jednotka odeslána do autorizovaného servisu MAXCOM. Jakékoli pokusy neautorizovaného servisu nebo osoby o odstranění

baterie, způsobí neplatnost záruky.

Pro resetování přístroje (ekvivalent vyjmutí baterie na chvíli) stiskněte a podržte (asi na 10 sekund) tlačítko ON / OFF (9). Přístroj se po chvíli vypne a automaticky se znovu zapne.

NABÍJENÍ BATERIE

Používejte pouze nabíječky a baterie dodávané výrobcem. Nikdy nepoužívejte poškozené nabíječky ani baterie. Takové příslušenství nebo úpravy by mohly poškodit telefon a zrušit záruku.

Jakmile je baterie nabitá na 15%, objeví se zpráva, která vás upozorní na nabíjení telefonu. Chcete-li dobít baterii, zapojte nabíječku do elektrické zásuvky a do telefonu.

Pamatujte! Pokud je konektor nabíječky nesprávně zapojen do portu USB (například s nesprávným zakončením), může dojít k vážnému poškození přístroje a poškození nebude kryto zárukou.

Pamatujte! Při používání nabíječek jiných výrobců se ujistěte, že nabíječka má port microUSB.

Ikona baterie () na displeji vás upozorní na aktuální nabití baterie.

Úplné nabití baterie trvá přibližně 3-4 hodiny. Během nabíjení můžete telefon používat, ale může se prodloužit doba nabíjení. Je normální, že se přístroj zahřívá.

Důležité!

Během nabíjení telefonu se ujistěte, že teplota vzduchu je mezi 0 ° C až + 40 ° C.

Baterie podléhají degradaci (opotřebení) její kapacity v průběhu času. Jejich schopnost doby nabití bude slábnout.

ŽIVOTNOST BATERIE (úspora energie)

Zařízení vám nabízí možnost, jak ušetřit energii baterie. Chcete-li prodloužit životnost zařízení, změňte některé možnosti a vypněte funkce spuštěné na pozadí:

- ⊖ Pokaždé, když telefon nepoužíváte, přepněte ho do režimu spánku,
- ⊖ Zavřete nepotřebné aplikace,
- ⊖ Vypněte Bluetooth,
- ⊖ Vypněte Wi-Fi,
- ⊖ Zkraťte dobu podsvícení obrazovky,
- ⊖ Ztlumte jas obrazovky.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF (9) na několik sekund a telefon se zapne/vypne.

Zařízení by mělo být po prvním zapnutí nakonfigurováno. Nakonfigurujte zařízení podle pokynů zobrazených na obrazovce. Nejprve nastavte připojení k internetu (přes Wi-Fi nebo datový přenos) a účet Google (Gmail).

Chcete-li stáhnout aplikaci z “Obchod Play”, musí být nakonfigurován účet Google. Pokud uživatel má účet Gmail, může zaregistrovat své zařízení pomocí stávajícího účtu, bez vytvoření účtu nového.

Pokud je karta SIM chráněna kódem PIN, zadejte kód PIN pomocí klávesnice zobrazené na obrazovce a potvrďte

stisknutím tlačítka . Použijte tlačítko  pro smazání chybně zadaných číslic.

Důležité! Pokud kódy PIN a PUK nejsou poskytovány společně se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele sítě. Pokud je PIN kód zadán třikrát chybně, karta SIM bude zablokována a bude vyžadováno zadání kódu PUK.

OCHRANA ZAŘÍZENÍ GOOGLE

Z bezpečnostních důvodů zavedla společnost GOOGLE Inc. další ochranu pro zařízení se systémem Android (Google Device Protection).

Tato ochrana ochrání vaše data a zabrání neoprávněnému uživateli obnovit tovární nastavení, například pokud bude telefon ukradený.

Ochrana zařízení Google se automaticky aktivuje, pokud jsou nastaveny dvě funkce:

- Uzamčení obrazovky (s kódem PIN, vzorem nebo heslem)
- Vyhrazení účtu Google.

Buďte opatrní, když zadáváte bezpečnostní údaje, jak v případě zámku telefonu, tak i v případě dat potřebných k přihlášení/registraci do účtu Google.

Upozorňujeme, že po obnově továrního nastavení, bude jediný způsob jak odemknout telefon: přihlášení do stávajícího / dříve přiřazeného účtu Google.

Společnost Maxcom S.A. vás laskavě upozorňuje, že veškeré nároky týkající se odblokování telefonu v rámci ochrany zařízení Google, nebudou brány v potaz nebo že problém bude řešen za poplatek podle požadavku zákazníka.

ANDROID™ 7.0

Mobilní telefon MAXCOM MS553 je vybaven operačním systémem Android™ 7.0. Je to nejpopulárnější systém s jádrem Linuxu na světě, který se používá v mobilních zařízeních. Samotný systém, jak tvrdí jeho vývojář (Google, Inc.), je otevřený systém, který může uživatel přizpůsobit svým potřebám. Aby to bylo možné, existuje mnoho funkcí v systému samotném, nebo prostřednictvím Obchodu Play, kde si můžete stáhnout libovolnou aplikaci a nainstalovat do zařízení. Pokud jste noví uživatelé Androidu, můžete na trhu získat spoustu tutoriálů a dalších nástrojů, které vám pomohou seznámit se s tím, co vám systém nabízí. Tato uživatelská příručka uvádí základní funkce zařízení / systému.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Přístroj je vybaven pětibodovou dotykovou obrazovkou, namísto běžné klávesnice. Dotyková obrazovka funguje jako obrazovka displeje a také jako klávesnice.

Důležité! Ujistěte se, že dotyková obrazovka je stále suchá. Vystavení vodě může způsobit poruchu displeje a poškodit ji v budoucnu. Také deaktivujte dotykovou obrazovku, pokud se zařízení nepoužívá. Ponechání dotykové obrazovky v

nečinnosti po delší dobu může způsobit vypálení obrazu do obrazovky nebo duchy (rozmazání).

DOTYKOVÁ GESTA

Klepnutí – Je to jednoduchý dotyk obrazovky špičkou prstu. Klepnutí umožňuje vybrat ikonu, zástupce, odkaz nebo znak z klávesnice na obrazovce.

Klepnutí a podržení – Je to dotyk a držení ikony na dotykovém displeji bez ztráty kontaktu, dokud nebude provedena požadovaná akce.

Táhnutí – Jedná se o dotýkání a přidržení vybrané ikony na okamžik, poté přetažení prstu po povrchu k požadovanému umístění, vše bez ztráty kontaktu.


Rolování– Jedná se o rychlé procházení povrchu obrazovky. Například rolováním dolů a nahoru obrazovkou můžete posunout seznam dolů a klepnutím na bok můžete prohlížet různé domovské obrazovky.

Dvojití poklepání – Dvojité poklepání dotykem prstu na obrazovku umožňuje přiblížit / oddálit webovou stránku nebo mapu. Dvojité klepnutí také umožňuje přiblížit / oddálit obraz při jeho prohlížení.

Sevření – Uchopení povrchu dotykové obrazovky mezi ukazováčkem a palcem umožňuje přiblížit / oddálit obraz. Toto gesto je velmi užitečné při prohlížení map nebo fotografií.

STAVOVÝ A OZNAMOVACÍ ŘÁDEK

Oznámení, která se objevují v horní části obrazovky (stavový řádek), vás informují o určitých funkcích jednotky (zmeškané telefonní hovory, budík, povolený WiFi, nepřečtená zpráva, nová e-mailová adresa atd.). Viz obrázek níže:

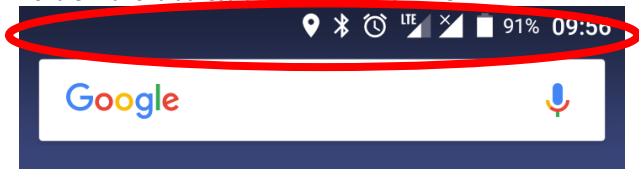

Zde jsou nejběžnější ikony upozornění (ikony mohou být vzhledově odlišně zobrazené, v závislosti na verzi softwaru):

	Síla signálu (z přenosové stanice BTS)
	Datové připojení
	WiFi zapnuté
	Bluetooth zapnuté
	Satelitní navigace (GPS)povolena
	Zmeškané hovory
	Připojení k počítači

	Nepřečtená zpráva
	Aktivní budík
	Režim Nerušit
	Režim Vibrace
	Režim Letadlo (offline)
	Chyba (varování)

Chcete-li se dozvědět více o oznámeních, stáhněte dolů stavový řádek .Chcete-li vymazat oznámení, která již byla zobrazena, stiskněte (dotkněte se) " Smazat vše".

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Na domovské obrazovce můžete získat přístup ke všem funkcím zařízení. Zobrazují se zde ikony indikátorů, widgety, zkratky aplikace a další. Domovská obrazovka může mít několik panelů.

Chcete-li zobrazit další panely, přetáhněte prst doleva nebo doprava. Chcete-li vytvořit jiný panel (plochu obrazovky), stačí pouze přetáhnout libovolné zástupce aplikace na okraj.



TLAČÍTKO ZPĚT

Návrat na předchozí obrazovku, ukončí se aplikaci

TLAČÍTKO DOMOVSKÉ
OBRAZOVKY

Návrat na domovskou obrazovku z libovolné nabídky

PŘEPÍNACÍ TLAČÍTKO

Přepíná mezi dvěma aktivními aplikacemi, dvojitým klepnutím - se vrátíte na nejnovější otevřenou aplikaci / možnost

UZAMČENÍ/ODEMČENÍ OBRAZOVKY

Zamknutí přístroje vypne displej a dotykovou klávesnici. Chcete-li zařízení kdykoli zamknout, stiskněte tlačítko **ON / OFF (9)** umístěné na boční straně telefonu.

Chcete-li telefon **odemknout**, postupujte podle stejných kroků. Stiskněte tlačítko **ON / OFF (9)** a přetáhněte ikonu



na obrazovce směrem nahoru.

Uživatel může zvolit jinou, bezpečnější metodu uzamčení obrazovky, například vzor nebo kód PIN.


VYTÁČENÍ/PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ

Chcete-li provádět, přijímat a spravovat telefonní hovory,



použijte aplikaci "Telefon". Ikona se obvykle nachází v levém dolním rohu domovské obrazovky.

Chcete-li přijmout příchozí telefonní hovor, klepněte na ikonu přijímače a posuňte ji doprava. Pro odmítnutí hovoru ji posuňte doleva:

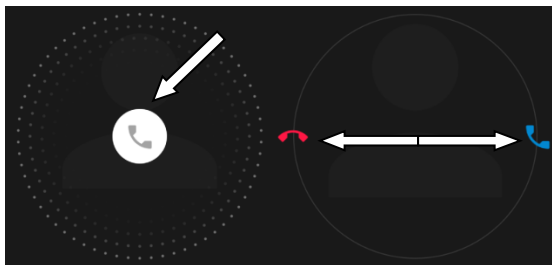

APLIKACE

V zařízení je nainstalován systém Android (verze 7.0). Je to nejoblíbenější a nejmodernější mobilní operační systém pro smartphone. Na internetu je k dispozici velké množství aplikací pro Android (aplikace, které zvyšují zážitek z používání zařízení a usnadňují jeho použití různorodými hrami, organizátory a aplikacemi sociálních sítí).

Nejjednodušší způsob vyhledávání a instalace vybraného programu je aplikace s názvem "**Obchod Play**". Klepněte na



a domovské obrazovce a vyhledejte "Obchod Play".

Každá aplikace může být nainstalována přímo do telefonu, např. stahováním z webové stránky a následným nahráním pomocí kabelu připojeného k počítači.

Zde najdete popis některých nainstalovaných aplikací dostupných v telefonu:


	Fotoaparát	Používá se k pořizování fotografií / videozáznamů
	Galerie	Můžete si prohlédnout fotografie a videa uložená v paměti telefonu
	Gmail	Pro uživatele služby Google Mail
	Google	Vyhledávač Google
	Internet	Prohlížeč WWW stránek
	Kalendář	Rozšířený kalendář
	Mapy	Mapy Google s možností zadat pokyny. Je nutné datové připojení.
	Soubory	Soubory uložené v paměti telefonu
	Telefonní seznam	Aplikace pro správu uložených kontaktů v zařízení
	Mail	Pro všechny emailové uživatele, nutná konfigurace

	Rádio FM	FM rádio, vyžaduje připojení sluchátek (jako anténa)
	Obchod Play	Snadný způsob vyhledávání a instalování aplikací
	Telefon	Pro přijímání a vytáčen hovorů
	Nastavení	Nastavení telefonu slouží ke správě celé ho zařízení
	Zprávy	Používá se ke správě zpráv v telefonu
	Hodiny	Hodiny s budíkem a stopkami

FOTOAPARÁT/VIDEO KAMERA

Telefon má možnost pořizovat fotografie a nahrávat videa.

Chcete-li vybrat tyto možnosti, stiskněte  na domovské obrazovce a v aplikacích zvolte „Fotoaparát“ .

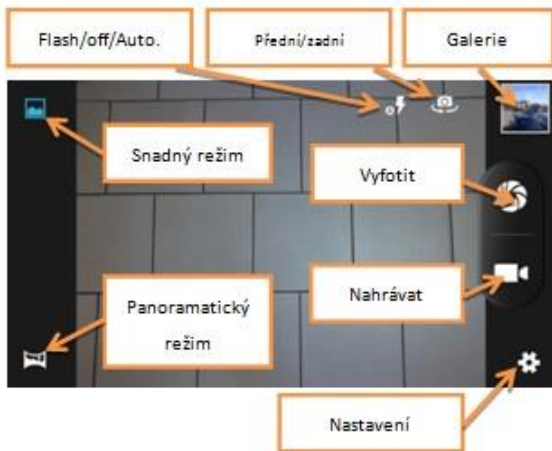


Obrázek znázorňuje základní funkce fotoaparátu. Klepnutím

na vybranou funkci se změní / povolí. Zvolte  pro pokročilé možnosti fotoaparátu a videokamery. Zvolte určité nastavení, jako je režim scény, velikost fotografie, kvalita fotografií nebo videa.

PANEL RYCHLÉHO NASTAVENÍ

Pomocí panelu tohoto můžete rychle a snadno povolit / deaktivovat některé funkce zařízení, jako je Wi-Fi, GPS atd. Chcete-li vstoupit do lišty, posuňte stavový řádek dolů a zobrazí se následující obrazovka.

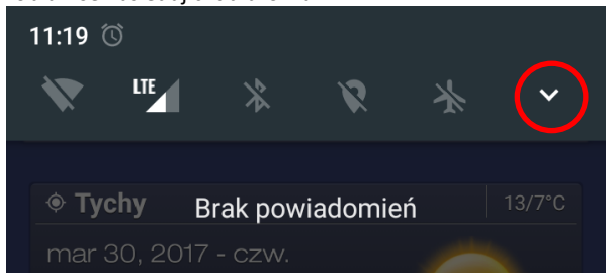

Pokud je ikona šedá, funkce je vypnuta (např. V letovém režimu); pokud je ikona bílá, je tato možnost povolena (například Wi-Fi).

Klepnutím na bod zakroužkovaný červeně se dostanete na pokročilejší stavový řádek, kde můžete upravit a přizpůsobit stavový řádek podle svých potřeb.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nikdy nepoužívejte telefon, pokud by mohl rušit ostatní zařízení!
- Nikdy nepoužívejte telefon během jízdy bez handsfree sady.

- Telefon vydává elektromagnetické pole, které může negativně ovlivňovat ostatní elektronická zařízení, včetně zdravotnického vybavení. Vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je srdeční kardiostimulátor, musí být dodržována podle doporučení výrobců zdravotnických zařízení. Osoby s implementovanými zdravotnickými zařízeními by si měli pečlivě přečíst pokyny výrobců zdravotnických prostředků a dodržovat jejich pokyny. Osoby s kardiostimulátorem by neměli nosit telefon v náprsní kapse, měli by držet telefon u ucha naproti pozici zdravotnického zařízení, aby se minimalizovalo riziko rušení a okamžitě vypnout telefon, pokud existuje podezření na rušení.
- Nikdy nepoužívejte telefon v nemocnicích, v letadlech, na čerpacích stanicích a v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nikdy neopravujte nebo neupravujte telefon sami. K opravě zařízení je oprávněn pouze autorizovaný servis.
- Zařízení a jeho příslušenství mohou obsahovat drobné součásti. Uchovávejte telefon a všechny jeho části mimo dosah dětí.
- Telefonu nečistěte chemikáliemi nebo žíravinami.
- Nikdy nepoužívejte telefon v blízkosti bankovních karet a kreditních karet - všechna data uložená na kartě mohou být ztracena.
- Z bezpečnostních důvodů nikdy nemluvte do telefonu, když je nabíječka zapojena do elektrické zásuvky.

- **Telefon není vodotěsný.** Udržujte ho v suchu po celou dobu. Nikdy ho nevystavujte vodě ani jiným kapalinám. Nikdy nenechávejte telefon v žádném místě, kde by mohl být postříkán vodou nebo jinou tekutinou.
- Zařízení nikdy nevystavujte vysokým nebo nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Teplotní rozsah přístroje je od -10 ° C do + 40 ° C. Nikdy neumísťujte přístroj v blízkosti ohříváčů, jako jsou radiátory, ohříváče, trouby, pece, táborové ohniště, grily apod.
- **Chraňte svůj sluch!**



Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může vést ke ztrátě sluchu. Poslouchejte hudbu na střední úrovni a nikdy neponechávejte zařízení u ucha, pokud je používán reproduktor. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

INFORMACE O BATERII

V telefonu je baterie. Baterii lze nabíjet nabíječkou, která je součástí balení.

Životnost telefonu závisí na podmínkách jeho používání. Vzdálenost mezi uživatelem a relé vysílače, počtu a délce telefonních hovorů výrazně snižuje jeho životnost. Během cestování telefon se telefon spojuje s různými vysílači, což také významně ovlivňuje jeho životnost. Další funkce jako například lokace, datové připojení, WiFi atd., také snižují životnost baterie a způsobují častější nabíjení baterie.

Po několika stovkách nabíjení a vybíjení je přirozené, že

baterie ztrácí své vlastnosti. Pokud si uživatel všimne významné ztráty ve schopnosti držet nabití, měl by si zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Nikdy neponechávejte telefon v příliš horkých místech. Vysoké teploty mohou negativně ovlivnit baterii i telefon.

Nikdy nepoužívejte baterii s viditelným poškozením. Mohlo by dojít ke zkratu a poškození telefonu. Ujistěte se, že jste baterii nainstalovali v souladu se značkami polarity.

Ponechání baterie v místech, která jsou příliš chladná nebo příliš studená, zkracuje její životnost. Baterii skladujte při teplotě mezi 15 ° C a 25 ° C. Je-li do telefonu vložena studená baterie, telefon nemusí pracovat správně a hrozí nebezpečí poškození.



Součástí balení Li-ion baterie. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být zlikvidovány na zvláštním místě, ve speciální nádobě, v souladu s platnými předpisy. Nikdy nevhazujte staré baterie nebo nabíječky do komunálního odpadu, měly by být shromažďovány k likvidaci.

Nikdy nevhazujte baterie a nabíječky do ohně!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Telefon je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96 / ES o elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a Polským zákonem o odpadních elektrických a elektronických

zařízení.

Toto logo nám říká, že zařízení po použití nesmí být likvidováno v běžném odpadu.



Důležité!

Upozornění: Toto zařízení nevhazujte do komunálního odpadu! Výrobek musí být odstraněn v rámci separovaného odpadu v místě k tomu určeném.

Správné zacházení se starými elektrickými a elektronickými zařízeními pomáhá předcházet následkům škodlivým pro lidi a životní prostředí, které vznikají z přítomnosti nebezpečných součástí, jakožto i z nesprávného skladování a recyklace takového zařízení.

INFORMACE O SAR

Toto zařízení splňuje všechny mezinárodní pokyny týkající se vlivu rádiových vln. Přístroj je vysílač a přijímač rádiové vlny. Je navržen tak, aby nepřekročil limit vlivu rádiových vln, podle doporučení mezinárodních směrnic. Tyto pokyny vypracovala Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), nezávislou vědeckou organizací s bezpečnostní rezervou na ochranu všech lidí bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav. V doporučeních týkajících se dopadu rádiové vlny se používá termín Specific Absorption Rate (SAR).

Jak doporučuje ICNIRP, hraniční hodnota SAR je 2,0 W / kg. Hodnota SAR se určuje při maximálním vysílacím výkonu; skutečná hodnota SAR pro pracovní zařízení je obvykle nižší než výše uvedená hodnota. Rozdíl pochází z automatických

změn napájení zařízení, aby se ujistil, že zařízení používá pouze minimum nezbytné pro připojení k internetu.

Ačkoli se hodnoty SAR mohou lišit v závislosti na modelu telefonu nebo dokonce na jeho pozici při používání, všechny hodnoty jsou v souladu s předpisy týkajícími se bezpečných úrovní záření.

Podle současných výzkumů a Světové zdravotnické organizace (WHO), není třeba uplatňovat žádná další omezení, týkající se používání mobilních zařízení. Nicméně, podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), pokud se vyskytne potřeba snížit záření, je možné zkrátit dobu trvání telefonních hovorů, používat sluchátka nebo hlasité hovory, abyste udrželi vzdálenost mezi telefonem a tělem nebo hlavou.

Nejvyšší zaznamenané hodnoty SAR v testu:

Frekvence	Hlava (W/kg)	Tělo (W/kg)
GSM	0,236	1,029
WCDMA	0,276	1,477
LTE	0,243	1,567
WLAN 2,4GHz	0,130	0,155
simultánní přenos	0,406	1,722

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na požadavcích na vykazování a testování podle jednotlivých zemí a na frekvencích používaných v různých sítích.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Maxcom SA prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že mobilní telefon MAXCOM MS553 potvrzuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65 / EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Rovněž potvrzuje klíčové požadavky směrnice 1999/5 / ES - R & TTE (rádiové a telekomunikační koncové zařízení).

Úplná kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<http://www.maxcom.pl/>

Některé informace v této příručce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu. Závisí to také na nainstalovaném softwaru, poskytovateli služeb a SIM kartě. Výrobce si vyhrazuje právo na změny produktu a jeho vlastností, bez předchozího oznámení o těchto změnách.

Pokud zjistíte nějaké poruchy v telefonním výkonu, obraťte se na technickou asistenci společnosti Maxcom nebo vraťte zboží prodejci.

Telefonní kontakt:

+ 48 32 325 07 00

Email: serwis@maxcom.pl

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

