

maxcom


Εγχειρίδιο χρήσης
Maxcom **MS554**
Dual SIM/LTE
Σύστημα: Android™ 11 (Go edition)



Περιγραφή τηλεφώνου	3
Άνοιγμα της συσκευής (αφαίρεση του πίσω καλύμματος του τηλεφώνου)	7
Εγκατάσταση καρτών: SIM1, SIM2 και micro SD	7
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ	8
Τοποθέτηση της μπαταρίας.....	10
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	10
Εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας	12
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	12
Android 11 (Go edition)	14
Οθόνη αφής	15
ΧΕΙΡΟΝΟΜΪΕΣ.....	15
ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	17
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ	19
ΚΛΕΙΔΩΜΑ / ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΘΟΝΗΣ.....	21
Αποστολή μηνυμάτων	23
ΟΘΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	25
Εφαρμογή	26
Παγκόσμιες ρυθμίσεις.....	30
Φωτογραφική μηχανή / Βιντεοκάμερα.	32
Όροι χρήσης και ασφαλείας.....	33
Πληροφορίες για τον συσσωρευτή	36
Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος	37
Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής	

Απορρόφησης)	38
Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς μονάδας	41
Εξωτερικό τροφοδοτικό.....	42
Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	42

Περιγραφή τηλεφώνου

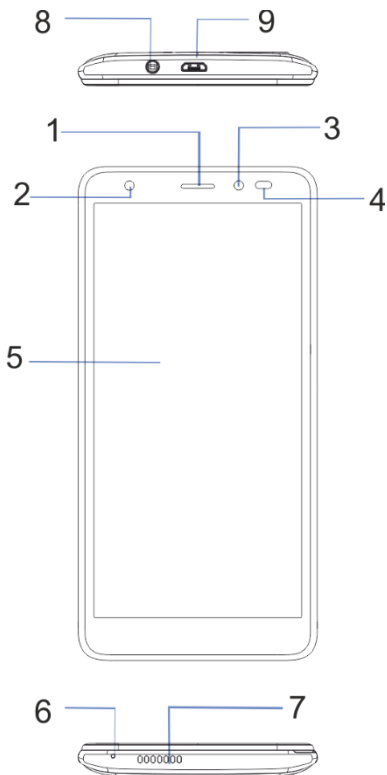


ΌΝΟΜΑ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-------	-------------------

1 – ΜΠΡΟΣΤΙΝΌ ΗΧΕΪΟ	Ηχείο συνομιλίας (αυτιού), που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
2 – ΦΛΑΣ	Λυχνία που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη φωτογραφιών selfie
3 – ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΚΆΜΕΡΑ/ΦΩΤΟΓΡΑ ΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Χρήση: κυρίως για τη λήψη selfie (5MPix)
4 – ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με τη φωτεινότητα
5- ΟΘΌΝΗ, ΠΆΝΕΛ ΑΦΗΣ	Χρησιμοποιείται για την προβολή περιεχομένου και τον χειρισμό του μέσω αφής
6 – ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ	Μεταδίδει ήχο στη συσκευή
7 – ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΗΧΕΪΟ	Υποστηρίζει εξωτερικές εκπομπές ήχου
8– ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ	Έξοδος ήχου, τόπος σύνδεσης ακουστικών
9 – ΥΠΟΔΟΧΗ	Φόρτιση, σύνδεση στο

MICROUSB

PC

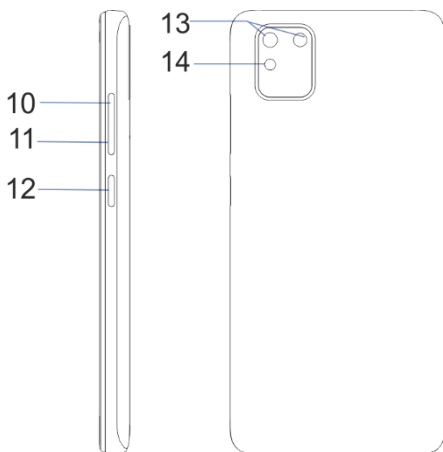


10 – ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ (+)	Αύξηση της έντασης του ήχου
11 – ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ (-)	Μείωση της έντασης του ήχου
12 – ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τηλεφώνου, κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης
13 – DUAL KAMERA	Διπλή κάμερα

	συσκευής (8MPix)
14 – ΦΛΑΣ	Η λυχνία χρησιμοποιείται κατά τη λήψη φωτογραφιών και ως φακός

Άνοιγμα της συσκευής (αφαίρεση του πίσω καλύμματος του τηλεφώνου)

Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας, βρείτε την εγκοπή στην κάτω γωνία της θήκης και ανασηκώστε απαλά το κάλυμμα με το δάχτυλό σας:

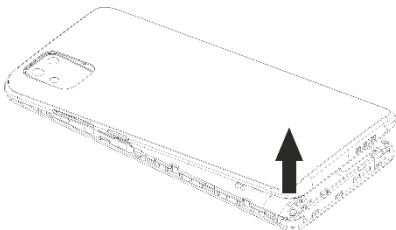

Εγκατάσταση καρτών: SIM1, SIM2 και micro SD

Οι υποδοχές SIM1, SIM2 και microSD βρίσκονται πάνω από την μπαταρία. Φαίνονται μετά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.


Πριν εγκαταστήσετε τις κάρτες, βεβαιωθείτε ότι

το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και ότι δεν είναι συνδεδεμένο με το φορτιστή ή με οποιαδήποτε άλλα αξεσουάρ.

Τοποθετήστε την κάρτα (ή τις κάρτες) micro SIM στις υποδοχές στη δεξιά πλευρά με τις επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα είναι στραμμένη προς τα κάτω.

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης microSD στην υποδοχή στην αριστερή πλευρά, με τις επαφές προς τα κάτω, όπως επισημαίνεται στο περίβλημα.

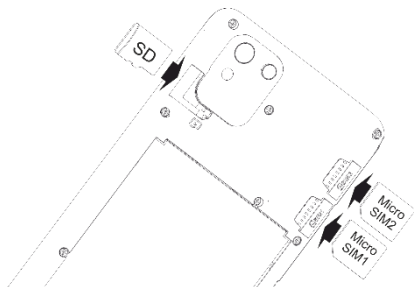

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ**


- ⊖ Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μια κάρτα / τις κάρτες.
 - ⊖ Να είστε προσεκτικοί με την κάρτα SIM (SD), μην την λυγίζετε ή κάνετε γρατσουνιές.
 - ⊖ Όταν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί λανθασμένα ή καταστραφεί, αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο στην οθόνη θα δείτε το μήνυμα «Τοποθετήστε την κάρτα SIM». Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το τηλέφωνο και πάλι. Εάν το μήνυμα «Τοποθετήστε την κάρτα SIM» εξακολουθεί να υπάρχει, παραδώστε την κάρτα SIM σας στο διαχειριστή του δικτύου GSM σας για ανταλλαγή.
 - ⊖ Αν η κάρτα SIM έχει μπλοκαριστεί στην υποδοχή και δεν μπορεί να τραβηχτεί έξω, μην την τραβάτε, αλλά ζητήστε επαγγελματική βοήθεια.
 - ⊖ Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.
- Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε

την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

Κάθε μηχανική βλάβη των υποδοχών SIM (SD) δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε πρώτα το πίσω κάλυμμα από τη συσκευή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την μπαταρία με τις επαφές στραμμένες προς τα κάτω, όπως φαίνεται παρακάτω:

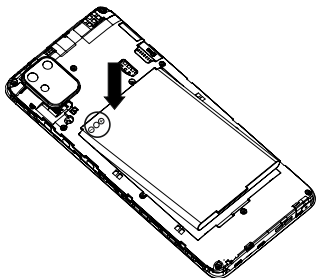

ΦΟΡΤΙΣΗ
ΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν το επίπεδο μπαταρίας πέσει στο 15%, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας πληροφορεί για την ανάγκη φόρτισης της μπαταρίας. Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή micro USB και συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα δικτύου.



Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή στην υποδοχή USB ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

*Να θυμάστε! Αν χρησιμοποιείτε φορτιστές άλλων κατασκευαστών, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής σας διαθέτει την υποδοχή **microUSB**.*

Το σύμβολο της μπαταρίας στην οθόνη() δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Το να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία διαρκεί περίπου 3-4 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αλλά αυτό αυξάνει το χρόνο φόρτισης. Η θέρμανση του τηλεφώνου είναι

φυσιολογικό φαινόμενο.

Σημείωση!

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει να είναι μεταξύ 0°C και + 40°C.

Οι μπαταρίες φθαίρονται με τον καιρό - αυτό σημαίνει, ότι η ποιότητά τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.


Εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας

Αυτή η συσκευή σας παρέχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε την μπαταρία. Με την αλλαγή των παρακάτω επιλογών και με την απενεργοποίηση των εφαρμογών στο παρασκήνιο, μπορείτε να επεκτείνετε τη διάρκεια χρήσης της συσκευής σας:

- ⊖ Κάθε φορά που δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, βάλτε το σε κατάσταση αναμονής,
- ⊖ Κλείστε τις περιττές εφαρμογές,
- ⊖ Απενεργοποιήστε το Bluetooth,
- ⊖ Απενεργοποιήστε το Wi-Fi,
- ⊖ Μειώστε το χρόνο φωτισμού της οθόνης,
- ⊖ Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το **πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του τηλεφώνου** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

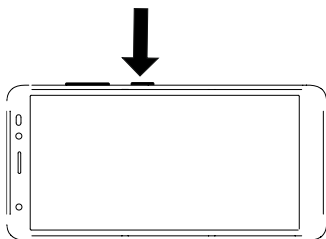

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, πρέπει να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Το πρώτο βήμα θα είναι να διαμορφώσετε τη διαδικτυακή σύνδεση (χρησιμοποιώντας WiFi ή μετάδοση δεδομένων) και το λογαριασμό Google.

Σημείωση!

Για να είστε σε θέση να κατεβάσετε εφαρμογές από το «Play Store», ο λογαριασμός Google θα πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί. Αν έχετε λογαριασμό e-mail στο Gmail, μπορείτε να καταχωρήσετε τη συσκευή

στον υπάρχοντα λογαριασμό αντί να δημιουργήσετε έναν νέο.

Εάν η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον με το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη και στη συνέχεια επιβεβαιώστε τον με το πλήκτρο . Πατήστε  για να διαγράψετε όσα ψηφία θέλετε στην περίπτωση λάθους.

Σημείωση!

Σε περίπτωση που οι κωδικοί PIN και PUK δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας. Εάν το PIN εισαχθεί λανθασμένα 3 φορές, το τηλέφωνό σας θα μπλοκαριστεί και θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK.

Android 11 (Go edition)

Το τηλέφωνο MAXCOM MS554 είναι εξοπλισμένο με λειτουργικό σύστημα **Android 11 (GO edition)**. Είναι το πιο δημοφιλές σύστημα στον κόσμο, προσαρμοσμένο να υποστηρίζει κινητές συσκευές. Το σύστημα, όπως ισχυρίζεται ο παραγωγός του, είναι ένα ανοιχτό σύστημα που μπορεί να προσαρμοστεί από τους πελάτες ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες τους. Το Android™ 7.0. έχει μια πληθώρα λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στο ίδιο το σύστημα και στο **Play Store**, όπου μπορείτε να κάνετε λήψη οποιασδήποτε

εφαρμογής και να την εγκαταστήσετε στη συσκευή σας. Αν είστε νέος χρήστης του συστήματος Android, στην αγορά υπάρχουν πολλά διδακτικά βοηθήματα που σας επιτρέπουν να διερευνήσετε πλήρως τις δυνατότητες αυτού του συστήματος. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα συζητηθούν οι βασικές λειτουργίες της συσκευής σας / του συστήματος Android.

Οθόνη αφής

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με οθόνη αφής (δύο σημεία αφής) αντί για κλασικό πληκτρολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη λειτουργεί και ως πληκτρολόγιο.

Σημείωση!

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η οθόνη αφής δεν έρχεται σε επαφή με το νερό. Νερό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες της οθόνης και να την βλάψει.

Θα πρέπει επίσης να απενεργοποιήσετε την οθόνη όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε χρήση. Αφήνοντας την οθόνη σε κατάσταση αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα φθείρετέ την.

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

Πάτημα - πατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη. Πατώντας της οθόνη μπορείτε να επιλέξετε ένα

στοιχείο, μια συντόμευση, ένα σύνδεσμο ή ένα γράμμα στο πληκτρολόγιο οθόνης.

Παρατεταμένο πάτημα – πατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη και μην ανασηκώσετε το δάχτυλό σας μέχρι να συμβεί κάποια ενέργεια.

Μεταφορά – πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για λίγη ώρα. Χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, μετακινήστε το στην οθόνη μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση.

Σάρωση ή ολίσθηση – γρήγορη μετακίνηση δαχτύλου στην επιφάνεια της οθόνης. Για παράδειγμα, ολισθαίνοντας πάνω-κάτω στην οθόνη μπορείτε να κυλήσετε τη λίστα, ενώ η ολίσθηση προς τα αριστερά και προς τα δεξιά σας επιτρέπει να προβάλλετε διαφορετικές κύριες οθόνες.


Διπλό πάτημα – πατήστε γρήγορα δύο φορές για να μεγεθύνετε μια ιστοσελίδα, μια φωτογραφία, ένα χάρτη ή μια άλλη οθόνη. Πατήστε ξανά δύο φορές για σμίκρυνση. Διπλό πάτημα σας επιτρέπει επίσης να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση κατά την προβολή φωτογραφιών.

Τσίμπημα ή τέντωμα – σε ορισμένες εφαρμογές μπορείτε να πραγματοποιείτε μεγέθυνση ή σμίκρυνση τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη ταυτόχρονα και πλησιάζοντάς τα (για σμίκρυνση) ή απομακρύνοντάς τα (για μεγέθυνση). Πολύ

χρήσιμο κατά την περιήγηση χαρτών και φωτογραφιών.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ειδοποιήσεις στο πάνω μέρος της οθόνης (γραμμή κατάστασης) δείχνουν την κατάσταση ορισμένων λειτουργιών της συσκευής σας (αναπάντητη κλήση, ξυπνητήρι, WiFi, νέο μήνυμα e-mail, κλπ.) Δείτε την παρακάτω

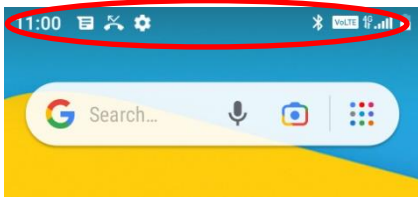

εικόνα:

Τα παρακάτω είναι τα πιο συνηθισμένα εικονίδια ειδοποίησης (ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού, τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς στην εμφάνιση):

	Εμβέλεια (ισχύς σήματος από τον πομπό BTS)
	Σύνδεση δεδομένων στην τεχνολογία LTE είναι ενεργή
	Υπηρεσία VoLTE ενεργή

	Δίκτυο WiFi είναι ενεργό και υπάρχει σύνδεση
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Ενεργοποιημένη λειτουργία GPS
	Αναπάντητη φωνητική κλήση
	Υπάρχει σύνδεση με υπολογιστή
	Νέο μήνυμα
	Ενεργοποιημένο ξυπνητήρι
	«Μην ενοχλείτε»
	«Δόνηση»
	Λειτουργία πτήσης (χωρίς σύνδεση)
	Σφάλμα (προσοχή)


Μετακινήστε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις. Πατώντας (αγγίζοντας) την επιλογή «ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΟΛΩΝ»

θα διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις που έχετε
δει.

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Από την αρχική οθόνη έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας. Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται εικονίδια, τα widget, συντομεύσεις στις εφαρμογές και άλλα στοιχεία. Σαρώστε με το δάχτυλό σας μια σελίδα στην αρχική οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να εμφανίσετε τις υπόλοιπες σελίδες της αρχικής οθόνης.

Για να προβάλετε άλλες σελίδες, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να δημιουργήσετε άλλες σελίδες, απλά σύρετε την συντόμευση οποιασδήποτε εφαρμογής σε οποιαδήποτε άκρη την οθόνης.

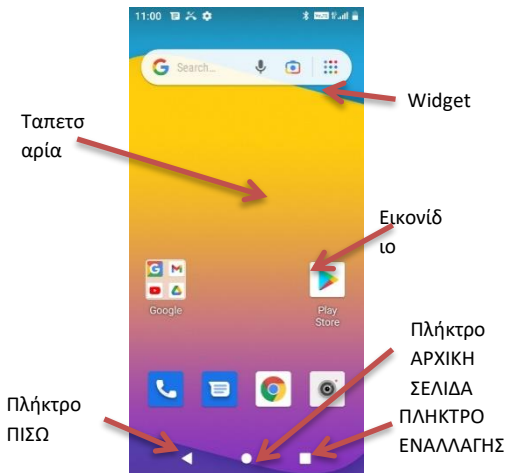

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΙΣΩ	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, τερματισμός εφαρμογής
ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ	Επιστροφή στην κύρια οθόνη από οποιοδήποτε μενού

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ	Πλήκτρο εναλλαγής μεταξύ ενεργών εφαρμογών, διπλό πάτημα - επιστροφή στην τελευταία ανοιχτή εφαρμογή / επιλογή
----------------------	---

ΚΛΕΙΔΩΜΑ / ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΘΟΝΗΣ

Κλειδώνοντας το τηλέφωνο απενεργοποιείτε την οθόνη και την οθόνη αφής. Μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο **ΕΝ/ΣΗ. / ΑΠΕΝ/ΣΗ (12)** που βρίσκεται στην πλευρά της συσκευής σας.

Το **ξεκλείδωμα** γίνεται με το ίδιο τρόπο. Πατάμε το πλήκτρο **ΕΝ/ΣΗ / ΑΠΕΝ/ΣΗ (12)** και μετακινούμε με το δάχτυλο το εικονίδιο:  προς τα πάνω.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια διαφορετική, πιο ασφαλή μέθοδο κλειδώματος, π.χ.: μοτίβο ή κωδικός PIN.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Για να πραγματοποιήσετε, λαμβάνετε και διαχειριστείτε τις κλήσεις σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Τηλέφωνο», η συντόμευση της οποίας βρίσκεται  συνήθως στην κάτω αριστερή γωνία

της αρχικής οθόνης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το εικονίδιο ακουστικού και σύρετέ το προς τα επάνω, ενώ για να απορρίψετε, σύρετέ το προς τα κάτω

Swipe up to answer



Swipe down to reject

Εάν η οθόνη είναι φωτισμένη, απλά πατήστε την επιθυμητή επιλογή.


Σύνδεση

Απόρριψη

Απάντηση

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, εισέλθετε στην εφαρμογή "Τηλέφωνο", πατήστε  για να  Kontakty  trologήσετε τον αριθμό ή πατήστε  για να μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο από όπου

μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

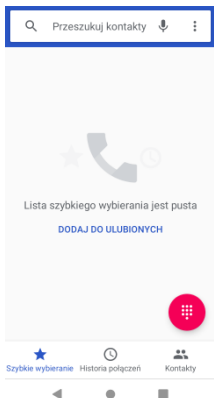

Αποστολή μηνυμάτων

Για να στείλετε και να διαχειριστείτε μηνύματα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Μηνύματα", η συντόμευσή της οποίας βρίσκεται συνήθως στο κάτω μέρος της οθόνης έναρξης.

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων:

1. Πατήστε το εικονίδιο «Έναρξη

συνομιλίας»,


Rozpocznij czat

2. Επιλέξτε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου δια χειρός,

3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε "Αποστολή" αφού τελειώσετε.




Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα συνημμένο (ένα μήνυμα πολυμέσων δημιουργείται αυτόματα) πατώντας 

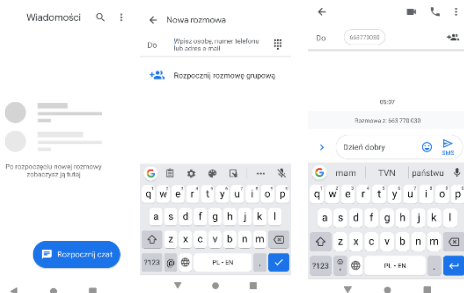

ΟΘΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Χάρη στην οθόνη γρήγορων ρυθμίσεων μπορείτε γρήγορα και εύκολα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας, δηλ. Wi-Fi, GPS, κλπ.

Για να μεταβείτε σ' αυτήν την οθόνη, μετακινήστε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης, θα εμφανιστεί η επόμενη οθόνη:

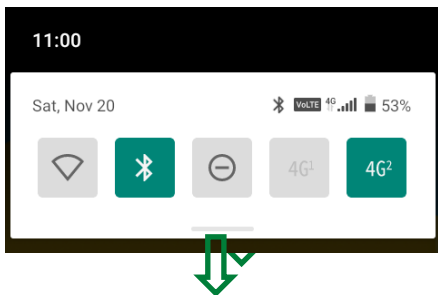

Όταν ένα πλακάκι είναι γκρι, αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη (π.χ. Wi-Fi), ενώ το πράσινο χρώμα μας πληροφορεί ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (π.χ. Bluetooth). Σύροντας προς τα κάτω στο σημείο που σημειώνεται με πράσινο βέλος, θα εξαπλώσετε τη γραμμή κατάστασης. Τώρα μπορείτε να την

επεξεργαστείτε και να την προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες.

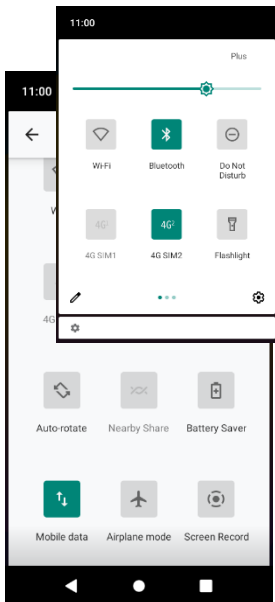


Εφαρμογή

Το Android είναι το πιο δημοφιλές και το πιο ευέλικτο σύστημα που χρησιμοποιείται στα smartphone. Γι' αυτό το λόγο στο διαδίκτυο θα

βρείτε μια πληθώρα κατάλληλων εφαρμογών (εφαρμογές για τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της συσκευής, κάθε είδους παιχνίδια, διοργανωτές και εφαρμογές που υποστηρίζουν τα κοινωνικά μέσα).

Ο ευκολότερος τρόπος για να βρείτε και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα που θέλετε είναι η εφαρμογή που ονομάζεται «**Google Play**».» Για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών, σύρετε την οθόνη προς τα πάνω

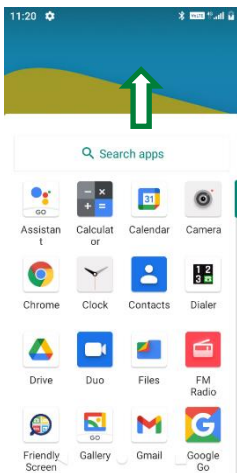

Ακολουθεί η περιγραφή ορισμένων από τις

εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας:

	Φωτογραφική μηχανή	Για να τραβήξετε φωτογραφίες / βίντεο
	Φωτογραφίες Google	Η εφαρμογή Φωτογραφίες Google είναι ένα μέρος για να αποθηκεύετε όλες τις αναμνήσεις σας, ώστε να
	Gmail	Ένα ασφαλές, έξυπνο και εύχρηστο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
	Google	Μείνετε ενημερωμένοι με την εφαρμογή Google,
	Google Chrome	Γρήγορη, εύκολη και ασφαλής περιήγηση στο διαδίκτυο με το Google Chrome.
	Ημερολόγιο	Κατεβάστε την επίσημη εφαρμογή Ημερολόγιο Google για να εξοικονομήσετε χρόνο και να αξιοποιήσετε κάθε μέρα στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

	Χάρτες Google	Εξερευνήστε και περιηγηθείτε στον κόσμο με τους Χάρτες Google. Βρείτε μέρη που θα σας αρέσουν, συνδεθείτε με επιχειρήσεις που σας ενδιαφέρουν και λάβετε πληροφορίες για την
	Files (Τα αρχεία)	Ελευθερώστε χώρο στο τηλέφωνό σας, βρείτε αρχεία γρήγορα και μοιραστείτε τα εύκολα με
	Επαφές	Μια εφαρμογή που διαχειρίζεται τις επαφές σας
	Ραδιόφωνο FM	Χρειάζεται ακουστικά (ως κεραία)
	Google Play	Το Google Play σας προσφέρει απεριόριστη διασκέδαση. Συγκεντρώνει όλη την αγαπημένη σας ψυχαγωγία για να σας βοηθήσει να την ανακαλύψετε με νέους

	Τηλέφωνο	Χρησιμοποιείται για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις
	Ρυθμίσεις	Να διαχειριστείτε το σύνολο της συσκευής σας
	Μηνύματα	Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των μηνυμάτων στο κινητό σας
	Ρολόι	Ρολόι με λειτουργία ξυπνητηριού και χρονομέτρου.

Παγκόσμιες ρυθμίσεις

Για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις, ανοίξτε το μενού για όλες τις εφαρμογές.

Βρείτε και πατήστε το
εικονίδιο ρυθμίσεων



Θα ανοίξουν οι ρυθμίσεις συστήματος
Android:



Search settings



Network & internet

Wi-Fi, mobile, data usage, and hotspot



Connected devices

Bluetooth, NFC



Apps & notifications

Recent apps, default apps



Battery


94% - charging



Display

Wallpaper, sleep, font size


Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιήστε τη μηχανή αναζήτησης. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα της λειτουργίας που αναζητάτε και το σύστημα θα τη βρει. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τη λέξη «Wi-Fi»:

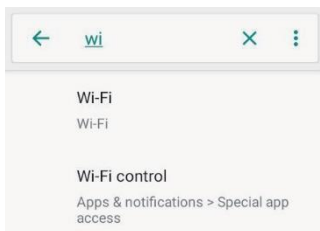

Φωτογραφική μηχανή / Βιντεοκάμερα

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τη δυνατότητα να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, στο μενού εφαρμογών αναζητήστε «Φωτογραφική μηχανή».

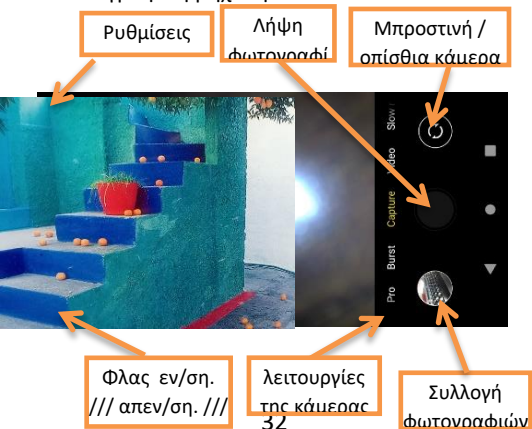

Η εικόνα περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να τις αλλάξετε ή να τις ενεργοποιήσετε πατώντας τις. Στις ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε προηγμένες επιλογές φωτογραφικής μηχανής/κάμερας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε επιλογές όπως: λειτουργία σκηνης, μέγεθος εικόνας, ποιότητα φωτογραφίας / βίντεο.

Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ

του τηλέφωνα και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές;

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία και να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο μόνοι σας. Όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία.
Εύρος θερμοκρασίας για τη συσκευή:
-10°C έως +40°C (λειτουργία με μπαταρία)
-10°C έως +25°C (φόρτιση)
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη

συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

Πληροφορίες για τον συσσωρευτή

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι πρόσθετες λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες στο τηλέφωνο, όπως η τοποθεσία, η σύνδεση δεδομένων, το WiFi, το GPS κ.λπ., έχουν επίσης ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, η οποία εκδηλώνεται με συχνότερη φόρτιση της συσκευής.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.



Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει
σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία
2012/19 / ΕΚ και την Πολωνική
νομοθεσία για τα απόβλητα
ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από
ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο
απορριμμάτων και πληροφορεί ότι
αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης
της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα
απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση!

**Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται
στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του
Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά
σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την
απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!**

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι
οποίες προκύπτουν από την παρουσία των
επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη
αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω
εξοπλισμού.

**Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής
Απορρόφησης)**

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή
ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την
έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή
σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης
ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην
υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε
ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις

διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο. Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας

κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

Frequency Band	Max. SAR Level(s) Measured	Limit(W/Kg)
EGSM 900	0.20 W/kg 10g Head SAR 0.36 W/kg 10g Body SAR	2,0
DCS 1800	0.18 W/kg 10g Head SAR 0.87 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band 1	0.45 W/kg 10g Head SAR 1.21 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band 8	0.13 W/kg 10g Head SAR 0.31 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 1	0.21 W/kg 10g Head SAR 0.98 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 3	0.21 W/kg 10g Head SAR 0.96 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 7	0.23 W/kg 10g Head SAR 0.98 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 8	0.15 W/kg 10g Head SAR 0.32 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 20	0.12 W/kg 10g Head SAR 0.13 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 38	0.10 W/kg 10g Head SAR 0.53 W/kg 10g Body SAR	

Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς μονάδας

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς
EGSM 900	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	33.37dBm 22 dBm(8PSK)
DCS 1800	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	30.58dBm 25,53 dBm(8PSK)
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	22.92dBm
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23.15dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23.40dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	23.58dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz TX 2620-2690 MHz RX	24.31dBm
LTE Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23.70dBm
LTE Band 20	832-862 MHz TX 791-821 MHz RX	23.61dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz TX 2570-2620 MHz RX	24,35 dBm
Wi-Fi 2.4G	2412-2472MHz	14,52 dBm

Bluetooth/BLE	2402-2480MHz	7.48 dBm EIRP (BT) 0.6 dBm EIRP (BLE)
GPS:	559-1610 MHz RX	-
Ραδιόφωνο ΦΜ	87.5MHz -108MHz	-

Εξωτερικό τροφοδοτικό

Το εξωτερικό τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782

Αναγνωριστικό μοντέλου	Προσαρμογέας YZD-DM051000
Τάση εισόδου:	AC 100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50 και 60 Hz
Τάση εξόδου	DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου	1.0A
Ισχύς εξόδου:	5.0W
Μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	75.71%(115V) 73.84 % (230V)
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση χωρίς φορτίο	0.06 W(115V) 0.08W (230V)

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου:

Κινητό τηλέφωνο MAXCOM

MS554 συμμορφώνεται με την οδηγία

2014/53/ΕΕ και την οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα Google, Android, YouTube, Gmail και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Εάν διαπιστώσετε ανωμαλίες στη λειτουργία του τηλεφώνου, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της MAXCOM ή στείλτε παράπονο στον πωλητή.

Άμεσος αριθμός επικοινωνίας:

32 325 07 00

e-mail: serwis@maxcom.pl

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul. Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ. 32 327 70 89
φάξ 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

