

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης  
**Maxcom MS572 Strong**  
Dual SIM/LTE  
Σύστημα: Android™ 9.0






| ΌΝΟΜΑ                                           | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 – Μπροστινό ηχείο                             | Ηχείο κλήσεων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης |
| 2 - Αισθητήρας εγγύτητας                        | Κλειδώνει την οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης                |
| 3 – Μπροστινή βιντεοκάμερα / Φωτογραφική μηχανή | Χρήση: κυρίως τα selfie (5MPix)                                 |
| 4 – Οθόνη αφής                                  | Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του περιεχομένου και για       |

|                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                              | την λειτουργία του                                                        |
| 5 - Μικρόφωνο                                | Μεταφέρει ήχο στη συσκευή                                                 |
| 6 - Υποδοχή USB-C                            | Φόρτιση, σύνδεση με υπολογιστή και ακουστικά                              |
| 7 – Εξωτερικό ηχείο                          | Υποστηρίζει την εκπομπή εξωτερικών ήχων                                   |
| 8 – Υποδοχή καρτών SIM και SD                | Υποδοχή για κάρτα μνήμης SIM και κάρτα μνήμης SD (ή κάρτα μνήμης SIM2)    |
| 9 - Πλήκτρο ΚΑΜΕΡΑΣ                          | Ενεργοποιεί την εφαρμογή ΚΑΜΕΡΑ                                           |
| 10 – Πλήκτρο της έντασης του ήχου            | Αύξηση / μείωση της έντασης του ήχου                                      |
| 11 – Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης | Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τηλεφώνου, κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης |
| 12 – Φωτογραφική μηχανή ΚΑΜΕΡΑ               | Η κύρια φωτογραφική μηχανή της συσκευής (13MPix)                          |
| 13 – Φλας                                    | Η λυχνία χρησιμοποιείται κατά τη λήψη φωτογραφιών και ως φακός            |

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΩΝ: SIM1, SIM2 και micro SD

Η υποδοχή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης SD βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής. Για να εγκαταστήσετε τις κάρτες,

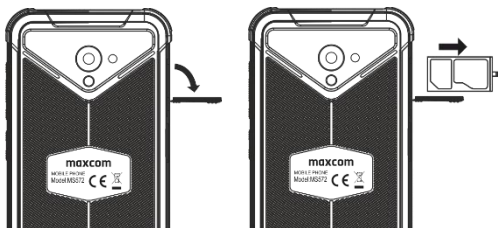


απομακρύνετε πρώτα το προστατευτικό ελαστικό και μετά τραβήξτε απαλά το μεταλλικό πλαίσιο (καλά θα κάνετε να χρησιμοποιήσετε μια λαβίδα):

Πριν εγκαταστήσετε τις κάρτες, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και ότι δεν είναι συνδεδεμένο με το φορτιστή ή με οποιαδήποτε άλλα αξεσουάρ.


- ⊖ Τοποθετήστε το πλαίσιο σε μια επίπεδη επιφάνεια και εγκαταστήστε τις κάρτες όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:

nano SIM    micro SD

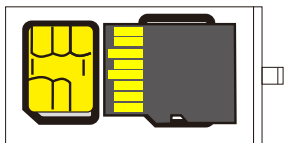


ή

nano SIM1    nano SIM2

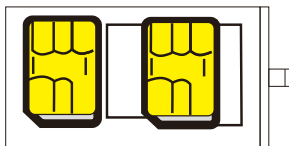

➡ Σύρετε απαλά το πλαίσιο με τις εγκατεστημένες κάρτες πίσω στη συσκευή και εγκαταστήστε ξανά το προστατευτικό ελαστικό.

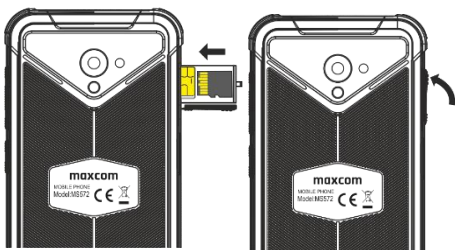

Μετά την ενεργοποίησή του, το τηλέφωνο θα αναγνωρίσει τις κάρτες αυτόματα. Λάβετε

υπόψη ότι στην υποδοχή μπορείτε να εγκαταστήσετε είτε δύο κάρτες SIM είτε μία κάρτα SIM και μία κάρτα microSD.

*Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή. Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.*

## **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ**

⊖ Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μια κάρτα / τις κάρτες.

⊖ Να είστε προσεκτικοί με την κάρτα SIM (SD), μην την λυγίζετε ή κάνετε γρατσουνιές.

⊖ Όταν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί λανθασμένα ή καταστραφεί, αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο στην οθόνη θα δείτε το μήνυμα «Τοποθετήστε την κάρτα SIM». Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το τηλέφωνο και πάλι. Εάν το μήνυμα «Τοποθετήστε την κάρτα SIM»

εξακολουθεί να υπάρχει, παραδώστε την κάρτα SIM σας στο διαχειριστή του δικτύου GSM σας για ανταλλαγή.

⊖ Αν η κάρτα SIM έχει μπλοκαριστεί στην υποδοχή και δεν μπορεί να τραβηχτεί έξω, μην την τραβάτε, αλλά ζητήστε επαγγελματική βοήθεια.

***Κάθε μηχανική βλάβη των υποδοχών SIM (SD) δεν καλύπτεται από την εγγύηση.***

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

⊖ Το τηλέφωνο MS572 Strong έχει μια μόνιμα τοποθετημένη μπαταρία στο περίβλημά του.

⊖ Σε περίπτωση βλάβης της μπαταρίας, στείλτε ολόκληρη τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης MAXCOM. Οποιοσδήποτε προσπάθειες αφαίρεσης της μπαταρίας από ένα μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή άτομο θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια της εγγύησης.

⊖ Για να επαναφέρετε τη συσκευή (ισοδυναμεί με προσωρινή αφαίρεση της μπαταρίας), πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του τηλεφώνου** για περίπου 10 δευτερόλεπτα. **(11).** Η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα.

## ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην **υποδοχή USB-C (6)**, απομακρύνοντας πρώτα το

προστατευτικό ελαστικό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή ή μια μπαταρία που δεν προέρχεται από τον κατασκευαστή ή έχει υποστεί ζημιά. Μη γνήσια εξαρτήματα και τροποποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά, καθώς και μπορούν να έχουν ως συνέπεια την απώλεια εγγύησης.

Όταν το επίπεδο μπαταρίας πέσει στο 15%, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας πληροφορεί για την ανάγκη φόρτισης της μπαταρίας. Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το φορτιστή ταυτόχρονα στην πρίζα και στο τηλέφωνό σας.

*Να θυμάστε! Αν χρησιμοποιείτε φορτιστές άλλων κατασκευαστών, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής σας διαθέτει την υποδοχή τύπου **USB-C**.*

Το σύμβολο της μπαταρίας στην οθόνης(  ) δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Το να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία διαρκεί περίπου 2-4 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αλλά αυτό αυξάνει το χρόνο φόρτισης. Η θέρμανση του τηλεφώνου είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

**Σημείωση!**

**Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει να είναι μεταξύ 0°C και + 40°C.**

Οι μπαταρίες φθαίρονται με τον καιρό - αυτό σημαίνει, ότι η ποιότητά τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

## ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Αυτή η συσκευή σας παρέχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε την μπαταρία. Με την αλλαγή των παρακάτω επιλογών και με την απενεργοποίηση των εφαρμογών στο παρασκήνιο, μπορείτε να επεκτείνετε τη διάρκεια χρήσης της συσκευής σας:

- ⊖ Κάθε φορά που δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, βάλτε το σε κατάσταση αναμονής,
- ⊖ Κλείστε τις περιττές εφαρμογές,
- ⊖ Απενεργοποιήστε το Bluetooth,
- ⊖ Απενεργοποιήστε το Wi-Fi,
- ⊖ Μειώστε το χρόνο φωτισμού της οθόνης,
- ⊖ Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το **πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του τηλεφώνου (11)** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, πρέπει να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Το πρώτο βήμα θα είναι να διαμορφώσετε τη διαδικτυακή σύνδεση (χρησιμοποιώντας WiFi ή μετάδοση δεδομένων) και το λογαριασμό Google™ (Gmail).

**Σημείωση!**

**Για να είστε σε θέση να κατεβάσετε εφαρμογές από το «Play Store», ο λογαριασμός Google θα πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί. Αν έχετε λογαριασμό e-mail στο Gmail, μπορείτε να καταχωρήσετε τη συσκευή στον υπάρχοντα λογαριασμό αντί να δημιουργήσετε έναν νέο.**

Εάν η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον με το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη και στη συνέχεια επιβεβαιώστε τον με το πλήκτρο . Πατήστε  για να διαγράψετε όσα ψηφία θέλετε στην περίπτωση λάθους.

### **Σημείωση!**

**Σε περίπτωση που οι κωδικοί PIN και PUK δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας. Εάν το PIN εισαχθεί λανθασμένα 3 φορές, το τηλέφωνό σας θα μπλοκαριστεί και θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK.**

## **GOOGLE DEVICE PROTECTION**

Για λόγους ασφαλείας, η GOOGLE LLC κυκλοφόρησε άλλο ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας για συσκευές με Android (**Google Device Protection**).

Το Google Device Protection προστατεύει τα δεδομένα σας και δεν επιτρέπει την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, π.χ. σε περίπτωση κλοπής.

Το Google Device Protection θα ενεργοποιηθεί αυτόματα εάν ρυθμίσετε:

- το κλείδωμα οθόνης (μέσω κωδικού PIN, μοτίβου ή κωδικού πρόσβασης) και
- έναν ειδικό λογαριασμό Google.

Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά την εισαγωγή των δεδομένων όσον αφορά τη κλείδωμα του τηλεφώνου ή την είσοδο, όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό Google.

Να σημειωθεί ότι αφού επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο μόνος τρόπος να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας θα είναι να συνδεθείτε με το δικό σας λογαριασμό Google.

**Η εταιρεία Maxcom S.A. ενημερώνει ότι οι καταγγελίες που σχετίζονται με το ότι η συσκευή είναι κλειδωμένη λόγω του Google Device Protection δεν θα γίνουν δεκτές. Σε μια τέτοια περίπτωση το τηλέφωνο μπορεί να ξεκλειδωθεί αντί τιμήματος εάν το ζητήσει ο πελάτης.**

## ANDROID 9

Το smartphone MAXCOM MS571 είναι εξοπλισμένο με το λειτουργικό σύστημα Android 9. Το Android είναι το πιο δημοφιλές σύστημα στον κόσμο (βασίζεται στο Linux) και είναι προσαρμοσμένο να υποστηρίζει φορητές συσκευές. Το σύστημα, όπως ισχυρίζεται ο παραγωγός του (Google LLC), είναι ένα ανοιχτό σύστημα που μπορεί να προσαρμοστεί από τους πελάτες ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες τους. Το Android™ 7.0. έχει μια πληθώρα λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στο ίδιο το σύστημα και στο **Play Store**, όπου μπορείτε να κάνετε λήψη

οποιασδήποτε εφαρμογής και να την εγκαταστήσετε στη συσκευή σας. Αν είστε νέος χρήστης του συστήματος Android, στην αγορά υπάρχουν πολλά διδακτικά βοηθήματα που σας επιτρέπουν να διερευνήσετε πλήρως τις δυνατότητες αυτού του συστήματος. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα συζητηθούν οι βασικές λειτουργίες της συσκευής σας / του συστήματος Android.

## ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με οθόνη αφής (πέντε σημεία αφής) αντί για κλασικό πληκτρολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη λειτουργεί και ως πληκτρολόγιο.

### ***Σημείωση!***

***Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την οθόνη όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε χρήση. Αφήνοντας την οθόνη σε κατάσταση αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα φθείρετέ την.***

## ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

**Πάτημα** - πατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη. Πατώντας της οθόνη μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο, μια συντόμευση, ένα σύνδεσμο ή ένα γράμμα στο πληκτρολόγιο οθόνης.

### **Παρατεταμένο πάτημα -**

πατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη και μην ανασηκώσετε το δάχτυλό σας μέχρι να συμβεί κάποια ενέργεια.

**Μεταφορά** – πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για λίγη ώρα. Χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, μετακινήστε το στην οθόνη μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση.

**Σάρωση ή ολίσθηση** - γρήγορη μετακίνηση δαχτύλου στην επιφάνεια της οθόνης. Για παράδειγμα, ολισθαίνοντας πάνω-κάτω στην οθόνη μπορείτε να κυλήσετε τη λίστα, ενώ ή ολίσθηση προς τα αριστερά και προς τα δεξιά σας επιτρέπει να προβάλλετε διαφορετικές κύριες οθόνες.


**Διπλό πάτημα** - πατήστε γρήγορα δύο φορές για να μεγεθύνετε μια ιστοσελίδα, μια φωτογραφία, ένα χάρτη ή μια άλλη οθόνη. Πατήστε ξανά δύο φορές για σμίκρυνση. Διπλό πάτημα σας επιτρέπει επίσης να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση κατά την προβολή φωτογραφιών.

**Τσίμπημα ή τέντωμα** – σε ορισμένες εφαρμογές μπορείτε να πραγματοποιείτε μεγέθυνση ή σμίκρυνση τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη ταυτόχρονα και πλησιάζοντάς τα (για σμίκρυνση) ή απομακρύνοντάς τα (για μεγέθυνση). Πολύ χρήσιμο κατά την περιήγηση χαρτών και φωτογραφιών.

## ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ειδοποιήσεις στο πάνω μέρος της οθόνης (γραμμή κατάστασης) δείχνουν την κατάσταση ορισμένων λειτουργιών της συσκευής σας

(αναπάντητη κλήση, ξυπνητήρι, WiFi, νέο μήνυμα e-mail, κλπ.) Δείτε την παρακάτω εικόνα:

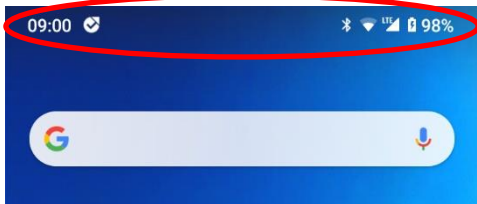

Τα παρακάτω είναι τα πιο συνηθισμένα εικονίδια ειδοποίησης (ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού, τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς στην εμφάνιση):

|                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Εμβέλεια (ισχύς σήματος από τον πομπό BTS)         |
|  | Σύνδεση δεδομένων στην τεχνολογία LTE είναι ενεργή |
|  | Δίκτυο WiFi είναι ενεργό και υπάρχει σύνδεση       |
|  | Bluetooth ενεργοποιημένο                           |
|  | Ενεργοποιημένη λειτουργία GPS                      |

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | Αναπάντητη φωνητική κλήση         |
|    | Υπάρχει σύνδεση με υπολογιστή     |
|    | Νέο μήνυμα                        |
|    | Ενεργοποιημένο ξυπνητήρι          |
|    | «Μην ενοχλείτε»                   |
|    | «Δόνηση»                          |
|   | Λειτουργία πτήσης (χωρίς σύνδεση) |
|  | Σφάλμα (προσοχή)                  |

Μετακινήστε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις. Πατώντας (αγγίζοντας) την επιλογή «ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΟΛΩΝ» θα διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις που έχετε δει.

## ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Από την αρχική οθόνη έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας. Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται εικονίδια, τα widget, συντομεύσεις στις εφαρμογές και άλλα στοιχεία. Σαρώστε με το δάχτυλό σας μια σελίδα στην αρχική οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να εμφανίσετε τις υπόλοιπες σελίδες της αρχικής οθόνης.

Για να προβάλετε άλλες σελίδες, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να δημιουργήσετε άλλες σελίδες, απλά σύρετε την συντόμευση οποιασδήποτε εφαρμογής σε οποιαδήποτε άκρη την οθόνης.



|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΙΣΩ          | Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, τερματισμός εφαρμογής                                                        |
| ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Επιστροφή στην κύρια οθόνη από οποιοδήποτε μενού                                                               |
| ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ     | Πλήκτρο εναλλαγής μεταξύ ενεργών εφαρμογών, διπλό πάτημα - επιστροφή στην τελευταία ανοιχτή εφαρμογή / επιλογή |

## ΚΛΕΙΔΩΜΑ / ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΘΟΝΗΣ

**Κλειδώνοντας** το τηλέφωνο απενεργοποιείτε την οθόνη και την οθόνη αφής. Μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο **ΕΝ/ΣΗ. / ΑΠΕΝ/ΣΗ (11)** που βρίσκεται στην πλευρά της συσκευής σας.

**Το ξεκλείδωμα** γίνεται με το ίδιο τρόπο. Πατάμε το πλήκτρο **ΕΝ/ΣΗ / ΑΠΕΝ/ΣΗ (11)** και μετακινούμε με το δάχτυλο το εικονίδιο:  προς τα πάνω.


Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια διαφορετική, πιο ασφαλή μέθοδο κλειδώματος, π.χ.: μοτίβο ή κωδικός PIN.

## ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Για να πραγματοποιήσετε, λαμβάνετε και διαχειριστείτε τις κλήσεις σας, χρησιμοποιήστε

την εφαρμογή «Τηλέφωνο»,  
η συντόμευση  της οποίας βρίσκεται  
συνήθως στην κάτω αριστερή γωνία της αρχικής  
οθόνης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το  
εικονίδιο ακουστικού και σύρετέ το προς τα  
επάνω, ενώ για να απορρίψετε, σύρετέ το προς  
τα κάτω

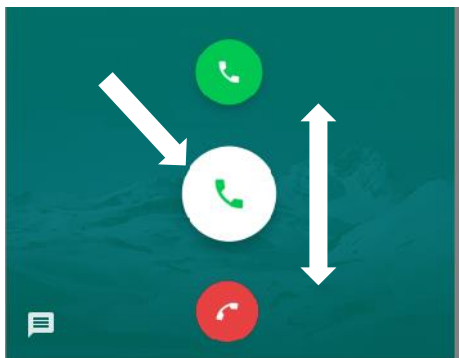

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Android είναι το πιο δημοφιλές και το πιο  
ευέλικτο σύστημα που χρησιμοποιείται στα  
smartphone. Γι' αυτό το λόγο στο διαδίκτυο θα  
βρείτε μια πληθώρα κατάλληλων εφαρμογών  
(εφαρμογές για τη βελτίωση και τη διευκόλυνση  
της λειτουργίας της συσκευής, κάθε είδους  
παιχνίδια, διοργανωτές και εφαρμογές που

υποστηρίζουν τα κοινωνικά μέσα).

Ο ευκολότερος τρόπος για να βρείτε και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα που θέλετε είναι η εφαρμογή που ονομάζεται «**Google Play**».

Κάθε εφαρμογή μπορεί επίσης να εγκατασταθεί απευθείας στο τηλέφωνό σας, για παράδειγμα μέσω καλωδίου που είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή.

Παρακάτω βρίσκεται μια περιγραφή μερικών από τις προεπιλεγμένες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας:

|                                                                                     |                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Φωτογραφική<br>μηχανή | Για να τραβήξετε<br>φωτογραφίες / βίντεο                                         |
|   | Φωτογραφίες           | Εδώ θα βρείτε τις<br>φωτογραφίες και τα<br>βίντεο που είναι<br>αποθηκευμένα στην |
|  | Gmail                 | Υπηρεσία ηλεκτρονικού<br>ταχυδρομείου που<br>παρέχεται από την<br>Google         |
|  | Google                | Μηχανή αναζήτησής<br>Google                                                      |

|                                                                                    |                   |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | Chrome            | Πρόγραμμα περιήγησης για την προβολή ιστοσελίδων                            |
|    | Ημερολόγιο        | Ημερολόγιο με πολλές λειτουργίες                                            |
|    | Χάρτες            | Χάρτες Google με λειτουργία δρομολόγησης. Χρειάζεται σύνδεση στο            |
|    | Files (Τα αρχεία) | Μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στη μνήμη της συσκευής       |
|   | Επαφές            | Μια εφαρμογή που διαχειρίζεται τις επαφές σας                               |
|  | Ραδιόφωνο FM      | Χρειάζεται ακουστικά (ως κεραία)                                            |
|  | Google Play       | Μια εύκολη μέθοδος να αναζητήσετε και να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή |
|  | Τηλέφωνο          | Χρησιμοποιείται για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις             |

|                                                                                   |           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
|   | Ρυθμίσεις | Να διαχειριστείτε το σύνολο της συσκευής σας                   |
|  | Μηνύματα  | Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των μηνυμάτων στο κινητό σας |
|  | Ρολόι     | Ρολόι με λειτουργία ξυπνητηριού και χρονομέτρου.               |


## ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ

## ΜΗΧΑΝΗ

/

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τη δυνατότητα να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, στο μενού εφαρμογών αναζητήστε «Φωτογραφική μηχανή».

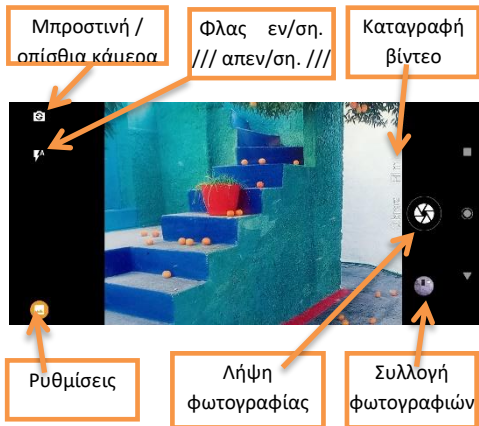


Η εικόνα περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να τις αλλάξετε ή να τις ενεργοποιήσετε πατώντας τις. Αν επιλέξετε  και μετά , θα μεταβείτε στις προηγμένες επιλογές για τη φωτογραφική μηχανή / βιντεοκάμερα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε επιλογές όπως: λειτουργία σκηνής, μέγεθος εικόνας, ποιότητα φωτογραφίας / βίντεο.

## ΟΘΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Χάρη στην οθόνη γρήγορων ρυθμίσεων μπορείτε γρήγορα και εύκολα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε

ορισμένες επιλογές του τηλεφώνου σας, δηλαδή το Wi-Fi, GPS, κλπ. Για να μεταβείτε σε αυτή την οθόνη, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

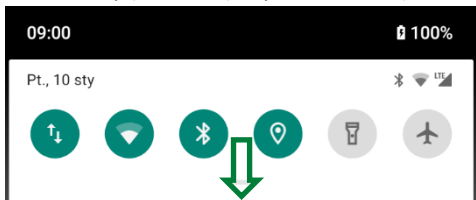

Όταν ένα πλακάκι είναι γκρι, αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη (για παράδειγμα η λειτουργία πτήσης), ενώ το πράσινο χρώμα μας πληροφορεί ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (π.χ. Wi-Fi).

Σύροντας προς τα κάτω στο σημείο που σημειώνεται με πράσινο βέλος, θα εξαπλώσετε τη γραμμή κατάστασης. Τώρα μπορείτε να την επεξεργαστείτε και να την προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες.

## ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP-68

Αυτή η συσκευή έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο προστασίας **IP-68**. Το περίβλημα παρέχει:

- προστασία από την πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη με σύρμα,

- προστασία από σκόνη,
- προστασία από συνέπειες συνεχούς εμβάπτισης σε νερό έως **1,5 μέτρο**.

### **Σημείωση!**

Προκειμένου να διατηρηθεί η προστασία IP68, όλα τα ελαστικά στοιχεία που ασφαλίζουν τις υποδοχές πρέπει να εγκατασταθούν σωστά, ενώ στη μεμβράνη του ηχείου δεν πρέπει να υπάρχουν ακαθαρσίες. Επιπλέον, το περίβλημα δεν πρέπει να έχει καμία μηχανική βλάβη. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας της συσκευής, κάθε αίτηση που σχετίζεται με προστασία από νερό και σκόνη θα απορριφθεί.

Αν η συσκευή έρχεται σε επαφή με ένα υγρό διαφορετικό από το νερό, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σκουπίστε καλά με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Η οθόνη αφής και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν η συσκευή είναι βρεγμένη, επομένως πάντα στεγνώνετε τις καλά πριν τη χρήση.

### **ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες

ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία και να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο μόνοι σας. όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Εύρος θερμοκρασίας για τη συσκευή: **από  $-10^{\circ}\text{C}$  έως  $+40^{\circ}\text{C}$** . Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και

μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν

μετακινείτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όταν έχετε ενεργοποιημένες πολλές επιπλέον



λειτουργίες, όπως για παράδειγμα: τοποθεσία, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi, GPS, κλπ., η μπαταρία εξαντλείται πολύ πιο γρήγορα.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς

για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

**Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!**

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**Σημείωση:** Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

**Σημείωση!**

**Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!**

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).

Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν

υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σεντ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

| Frequency Band | Max. SAR Level(s) Measured                                | Limit(W/Kg) |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| EGSM 900       | 0.161W/kg 10g Head SAR<br>0.816W/kg 10g Body SAR          | 2.0         |
| DCS 1800       | 0.118W/kg 10g Head SAR<br>0.568 W/kg 10g Body SAR         |             |
| WCDMA Band 8   | 0.161 W/kg 10g Head SAR<br>0.397 W/kg 10g Body SAR        |             |
| WCDMA Band 1   | 0.073 W/kg 10g Head SAR<br>0.464 W/kg 10g Body SAR        |             |
| LTE Band 1     | 0.097 W/kg 10g Head SAR<br>0.519 W/kg 10g Body SAR        |             |
| LTE Band 3     | <b>0.164</b> W/kg 10g Head SAR<br>0.568 W/kg 10g Body SAR |             |
| LTE Band 7     | 0.084 W/kg 10g Head SAR<br><b>0.846</b> W/kg 10g Body SAR |             |
| LTE Band 8     | 0.084 W/kg 10g Head SAR<br><b>0.846</b> W/kg 10g Body SAR |             |
| LTE Band 20    | 0.188W/kg 10g Head SAR<br>0.263W/kg 10g Body SAR          |             |
| LTE Band 38    | 0.154 W/kg 10g Head SAR<br>0.169 W/kg 10g Body SAR        |             |
| WLAN 2.4GHz    | 0.805 W/kg 10g Head SAR<br>0.406 W/kg 10g Body SAR        |             |

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## **ΕΥΡΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:**

GSM 900: 880 MHz ~ 915 MHz  
DCS 1800: 1710 MHz ~ 1785 MHz  
WCDMA Band I: 1920 MHz ~ 1970 MHz  
WCDMA Band VIII: 880 MHz ~ 915 MHz  
FDD LTE Band 1: 1920 MHz ~ 1980 MHz  
FDD LTE Band 3: 1710 MHz ~ 1785 MHz  
FDD LTE Band 7: 2500 MHz ~ 2570 MHz  
FDD LTE Band 20: 832 MHz ~ 862 MHz  
TDD LTE Band 38: 2570 MHz ~ 2620 MHz  
WLAN: 802.11b/g/n-HT20: 2412 MHz ~ 2472 MHz  
802.11n-HT40: 2422 MHz ~ 2462 MHz  
Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz)  
GPS: 1575.42 MHz (Rx)  
FM: 87.5 - 108 MHz (Rx)  
NFC: 13.56 MHz

## **ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ:**

EGSM 900: 32.47 dBm, DCS 1800: 29.30 dBm  
WCDMA 900: 23.60 dBm, WCDMA 2100: 23.27 dBm  
UTRA FDD: 24 dBm, E-UTRA FDD/TDD: 23 dBm  
WiFi: 11b: 12.08 dBm EIRP  
11g: 9.39 dBm EIRP

11n HT20: 9.41 dBm dBm EIRP  
11n HT40: 9.22 dBm dBm EIRP  
Bluetooth: 0.65 dBm EIRP  
NFC: -52.91 dBμA/m at 10m

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ WI-FI (WLAN) 5 GHZ

Η ζώνη 5150-5350 MHz προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR |
|                                                                                  | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL |
|                                                                                  | PT | RO | SE | SI | SK | UK | AL | ME | RS | MK | TR | BA | XK |

## ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Maxcom S.A. δηλώνει ότι ο ακόλουθος τύπος ραδιοεξοπλισμού:

κινητό τηλέφωνο MAXCOM MS572 Strong  
συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και  
την οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

## Εξωτερικό τροφοδοτικό

Το εξωτερικό τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται με τον

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Αναγνωριστικό μοντέλου                         | Power Adapter TPA-46050200VU |
| Τάση εισόδου:                                  | AC 100-240V                  |
| Συχνότητα εισόδου AC                           | 50 και 60Hz                  |
| Τάση εξόδου                                    | DC 5.0V                      |
| Ρεύμα εξόδου                                   | 2.0A                         |
| Ισχύς εξόδου:                                  | 10.0W                        |
| Μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας  | $\geq 78.71$                 |
| Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)                 | -                            |
| Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση χωρίς φορτίο | $\leq 0.1W$                  |

Το Google, το Android και το Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του  
τηλεφώνου σας, παρακαλούμε  
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη  
MAXCOM ή απευθύνετε καταγγελία στον  
πωλητή.

Απευθείας τηλέφωνο επικοινωνίας:

**32 325 07 00**

email: **serwis@maxcom.pl**

**MAXCOM S.A.**  
**43-100 Tychy**  
**ul Towarowa 23a**  
**ΠΟΛΩΝΙΑ**  
**τηλ.: 32 327 70 89**  
**φάξ 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl**  
**office@maxcom.pl**

MS572 \_\_by P.L.

