

Manual de utilizare pentru
începători
Maxcom **MS572 Strong**
Dual SIM/LTE
Sistem: Android™ 9.0



DESCRIEREA TELEFONULUI



ARTICOL	SCURTĂ DESCRIERE
1 – DIFUZOR FRONTAL	Difuzor pentru conversație (urechi) utilizat în timpul apelurilor
2 – SENZOR FĂRĂ CONTACT	Blochează ecranul în timpul unei conversații
3 – CAMERĂ VIDEO FRONTALĂ/CAMERĂ FOTO	Utilizare: în principal pentru a face selfie- uri (5MPix)
4 – ECRAN TACTIL	Utilizare: pentru afișarea conținutului,


	gestionarea dispozitivului prin atingere
5 – MICROFON	Transferă sunetul către dispozitiv
6 – SLOT USB-C	Utilizare: pentru încărcare, conectare PC și căști
7 – DIFUZOR EXTERN	Utilizare: pentru emiterea sunetului extern
8 – SLOT HIBRID PENTRU CARTELE SIM ȘI SD	Slot pentru cartele SIM și de memorie SD (SIM2 sau SD)
9 – BUTON CAMERĂ	Pornește CAMERA
10 – BUTONUL PENTRU VOLUM	Volum (Sus/Jos)
11- BUTON PORNIRE/OPRIRE	Pornirea/oprirea dispozitivului, blocarea și deblocarea ecranului
12 – CAMERĂ FOTO/CAMERĂ VIDEO	Camera foto principală a dispozitivului (13MPix)
13 – BLIȚ	Utilizare: pentru a face fotografii și ca lanternă

Instalarea cartelelor SIM1, SIM2 și Micro SD

Există un slot pentru o cartelă SIM și card de memorie SD în partea stângă a telefonului. Pentru a instala cartele, scoateți carcasa de cauciuc a capacului, apoi glisați ușor tăvița metalică (este o idee bună să utilizați o pensetă). Înainte de a începe instalarea cartelelor, asigurați-vă că telefonul este oprit și că este deconectat de la adaptorul de c.a. și de la orice alte accesorii.


- Așezați tava pe o suprafață plană și instalați cartelele conform ilustrației de mai jos:

nano SIM micro SD

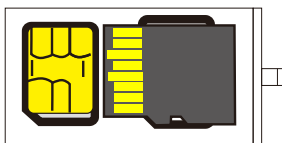


sau

nano SIM1 nano SIM2

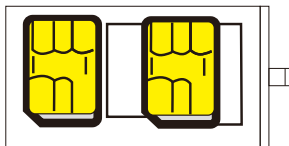

- ⊖ Când cartelele sunt instalate pe tăviță, introduceți-o ușor înapoi în telefon și puneți la loc carcasa de cauciuc a capacului.

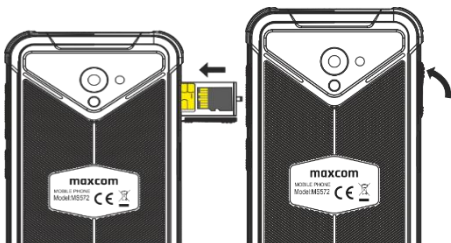

După pornire, telefonul ar trebui să recunoască automat cartelele. Rețineți că trebuie să utilizați fie două cartele SIM, fie o cartelă SIM și un card de memorie MicroSD, deoarece este necesar ca slotul hibrid să fie funcțional.

Fiți foarte atenți atunci când utilizați carduri de memorie, în special în timpul introducerii și scoaterii acestora. Unele carduri de memorie trebuie să fie formate pe un computer înainte de prima utilizare. Efectuați în mod regulat pe alte dispozitive copii de rezervă ale datelor stocate pe cardurile SD. Utilizarea necorespunzătoare sau alți factori ar putea

deteriora cardul sau pot duce la pierderea conținutului acestuia.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU INSTALAREA CARTELELOR

— Opriți telefonul și așteptați câteva secunde înainte de a introduce sau a scoate cartelele SIM sau SD.

— Aveți grijă în timpul manipulării cartelelor SIM (SD), nu le îndoiți și nu le zgâriați.

— În cazul în care cartela SIM este poziționată greșit sau e deteriorată, după pornirea telefonului va apărea o notificare pe ecran: lipsă cartelă în slot. Asigurați-vă că ați poziționat corect cartela și că aceasta nu este deteriorată, apoi porniți din nou telefonul. Dacă dispozitivul tot nu recunoaște cartela, duceți-o înapoi la furnizorul de servicii de rețea GSM pentru înlocuire.

— În cazul în care cartela SIM este poziționată greșit sau e deteriorată, după pornirea telefonului va apărea o notificare pe ecran: lipsă cartelă în slot. Asigurați-vă că ați poziționat corect cartela și că aceasta nu este deteriorată, apoi porniți din nou telefonul. Dacă dispozitivul tot nu recunoaște cartela, duceți-o înapoi la furnizorul de servicii de rețea GSM pentru înlocuire.

— Dacă cartela SIM se blochează în slot și este imposibil de scos, nu o forțați niciodată, ci

contactați departamentul de service autorizat pentru asistență.

Orice deteriorare mecanică a sloturilor SIM(SD) nu este acoperită de garanție.

INSTALAREA BATERIEI

⊖ Există o baterie permanentă încorporată instalată în carcasa dispozitivului MS572 Strong.

⊖ Dacă bateria este deteriorată, întregul dispozitiv trebuie expediat înapoi către departamentul de service autorizat Maxcom. Orice încercare neautorizată a unei companii sau a unei persoane de a scoate bateria va duce la anularea garanției.

⊖ Pentru a reseta dispozitivul (ceea ce se întâmplă de fiecare dată când bateria este scoasă, chiar și pentru un moment), apăsați și mențineți apăsată tasta **PORNIRE/OPRIRE(11)** timp de aproximativ 10 secunde. Dispozitivul va rămâne fără energie pentru un moment și apoi se va reseta automat.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

Conectați încărcătorul la **portul USB-C (6)**, îndepărtând mai întâi carcasa de cauciuc a capacului. Nu utilizați niciodată încărcătoare sau baterii care nu provin de la producător sau care sunt deteriorate. Alte accesorii sau orice modificări ar putea duce la deteriorarea dispozitivului și la anularea garanției.

De îndată ce nivelul bateriei scade la sub 15% din

capacitate, pe ecran va apărea o notificare care vă va solicita să încărcați bateria. Pentru a încărca bateria, conectați încărcătorul la priză și la telefon.

*Rețineți! dacă utilizați încărcătoare de la alți producători, asigurați-vă că încărcătorul are un port de tip **USB-C**.*

Pictograma bateriei de pe ecran () vă informează cu privire la nivelul actual de încărcare a bateriei.

Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 2-4 ore. Puteți utiliza telefonul în timpul încărcării; va dura, totuși, mai mult timp pentru a finaliza încărcarea. Este normal ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării.

Important:

Temperatura aerului în timpul încărcării telefonului trebuie să fie între 0°C și +40°C.

Este normal ca bateriile să se degradeze (să se uzeze) în timp. Prin urmare, capacitatea lor de a reține energie se va reduce în timp.

ECONOSIMIREA BATERIEI (salvare inteligentă a bateriei)

Dispozitivul oferă opțiuni pentru a economisi energia bateriei. Pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului, modificați unele opțiuni și dezactivați funcțiile care rulează în fundal:

⊖ De fiecare dată când telefonul nu este utilizat, treceți-l în modul de repaus,

- ⊖ Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie,
- ⊖ Dezactivați Bluetooth,
- ⊖ Dezactivați Wi-Fi,
- ⊖ Reduceți timpul de iluminare de fundal a ecranului,
- ⊖ Diminuați luminozitatea ecranului.

PORNIREA/OPRIREA TELEFONULUI

Apăsăți și mențineți apăsată tasta **PORNIRE/OPRIRE (11)**, pentru a porni sau opri dispozitivul.

După pornirea dispozitivului pentru prima dată, acesta trebuie configurat; pentru a configura dispozitivul, urmați instrucțiunile de pe ecran. Mai întâi, configurați conexiunea la Internet (utilizând WiFi sau date mobile) și un cont Google™ (Gmail).

Important!

Pentru a putea descărca aplicații din Play Store, trebuie să configurați un cont Google. Dacă aveți un cont Gmail, puteți înregistra dispozitivul utilizând acest cont existent fără a crea unul nou.

Dacă cartela SIM este protejată prin COD PIN, utilizați tastatura afișată pe ecran pentru a introduce CODUL PIN, apoi apăsați tasta  pentru a confirma. Utilizați  pentru a șterge toate cifrele introduse din greșală.

Important!

Dacă nu ați primit codurile PIN și PUK împreună

cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii. Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori, cartela SIM va fi blocată și va fi necesară introducerea codului PUK.

PROTECȚIA DISPOZITIVELOR GOOGLE

În vederea securității, compania Google LLC a introdus o protecție suplimentară pentru dispozitivele cu sistem Android (**Google Device Protection**).

O astfel de caracteristică de securitate vă protejează datele și va împiedica persoanele neautorizate să restaureze setările din fabrică, de exemplu în caz de furt.

„Protecția dispozitivului Google” va fi activată automat dacă există două funcții activate:

- blocarea ecranului (după codul PIN, șablon sau parolă),
- Cont Google dedicat.

Fiți atent (ă) și rămâneți concentrat (ă) în timp ce creați coduri de securitate pentru blocarea telefonului și date de conectare pentru crearea Contului Google.

Este important să știți că, după restabilirea setărilor din fabrică, singura opțiune de deblocare a dispozitivului va fi conectarea la un Cont Google existent/atribuit anterior dispozitivului.

Maxcom S.A. vă informează că orice reclamații legate de blocarea telefonului în cadrul „Protecției dispozitivului Google” nu vor fi

acceptate sau, la cererea utilizatorului, astfel de probleme vor fi soluționate contra cost.

ANDROID 9

Pe telefonul. MAXCOM MS572 este instalat sistemul de operare **Android 9**. Android este cel mai popular sistem de operare din lume care folosește kernel Linux, ajustat pentru utilizarea pe dispozitive mobile. Sistemul în sine, conform producătorului său (Google LLC), este un sistem deschis care poate fi personalizat în funcție de nevoile dvs. individuale. Prin urmare, există o multitudine de funcții disponibile în sistem și în **Play Store** pentru a descărca orice aplicație și a o instala pe dispozitivul dvs. Dacă sunteți un utilizator neexperimentat de Android, există o mulțime de tutoriale și alte tipuri de asistență disponibile pe piață pentru a vă permite să vă familiarizați cu sistemul. Unele funcții/opțiuni de bază ale dispozitivului/sistemului sunt prezentate în acest manual.

ECRANUL TACTIL

Dispozitivul este echipat cu un ecran tactil (ecran în cinci puncte, așa-numitul multitouch) în locul unei tastaturi tradiționale. Ecranul tactil funcționează atât pentru afișare, cât și ca tastatură.

Important!

Opriți ecranul atunci când dispozitivul nu este utilizat. Menținerea ecranului inactiv pentru o

perioadă lungă de timp poate duce la arderea sau pătarea acestuia.

ATINGERI TACTILE

Apăsare – este o singură atingere a ecranului cu vârful degetului. Atingeți ușor pentru a selecta o pictogramă, o comandă rapidă, un link sau un caracter de pe tastatura ecranului.

Apăsare lungă – este vorba despre atingerea și menținerea unei pictograme pe ecranul tactil fără a ridica degetul până la efectuarea acțiunii necesare.

Tragere – este vorba despre atingerea și menținerea unei pictograme selectate pentru un moment, apoi, tragerea vârful degetului peste suprafață până la destinația dorită, fără a ridica acest deget.

Glisare – este vorba despre perierea rapidă a suprafeței ecranului cu degetul. De exemplu, prin glisarea în jos și în sus a ecranului puteți derula în jos lista, iar prin glisarea în lateral puteți vizualiza diferite ecrane de pornire.


Atingere dublă – atingerea suprafeței de două ori cu vârful degetului vă permite să măriți/micșorați o pagină web sau o hartă. Apăsarea de două ori, de asemenea, vă permite să măriți/micșorați imaginea în timp ce o vizualizați.

Ciupire – prinderea suprafeței ecranului tactil între degetul arătător și degetul mare vă permite să măriți/micșorați imaginea. Acest gest este

foarte util în timp ce vizualizați hărți sau fotografii.

BARA DE STARE ȘI NOTIFICĂRI

Notificările care apar în partea de sus a ecranului (bara de stare) vă informează despre unele caracteristici ale dispozitivului (apeluri telefonice pierdute, ceas cu alarmă, WiFi activat, e-mail nou etc.). A se vedea ilustrația de mai jos.

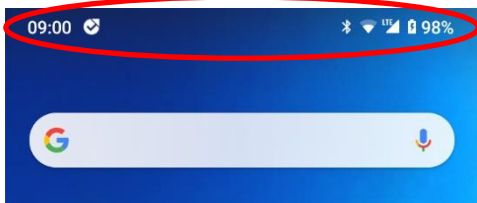

Iată cele mai comune pictograme de notificare (pictogramele ar putea varia ușor ca aspect, în funcție de versiunea de software):

	Recepție (puterea semnalului de la BTS (stația de bază a transmițătorului))
	Conexiune de date mobile în tehnologia LTE, activată
	WiFi activat și conectat

	Bluetooth activat.
	Satsav (GPS) activat
	Apel telefonic pierdut
	Conectat la computer
	Mesaj necitit
	Ceas cu alarmă activat
	Mod Nu deranjați
	Mod „Vibrații”
	Mod de zbor (deconectat)
	Eroare (atenție)


Pentru a afla mai multe detalii despre notificări, trageți în jos bara de stare. Pentru a șterge

notificările care au fost deja vizualizate, atingeți (apăsați) „ȘTERGERE TOATE”.

ECRANUL DE START

Puteți obține acces la toate caracteristicile dispozitivului din ecranul său de pornire. Există pictograme indicatoare, widget-uri, comenzi rapide pentru aplicații și alte elemente. Ecranul de pornire poate avea mai multe panouri.

Pentru a afișa alte panouri, glisați cu vârful degetului spre stânga sau spre dreapta. Pentru a crea un panou nou (desktop), trageți către margine orice comandă rapidă a oricărei aplicații.

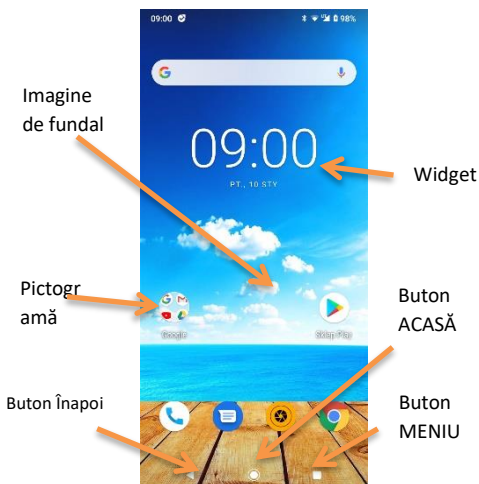

BUTON ÎNAPOI	Revenire la ecranul anterior, închideți aplicația
BUTON ACASĂ	Revenire la ecranul de pornire din orice meniu
BUTON DE COMUTARE	Comutați între aplicațiile active; atingere dublă – reveniți la aplicația/opțiunea anterioară

BLOCAREA/DEBLOCAREA ECRANULUI

Blocarea dispozitivului dezactivează afișajul și ecranul tactil. Pentru a bloca dispozitivul, apăsați tasta **PORNIRE/OPRIRE (11)** situată pe partea laterală a telefonului în orice moment.

Pentru a **debloca** telefonul, urmați aceiași pași. Apăsați tasta tasta **PORNIRE/OPRIRE (11)** și trageți pictograma  în sus pe ecran.


Sau puteți selecta o metodă diferită, mai sigură, de blocare a ecranului, cum ar fi un șablon sau un cod PIN.

EFFECTUAREA/PRELUAREA APELURILOR TELEFONICE

Pentru a efectua, prelua și gestiona apelurile telefonice, utilizați aplicația „Telefon”; comanda

rapidă  este de obicei situată în colțul din stânga jos al ecranului de pornire.

Pentru a răspunde la un apel telefonic, atingeți pictograma cu receptor și trageți-o în sus; pentru a-l respinge, trageți pictograma în jos.

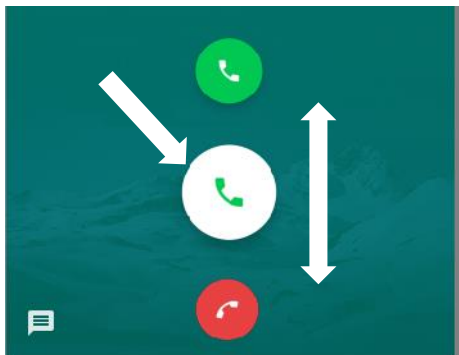

APLICAȚII

Pe dispozitiv este instalat sistemul Android. Este cel mai popular și universal sistem de operare mobil pentru smartphone-uri; prin urmare, există o multitudine de aplicații pentru Android disponibile pe Internet (de la aplicații menite să îmbunătățească și să ușureze experiența de utilizare a dispozitivului, până la o varietate de jocuri, aplicații pentru organizare și rețele sociale).

Cel mai simplu mod de a căuta și instala un program dorit este aplicația numită „Google

Play”. Fiecare aplicație poate fi instalată direct pe telefon, de exemplu, prin descărcarea acestuia din WWW și apoi prin încărcarea acestuia printr-un cablu conectat la computer.

Iată descrierile unor aplicații preinstalate disponibile pe telefon:

	Camera	Folosită pentru a face fotografii/clipuri video
	Galerie foto	Folosită pentru a găsi fotografii și clipuri video stocate în memoria telefonului
	Gmail	Pentru utilizatorii de e-mail Google
	Google	Motor de căutare Google
	Chrome	Navigador de sistem pentru a vizualiza paginile WWW
	Calendar	Calendar cu funcții suplimentare


	Maps	Hărțile Google cu opțiunea de a oferi indicații de orientare. Date mobile necesare
	Fișiere	O aplicație care vă permite să vizualizați memoria dispozitivului
	Agenda telefonică	Aplicație pentru gestionarea contactelor stocate pe dispozitiv.
	Radio FM	Radio FM, sunt necesare căști (funcționează ca antenă)
	Google Play	O modalitate ușoară de a căuta și instala orice aplicație
	Telefon	Folosit pentru a efectua și a răspunde la apeluri telefonice
	Setări	Setările telefonului, utilizate pentru a gestiona întregul dispozitiv
	Mesaje	Folosit pentru a gestiona mesajele de pe telefon

	Ceas	Ceas cu alarmă și cronometru
---	------	------------------------------

CAMERĂ FOTO/CAMERĂ VIDEO

Telefonul are opțiunea de a face fotografii și de a înregistra videoclipuri.


Pentru a selecta această opțiune, căutați în Meniu aplicația „Cameră”.

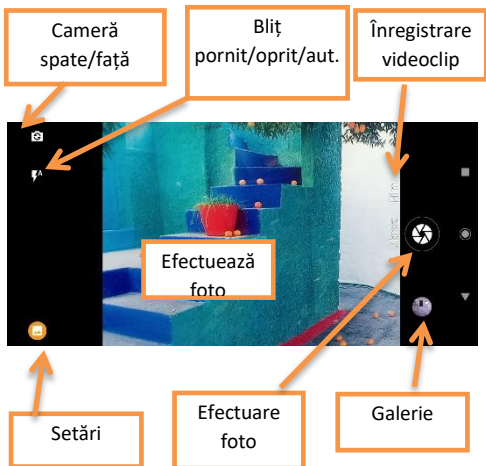

Ilustrația prezintă caracteristicile de bază ale camerei. Atingerea unei pictograme selectate va determina modificarea/activarea acesteia. Selectați , apoi  pentru a accesa opțiunile avansate pentru camera foto/camera video. Puteți configura anumite opțiuni, cum ar fi modul scenă, dimensiunea fotografiei, calitatea fotografiei/videoclipului.

BARA DE SETĂRI RAPIDE

Utilizați Bara de setări rapide pentru a activa/dezactiva rapid și ușor anumite caracteristici ale dispozitivului, cum ar fi Wi-Fi, gps etc. Pentru a intra în bară, trageți în jos bara de stare; va apărea următorul ecran:

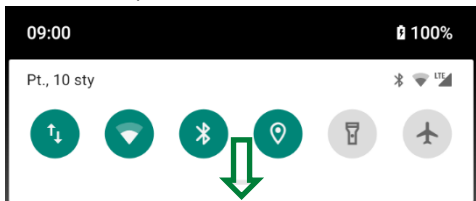

Când simbolul este gri, opțiunea nu este disponibilă (de exemplu, în modul de zbor); culoarea verde vă informează despre o caracteristică care este activată în prezent (de exemplu, WiFi).

Deschideți bara de stare pentru a vizualiza opțiuni avansate. Aici puteți edita și personaliza

opțiunile. Pentru asta, puneți degetul oriunde este indicat de săgeata verde din ilustrația de mai sus și trageți cu degetul în jos.

REZISTENȚA LA APĂ ȘI LA PRAF (IP-68)

Dispozitivul oferă **protecție** IP-68. Carcasa oferă protecție împotriva:

- Accesul prin cablu la părțile sensibile,
- Praf
- Imersiune continuă în apă până la **1,5 m**.

Important!

Pentru a vă asigura de eficiența protecției IP68, carcasa de cauciuc trebuie să fie instalată corect. Asigurați-vă că nu există nicio impuritate pe membrana difuzorului și că aceasta nu este deteriorată (de exemplu, de așchii metalice sau alte obiecte ascuțite); carcasa nu trebuie să prezinte deteriorări mecanice (de exemplu, fisuri). În cazul utilizării necorespunzătoare a dispozitivului, nu se acceptă nicio reclamație legată de impermeabilitate sau de rezistența la praf.

În cazul expunerii dispozitivului la un alt lichid decât apa, clătiți-l cu apă curată și uscați-l cu o cârpă curată și moale. Ecranul tactil și alte componente ar putea să nu funcționeze corect dacă dispozitivul este ud; prin urmare, uscați dispozitivul cu atenție înainte de a-l utiliza.

- Nu utilizați niciodată telefonul dacă acesta ar putea interfera cu activitatea altor dispozitive!
- Nu utilizați niciodată telefonul fără accesorii pentru condus în timp ce vă aflați la volan.
- UTILIZAREA - Telefonul emite câmp electromagnetic care ar putea interfera negativ cu alte dispozitive electronice, inclusiv echipamente medicale. Trebuie păstrată o anumită distanță între telefon și un dispozitiv medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac, în conformitate cu recomandările producătorilor de astfel de echipamente. Utilizatorii cu dispozitive medicale implantate trebuie să citească cu atenție instrucțiunile producătorilor de astfel de dispozitive și să urmeze instrucțiunile acestora. Utilizatorii cu stimulator cardiac nu trebuie să țină telefonul în buzunarul de la piept. Pentru a minimiza riscul de interferențe, telefonul trebuie ținut lângă urechea opusă poziției echipamentului medical implantat; telefonul trebuie oprit imediat în cazul în care se suspectează o astfel de interferență.
- Nu folosiți telefonul în spitale, în avion, în punctele de alimentare cu combustibil sau în apropierea materialelor inflamabile.

- Nu reparați sau modificați niciodată telefonul pe cont propriu. Nu încercați niciodată să înlocuiți bateria și să dezamblați singur telefonul. Orice reparații trebuie efectuate numai în unitățile calificate de service.
- Dispozitivul și accesoriile pot conține piese de mici dimensiuni. Nu păstrați telefonul și piesele la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați niciodată substanțe chimice sau corozive pentru a curăța telefonul.
- Nu utilizați niciodată telefonul în apropierea cardurilor de debit și de credit – este posibil ca datele stocate pe card să se piardă.
- Din motive de siguranță, nu vorbiți niciodată la telefon în timp ce încărcătorul este conectat la priza de alimentare.
- Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi prea scăzute sau ridicate și la lumina directă a soarelui. Intervalul de temperatură pentru dispozitiv este cuprins între **10°C și +40°C**. Nu așezați niciodată telefonul lângă dispozitive de încălzire, cum ar fi radiatoare, calorifere, cuptoare, foc de tabără, grătare, etc.
- Protejați-vă auzul!



Expunerea prelungită la sunete puternice poate duce la pierderea

auzului. Ascultați muzică la un nivel moderat și nu țineți niciodată dispozitivul lângă ureche dacă

utilizați difuzorul. Reduceți întotdeauna volumul înainte de a conecta căștile.

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

În telefon există o baterie. Bateria poate fi reîncărcată cu încărcătorul care este inclus în pachet.

Durata de viață a bateriei depinde de diferitele condiții în care este utilizat telefonul. Distanța dintre utilizator și un transmițător cu releu, numărul și durata apelurilor telefonice reduc semnificativ durata de viață a bateriei. În timp ce vă deplasați, telefonul continuă să comute între emițătoare și o astfel de comutare afectează de asemenea în mod semnificativ durata de viață a acumulatorului. Alte elemente care duc la descărcarea mai rapidă a bateriei sunt funcțiile suplimentare activate ale telefonului, cum ar fi localizarea, conexiunea de date, WiFi, gps-ul, etc. După câteva sute de cicluri de încărcare și descărcare, este firesc ca bateria să-și piardă calitățile. Dacă utilizatorul observă o scădere

semnificativă în capacitatea acumulatorului de a menține încărcarea, trebuie achiziționată o baterie nouă.

Utilizați numai baterii recomandate de producător.

Nu păstrați niciodată telefonul în locuri excesiv de calde. Temperaturile ridicate ar putea avea un impact negativ atât asupra bateriei, cât și asupra telefonului.

Nu utilizați niciodată bateria dacă este vizibil deteriorată. Acest lucru ar putea provoca un scurtcircuit și ar putea defecta telefonul. Asigurați-vă că ați instalat bateria în conformitate cu semnele de polaritate.

Lăsarea bateriei în locuri excesiv de calde sau reci va reduce durata de viață a acesteia. Intervalul de temperatură de depozitare recomandat este cuprins între 15°C și 25°C. Instalarea unei baterii reci în telefon poate cauza funcționarea defectuoasă a telefonului și poate deteriora dispozitivul.



O baterie Li-ion este inclusă în pachet. Bateriile vechi prezintă riscuri pentru mediu. Acestea trebuie reciclate în locuri speciale, în containere dedicate, în conformitate cu reglementările în vigoare. Nu aruncați niciodată bateriile sau încărcătoarele vechi la rețeaua municipală de deșuri solide, acestea trebuie colectate în vederea eliminării.

**NU ARUNCAȚI NICIODATĂ BATERII SAU
ÎNCĂRCĂTOARE ÎN
FOC!**

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

IMPORTANT: Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 2012/19/UE, Legea poloneză privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și este marcat cu simbolul uni coș de gunoi tăiat. Un astfel de simbol ne spune că dispozitivul, după utilizare, nu trebuie aruncat în fluxul obișnuit de deșuri menajere.



Important!

Nu aruncați niciodată acest dispozitiv la rețeaua municipală de deșuri solide!!!

Produsul trebuie reciclat numai în locuri autorizate.

Manipularea corespunzătoare a echipamentelor electrice și electronice vechi ajută la evitarea consecințelor dăunătoare pentru oameni și mediu care decurg din prezența componentelor periculoase, precum și din depozitarea și reciclarea neadecvate a unui astfel de echipament.

INFORMAȚII SAR

Acest telefon respectă toate standardele internaționale referitoare la impactul undelor radio. Produsul primește și emite unde radio. Acesta este destinat să îndeplinească toate cerințele de siguranță referitoare la impactul undelor radio recomandate de directivele internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de Comisia Internațională de Protecție împotriva Radiațiilor Non-Ionizate (ICNIRP), o organizație științifică independentă care se preocupă de siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea de sănătate. Aceste recomandări folosesc o unitate de măsură numită Rata Specifică de Absorbție (SAR) – absorbție reală.

Conform recomandărilor ICNIRP, valoarea maximă a SAR pentru echipamente portabile este de 2,0 wați pe kilogram (W/kg) și este valoarea medie pe 10g de țesut. Valoarea SAR este determinată la puterea maximă de transmisie; valoarea reală SAR în timp ce

produsul este în funcțiune este de obicei mai mică decât nivelul indicat. Astfel de discrepanțe rezultă din modificările automate de energie necesară pentru asigurarea funcționării la nivelul minim cerut pentru a fi conectat la rețea. Cu toate că valorile SAR pot varia în funcție de modelul de telefon sau chiar de diferitele poziții ale aceluiași model, toate acestea sunt conforme cu reglementările referitoare la nivelul sigur de radiații.

Potrivit OMS, cercetările actuale indică faptul că nu este necesară aplicarea de restricții speciale în utilizarea dispozitivelor portabile. Conform OMS, pentru scăderea nivelului de radiații sunt recomandate reducerea duratei conversațiilor sau utilizarea căștilor sau a difuzorului, precum și păstrarea telefonului departe de corp sau de zona capului.

Valorile sar pot varia, de asemenea, în funcție de diferitele cerințe de raportare și testare din diverse țări, precum și de frecvențele diferite dintr-o anumită rețea.

Bandă de frecvență	Nivel(uri) SAR max. măsurat (e)	Limită(W/Kg)
EGSM 900	0,223W/kg 10g SAR cap 0.669W/kg 10g SAR corp	
DCS 1800	0,037W/kg 10g SAR Cap 0,446 W/kg 10g SAR corp	
WCDMA Banda 1	0,094 W/kg 10g SAR cap 0,280 W/kg 10g SAR corp	
WCDMA Band 8	0,157 W/kg 10g SAR cap 0,281 W/kg 10g SAR corp	

LTE Banda 1	0,104 W/kg 10g SAR cap 0,366 W/kg 10g SAR corp	2.0
LTE Banda 3	0,071 W/kg 10g SAR cap 0,455 W/kg 10g SAR corp	
Banda LTE 7	0,242 W/kg 10g SAR cap 0,454 W/kg 10g SAR corp	
Banda LTE 8	0,136 W/kg 10g SAR cap 0, 237 W/kg 10g SAR corp	
Banda LTE 20	0,174W/kg 10g SAR cap 0.353W/kg 10g SAR corp	
LTE Band 38	0,154 W/kg 10g SAR cap 0,169 W/kg 10g SAR corp	
Wi-Fi 2.4G	0,016 W/kg 10g SAR cap 0.017 W/kg 10g SAR corp	
Wi-Fi 5.2G	0.200 W/kg 10g SAR cap 0,501 W/kg 10g SAR corp	
Wi-Fi 2.4G	0,435 W/kg 10g SAR cap 0.929 W/kg 10g SAR corp	

Unele informații prezentate în acest manual pot varia în funcție de configurația telefonului. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul fără a prezenta informații prealabile cu privire la astfel de modificări.

INTERVALE DE FRECVENȚĂ ȘI PUTERE MAXIMĂ CONDUSĂ

Sistem	Interval de frecvență	Putere condusă maximă
EGSM 900	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	31,78dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz TX 1805-1880MHz RX	29,63dBm
WCDMA Banda 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23,32dBm
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	22,34dBm

LTE Banda 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23,12dBm
LTE Banda 3	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	23,29dBm
Banda LTE 7	2500-2570 MHz TX 2620-2690 MHz RX	22,64dBm
Banda LTE 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	22,78dBm
Banda LTE 20	832-862 MHz TX 791-821 MHz RX	22,99dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz TX 2570-2620 MHz RX	24,21 dBm
Wi-Fi 2.4G	2412-2472 MHz	12,86 dBm
Wi-Fi 5.2G	5150-5250 MHz	18,52 dBm
Wi-Fi 5.8G	5725-5850	13,23 dBm
NFC	13.56 MHz	Tehnologie comunicații în câmp apropiat
Bluetooth/BLE	2402-2480 MHz	Bluetooth:8,52 dBm BLE: -4,06 dBm
GPS:	559-1610 MHz RX	-
Radio	87,5 MHz -108 MHz	-

CONECTIVITATE WI-FI (WLAN) 5 GHZ

Banda de frecvențe 5150-5850 MHz poate fi utilizată numai în interiorul clădirilor.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

DECLARAȚIE SCURTĂ DE CONFORMITATE

Maxcom S.A. declară prin prezenta că următorul dispozitiv radio: telefon mobil smartphone MAXCOM MS572 Strong este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și Directiva 2011/65/UE (RoHS).

Pentru a consulta textul integral al Declarației UE, vă rugăm să vizitați:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Adaptor C.A.

Adaptorul de C.A. pentru dispozitiv este conform cu reglementările Comisiei UE (UE) 2019/1782

ID model	Adaptor C.A. TPA-46050200VU
Intrare	AC 100-240V
Frecvența de intrare a curentului alternativ	50 / 60Hz
Ieșire	DC 5.0V
Curent ieșire	2.0A
Putere ieșire	10.0W
Eficiența medie de funcționare	≥79,27%
Eficiență la sarcină redusă (10 %)	72,36
Utilizarea energiei în inactivitate	≤0,07W

Google, Android, Google Play sunt mărci comerciale utilizate de Google LLC.

Dacă este detectată orice defecțiune sau problemă în performanța telefonului, vă rugăm să contactați suportul tehnic MAXCOM pentru asistență sau să depuneți o cerere la punctul de vânzare.

Vă rugăm să sunați la:

+48 32 325 07 00 sau să scrieți e-mail:
serwis@maxcom.pl

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLONIA
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

