

MS601 Mobiltelefon

Kurzanleitung

Hinweis: Das Telefon funktioniert im GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/2100 MHz-Netz.
LTE-Band: 1/3/7/8/20/28/38 MHz.
Vor dem Einschalten müssen Sie die SIM-Karte korrekt einlegen.

1 EINLEITUNG


Diese Bedienungsanleitung wurde vom Hersteller veröffentlicht. Korrekturen und Korrekturen aufgrund von Fehlern, Ungenauigkeiten in den aktuellen Informationen sowie Verbesserungen am Telefon oder an der Software können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden, werden jedoch in neueren Versionen der Bedienungsanleitung berücksichtigt. Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie auf der Website: www.maxcom.pl. Der Hersteller behält sich alle Rechte an den in diesem Handbuch enthaltenen Inhalten vor. Die in diesem Dokument genannten Urheberrechte und Markenzeichen bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Das Kopieren, Übertragen, Speichern oder Verbreiten des gesamten oder eines Teils des urheberrechtlich geschützten Materials ohne vorherige schriftliche Zustimmung ist untersagt.

2 TECHNISCHE DATEN

- Farbdisplay: 6" HD 720 x 1440
 - 3 Funktionstasten
 - Kurzwahlnummern (M1 ÷ M6)
 - Einfaches Menü, große Schrift, vergrößerbar
 - FM-Radio, Sprachaufzeichnung, Audio-Player (MP3 / WAV / AMR)
 - Videoplayer (MP4)
 - Kamera: 8 MP hinten + 5 MP vorne
 - Betriebssystem: Android 14.0
 - Prozessor: MediaTek 6761, 4 Kerne, 2 GHz
 - RAM + ROM: 4 GB + 64 GB
 - Kartenunterstützung: bis zu 64 GB
 - Dual-SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
 - 4000-mAh-Akku
 - Standby-Zeit: 240 h (1 SIM) / 180 h (Dual-SIM)*, Gesprächszeit: 10 h*
 - Gewicht des Geräts mit Akku: 199 g
 - Abmessungen: 164 x 78,1 x 9,85 mm
- *abhängig von den Bedingungen und dem Mobilfunkempfang

3 LIEFERUMFANG


- Smartphone
- Tischladegerät
- USB-Kabel
- Akku
- Kurzanleitung
- Garantiekarte



*Aus Umweltgründen enthält dieses Paket kein ein Ladegerät enthalten. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzteilen und einem Kabel mit USB-Typ-C-Stecker betrieben werden.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Verpackung aufzubewahren, da sie für einen eventuellen Transport nützlich sein kann. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf, er ist Bestandteil der Garantie.

4 LADEGERÄT



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0,75 W (vom Funkgerät benötigt) und maximal 10 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

5 ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die vom Hersteller dieses Telefons empfohlene Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler, welches Zubehör erhältlich ist.

6 NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND SICHERHEIT

Hinweis: Bitte lesen Sie die folgenden Regeln, um das Risiko einer unsachgemäßen Verwendung Ihres Telefons zu minimieren.


- **VERWENDUNG:** Das Telefon sendet ein elektromagnetisches Feld aus, das andere elektronische Geräte, einschließlich medizinischer Geräte, beeinträchtigen kann.
- Sie dürfen das Telefon nicht in Bereichen verwenden, in denen dies verboten ist, z. B. in Krankenhäusern, Flugzeugen, an Tankstellen oder in der Nähe von brennbaren Materialien. Die Verwendung Ihres Telefons an solchen Orten kann andere Personen einer Gefahr aussetzen.
- Verwenden Sie Ihr Telefon während der Fahrt nicht ohne die entsprechende Freisprecheinrichtung.
- Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Telefon und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **SERVICE:** Führen Sie keine Reparaturen oder Modifikationen selbst durch; etwaige Fehler sollten von einem qualifizierten Kundendienst behoben werden.
- **REINIGUNG:** Das Telefon darf nicht mit chemischen oder ätzenden Substanzen gereinigt werden.
- **TASCHENLAMPE:** Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl.
- **HÖRGERÄT:** Wenn der Benutzer ein Hörgerät trägt, stellen Sie die Lautstärke des Telefons sorgfältig ein und passen Sie die Empfindlichkeit des Hörgeräts entsprechend an.
- **MEDIZINISCHE ELEKTRONIKGERÄTE:** Ihr Telefon ist ein Funksender, der den Betrieb von medizinischen Elektronikgeräten oder Implantate wie Hörgeräte, Herzschrittmacher, Insulinpumpen usw. stören. Es wird empfohlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Telefon und dem Implantat einzuhalten. Sie können sich diesbezüglich von Ihrem Arzt oder den Herstellern dieser Art von Geräten beraten lassen.
- **ELEKTRONISCHE GERÄTE:** Um das Risiko einer Entmagnetisierung zu vermeiden, lassen Sie elektrische Geräte nicht über längere Zeit in der Nähe Ihres Telefons liegen.
- **WASSERFESTIGKEIT:** Das Telefon ist nicht wasserdicht. Bitte bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
- **STAUBGESCHÜTZT:** Das Telefon ist nicht staubgeschützt. Verwenden Sie das Telefon nicht in einer Umgebung mit erhöhter Staubbelastung.
- **DISPLAY:** Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das LCD-Display aus und verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Schließen Sie die Batterieklemmen nicht mit Metallgegenständen kurz, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Das Gerät darf keinen niedrigen oder hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungsanlagen, z. B. Heizkörpern, Öfen, Zentralheizungsöfen, Kaminen, Grills usw., aufgestellt werden.
- Schützen Sie Ihr Gehör!



Längerer Kontakt mit lauten Geräuschen kann Ihr Gehör schädigen. Hören Sie Musik in moderater Lautstärke und halten Sie das Gerät nicht direkt an Ihr Ohr, wenn Sie den Lautsprecher verwenden.

- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, lassen Sie es bei der nächstgelegenen autorisierten Servicestelle reparieren oder reichen Sie eine Reklamation beim Verkäufer ein. Der Hersteller haftet nicht für Mängel, die durch den Benutzer verursacht wurden, durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht wurden.

7 BESCHREIBUNG DES TELEFONS

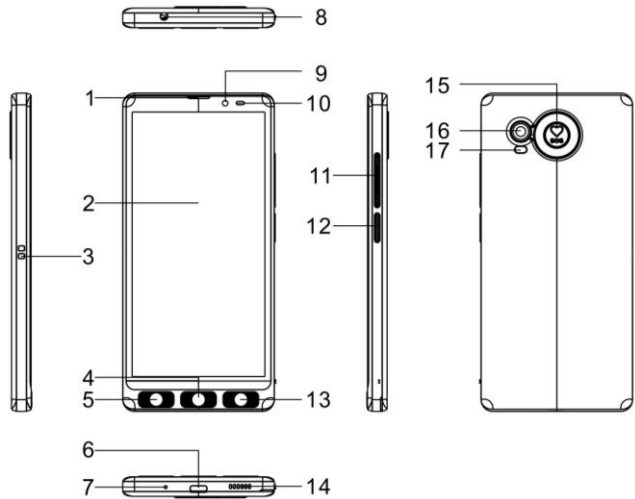



1	Freisprecheinrichtung	Aktiv während Gesprächen
2	Display	Zeigt laufende Vorgänge auf dem Telefon in Echtzeit an
3	Ladevorgänge	Ermöglicht das Aufladen mit einem Tischladegerät
4	HOME-Taste	Drücken: Zurück zum Startbildschirm. Drücken und halten: Google Assistant starten.
5	TELEFON-Taste	Drücken: Im Standby-Modus – Öffnen des Ziffernblocks; Bei einem eingehenden Anruf – Anruf annehmen; Während eines aktiven Gesprächs – Gespräch beenden; Drücken und halten: Öffnen der Liste der zuletzt geöffneten Anwendungen.
6	USB-C-Buchse	Ermöglicht das Aufladen des Akkus des Telefons und den Anschluss an einen Computer über ein USB-C-Kabel
7	Mikrofon	
8	3,5-mm-Klinkenbuchse	Ermöglicht den Anschluss eines Headsets
9	Frontkamera	Ermöglicht das Aufnehmen von Fotos / Videoaufnahmen / Führen von Videoanrufen
10	Helligkeitssensor	
11	Lautstärketast e + / -	Drücken: Lautstärke erhöhen / verringern

12	Ein-/Aus-Taste	Drücken: Bildschirmbeleuchtung ein-/ausschalten. Drücken und halten: Öffnen des Energie-Menüs – Telefon ein-/ausschalten, Telefon neu starten sowie Notrufe und medizinische Informationen aufrufen.
13	ZURÜCK-Taste	Drücken: Zurück zum vorherigen Bildschirm. Drücken und halten: Liste der zuletzt geöffneten Anwendungen öffnen.
14	Lautsprecher	Aktiv für Multimedia / Klingeltöne
15	SOS-Taste	Drücken und halten: Alarmverfahren auslösen
16	Rückkamera	Ermöglicht das Aufnehmen von Fotos / Videoaufnahmen / Führen von Videoanrufen
17	LED	Straht weißes Licht aus. Dient als Blitz beim Fotografieren oder als Taschenlampe

8 VORBEREITUNG IHRES TELEFONS

8.1 EINLEGEN DER SIM-KARTE, DER SD-KARTE UND DES AKKUS

Das Telefon unterstützt Nano-SIM-Karten (4FF). Die Verwendung anderer SIM-Karten kann die Karte oder das Telefon beschädigen. Sie erhalten eine SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber. Bewahren Sie die SIM-Karte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kratzer oder Verbiegungen können die SIM-Karte leicht beschädigen, seien Sie daher beim Einlegen, Entnehmen und Aufbewahren besonders vorsichtig.
Hinweis: Legen Sie die SIM-Karte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, während das Telefon ausgeschaltet ist.
Legen Sie die SIM-Karte mit den vergoldeten Kontakten nach unten in den Steckplatz ein und legen Sie optional eine microSD-Speicherkarte ein. Setzen Sie den Akku ein. Siehe die folgenden Abbildungen:

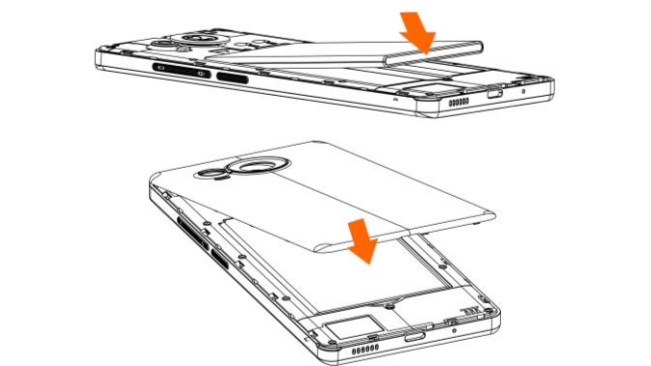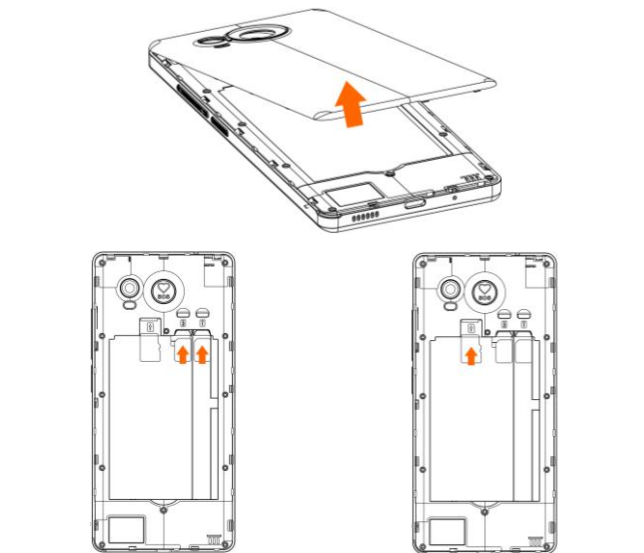

8.2 ANSCHLIEßEN DER STROMVERSORGUNG UND LADEN DES AKKUS

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Telefons zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Ladegerät und den Akku vom Hersteller empfohlenen Ladegerät und Akku. Die Verwendung eines Akkus von einem Drittanbieter kann das Telefon beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

Schließen Sie den Kabelstecker an den USB-Typ-C-Anschluss am des Telefons und den anderen USB-Stecker an das Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose .

Das Maxcom-Logo und das Symbol für den Ladevorgang werden auf dem Display angezeigt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Akku ordnungsgemäß angeschlossen ist und der Ladevorgang somit begonnen hat.

Wenn der Akku aufgeladen ist, erscheint die Meldung „Ladevorgang abgeschlossen“ auf dem Display und das Symbol für den Akkuladestand hört auf, in der Benachrichtigungsleiste zu blinken.


Wenn der Akku entladen ist, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum entladen, da dies seine Qualität und Lebensdauer beeinträchtigen kann.

Achtung! Um den Akku und das Telefon nicht zu beschädigen, sollten Sie: vor dem Laden überprüfen, ob der Akku richtig eingesetzt ist, und den Akku den Akku während des Ladevorgangs nicht entfernen. Bei längerer Entladung sollten Sie nach dem Anschließen des Akkus zum Laden einige Minuten warten, bevor Sie . Der Akku darf nicht in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden. Überhitzung kann zu physischen Schäden am Akku führen.

Achtung! Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

8.2.1 TISCHLADEGERÄT

Schließen Sie zunächst das USB-C-Kabel an das Tischladegerät an und verbinden Sie dann das Netzteil an die Steckdose. Das Telefon sollte so in das Ladegerät so eingesetzt werden, dass die Kontakte auf der linken Seite des Gehäuses mit den Kontakten im Tischladegerät übereinstimmen.

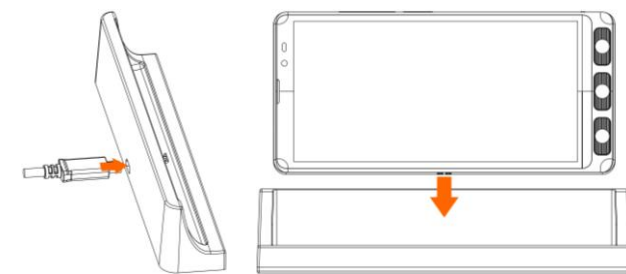


9 EIN- UND AUSSCHALTEN DES TELEFONS

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Nach kurzer Zeit sollte das Display aufleuchten. Nach dem Einschalten erscheint auf dem Display ein Feld zur Eingabe des PIN-Codes (sofern die SIM-Kartensicherung aktiviert ist). Nach dem Einschalten sucht das Telefon automatisch nach dem Netz. Wenn das Telefon ein zugelassenes Netz erkennt, erscheint das Symbol für die Signalstärke auf dem Bildschirm. Wird kein Netz gefunden, können Sie nur Notrufe tätigen oder Funktionen nutzen, die nicht die Kommunikation betreffen.


Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, müssen Sie die Erstkonfiguration durchführen. Der erste Schritt ist die Auswahl der Gerätesprache. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen zur Geräteeinrichtung auf dem Bildschirm, einschließlich der Verbindung des Geräts mit einem WLAN-Netzwerk, der Einrichtung einer Bildschirmsperre, der Anmeldung oder der Erstellung eines Google-Konto usw.

Tippen Sie auf den Bildschirm, auf dem „English (United States)“ angezeigt wird, und wählen Sie dann die gewünschte Sprache aus der Liste aus. Die ausgewählte Sprache wird als Standardsystemsprache für das Gerät und die Anwendungen festgelegt.

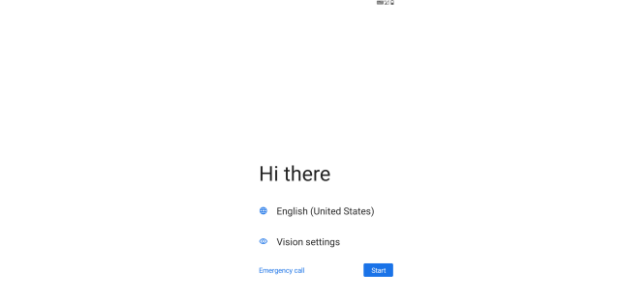


Tippen Sie anschließend auf das Symbol „Start“ in der unteren rechten Ecke.



Wenn eine SIM-Karte in das Gerät eingelegt wurde und der PIN-Schutz aktiviert ist, geben Sie den PIN-Code ein, entsperren Sie die SIM-Karte und ermöglichen Sie die weitere Konfiguration und Nutzung des Geräts.

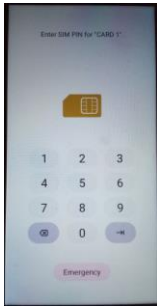


Der nächste Schritt besteht darin, das Gerät mit dem drahtlosen WLAN-Netzwerk zu verbinden. Das Gerät beginnt automatisch mit der Suche nach verfügbaren Netzwerken. Wählen Sie ein Netzwerk aus und tippen Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort eingeben. Tippen Sie dazu auf das Passwortfeld und geben Sie das richtige Passwort über die Tastatur ein, die am unteren Bildschirmrand angezeigt wird.

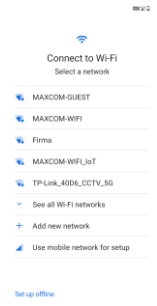


Im nächsten Schritt können Sie Daten von einem anderen Gerät kopieren. Tippen Sie dazu auf das Symbol „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie die Daten nicht kopieren möchten, tippen Sie unten links auf „Nicht kopieren“.

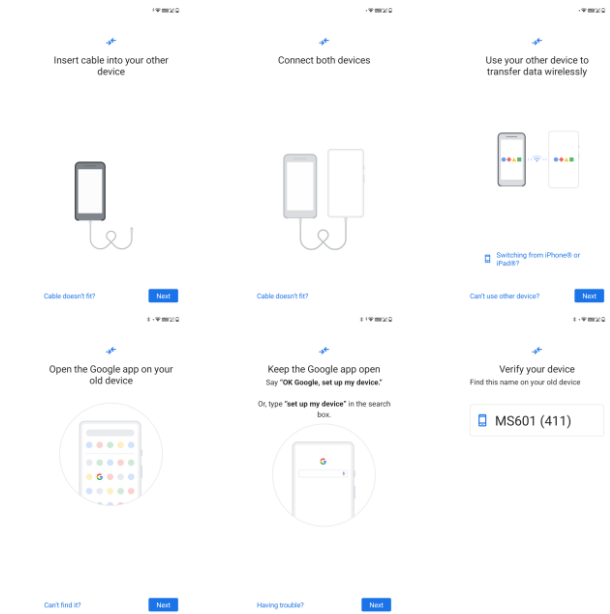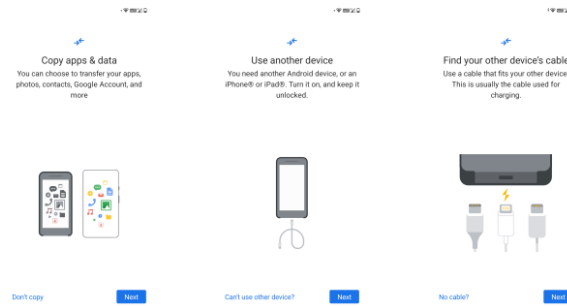


Im nächsten Schritt melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an oder erstellen ein neues. Google bietet viele Dienste und Anwendungen an, auf die Sie zugreifen können, indem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Das MS601 bietet ebenfalls Zugriff auf Google-Dienste und -Anwendungen. Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, tippen Sie auf das Feld „E-Mail oder Telefon“ und geben Sie die richtigen Daten ein. Wenn Sie kein Google-Konto haben, tippen Sie auf „Konto erstellen“, um ein neues Konto anzulegen.

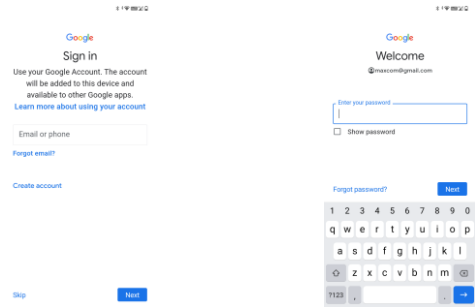


Bestätigen Sie anschließend, dass Sie die Nutzungsbedingungen der Google-Dienste, von Google Play und die Datenschutzerklärung von Google gelesen und akzeptiert haben. Um die vollständigen Bestimmungen zu lesen, tippen Sie auf den blau hinterlegten Text. Tippen Sie dann auf „Ich stimme zu“.

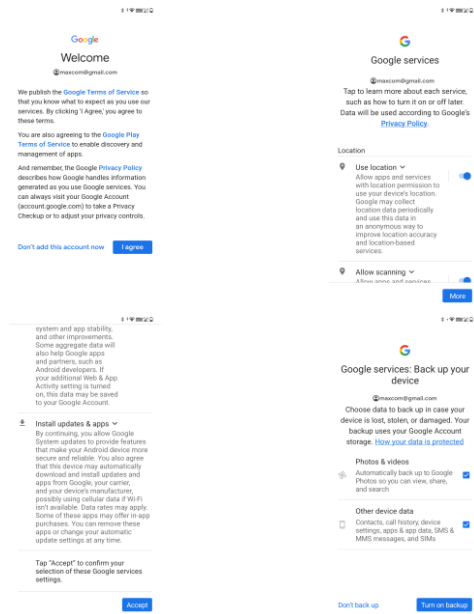


Im nächsten Schritt legen Sie eine Bildschirmsperre fest. Wenn der Bildschirm Ihres Geräts ausgeschaltet ist, erscheint beim Einschalten zunächst ein Feld zur Eingabe Ihres Sperrcodes, um den Zugriff auf die Inhalte Ihres Geräts freizuschalten. Die Standard-Sperrmethode ist eine PIN, Sie können jedoch eine andere Methode zur Bildschirmsperre auswählen. Tippen Sie dazu auf „Bildschirmsperroptionen“ und wählen Sie eine der verfügbaren Sperren aus. Erstellen Sie anschließend einen Code und bestätigen Sie ihn oder tippen Sie auf „Überspringen“, um keine Bildschirmsperre hinzuzufügen.

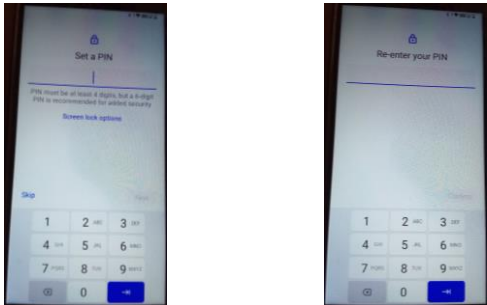


Der nächste Schritt ist die Anpassung der Google-Assistent-Funktion. Um diese Funktion zu nutzen, tippen Sie auf „Ich stimme zu“. Andernfalls tippen Sie auf „Überspringen“.

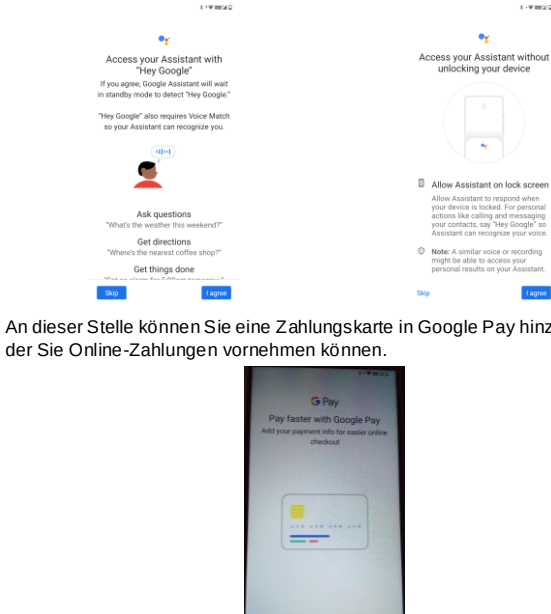

An dieser Stelle können Sie eine Zahlungskarte in Google Pay hinzufügen, mit der Sie Online-Zahlungen vornehmen können.

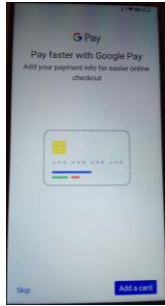

Der letzte Schritt besteht darin, weitere Elemente anzupassen. Tippen Sie auf die Kachel Ihrer Wahl und nehmen Sie Änderungen vor. Wenn Sie dies jedoch jetzt nicht ändern möchten, tippen Sie auf „Nein, danke“. Sie können diese Änderungen später in den Einstellungen vornehmen.

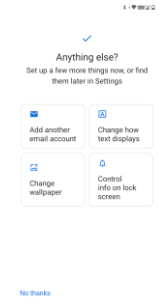

10 SICHERHEITSCODES

Dies ist der private Identifikationscode Ihrer SIM-Karte, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Der PIN2-Code wird vom Netzbetreiber zusammen mit den SIM-Karten bereitgestellt. Einige SIM-Karten unterstützen diesen Code nicht. Wenn Sie den falschen PIN-Code dreimal hintereinander eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie kann mit dem PUK-Code entsperrt werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

11 BESCHREIBUNG DES TOUCHSCREENS

11.1 BILDSCHIRM EIN- UND AUSSCHALTEN

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, aber keine Aktion erfolgt, bleibt es im Standby-Modus. Nach Ablauf der Leerlaufzeit schaltet sich das Telefon aus und sperrt den Bildschirm. Diese Aktion kann manuell durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ausgeführt werden.

Um den Bildschirm einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Wenn Sie die Bildschirmsperre aktiviert haben, müssen Sie zusätzlich das richtige Passwort eingeben, um das Telefon zu entsperren.

11.2 SCHNELLE LAUTSTÄRKEEINSTELLUNGEN

Sie können die Lautstärke für Medien, Anrufe, Klingeltöne, Benachrichtigungen und den Wecker schnell ändern, während Sie verschiedene Funktionen nutzen oder sich im Ruhezustand befinden. Drücken Sie dazu die Lautstärketaste und stellen Sie die Lautstärke der gerade wiedergegebenen Medien mit dem Schieberegler ein. Um die Lautstärke anderer Funktionen einzustellen, drücken Sie „***“ und nehmen Sie dann die Schieberegler, um Änderungen vorzunehmen. Von hier aus können Sie „Einstellungen“ auswählen, um eine vollständige Liste der Lautstärke- und Vibrationseinstellungen zu öffnen.

12 TEXTEINGABE

Die Eingabe von Daten erfolgt über die Tastatur, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, sobald Sie das entsprechende Feld antippen. Berühren Sie bei der Eingabe das Symbol „✕“, um einen Buchstaben oder ein Zeichen zu löschen.

13 ÜBERHITZUNG DES GERÄTS

Während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs kann das Telefon mehr Wärme abgeben, was zu einem Temperaturanstieg führen kann. Dies ist jedoch ein natürlicher Vorgang. Wenn das Telefon zu heiß wird, sollten Sie die Nutzung oder das Laden des Telefons unterbrechen und warten, bis sich das Gerät abgekühlt hat.

Um den Energieverbrauch zu reduzieren, der zur Erwärmung des Geräts führt, können Sie:

- Schalten Sie WLAN, Bluetooth, Standortdienste, Hotspot und Tethering aus (sofern nicht in Gebrauch),
- die Bildschirmhelligkeit verringern,
- Schließen Sie Anwendungen, die nicht verwendet werden oder im Hintergrund laufen,
- Entfernen Sie nicht benötigte Anwendungen und Dateien,
- Starten Sie Ihr Gerät neu.

14 SOFTWARE-UPDATE

Um nach Updates zu suchen, wählen Sie „Einstellungen“ > „System“ > „Systemupdate“ > „Nach Updates suchen“ oder „Einstellungen“ > „Über das Telefon“ > „Systemupdates“ > „Nach Updates suchen“. Die Datenübertragung muss aktiviert sein (Einstellungen > Netzwerk und Internet > Mobilfunknetz > SIM1 / SIM2 > Mobile Daten). Wenn die Datenübertragung aktiviert ist, kann das Telefon ständig mit dem Internet verbunden sein und automatisch

nach Updates suchen. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wird empfohlen, zusätzliche Datenpakete oder Tarife des Netzbetreibers zu nutzen.

15 INFORMATIONEN ZUM AKKU

Das Telefon verfügt über einen Akku, der mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät aufgeladen werden kann. Die Betriebsdauer des Telefons hängt von verschiedenen Betriebsbedingungen ab. Die Betriebsdauer wird maßgeblich davon beeinflusst, wie weit wir von der Relaisstation sowie von der Dauer und Anzahl der Gespräche. Während der Bewegung wechselt das Telefon ständig zwischen den Relaisstationen, was ebenfalls erheblichen Einfluss auf die Betriebszeit.

Nach mehreren hundert Lade- und Entladezyklen verliert der Akku naturgemäß an Leistung. Sollten Sie einen deutlichen Leistungsabfall feststellen, kaufen Sie bitte einen neuen Akku.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Akkus. Lassen Sie das Ladegerät länger als 2–3 Tage angeschlossen.

Hinweis: Bewahren Sie das Telefon nicht an Orten mit zu hohen Temperaturen auf. Dies kann sich negativ auf den Akku und das Telefon selbst auswirken.

Verwenden Sie niemals einen Akku mit sichtbaren Beschädigungen. Dies kann zu einem Kurzschluss und zu Schäden am Telefon führen. Der Akku muss unter Beachtung der Polarität eingelegt werden.

Das Aufbewahren des Akkus an Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen verkürzt dessen Lebensdauer. Der Akku sollte bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C gelagert werden. Wenn ein kalter Akku in das Telefon eingelegt wird, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht richtig und es besteht die Gefahr von Schäden.

16 UMWELTINFORMATIONEN

Hinweis: Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Gerät nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Hinweis: Dieses Gerät darf nicht als Siedlungsabfall entsorgt werden!!! Das Produkt sollte über die getrennte Sammlung an dafür vorgesehenen Stellen entsorgt werden.

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten trägt dazu bei, schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das Vorhandensein gefährlicher Bestandteile sowie durch unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung solcher Geräte entstehen. Um das Recycling der bei der Herstellung der Telefonverpackung verwendeten Materialien zu ermöglichen, befolgen Sie bitte die vor Ort für diese Art von Abfall geltenden Regeln zur Materialtrennung.

Das Set enthält einen Li-Ionen-Akku. Gebrauchte Akkus sind umweltschädlich und sollten an einer speziell dafür vorgesehenen Stelle in einem geeigneten Behälter gemäß den geltenden Vorschriften gelagert werden. Akkus und Batterien dürfen nicht als Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden.

WERFEN SIE BATTERIEN ODER AKKUS NICHT INS FEUER!

17 SAR-INFORMATIONEN

Dieses Modell entspricht den internationalen Richtlinien zur Exposition gegenüber Funkwellen. Dieses Gerät ist ein Sender und Empfänger von Funkwellen. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Exposition gegenüber Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten. Diese Richtlinien verwenden eine Maßeinheit

Maßeinheit namens Spezifische Absorptionsrate (SAR) – spezifische Absorption. Der SAR-Wert wird bei der höchsten Sendeleistung gemessen; der tatsächliche Wert im Betrieb des Geräts liegt in der Regel unter dem oben angegebenen Wert. Dies liegt daran, dass sich die Sendeleistung des Geräts automatisch anpasst, um sicherzustellen, dass das Gerät nur die für die Verbindung mit dem Netz erforderliche Mindestleistung nutzt. Auch wenn es Unterschiede bei den SAR-Werten zwischen verschiedenen Telefonmodellen und sogar bei unterschiedlichen Verwendungspositionen, entsprechen sie alle den Vorschriften für sichere Strahlungswerte. Die Weltgesundheitsorganisation hat erklärt, dass aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass keine besonderen Einschränkungen für die Nutzung von Mobilgeräten erforderlich sind. Sie betont zudem, dass man, wenn man die Auswirkungen der Strahlung verringern möchte, sollten Sie die Gesprächsdauer begrenzen oder während des Gesprächs ein Headset oder den Lautsprecher verwenden, um das Telefon nicht nahe am Körper oder Kopf zu halten.

System	Der höchste im Test gemessene Wert 10 g – SAR (W/kg)		
	Gerät am Kopf	Gerät am Oberkörper (Abstand 5 mm)	Gerät an einer Extremität (Abstand 0 mm)
GSM 900	0,350	0,852	
GSM 1800	0,112	0,595	
WCDMA Band I	0,114	0,670	
WCDMA-Band VIII	0,202	0,519	
LTE-Band 1	0,086	0,679	
LTE-Band 3	0,174	1,025	
LTE-Band 7	0,065	0,697	
LTE-Band 8	0,196	0,513	
LTE-Band 20	0,285	0,684	
LTE-Band 28	0,090	0,232	
LTE-Band 38	0,106	0,367	
2,4-GHz-WLAN	0,053	0,047	
5,2-GHz-WLAN	0,112	0,153	
Kurzstreckenkommunikation			
Gleichzeitige Übertragung			
SAR-Grenzwert 10 g (W/kg)	2,0		4,0

Die SAR-Werte können je nach nationalen Melde- und Prüfanforderungen sowie dem Frequenzband des Netzes variieren.

18FREQUENZBEREICH UND MAXIMALE LEISTUNG DES GERÄTS

System	Frequenzbereich	Maximale Sendeleistung
GSM 900	880–915 MHz	32,45 dBm
GSM 1800	1710 – 1785 MHz	30,11 dBm
WCDMA Band I	1920 – 1980 MHz	20,88 dBm
WCDMA-Band VIII	880 – 915 MHz	22,41 dBm
LTE-Band 1	1920 – 1980 MHz	21,71 dBm
LTE-Band 3	1710 – 1785 MHz	23,32 dBm
LTE-Band 7	2500 – 2570 MHz	22,76 dBm
LTE-Band 8	880 – 915 MHz	23,24 dBm
LTE-Band 20	832 – 862 MHz	23,52 dBm
LTE-Band 28	703 – 748 MHz	24,2 dBm
LTE-Band 38	2570 – 2620 MHz	22,64 dBm
WLAN 2,4 GHz	2412–2472 MHz	17,2 dBm
WLAN 5 GHz	5150 – 5250 MHz	13,39 dBm (EIRP)
Kurzstreckenkommunikation	2402 – 2480 MHz	5,24 dBm
FM-Radio	87,5 – 108 MHz	-

19VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Maxcom SA erklärt hiermit, dass das Funkgerätetyp: MAXCOM MS601 Mobiltelefon entspricht der Richtlinie 2014/53/EU und der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Hinweis: Dieses Handbuch dient ausschließlich zu Informationszwecken. Einige der beschriebenen Funktionen und Optionen können je nach Software und Land variieren. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, empfehlen wir Ihnen, sich unter der Nummer 32 325 07 00 an die technische Abteilung zu wenden oder eine E-Mail an servis@maxcom.pl zu senden
Unsere Website: <http://www.maxcom.pl/>

Die ordnungsgemäßen Betriebsbedingungen des Telefons und des Akkus hängen von der lokalen Netzwerkumgebung, der SIM-Karte und der Nutzung des Telefons ab. Der Hersteller haftet nicht für Folgen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

BRITISCHE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Maxcom S.A., dass das Funkgerät vom Typ: Mobiltelefon MAXCOM MS601 den einschlägigen britischen Rechtsvorschriften entspricht. Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.maxcom.pl/deklaracje

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polen
Tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
E-Mail: office@maxcom.pl



MS601_EN Ver V2_1.03_2025