

Manual de uso completo:



<https://www.manuals.maxcom.pl>

Nota: el teléfono opera en las frecuencias GSM 850/900/1800/1900 MHz Red WCDMA 900/2100 MHz. Banda 4G LTE: 1/3/7/8/20/28/38 MHz. Antes de encenderlo, debe insertar correctamente la tarjeta SIM.

1 INTRODUCCIÓN

Este manual de usuario ha sido publicado por el fabricante. Las correcciones y correcciones derivadas de errores, inexactitudes en la información actual y mejoras en el teléfono o software pueden realizarse sin previo aviso, pero se incluirán igualmente en versiones más recientes del manual de usuario. Se puede obtener más información y asistencia visitando la página web: www.maxcom.pl. El fabricante se reserva todos los derechos sobre el contenido en este manual.

Los derechos de autor y marcas mencionados en este documento siguen siendo propiedad de su respectivo propietario. Está prohibido copiar, transmitir, almacenar o distribuir todo o parte de materiales protegidos por derechos de autor sin consentimiento previo por escrito.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla en color: 6" HD 720 x 1440
- 3 teclas de función
- Números de marcación rápida (M1 ÷ M6)
- Menú simple, fuente grande, puede ampliarse
- Radio FM, grabadora de voz, reproductor de archivos de audio (MP3 / WAV / AMR)
- Reproductor de vídeo (MP4)
- Cámara: 8 mpix atrás + 5 mpix delantera
- Sistema operativo: Android 14.0
- Procesador: MediaTek 6761 4 núcleos 2 GHz
- RAM + ROM: 4 GB + 64 GB
- Soporte para tarjetas: hasta 64 GB
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Batería de 4000 mAh
- Tiempo de espera: 240 h (1 SIM) / 180 h (Dual SIM)*, tiempo de conversación: 10 h*
- Peso del terminal con batería: 199 g
- Dimensiones: 164 x 78,1 x 9,85 mm

*dependiendo de las condiciones y la señal de la red móvil

3 CONTENIDO DE LA CAJA

- Smartphone
- Cargador de sobremesa
- Cable USB
- Batería
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía



Por razones medioambientales, este paquete no incluye cargador. Este dispositivo puede alimentarse con la mayoría de los adaptadores de corriente USB y un cable con enchufe USB Tipo-C.

Nota: se recomienda conservar el embalaje, puede ser útil para un posible transporte. Por favor, guarda el recibo, es una parte integral de la garantía.

4 CARGADOR



La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 5 W requeridos por el dispositivo de radio y un máximo de 10 W para alcanzar la máxima velocidad de carga.

5 ACCESORIOS

Utilice solo baterías, cargadores y accesorios recomendados por el fabricante de este teléfono. Consulte qué accesorios hay disponibles con tu vendedor.

6 TÉRMINOS DE USO Y SEGURIDAD

Nota: Por favor, lea las siguientes normas para minimizar el riesgo de uso indebido de tu teléfono.

- USO: el teléfono emite un campo electromagnético que puede tener un impacto negativo en otros dispositivos electrónicos, incluidos equipos médicos.
- No debe usar el teléfono en zonas donde esté prohibido, por ejemplo, en hospitales, aviones, gasolineras o cerca de materiales inflamables. Usar el teléfono en esos lugares puede exponer a otras personas al peligro.
- No use el teléfono sin el equipo adecuado mientras conduce.
- El dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Mantenga el teléfono y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- SERVICIO: no realice reparaciones ni modificaciones Ud. mismo, cualquier fallo debe ser eliminado por un servicio cualificado.
- LIMPIEZA: el teléfono no debe limpiarse con sustancias químicas o corrosivas.
- LAMPA: no mire directamente al haz de luz.
- AUDÍFONO: si el usuario tiene audífono, ajuste cuidadosamente el volumen del teléfono y ajuste la sensibilidad adecuada.
- EQUIPO MÉDICO ELECTRÓNICO: su teléfono es un transmisor de radio que puede interferir con el funcionamiento de equipos médicos electrónicos o implantes como audífonos, marcapasos, bombas de insulina, etc. Se recomienda mantener una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono y el implante. Puede consultar cualquier consejo sobre este tema con su médico o con los fabricantes de este tipo de equipos.
- EQUIPOS ELECTRÓNICOS: Para evitar el riesgo de desmagnetización, no dejes dispositivos eléctricos cerca de su teléfono durante largos periodos de tiempo.
- RESISTENCIA AL AGUA: El teléfono no es impermeable. Por favor, guárdalo en un lugar seco.
- A PRUEBA DE POLVO: el teléfono no es a prueba de polvo, no lo use en un entorno con mucho polvo.
- PANTALLA: evite poner demasiada presión sobre la pantalla LCD y usar herramientas nítidas, ya que esto podría dañarla.
- No provoque cortocircuitos en los terminales de la batería con objetos metálicos, ya que esto podría provocar una explosión.
- El dispositivo no debe estar expuesto a bajas o altas temperaturas, luz solar directa ni alta humedad. El dispositivo no debe colocarse cerca de una instalación de calefacción, por ejemplo, un radiador, radiador, horno, estufa de calefacción central, chimenea, barbacoa, etc.

- ¡Proteja su audición!




La exposición prolongada a sonidos fuertes puede dañar su audición. Escuche música a un nivel moderado y no apriete el dispositivo al oído cuando use el altavoz.

- Si el dispositivo no funciona correctamente, haga que lo reparen en el centro de servicio autorizado más cercano o presente una queja al vendedor. El fabricante no se hace responsable de los defectos

causados por el usuario como resultado de un uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones de operación.

7 DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

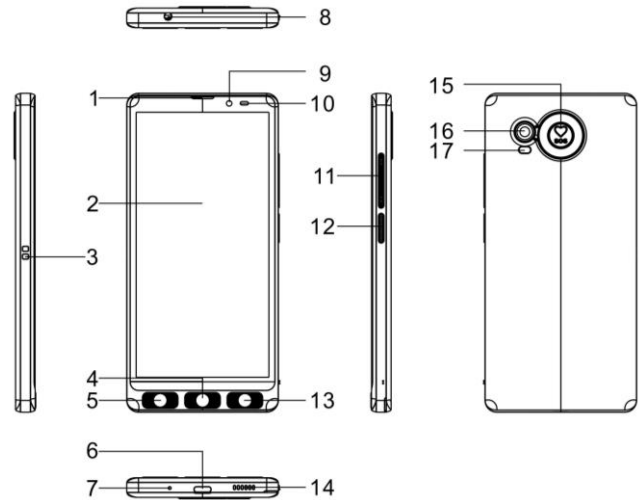

1	Altavoz de llamada	Activo durante las conversaciones
2	Pantalla táctil	Muestra los procesos en curso y le permite controlar el teléfono
3	Contactos de carga	Permite cargar usando un cargador de sobremesa
4	Tecla HOME	Pulse: volver a la pantalla principal. Pulse y mantenga pulsado: lanza Google Assistant.
5	Tecla TELÉFONO	Pulse: En modo de espera – abrir el teclado numérico; Durante una llamada entrante – contestar la llamada; Durante una llamada activa – desconexión de la llamada; Pulse y mantenga pulsado: abre la lista de solicitudes abiertas recientemente.
6	Conector USB-C hembra	Permite cargar la batería del teléfono y conectarlo a un ordenador mediante un cable USB-C
7	Micrófono	
8	Toma hembra Jack de 3,5 mm	Permite conectar unos auriculares
9	Cámara frontal	Permite hacer fotos, grabaciones de vídeo y hacer videollamadas
10	Sensor de brillo	
11	Tecla Volumen + / -	Pulsar: subir / disminuir el volumen
12	Tecla de encendido	Pulse: retroiluminación de pantalla / apagado. Pulse y mantenga pulsado: enciende el teléfono, abre el Menú de Encendido – apaga el teléfono, reinicia

		el teléfono y abre llamadas de emergencia e información médica.
13	Tecla ATRÁS	Pulse: volver a la pantalla anterior. Mantenga pulsado: abra la lista de solicitudes abiertas recientemente.
14	Altavoz	Activo para multimedia / tonos de llamada
15	Tecla SOS	Mantenga presionado: activar procedimiento de alarma
16	Cámara trasera	Permite hacer fotos, grabaciones de vídeo y hacer videollamadas
17	LED de diodo	Emite luz blanca. Funciona como flash al hacer fotos o como linterna



8 PREPARANDO SU TELÉFONO

8.1 INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM, LA TARJETA SD Y LA BATERÍA

El teléfono es compatible con tarjetas nano SIM (4FF). Usar otras tarjetas SIM puede dañar la tarjeta o el teléfono. Recibirá una tarjeta SIM de su operador. Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. Cualquier abrasión o dobladura puede dañar fácilmente la tarjeta SIM, así que tenga especial cuidado al insertarla, retirarla y almacenarla.

Nota: No inserte ni retire la tarjeta SIM mientras el teléfono está conectado al cargador. Antes de quitar la batería de su teléfono, asegúrese de que esté apagado.

Inserte la tarjeta SIM en la ranura con sus conectores dorados hacia abajo, y opcionalmente instale una tarjeta de memoria microSD. Instale la batería. Consulte los dibujos a continuación:

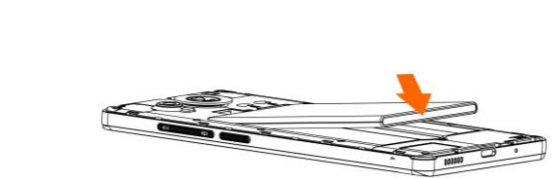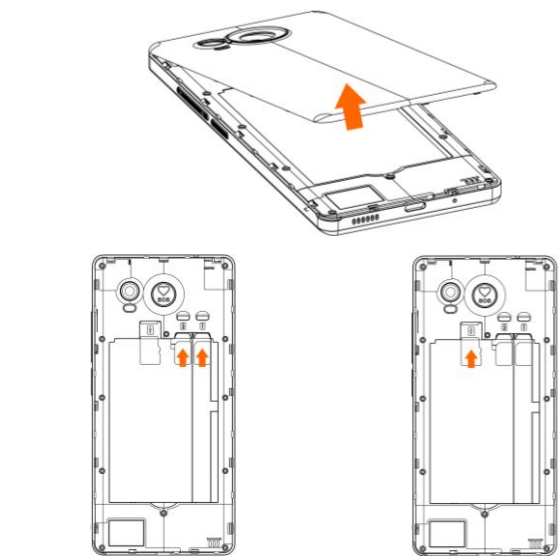

8.2 CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CARGAR LA BATERÍA

Para asegurar el buen funcionamiento del teléfono, utilice solo el cargador y la batería recomendados por el fabricante. Usar una batería de una fuente externa puede dañar el teléfono y anular la garantía

Conecte el cable al puerto USB Type-C del teléfono y el otro conector USB a la fuente de alimentación. Conecte la fuente de alimentación a un enchufe.

El logo de Maxcom y el icono de batería cargando aparecerán en la pantalla. Esto será una señal de que la batería está correctamente conectada y, por tanto, el proceso de carga ha comenzado.

Cuando la batería está cargada, aparecerá en la pantalla el mensaje "Carga completada" y el icono que muestra el nivel de carga de la batería dejará de parpadear en la barra de notificaciones.


Si la batería se descarga, el teléfono se apagará automáticamente. No deje la batería descargada durante mucho tiempo, de lo contrario podría afectar negativamente a su calidad y vida útil.

¡Atención! Para no dañar la batería ni el teléfono, debe: comprobar que la batería esté bien instalada antes de cargarla y no retirarla durante el proceso de carga. En caso de descarga prolongada, después de conectar la batería para cargar, espere unos minutos antes de encender el teléfono. La batería no debe almacenarse cerca de fuentes de calor. El sobrecalentamiento puede causar daños físicos a la batería.

¡Atención! El enchufe debe estar cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible.

8.3 CARGADOR DE SOBREMESA

Primero, conecte el cable USB-C al cargador de sobremesa y luego conecte la fuente de alimentación al enchufe de la red. El teléfono debe insertarse en el cargador de modo que los contactos situados en el lado izquierdo de la carcasa se alineen con los contactos del cargador de sobremesa.

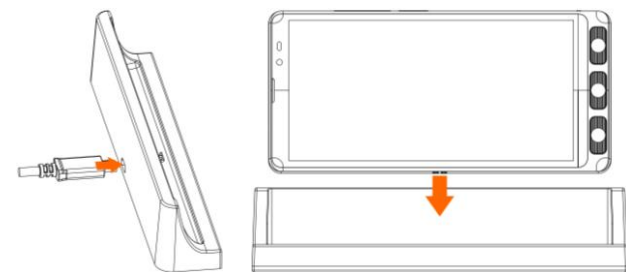


9 ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO

Para encender el teléfono, pulse y mantenga pulsada la tecla de encendido. Al cabo de un rato, la pantalla debería encenderse. Al encenderse, la pantalla mostrará un campo para introducir el código PIN (si la seguridad de la tarjeta SIM está activada). Al encenderse, el teléfono busca automáticamente la red. Si el teléfono detecta una red autorizada, aparecerá el símbolo de intensidad

de señal en la pantalla. Si no se encuentra la red, solo puede hacer llamadas de emergencia o usar funciones no comunicativas.

Cuando enciende el dispositivo por primera vez o tras restaurar la configuración de fábrica, debes realizar la configuración inicial. El primer paso es seleccionar el idioma del dispositivo. Luego siga los pasos de configuración del dispositivo en pantalla, incluyendo conectar el dispositivo a una red Wi-Fi, configurar un bloqueo de pantalla, iniciar sesión o crear una nueva cuenta de Google, etc.

Toque la pantalla donde aparece la palabra inglés (Estados Unidos)" y luego selecciona el idioma correspondiente de la lista. El idioma seleccionado se establecerá como el lenguaje de sistema predeterminado para el dispositivo y la aplicación.

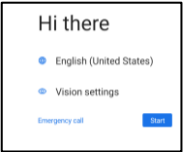


Luego toque el botón "Start" en la esquina inferior derecha.


Si ha insertado una tarjeta SIM en el dispositivo que tiene activada la protección PIN, debe introducir el código PIN correcto para desbloquear la SIM.




El siguiente paso es conectar el dispositivo a la red inalámbrica Wi-Fi. El dispositivo comenzará a buscar automáticamente las redes disponibles. Seleccione un elemento y tóquelo para conectarse a él. Si la red seleccionada está asegurada, se le pedirá introducir una contraseña. Para ello, toque el campo de introducción de contraseña e introduzca la contraseña correcta usando el teclado que aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

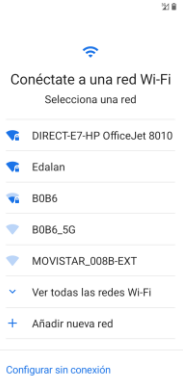


La siguiente etapa es la posibilidad de copiar datos desde otro dispositivo. Para ello, pulse el icono "Siguiente" y siga las instrucciones en pantalla. Si no quieres copiar los datos, toque la palabra "No copiar" en la esquina inferior izquierda.

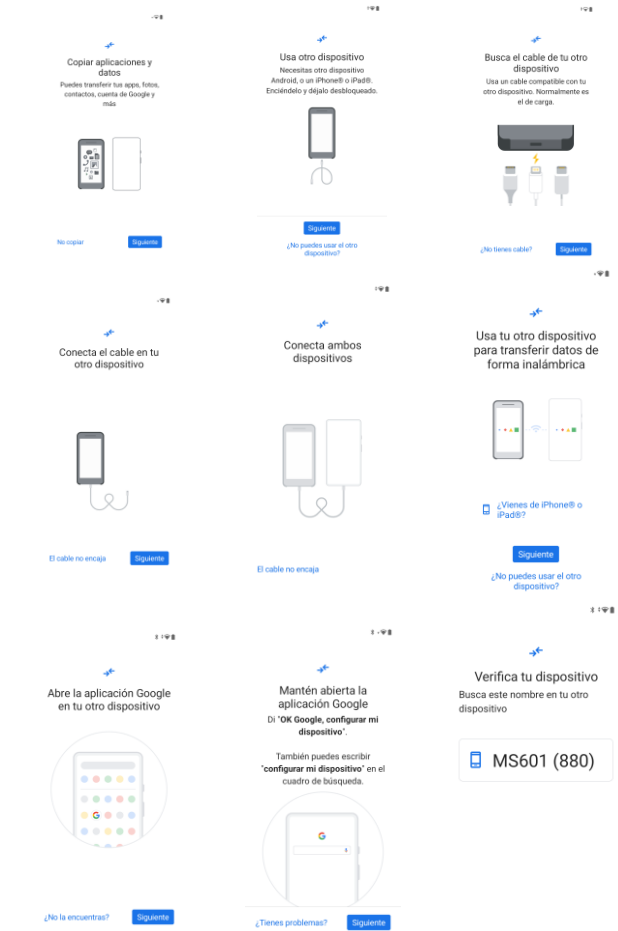


El siguiente paso es iniciar sesión en su cuenta de Google o crear una nueva. Google ofrece muchos servicios y aplicaciones a los que puedes acceder iniciando sesión con su cuenta de Google. El MS601 también proporciona acceso a los servicios y aplicaciones de Google. Si ya tiene una cuenta de Google, pulsa el campo "Correo electrónico o teléfono" e introduzca los datos correctos. Si no tiene cuenta de Google, pulse "Crear cuenta" para crear una cuenta nueva. También puede saltarse este paso pulsando "Saltar" en la esquina inferior izquierda.

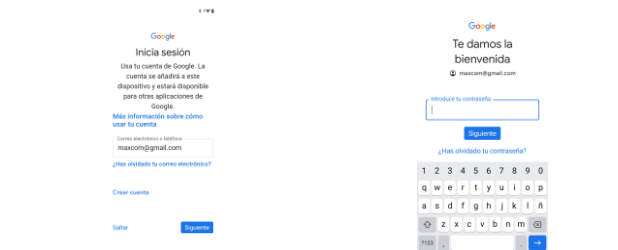


Luego, confirme que ha leído y aceptado los términos de uso de los servicios de Google, Google Play y la política de privacidad de Google. Para leer el reglamento completo, toque el texto en fuente azul. Luego toque "Estoy de acuerdo".

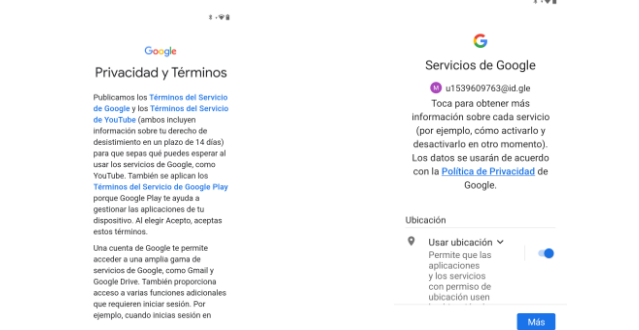


El siguiente paso es definir un bloqueo de pantalla. Cuando la pantalla del dispositivo está apagada, al encenderlo primero se mostrará una ventana para introducir su código de bloqueo y así desbloquear el acceso al contenido del dispositivo. El método de bloqueo por defecto es PIN, pero puede seleccionar otro método de bloqueo de pantalla. Para ello, toque "Opciones de bloqueo de pantalla" y luego seleccione uno de los bloqueos disponibles. Luego cree un código y confírmelo o pulse "Saltar" para no añadir bloqueo de pantalla.

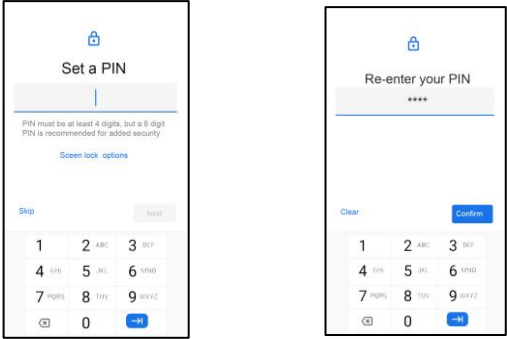


El siguiente paso es personalizar la función del Asistente de Google. Para usar esta función, pulse "Estoy de acuerdo". Si no, pulse "Saltar".

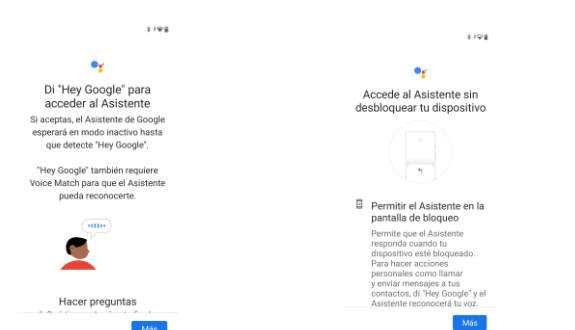

En este punto puede añadir una tarjeta de pago en Google Pay, que le permite hacer pagos online. Si no quiere hacer esto, pulse "Saltar" en la esquina inferior izquierda.

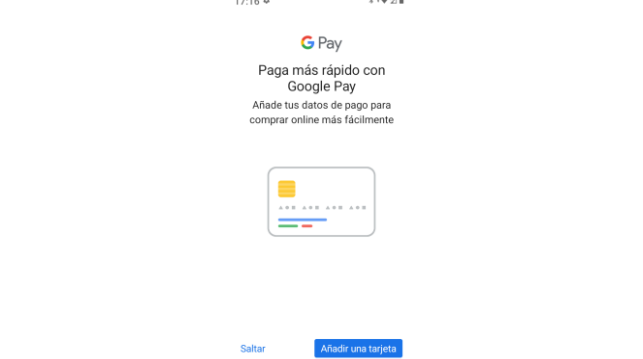

El paso final es personalizar los artículos adicionales. Toque la casilla que elija y haga cambios. Sin embargo, si no quiere cambiarlo ahora, toca "No, gracias". Puede hacer estos cambios más adelante en Configuración.

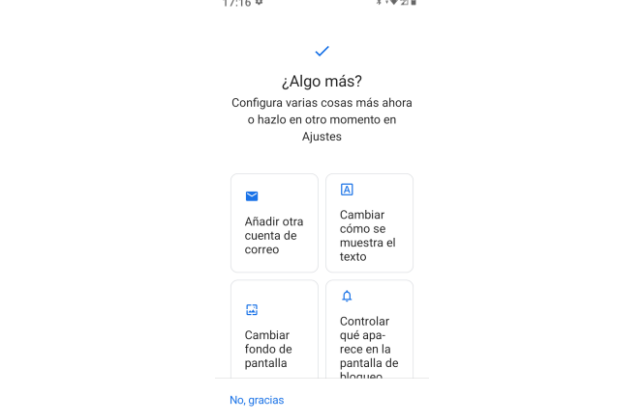

Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido y luego seleccione Apagar en el menú de encendido. En el menú de encendido también puede abrir el panel de notificaciones, deslizar la pantalla hacia abajo y tocar

En el Menú de Encendido también puede elegir reiniciar su dispositivo y hacer una llamada de emergencia para consultar su información médica. Para añadir y guardar información, vaya a Configuración > Seguridad y información médica de emergencias >, y luego complete los campos.

¡Atención! Si su dispositivo se bloquea y deja de responder, reinicia pulsando y manteniendo pulsadas las teclas de encendido y la tecla de volumen durante al menos 7 segundos.

10 CÓDIGOS DE SEGURIDAD

Este es el código de identificación privado de su tarjeta SIM y lo proporciona su operador. El código PIN2 lo proporciona el operador junto con las tarjetas SIM. Algunas tarjetas SIM no soportan este código. Introducir el código PIN incorrecto tres veces seguidas bloqueará la tarjeta SIM. Se puede desbloquear usando el código PUK. Para más información sobre esto, por favor contacte con su operador de red.

11 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

12 ENCENDIDA Y APAGUE LA PANTALLA

Cuando el teléfono se enciende pero no se toma ninguna acción, permanece en modo de espera. Tras pasar el tiempo de reposo, el teléfono se apaga y bloquea la pantalla. Esta acción puede realizarse manualmente pulsando la tecla de encendido.

Para encender la pantalla, pulsa la tecla de encendido. Si tiene activado el bloqueo de pantalla, también debe introducir la contraseña correcta para desbloquear el teléfono.

13 AJUSTES RÁPIDOS DE VOLUMEN

Puede cambiar rápidamente el volumen de los medios, llamadas, tonos de llamada, notificaciones y alarmas mientras usas varias funciones o mientras estás inactivo. Para ello, pulse la tecla de volumen y use el control deslizante para ajustar el volumen del contenido que se está reproduciendo. Para ajustar el volumen de otras funciones, toque y luego use los deslizadores para hacer cambios. Desde aquí puede seleccionar Ajustes para abrir una lista completa de ajustes de volumen y vibración.

14 INTRODUCCIÓN DE TEXTO

Los datos se introducen usando el teclado, que se mostrará en pantalla tras tocar el campo correspondiente. Para introducir una letra en el campo editado, toque la tecla seleccionada en el teclado. Para introducir otras letras o números, pulse y mantenga pulsada la tecla seleccionada y, sin apartar el dedo de la pantalla, seleccione el carácter adecuado y después retire el dedo de la pantalla. Al introducir datos, toque el icono para eliminar una letra o un carácter, etc. Para introducir solo letras mayúsculas, toque dos veces o toque y mantenga pulsada la entrada de mayúsculas con el icono

15 SOBRECALENTAMIENTO DEL DISPOSITIVO

Durante el uso o la carga, el teléfono puede emitir más calor, lo que provocará un aumento de su temperatura. Este proceso es natural, sin embargo, cuando el teléfono se calienta demasiado, debería dejar de usarlo o cargarlo y esperar a que la temperatura del dispositivo baje.

- Para reducir el consumo de energía que provoca el calentamiento del dispositivo, puede:
- Desactive el Wi-Fi, Bluetooth, ubicación, punto de acceso y conexión (si no está en uso),
 - Reduzca el brillo de la pantalla,
 - Cerrar aplicaciones que no están en uso o que se ejecutan en segundo plano,
 - Elimine aplicaciones y archivos innecesarios,
 - Reinicie su dispositivo.

16 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

Para comprobar si hay actualizaciones, seleccione Configuración > Sistema > Actualización del sistema > Compruebe actualizaciones o Ajustes > Sobre el teléfono > Actualizaciones del sistema > Compruebe actualizaciones. La transmisión de datos debe estar habilitada (Configuración > Red e Internet > Red Móvil > SIM1 / SIM2 > Datos móviles). Si se activa la transmisión de datos, el teléfono puede estar conectado constantemente a Internet y comprobar automáticamente las actualizaciones. Para evitar costes adicionales, se recomienda utilizar paquetes de datos adicionales o tarifas disponibles por parte del Operador.

17 INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

El teléfono tiene una batería que se puede recargar utilizando el cargador incluido en el paquete. El tiempo de funcionamiento del teléfono depende de diversas condiciones de uso. La reducción del tiempo de funcionamiento está influida de forma significativa por la distancia a la estación repetidora y por la duración y el número de conversaciones. Durante el desplazamiento, el teléfono cambia constantemente entre

estaciones repetidoras, lo que también tiene un impacto importante en el tiempo de funcionamiento. Después de varios cientos de ciclos de carga y descarga, la batería pierde naturalmente sus propiedades. Si nota una pérdida significativa de rendimiento, adquiera una batería nueva. Utilice únicamente baterías recomendadas por el fabricante. No deje el cargador conectado durante más de 2 o 3 días.

Nota: No deje el teléfono en lugares con temperaturas demasiado altas. Esto puede tener un impacto negativo en la batería y en el propio teléfono. Nunca uses una batería con daños visibles. Esto puede provocar un cortocircuito y daños en el teléfono. La batería debe insertarse según la polaridad. Dejar la batería en lugares con temperaturas excesivamente altas o bajas reducirá su vida útil. La batería debe almacenarse a una temperatura de 15°C a 25°C. Si se introduce una batería fría en el teléfono, este puede no funcionar correctamente y existe el riesgo de daños.

18 INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Nota: Este aparato está marcado de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE con el símbolo del contenedor de residuos tachado. Este tipo de marcado indica que este equipo, tras su periodo de uso, no puede ser eliminado junto con otros residuos domésticos. **Nota:** este equipo no debe ser eliminado como residuos municipales!! El producto debe eliminarse mediante la recogida selectiva en puntos preparados para este propósito. Una gestión adecuada de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos ayuda a evitar consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente natural derivadas de la presencia de componentes peligrosos y el almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos equipos. Para permitir el reciclaje de materiales utilizados en la fabricación de envases para teléfonos, se aplican las normas de clasificación establecidas localmente para este tipo de residuos.

El set incluye una batería de iones de litio. Las baterías usadas son perjudiciales para el medio ambiente y deben almacenarse en un lugar especialmente designado, en un recipiente adecuado, conforme a la normativa aplicable. Las baterías y acumuladores no deben ser eliminados como residuos municipales, deben llevarse a un punto de recogida

¡NO LANCE BATERÍAS NI ACUMULADORES AL FUEGO!

19 INFORMACIÓN SAR

Este modelo cumple con las directrices internacionales para la exposición a ondas de radio. Este dispositivo es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen un margen de seguridad para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y la salud. Estas directrices utilizan una unidad de medida llamada Tasa de Absorción Específica (SAR) – absorción específica. El valor SAR se mide a la potencia transmisora más alta; el valor real cuando el dispositivo está en funcionamiento suele ser inferior al nivel indicado anteriormente. Esto se debe a que el nivel de potencia del dispositivo cambia automáticamente para asegurar que el dispositivo use solo el mínimo necesario para conectarse a la red. Aunque puede haber diferencias en los valores SAR entre modelos de teléfono e incluso diferentes posiciones de uso, todos cumplen con las normativas de niveles seguros de radiación. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que investigaciones actuales han demostrado que no es necesario imponer restricciones especiales en el uso de dispositivos móviles. También enfatiza que, si quiere reducir el impacto de la radiación, debería limitar la duración de las conversaciones o usar un auricular o altavoz durante la conversación para no tener el teléfono cerca del cuerpo o la cabeza.

Sistema	El valor medido más alto en la prueba 10 g – SAR (W/kg)		
	Dispositivo en la cabeza	Dispositivo en el torso (distancia 5 mm)	Dispositivo acoplado a una extremidad (distance 0 mm)
GSM 900	0,350	0,852	0,924
GSM 1800	0,112	0,595	1,181
WCDMA Band I	0,114	0,670	2,020
WCDMA Band VIII	0,202	0,519	0,989
LTE Band 1	0,086	0,679	2,503
LTE Band 3	0,174	1,025	2,152
LTE Band 7	0,065	0,697	0,999
LTE Band 8	0,196	0,513	1,192
LTE Band 20	0,285	0,684	1,055
LTE Band 28	0,090	0,232	1,035
LTE Band 38	0,106	0,367	0,697
2.4 GHz WLAN	0,053	0,047	0,215
5.2 GHz WLAN	0,112	0,153	0,237
Transmisión simultánea	0,417	1,178	2,740
Límite SAR de 10 g (W/kg)	2.0		4.0

Los valores SAR también pueden variar en función de los requisitos nacionales de informes y pruebas, así como de la banda de frecuencia de la red.

20 RANGO DE FRECUENCIAS Y POTENCIA MÁXIMA DEL DISPOSITIVO

Sistema	Rango de frecuencias	Potencia máxima emitida
GSM 900	880 - 915 MHz	33,85 dBm
GSM 1800	1710 - 1785 MHz	30,68 dBm
WCDMA Band I	1920 - 1980 MHz	23,2 dBm
WCDMA Band VIII	880 - 915 MHz	23,81 dBm
LTE Band 1	1920 - 1980 MHz	23,64 dBm
LTE Band 3	1710 - 1785 MHz	23,63 dBm
LTE Band 7	2500 - 2570 MHz	24,59 dBm
LTE Band 8	880 - 915 MHz	24,12 dBm
LTE Band 20	832 - 862 MHz	24,21 dBm
LTE Band 28	703 - 748 MHz	24,2 dBm
LTE Band 38	2570 - 2620 MHz	22,64 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz	2412 - 2472 MHz	15,0 dBm
Wi-Fi 5 GHz	5150 - 5250 MHz	13,39 dBm (EIRP)
Comunicación de corto alcance	2402 - 2480 MHz	2,05 dBm
FM radio	87.5 - 108 MHz	-

El uso de la banda WLAN está restringido al uso en interiores. Esta restricción es aplicable en: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI),GB

21 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Maxcom SA declara por la presente que el tipo de dispositivo de radio: Teléfono móvil MAXCOM MS601 cumple con la Directiva 2014/53/UE y la Directiva 2011/65/UE (RoHS) El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Nota: este manual es solo con fines informativos. Algunas de las características y opciones descritas pueden variar según el software y el país.

Si se requiere soporte técnico, recomendamos contactar con el departamento técnico en el 32 325 07 00 o enviar un correo electrónico serwis@maxcom.pl
Nuestra página web: <http://www.maxcom.pl/>

Las condiciones adecuadas de funcionamiento del teléfono y la batería dependen del entorno local de la red, la tarjeta SIM y el uso del teléfono.
El fabricante no se hace responsable de las consecuencias causadas por un uso incorrecto, abuso o incumplimiento de las instrucciones.
El fabricante se reserva el derecho de modificar o introducir cambios sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO
Por la presente, Maxcom S.A. declara que el tipo de equipo de radio:
El teléfono móvil MAXCOM MS601 cumple con la legislación aplicable del Reino Unido.
El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de internet: www.maxcom.pl/deklaracje

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poland
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

MS601_EN Ver V2_1_04_2025

