

Telefono cellulare MS601
Guida rapida per l'utente

Manuale utente completo:



<https://www.manuals.maxcom.pl>

Nota : il telefono funziona nella banda GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/2100 MHz. Banda 4G LTE: 1/3/7/8/20/28/38 MHz. Prima dell'accensione, è necessario inserire correttamente la scheda SIM.

1 ISCRIZIONE

Il presente Manuale Utente è stato pubblicato dal produttore. Eventuali correzioni e rettifiche derivanti da errori, inesattezze nelle informazioni correnti e miglioramenti al telefono o al software possono essere apportate senza preavviso , ma saranno comunque incluse nelle versioni più recenti del manuale utente. Ulteriori informazioni e assistenza sono disponibili sul sito web: www.maxcom.pl. Il produttore si riserva tutti i diritti sul contenuto del presente manuale. I diritti d'autore e i marchi commerciali menzionati nel presente documento rimangono di proprietà dei rispettivi titolari. È vietata la copia, la trasmissione, la memorizzazione o la distribuzione, totale o parziale, del materiale protetto da copyright senza previo consenso scritto.


2 SPECIFICHE TECNICHE

- a colori : 6" HD 720 x 1440
- 3 tasti funzione
- Numeri di selezione rapida (M1 + M6)
- Menu semplice, carattere grande, ingrandibile
- Radio FM, registratore vocale, lettore di file audio (MP3 / WAV / AMR)
- Lettore video (MP4)
- Fotocamera: 8 Mpix posteriore + 5 Mpix anteriore
- Sistema operativo: Android 14.0
- Processore: MediaTek 6761 4 core 2 GHz
- RAM + ROM: 4 GB + 64 GB
- Supporto scheda: fino a 64 GB
- Doppia SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Batteria da 4000 mAh
- Tempo di standby: 240 h (1 SIM) / 180 (Dual SIM)*, tempo di conversazione: 10 h*
- Peso del telefono con batteria: 199 g
- Dimensioni: 164 x 78,1 x 9,85 mm

*a seconda delle condizioni e del segnale della rete mobile

3 CONTENUTO DEL SET

- Smartphone
- Caricabatterie da tavolo
- Cavo USB
- Batteria
- Guida rapida
- Scheda di garanzia



Per motivi ambientali, questa confezione non include una caricabatterie. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori USB e un cavo con connettore USB Type-C.

Nota : si consiglia di conservare l'imballaggio, potrebbe essere utile per un eventuale trasporto. Si prega di conservare lo scontrino, è parte integrante della garanzia.

4 CARICABATTERIE



La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 5 W richiesto dal dispositivo radio e un massimo di 10 W per raggiungere la massima velocità di ricarica.

5 ACCESSORI

Utilizzare solo batterie, caricabatterie e accessori consigliati dal produttore di questo telefono. Verificare quali accessori sono disponibili presso il rivenditore.

6 TERMINI DI UTILIZZO E SICUREZZA

Nota : leggere attentamente le seguenti regole per ridurre al minimo il rischio di un uso improprio del telefono.


- USO: il telefono emette un campo elettromagnetico che potrebbe avere un impatto negativo su altri dispositivi elettronici, comprese le apparecchiature mediche.
- Non utilizzare il telefono in aree in cui è vietato, ad esempio in ospedali, aerei, stazioni di servizio o vicino a materiali infiammabili. L'uso del telefono in tali luoghi potrebbe esporre altre persone a pericoli.
- Non utilizzare il telefono senza l'apposito kit mentre si guida.
- Il dispositivo e i suoi accessori potrebbero contenere piccole parti. Tenere il telefono e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
- ASSISTENZA: non effettuare riparazioni o modifiche da soli, eventuali guasti devono essere eliminati da un servizio qualificato.
- PULIZIA: il telefono non deve essere pulito con sostanze chimiche o corrosive.
- TORCIA: non guardare direttamente il fascio di luce.
- APPARECCHIO ACUSTICO: se l'utente è portatore di un apparecchio acustico, regolare attentamente il volume del telefono e impostare opportunamente la sensibilità dell'apparecchio acustico.
- APPARECCHIATURE MEDICHE ELETTRONICHE: il telefono è un trasmettitore radio che potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche o impianti come apparecchi acustici, pacemaker, pompe per insulina, ecc. Si raccomanda di mantenere una distanza minima di 15 cm tra il telefono e l'impianto. È possibile chiedere consiglio al proprio medico o ai produttori di questo tipo di apparecchiature.
- APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: Per evitare il rischio di smagnetizzazione, non lasciare dispositivi elettrici vicino al telefono per lunghi periodi di tempo.
- RESISTENZA ALL'ACQUA: Il telefono non è impermeabile. Conservarlo in un luogo asciutto.
- ANTIPOLVERE: il telefono non è antipolvere, non utilizzarlo in un ambiente con elevata presenza di polvere.
- DISPLAY: evitare di esercitare troppa pressione sul display LCD e di utilizzare utensili affilati, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria con oggetti metallici, poiché ciò potrebbe provocare un'esplosione.
- Il dispositivo non deve essere esposto a temperature basse o alte, alla luce solare diretta o a elevata umidità. Il dispositivo non deve essere posizionato vicino a un impianto di riscaldamento, ad esempio un termosifone, un forno, una stufa, un camino, un grill, ecc.
- Proteggi il tuo udito!



L'esposizione prolungata a suoni forti può danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante.

- Se il dispositivo non funziona correttamente, farlo riparare presso il centro di assistenza autorizzato più vicino o presentare un reclamo al venditore. Il produttore non è responsabile per difetti causati dall'utente a causa di un uso improprio o del mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.

7 DESCRIZIONE DEL TELEFONO

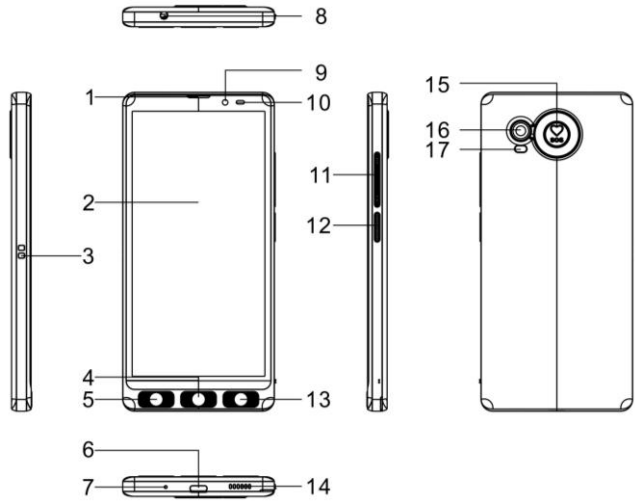

1	Altoparlante di chiamata	Attivo durante le conversazioni
2	Schermo tattile	Visualizza i processi in corso e consente di controllare il telefono
3	Contatti di ricarica	Consente la ricarica tramite un caricabatterie da tavolo
4	tasto HOME	Premere: tornare alla schermata principale. Tieni premuto: avvia l'Assistente Google.
5	Tasto TELEFONO	Premere: In modalità standby: aprire il tastierino numerico; Durante una chiamata in arrivo – rispondere alla chiamata; Durante una chiamata attiva – disconnessione della chiamata; Tieni premuto: apre l'elenco delle applicazioni aperte di recente.
6	Presa USB-C femmina	Permette di caricare la batteria del telefono e di collegarlo a un computer tramite un cavo USB-C
7	Microfono	
8	Presa jack femmina da 3,5 mm	Permette di collegare un auricolare
9	Fotocamera frontale	Permette di scattare foto/registrazione video/effettuare videochiamate
10	Sensore di luminosità	
11	Tasto Volume + / -	Premere: aumentare / diminuire il livello del volume
12	Tasto di accensione	Premere: retroilluminazione dello schermo / spegnimento. Tieni premuto: accendi il telefono, apri il menu di accensione, spegni il telefono, riavvia il telefono e apri le chiamate di emergenza e le informazioni mediche.
13	tasto INDIETRO	Premere: tornare alla schermata precedente. Tieni premuto: apre l'elenco delle applicazioni aperte di recente.

14	Oratore	Attivo per multimedia / suonerie
15	Chiave SOS	Premere e tenere premuto: attivare la procedura di allarme
16	Telecamera posteriore	Permette di scattare foto/registrazione video/effettuare videochiamate
17	Diodo LED	Emette luce bianca. Funziona come flash quando si scattano foto o come torcia elettrica.


8 PREPARAZIONE DEL TELEFONO

8.1 INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM , DELLA SCHEDA SD E DELLA BATTERIA

Il telefono supporta schede nano SIM (4FF). L'utilizzo di altre schede SIM potrebbe danneggiare la scheda o il telefono. Riceverai una scheda SIM dal tuo operatore. Tieni la scheda SIM fuori dalla portata dei bambini. Qualsiasi abrasione o piegatura può facilmente danneggiare la scheda SIM, quindi fai particolare attenzione durante l'inserimento, la rimozione e la conservazione.

Nota : non inserire o rimuovere la scheda SIM mentre il telefono è collegato al caricabatterie. Prima di rimuovere la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento.

Inserire la scheda SIM nello slot con i connettori placcati in oro rivolti verso il basso; se lo si desidera, installare una scheda di memoria microSD. Installare la batteria. Vedere i disegni seguenti:

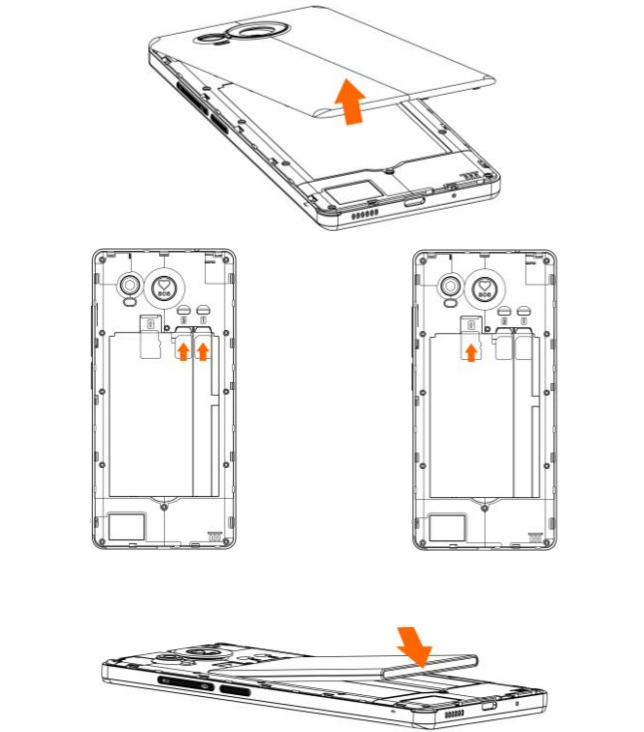

8.2 COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTATORE E CARICA DELLA BATTERIA

Per garantire il corretto funzionamento del telefono, utilizzare solo il caricabatterie e la batteria consigliati dal produttore. L'utilizzo di una batteria di terze parti potrebbe danneggiare il telefono e invalidare la garanzia.

Collegare il cavo alla porta USB Type-C del telefono e l'altro connettore USB all'alimentatore. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente .

Sul display appariranno il logo Maxcom e l'icona della batteria in carica. Questo segnalerà che la batteria è correttamente collegata e quindi il processo di ricarica è iniziato.

Quando la batteria è carica, sul display apparirà il messaggio "Carica completata" e l'icona che indica il livello di carica della batteria smetterà di lampeggiare nella barra delle notifiche.


Se la batteria è scarica, il telefono si spegnerà automaticamente. Non lasciare la batteria scarica per un periodo di tempo prolungato, altrimenti potrebbe comprometterne la qualità e la durata.

Attenzione! Per non danneggiare la batteria e il telefono, è necessario: verificare che la batteria sia installata correttamente prima di caricarla e non rimuoverla durante il processo di carica. In caso di scarica prolungata, dopo aver collegato la batteria alla carica, attendere alcuni minuti prima di accendere il telefono. La batteria non deve essere conservata vicino a fonti di calore. Il surriscaldamento può causare danni fisici alla batteria.

Attenzione! La presa di corrente deve essere posizionata vicino al dispositivo ed essere facilmente accessibile.

8.2.1 CARICABATTERIE DA TAVOLO

Per prima cosa, collega il cavo USB-C al caricabatterie da tavolo, quindi collega l'alimentatore alla presa di corrente. Il telefono deve essere inserito nel caricabatterie in modo che i contatti situati sul lato sinistro dell'alloggiamento siano allineati con i contatti presenti sul caricabatterie da tavolo.

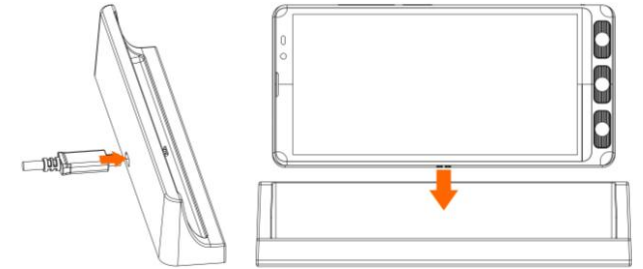


9 ACCENDERE E SPEGNERE IL TELEFONO

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione. Dopo un po', il display dovrebbe illuminarsi. Dopo l'accensione, il display mostrerà un campo per l'inserimento del codice PIN (se la sicurezza della scheda SIM è abilitata). Dopo l'accensione, il telefono cerca automaticamente la rete. Se il telefono rileva una rete autorizzata, sullo schermo apparirà il simbolo della potenza del segnale. Se la rete non viene trovata, è possibile effettuare solo chiamate di emergenza o utilizzare funzioni non di comunicazione.

Quando si accende il dispositivo per la prima volta o dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica, è necessario eseguire la configurazione iniziale. Il primo passaggio consiste nel selezionare la lingua del dispositivo. Quindi, seguire le istruzioni di configurazione visualizzate sullo schermo, tra cui la connessione del dispositivo a una rete Wi-Fi, l'impostazione di un blocco schermo, l'accesso o la creazione di un nuovo account Google, ecc.

Tocca lo schermo in cui è visualizzata la parola "Inglese (Stati Uniti)", quindi seleziona la lingua appropriata dall'elenco. La lingua selezionata verrà impostata come lingua di sistema predefinita per il dispositivo e l'applicazione.

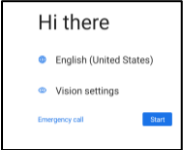


Quindi tocca il pulsante "Start" nell'angolo in basso a destra.

Se hai inserito una scheda SIM nel dispositivo con protezione PIN abilitata, devi immettere il codice PIN corretto per sbloccare la scheda SIM.




Il passaggio successivo consiste nel connettere il dispositivo alla rete Wi-Fi wireless. Il dispositivo inizierà automaticamente a cercare le reti disponibili. Seleziona un elemento

e tocca per connetterti. Se la rete selezionata è protetta, ti verrà richiesto di inserire una password. Per farlo, tocca il campo di inserimento della password e inserisci la password corretta utilizzando la tastiera che verrà visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

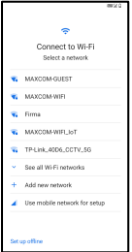


Il passaggio successivo consiste nel copiare i dati da un altro dispositivo. Per farlo, tocca l'icona "Avanti" e segui le istruzioni sullo schermo. Se non desideri copiare i dati, tocca la parola "Non copiare" nell'angolo in basso a sinistra.





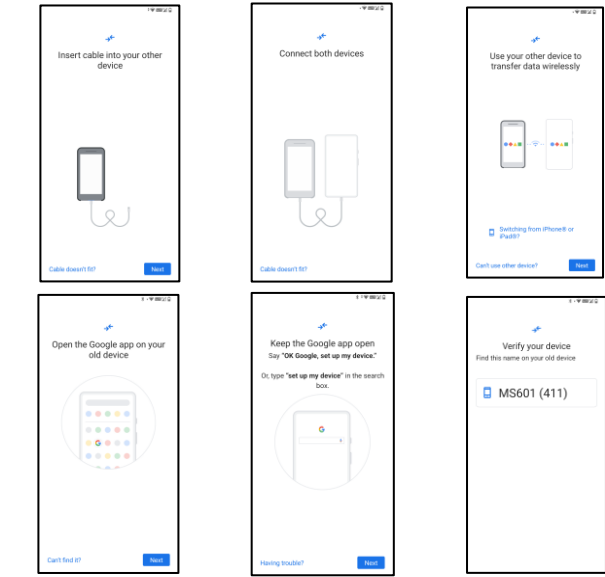


Il passaggio successivo consiste nell'accedere al proprio account Google o crearne uno nuovo. Google offre numerosi servizi e applicazioni a cui è possibile accedere tramite il proprio account Google. Anche MS601 consente di accedere ai servizi e alle applicazioni Google. Se si dispone già di un account Google, toccare il campo "Email o telefono" e inserire i dati corretti. Se non si dispone di un account Google, toccare "Crea account" per crearne uno nuovo. È anche possibile saltare questo passaggio toccando "Salta" nell'angolo in basso a sinistra.

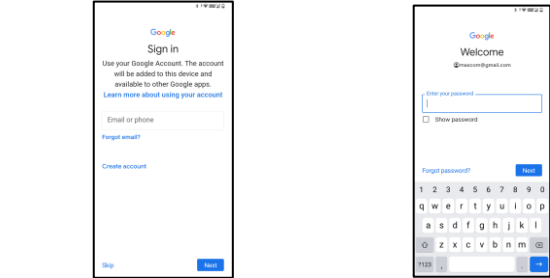


Quindi, conferma di aver letto e accettato i termini d'uso dei servizi Google, di Google Play e l'informativa sulla privacy di Google. Per leggere il regolamento completo, tocca il testo in blu. Quindi tocca "Accetto".

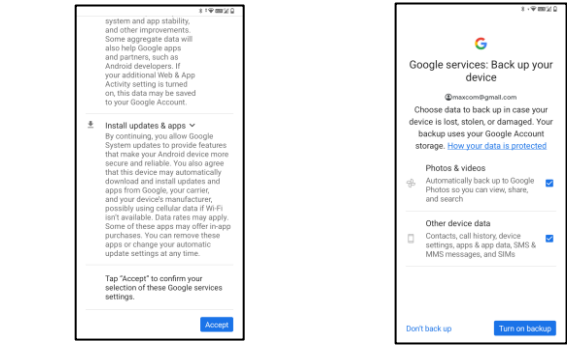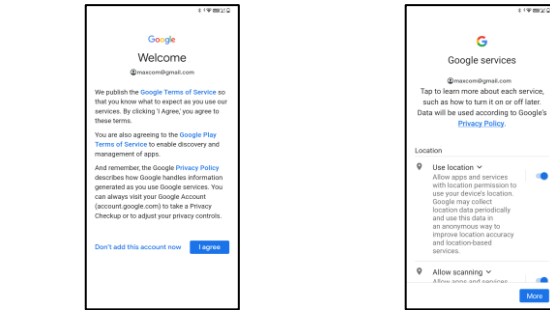


Il passaggio successivo consiste nel definire un blocco schermo. Quando lo schermo del dispositivo è spento, accendendolo verrà visualizzata una casella in cui inserire il codice di blocco per sbloccare l'accesso ai contenuti del dispositivo. Il metodo di blocco predefinito è il PIN, ma è possibile selezionarne uno diverso. Per farlo, toccare "Opzioni blocco schermo" e quindi selezionare uno dei blocchi disponibili. Quindi, creare un codice e confermarlo oppure toccare "Salta" per non aggiungere un blocco schermo.

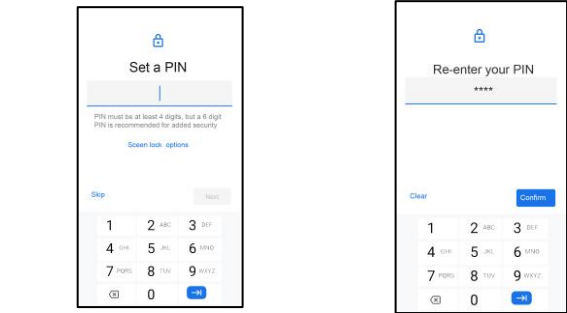


Il passaggio successivo consiste nel personalizzare la funzione dell'Assistente Google. Per utilizzare questa funzione, tocca "Accetto". Altrimenti, tocca "Salta".

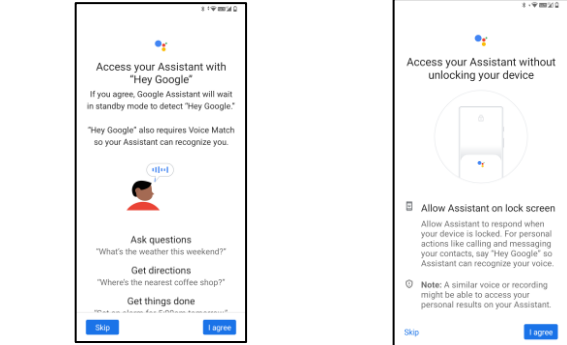

A questo punto puoi aggiungere una carta di pagamento su Google Pay, che ti consente di effettuare pagamenti online. Se non vuoi farlo, tocca "Salta" nell'angolo in basso a sinistra.

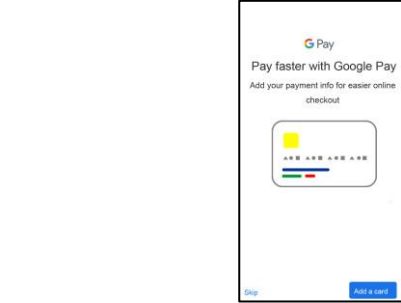

Il passaggio finale consiste nel personalizzare gli elementi aggiuntivi. Toca il riquadro desiderato e apporta le modifiche. Tuttavia, se non desideri apportare modifiche ora, tocca "No, grazie". Potrai apportare queste modifiche in seguito nelle Impostazioni.

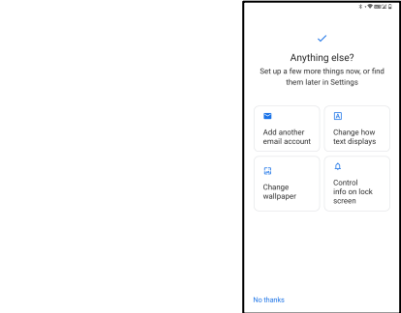

Per spegnere il telefono, tieni premuto il tasto di accensione e seleziona Spegni nel menu di accensione. Dal menu di accensione puoi anche aprire il pannello delle notifiche, scorrere verso il basso sullo schermo e toccare .

Nel menu di accensione puoi anche scegliere di riavviare il dispositivo ed effettuare una chiamata di emergenza per controllare le tue informazioni mediche. Per aggiungere e salvare informazioni, vai su Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Informazioni mediche, quindi compila i campi.

Attenzione! Se il dispositivo si blocca e non risponde più, riavvialo tenendo premuti il tasto di accensione e il tasto del volume - per almeno 7 secondi.

10 CODICI DI SICUREZZA

Si tratta del codice identificativo privato della tua scheda SIM e ti viene fornito dal tuo operatore. Il codice PIN2 viene fornito dall'operatore insieme alle schede SIM. Alcune schede SIM non supportano questo codice. L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte consecutive bloccherà la scheda SIM. È possibile sbloccarla utilizzando il codice PUK. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore di rete.

11 DESCRIZIONE DEL TOUCH SCREEN

11.1 ACCENDI E SPEGNI LO SCHERMO

Quando il telefono è acceso ma non viene eseguita alcuna azione, rimane in modalità standby. Trascorso il tempo di inattività, il telefono si spegne e lo schermo si blocca. Questa azione può essere eseguita manualmente premendo il tasto di accensione.

Per accendere lo schermo, premere il tasto di accensione. Se è stato attivato il blocco schermo, è necessario inserire anche la password corretta per sbloccare il telefono.

11.2 IMPOSTAZIONI RAPIDE DEL VOLUME

È possibile modificare rapidamente il volume di contenuti multimediali, chiamate, suonerie, notifiche e sveglie durante l'utilizzo di varie funzioni o quando il dispositivo è inattivo. Per farlo, premere il tasto del volume e utilizzare il cursore per regolare il volume dei contenuti multimediali in riproduzione. Per regolare il volume di altre funzioni, toccare e quindi utilizzare i cursori per apportare modifiche. Da qui è

possibile selezionare Impostazioni per aprire un elenco completo delle impostazioni di volume e vibrazione.

12 INSERIMENTO DI TESTO

I dati vengono inseriti tramite la tastiera, che verrà visualizzata sullo schermo dopo aver toccato il campo appropriato. Per inserire una lettera nel campo modificato, tocca il tasto selezionato sulla tastiera. Per inserire altre lettere o numeri, tocca e tieni premuto il tasto selezionato, quindi, senza staccare il dito dallo schermo, seleziona il carattere appropriato e quindi solleva il dito dallo schermo.

Durante l'inserimento dei dati, toccare l' icona per eliminare una lettera o un carattere, ecc.

Per inserire solo lettere maiuscole, tocca due volte o tieni premuta l' icona di inserimento delle lettere maiuscole.

13 SURRISCALDAMENTO DEL DISPOSITIVO

Durante l'uso o la ricarica, il telefono potrebbe emettere più calore, con conseguente aumento della temperatura. Questo processo è naturale, tuttavia, quando il telefono diventa troppo caldo, è consigliabile interrompere l'uso o la ricarica e attendere che la temperatura del dispositivo si raffreddi.

Per ridurre il consumo energetico che causa il surriscaldamento del dispositivo, è possibile:

- Disattivare Wi-Fi, Bluetooth, posizione, hotspot e tethering (se non in uso),
- Ridurre la luminosità dello schermo,
- Chiudere le applicazioni che non sono in uso o che sono in esecuzione in background,
- Rimuovere le applicazioni e i file non necessari,
- Riavvia il dispositivo.

14 AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Per verificare la presenza di aggiornamenti, seleziona Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema > Verifica aggiornamenti oppure Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti di sistema > Verifica aggiornamenti. La trasmissione dati deve essere abilitata (Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile > SIM1 / SIM2 > Dati mobili). Se la trasmissione dati è attivata, il telefono può essere costantemente connesso a Internet e verificare automaticamente la presenza di aggiornamenti. Per evitare costi aggiuntivi, si consiglia di utilizzare pacchetti dati aggiuntivi o tariffe disponibili presso l'operatore.

15 INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

Il telefono è dotato di una batteria che può essere ricaricata utilizzando il caricabatterie incluso nel set. L'autonomia del telefono dipende da diverse condizioni operative. La minore autonomia è influenzata in modo significativo dalla distanza dalla stazione di ritrasmissione e dalla durata e dal numero di conversazioni. Durante gli spostamenti, il telefono passa continuamente da una stazione di ritrasmissione all'altra, il che ha un impatto significativo sull'autonomia. Dopo diverse centinaia di cicli di carica e scarica, la batteria perde naturalmente le sue proprietà. Se si nota una significativa perdita di prestazioni, si consiglia di acquistare una nuova batteria. Utilizzare solo batterie consigliate dal produttore. Non lasciare il caricabatterie collegato per più di 2-3 giorni. **Nota** : non conservare il telefono in luoghi con temperature troppo elevate. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla batteria e sul telefono stesso. Non utilizzare mai una batteria con danni visibili. Ciò potrebbe causare un cortocircuito e danneggiare il telefono. La batteria deve essere inserita rispettando la polarità. Lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente alte o basse ne ridurrà la durata. La batteria deve essere conservata a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Se si inserisce una batteria fredda nel telefono, il telefono potrebbe non funzionare correttamente e sussiste il rischio di danni.

16 INFORMAZIONI AMBIENTALI

Nota : questo apparecchio è contrassegnato, in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE, con il simbolo del bidone della spazzatura barrato.

Tale marcatura informa che l'apparecchiatura, dopo il periodo di utilizzo, non può essere smaltita insieme agli altri rifiuti domestici. **Nota** : questa apparecchiatura non deve essere smaltita come rifiuto urbano!!! Il prodotto deve essere smaltito tramite raccolta differenziata presso i punti predisposti a tale scopo. La corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce a evitare conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente naturale derivanti dalla presenza di componenti pericolosi e da uno stoccaggio e un trattamento impropri di tali apparecchiature. Per consentire il

riciclaggio dei materiali utilizzati nella produzione degli imballaggi dei telefoni, è necessario applicare le norme di smistamento dei materiali stabilite localmente per questo tipo di rifiuti.

Il set include una batteria agli ioni di litio. Le batterie usate sono dannose per l'ambiente e devono essere conservate in un punto appositamente designato, in un contenitore appropriato, in conformità con le normative vigenti. Batterie e accumulatori non devono essere smaltiti come rifiuti urbani, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta.

NON GETTARE BATTERIE O ACCUMULATORI NEL FUOCO!

17 INFORMAZIONI SAR

Questo modello è conforme alle linee guida internazionali sull'esposizione alle onde radio.

Questo dispositivo è un trasmettitore e ricevitore di onde radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali. Queste linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono un margine di sicurezza per garantire la protezione di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute. Queste linee guida utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico (SAR) - assorbimento specifico. Il valore SAR viene misurato alla massima potenza di trasmissione; il valore effettivo quando il dispositivo è in funzione è solitamente inferiore al livello sopra indicato. Ciò è dovuto al fatto che il livello di potenza del dispositivo cambia automaticamente per garantire che il dispositivo utilizzi solo il minimo necessario per connettersi alla rete. Anche se potrebbero esserci differenze nei valori SAR tra i modelli di telefono e persino tra le diverse posizioni di utilizzo, tutti sono conformi alle normative sui livelli di radiazioni sicuri.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che le ricerche attuali hanno dimostrato che non sono necessarie restrizioni particolari all'uso dei dispositivi mobili. Sottolinea inoltre che, per ridurre l'impatto delle radiazioni, è necessario limitare la durata delle conversazioni o utilizzare cuffie o altoparlanti durante la conversazione, in modo da non tenere il telefono vicino al corpo o alla testa.

Sistema	Il valore più alto misurato nel test 10 g – SAR (W/kg)		
	Dispositivo sulla testa	Dispositivo sul torso (distanza 5 mm)	Dispositivo attaccato all'arto (distanza 0 mm)
GSM 900	0,350	0,852	0,924
GSM 1800	0,112	0,595	1,181
WCDMA Banda I	0,114	0,670	2,020
WCDMA Banda VIII	0,202	0,519	0,989
Banda LTE 1	0,086	0,679	2,503
Banda LTE 3	0,174	1,025	2,152
Banda LTE 7	0,065	0,697	0,999
Banda LTE 8	0,196	0,513	1,192
Banda LTE 20	0,285	0,684	1,055
Banda LTE 28	0,090	0,232	1,035
Banda LTE 38	0,106	0,367	0,697
WLAN a 2,4 GHz	0,053	0,047	0,215
WLAN a 5,2 GHz	0,112	0,153	0,237
Trasmissione simultanea	0,417	1,178	2,740
Limite SAR 10 g (W/kg)	2.0		4.0

I valori SAR possono variare anche in base ai requisiti nazionali di segnalazione e verifica e alla banda di frequenza della rete.

18 GAMMA DI FREQUENZA E POTENZA MASSIMA DEL DISPOSITIVO

Sistema	Gamma di frequenza	Potenza massima emessa
GSM 900	880 - 915 MHz	33,85 dBm
GSM 1800	1710 - 1785 MHz	30,68 dBm
WCDMA Banda I	1920 - 1980 MHz	23,2 dBm
WCDMA Banda VIII	880 - 915 MHz	23,81 dBm
Banda LTE 1	1920 - 1980 MHz	23,64 dBm
Banda LTE 3	1710 - 1785 MHz	23,63 dBm
Banda LTE 7	2500 - 2570 MHz	24,59 dBm

Banda LTE 8	880 - 915 MHz	24,12 dBm
Banda LTE 20	832 - 862 MHz	24,21 dBm
Banda LTE 28	703 - 748 MHz	24,2 dBm
Banda LTE 38	2570 - 2620 MHz	22,64 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	2412 - 2472 MHz	15,0 dBm
Wi-Fi 5 GHz	5150 - 5250 MHz	13,39 dBm (EIRP)
Comunicazione a corto raggio	2402 - 2480 MHz	2,05 dBm
Radio FM	87,5 - 108 MHz	-

L'uso della banda WLAN è limitato all'uso in ambienti interni. Questa restrizione è applicabile in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI),GB

19 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Maxcom SA dichiara con la presente che il tipo di dispositivo radio: Telefono cellulare MAXCOM MS601 conforme alla direttiva 2014/53/UE e alla direttiva 2011/65/UE (RoHS) Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Nota : questo manuale è solo a scopo informativo. Alcune delle funzionalità e delle opzioni descritte possono variare a seconda del software e del Paese. Se è necessario supporto tecnico, consigliamo di contattare il reparto tecnico al numero 32 325 07 00 o via e-mail all'indirizzo serwis@maxcom.pl Il nostro sito web: <http://www.maxcom.pl/>

Le condizioni operative corrette del telefono e della batteria dipendono dall'ambiente di rete locale, dalla scheda SIM e dall'utilizzo del telefono. Il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze derivanti da un uso improprio, da un abuso o dal mancato rispetto delle istruzioni. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche o cambiamenti senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO Con la presente, Maxcom SA dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: Il telefono cellulare MAXCOM MS601 è conforme alla normativa vigente nel Regno Unito. Il testo completo della dichiarazione di conformità del Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.maxcom.pl/deklaracje

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polonia
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail : office@maxcom.pl

