maxcom
comfort

Benutzerhandbuch
GSM-Mobiltelefon
Maxcom **MM730BB**

Inhalt des Sets

GSM-
Telefonladegerät
Tischladegerät

USB-Kabel
Wiederaufladbarer
Akku
Benutzerhandbuch
Garantiekarte
Headset

Es wird empfohlen, die Verpackung aufzubewahren, sie kann bei einem eventuellen Transport nützlich sein.

Bewahren Sie die Quittung unbedingt auf, sie ist Bestandteil der Garantie.

Hinweis - Das Telefon arbeitet im GSM 900/1800-Netz. Sie müssen die SIM-Karte vor dem Einschalten korrekt einlegen.

Mobiltelefon GSM 900/1800

Große beleuchtete Tasten
Farbdisplay 2,2" (176/220) 65k Farben 2Mpix Kamera
Steckplatz für MicroSD-Speicherkarte
SOS-Taste (löst einen Alarm aus und sendet
automatisch Anrufe und SMS an vordefinierte Nummern)
Große Schrift, einfaches
Menü Freisprechfunktion
Telefonbuch -500 Einträge Funktion
zum Senden und Empfangen von SMS
Kurzwahl 7 Nummern
Gesprächszeitanzeige
Bluetooth
FM-
Radio-
Taschenl
ampe
Taschenr
echner
Wecker
Wiederaufladbarer Akku 800 mAh
Standby-Zeit: bis zu 250
Stunden. *. Sprechzeit bis zu 7
Std.* Gewicht:78g

*abhängig von den Bedingungen und dem GSM-
Netzsignal

Inhaltsübersicht

1. Regeln für den sicheren Gebrauch 9
2. Einbau von Komponenten 10
2.1 Einbau von.....SIM-KarteundAkku10
2.2 Batterieladung..... 12
2.2.1 Tischladegerät (optional) 13
2.3 Alarm für.....schwacheBatterie13
3. Lage der Tasten 14
Grundlegende Tastenfunktionen 15
4. Telefonnutzung 17
4.1 EinschaltenTelefons 17
4.2 Ausschalten..... 18
4.3 Standby-Modus 18
4.4 Tastatursperre..... 19
5. MENU-Bedienung 19
6. Telefonbuch 20
6.1 Speichern vonKontakten 20
6.2 Anzeigen vonKontakten..... 20
6.3 Löschen vonKontakten..... 21
6.3.1 Löschen eines einzelnen Kontakts 21
6.3.2 Löschen von mehreren Kontakten 21
6.3.3 Alle Kontakte löschen 22
6.4 Kopieren vonKontakten..... 22
6.4.1 Kopieren eines einzelnen Kontakts 22
6.4.2 Kopieren mehrerer Kontakte 22
6.5 BeweglicheKontakte..... 23
6.6 Wählen Sieeinige 23
6.7 Telefonbucheinstellungen 23

6.7.1 Einfache Anwahl 23
6.7.2 Zusätzliche Nummern 24
6.7.3 Speicherstatus 24
7. Verbindungen 24
7.1 DirekteAnwahl 24
7.2 Wähleneiner Nummeraus demTelefonbuch 25
7.3 Wählenaus derListe der letztenAnrufe25
7.4 Kurzwahl 25
7.5 Ändern derGesprächslautstärke 25
7.6 Optionenwährend derVerbindung 25
7.7 ICE-Taste. 26
7.8 Notruf 26
7.8.1 Eingeben,Löschen,Ändern vonNotfallkontakten 27
7.8.2 Benutzerinformationen 28
7.8.3 Notfalltext 28
7.8.4 SOS-Alarm ausschalten 28
7.8.5 SOS-Nachricht 29
7.8.6 SOS-Taste 29
7.9 Anrufeentgegennehmen 29
8. Liste der Verbindungen 29
9. SMS- und MMS-Nachrichten 31
9.1 SMS schreibenundsenden31
9.2 LesenundBeantwortenvonSMS 32
9.3 SMS-Boxen 33
9.3.1 Posteingang 33
9.3.2 Gesendete Artikel 33
9.3.3 Arbeitskopien 34

9.3.4 Ausgangskorb 34
9.4 Löschen vonNachrichten..... 34
9.5 Nachrichteneinstellungen..... 34
9.5.1 SMS 34
9.5.2 MMS 35
9.6 Anrufbeantworter..... 36
10. Ergänzungen 36
10.1 Kalender 36
10.2 Rechner..... 37
10.3 Alarm 37
10.4 SIM-Dienste..... 38
10.5 Zeitin derWelt 38
10.6 Datei-Manager..... 38
11. Kamera 39
12. Radio FM 41
13. Multimedia 42
13.1 Bildbetrachter..... 42
13.2 Videoaufnahme 42
13.3 Video-Player..... 43
13.4 Audio-Player..... 43
13.5 Diktiergerät..... 44
14. Einstellungen 44
14.1 Profile..... 44
14.2 Telefoneinstellungen 45
14.2.1 Einstellungen für Datum und Uhrzeit 45
14.2.2 Sprache 46

14.2.3 Bevorzugte Methode der Eingabe 46
14.2.4 Anzeige 46
14.2.5 Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung 47
14.2.6 Themen 47
14.2.7 Flugzeugmodus 47
14.3 Anrufeinstellungen 47
14.3.1 Ausblenden einer Nummer 47
14.3.2 Anklopfen 47
14.3.3 Rufumleitung 48
14.3.4 Anrufsperre 49
14.3.5 Erweiterte Einstellungen 49
14.4 Netzwerk-Einstellungen 50
14.5 Konnektivität..... 50
14.5.1 Bluetooth 50
14.5.2 APN-Profil 51
14.6 Sicherheitseinstellungen 51
14.6.1 PIN-Code 51
14.6.2 Telefon-Sicherheit 51
14.7 Wiederherstellen derWerkseinstellungen..... 51
15. Anschließen an einen Computer 52
16. FAQ (Fehlersuche) 52
17. Betriebs- und Sicherheitsbedingungen 54
18. Gewährleistungsbedingungen 56
19. Akku-Informationen 56
20. Informationen zum Umweltschutz 58
21. Informationen zu SAR 59

22.FrequenzbereicheundmaximaleFunkfrequenzleistung,in denendas Gerätarbeitet Radio 60
23.Ladegerät - Technische Daten 61
24. konformitätserklärung 62

Regeln für den sicheren Gebrauch

Wenn Sie sich mit den folgenden Regeln vertraut machen, minimieren Sie das Risiko eines Missbrauchs Ihres Telefons.

- Verwenden Sie Ihr Telefon nicht in Bereichen, in denen es verboten ist, z. B. an Tankstellen und Krankenhäusern. Die Verwendung des Telefons an solchen Orten kann andere Personen einer Gefahr aussetzen. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn es Störungen in anderen Geräten verursachen kann!
- Verwenden Sie Ihr Telefon während der Fahrt nicht ohne das entsprechende Kit.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in Krankenhäusern, Flugzeugen, an Tankstellen oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Das Telefon sendet ein elektromagnetisches Feld aus, das sich negativ auf andere elektronische Geräte, wie z. B. medizinische Geräte, auswirken kann. Halten Sie den von den Herstellern medizinischer Geräte empfohlenen Abstand zwischen dem Telefon und anderen elektronischen Geräten, einschließlich medizinischer Geräte, ein. und ein implantiertes medizinisches Gerät wie z. B. einen Herzschrittmacher. Personen mit implantierten Geräten sollten die Richtlinien des Herstellers des implantierten medizinischen Geräts lesen und befolgen. Personen
  mit einem Herzschrittmacher sollten das Telefon nicht in der Brusttasche tragen, sie sollten das Telefon an das Ohr auf der dem medizinischen Gerät gegenüberliegenden Seite des Körpers

halten, um zu minimieren
Gefahr von Störungen und schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie Störungen vermuten;

- Ihr Gerät und sein Zubehör können aus Kleinteilen bestehen. Bewahren Sie das Telefon und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nehmen Sie keine Reparaturen oder Änderungen selbst vor. Eventuelle Störungen sollten von einer qualifizierten Servicestelle behoben werden.
- Verwenden Sie nur Original-Akkus und -Ladegeräte. Die Verwendung von nicht-originalem Zubehör kann das Gerät beschädigen oder eine Explosion verursachen. **WASSERDICHT** - Das Telefon ist nicht wasserdicht. Bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

1. Einbau von Komponenten

Setzen Sie die SIM-Karte ein, bevor Sie das Telefon einschalten. Achten Sie darauf, die Karte beim Einsetzen nicht zu beschädigen.
Halten Sie SIM-Karten von Kindern fern.

1.1 Einbau von SIM-Karte und Batterie

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie die SIM-Karte einlegen. Das Ladegerät sollte abgeklemmt werden. Um die SIM-Karte einzulegen, entfernen Sie zunächst den Akku gemäß den Abbildungen und der Beschreibung:

- Hebeln Sie bei ausgeschaltetem Telefon an der rechten unteren Seite des Telefons mit dem Fingernagel an der Akkuabdeckung.
- Legen Sie die SIM-Karte mit den Metallkontakten

nach unten in den "SIM SOCKET" ein. Stellen Sie sicher, dass
der Kartensteckplatz zur Oberseite des Telefons zeigt.

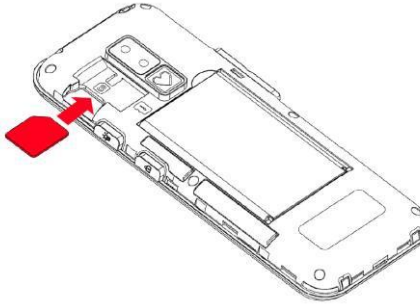

- Rechts oberhalb des SIM-Kartensteckplatzes befindet sich ein Steckplatz für eine microSD-Speicherkarte. Setzen Sie die microSD-Karte so ein, dass die Kontakte der microSD-Karte unter der Karte liegen und nach unten zeigen.

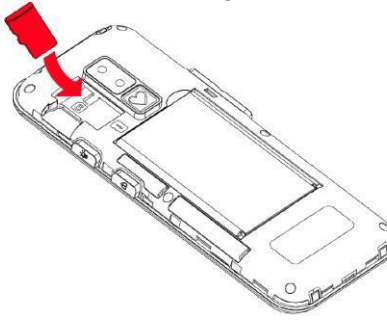

Seien Sie bei der Verwendung einer Speicherkarte vorsichtig, insbesondere beim Einsetzen und Entnehmen. Einige Speicherkarten müssen vor der ersten Verwendung mit einem Computer formatiert werden.

Sichern Sie die Informationen auf Ihren Karten regelmäßig auf anderen Geräten, wenn Sie SD-Karten verwenden! Unsachgemäße Verwendung oder andere Faktoren können zur Beschädigung oder zum Verlust des Karteninhalts führen

- Setzen Sie die Akkuabdeckung auf das Telefon und drücken Sie die Kanten leicht zusammen.

1.2 Aufladen des Akkus

Vorsicht! Verwenden Sie die enthaltene Batterie enthalten. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Ihr Telefon beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie. Schließen Sie das Ladegerät nicht an, wenn die hintere Abdeckung entfernt ist.

Zum Laden des Telefons:

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
2. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Buchse am linken Rand des Telefons. Das Ladegerät ist angeschlossen und die Striche der Akkuladeanzeige auf dem Display erscheinen und verschwinden während des Ladevorgangs.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und anschließend das Kabel vom Telefon ab.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, zeigt das Display kurz "Ladevorgang abgeschlossen" an und das Batteriesymbol blinkt nicht mehr im Hintergrund.

1.2.1 Tischladegerät (optional)

Wenn Sie das Tischladegerät verwenden, stecken Sie zuerst den kleinen Stecker des Netzadapters in die Buchse des Tischladegeräts und dann den Netzadapter in die Steckdose. Um den Akku zu laden, stecken Sie das Telefon einfach mit den Kontakten nach unten in das Tischladegerät

Warnung:

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig installiert ist, bevor Sie den Ladevorgang starten
- Entfernen Sie den Akku nicht während des Ladevorgangs - Sie könnten Ihr Telefon beschädigen
- Wenn die Akkuspannung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Telefons zu niedrig ist, wird eine Meldung angezeigt und das Telefon schaltet sich automatisch aus.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist (z. B. durch Anlassen der Taschenlampe), warten Sie nach dem Anschließen des Ladegeräts einige Minuten, bevor das Ladesymbol erscheint.

1.3 Alarm für schwache Batterie

Das Telefon warnt Sie mit einem akustischen Signal (wenn Warntöne im Profil aktiviert sind) und einer Meldung
"Batterie entladen" im Display, wenn der Batteriestand

zu niedrig ist. Das folgende Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt
▭. Laden Sie die Batterien auf, wenn diese Meldung erscheint.

2. Position der Taste

1	USB-C/Ladeanschlus	11	Rotes Handgerät
2	Erhöhen der Lautstärke	12	Ab-Taste
3	Verringern der	13	Zifferntastatur

4	Lanyard-Halter	14	Taste für die Taschenlampe

5	Kopfhöreranschluss	15	Taste für Tastatursperre
6	LED (verpasster Anruf/SMS)	16	Kamera
7	Lautsprecher anrufen	17	Taschenlampe
8	Anzeige	18	SOS-Taste
9	Grünes Mobilteil	19	Ringtone/Multimedia-Lautsprecher
10	Aufknöpfen		

Grundlegende Tastenfunktionen

Taste		Funktion
Rotes Handgerät		Kurz drücken: Rückkehr in den Standby-Modus; Anruf beenden. Langes Drücken: Ausschalten/Einschalten des
Grünes Mobilteil		Kurz drücken: Anrufe tätigen; im Standby Anrufliste aufrufen; im MENÜ Auswahl bestätigen.
Navigationstasten	Berg	MENÜ
	Unten	Telefonbuch

	1	Kurzes Drücken: Ziffer 1 Halten: Voicemail
	2	Kurz drücken: Ziffer 2 Halten: Anzeige MENU ICE "Im Notfall"
	0	Stelle 0
	3-9	Kurz drücken: Nummern 3 bis 9 Halten: wählt die programmierte Kurzwahlnummer
	*	Zeicheneingabe: *, +, P, W. Beim Schreiben von SMS: Sonderzeichen
	#	Kurz drücken : Ändern Sie den Eingabemodus während des Schreibens;
		Halten: Stiller Modus aktivieren/deaktivieren Während eines Anrufs drücken: Rufton stummschalten
	Seitentaste +/-	Kurz drücken: während eines Gesprächs, Lautstärkeregelung der Radiowiedergabe; im Standby, Lautstärkeregelung der Taste. Halten im Standby: Tastentöne stumm/aufheben; Halten + während eines Gesprächs aktiviert die Gesprächsaufzeichnung.

Funktionstasten	SOS	Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird der Alarmvorgang aktiviert. Es ruft die definierte Nummer an und sendet
	Taschenlampe	Gedrückt halten schaltet die Taschenlampe ein/aus
	Tastatursperre	Kurz drücken: sperrt die Tastatur im Standby-Modus. Langer Druck: wenn die Tastatur gesperrt ist, entsperren Sie die

3. Verwendung des Telefons

3.1 Einschalten des Telefons

Drücken und halten Sie die rote Trennen-Taste, um das Telefon einzuschalten.

Wenn Sie nach einem PIN-Code gefragt werden, müssen Sie diesen eingeben. Sie finden sie im SIM-Karten-Starterkit.
Nach Eingabe des Codes bestätigen Sie mit der grünen Hörertaste.

Warnung: Wenn Sie dreimal hintereinander den falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können sie mit dem PUK-Code entsperren. Wenn Sie den PUK-Code 10 Mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte dauerhaft gesperrt.

Dann wird beim ersten Start mit dieser SIM-Karte (oder nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) eine Meldung angezeigt: Alles von der SIM-Karte auf das Telefon kopieren? Wählen Sie Ja, wenn Sie Kontakte von

der SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren möchten. Andernfalls drücken Sie Nein.

3.2 Ausschalten

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Trennen-Taste gedrückt.

3.3 Standby-Modus

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, aber keine Bedienvorgänge durchgeführt werden, befindet es sich im Standby-Modus.

Beschreibung anzeigen

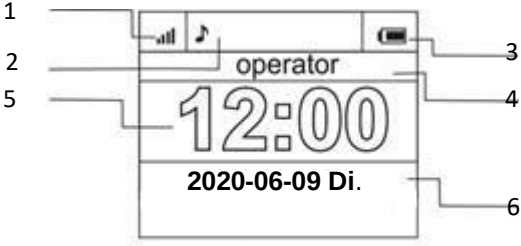

1. Netzwerk-Signal
2. Symbole zeigen Funktionen an:

	Nur akustisches Signal		Kopfhörer eingesteckt
	Akustisches Signal + Schwingungen		Neue SMS
	Vibrieren, dann Klingeln		Neue MMS
	Nur eine Vibration		Stummschalten
	Alarm aktiv		Weiterleitung aktiviert und

	Taschenlampe ein		Gesperrte Tastatur
	Verpasster Anruf	R	Roaming aktiv
Die Symbole können je nach Softwareversion variieren		* Icon R Symbol erscheint auch beim Inlandsroaming, wenn der Teilnehmer das Netz des anderen Betreibers	

3. Akkustand
4. Name des Betreibers
5. Zeit
6. Datum

3.4 Tastatursperre

Um das Tastenfeld zu sperren, drücken Sie die Sperrtaste auf der rechten Seite des Telefons. Um die Tastatur zu entsperren, halten Sie die Sperrtaste gedrückt, bis das Symbol für ein offenes Vorhängeschloss erscheint. Sie müssen das Tastenfeld nicht entsperren, um einen Anruf entgegenzunehmen. HINWEIS: Die Tastatur wird nur gesperrt (automatisch oder manuell), wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

4. MENU-Bedienung

Um das MENÜ aufzurufen, drücken Sie im Standby-Modus die **AUF-Taste**.
Um sich durch das MENÜ zu bewegen, verwenden Sie die Tasten **AUF** und AB.
UNTEN.
Um die ausgewählte Funktion zu bestätigen, drücken Sie die grüne Hörertaste.

Um zum vorherigen MENÜ zurückzukehren (Rückgängig machen), drücken Sie die rechte Taste des roten Handschalters. Um in den Standby-Modus zu wechseln, halten Sie den roten Hörer gedrückt.

5. Telefonbuch

5.1 Speichern von Kontakten

Sie können einen neuen Kontakt auf eine von zwei Arten speichern:

1. Sie können eine Nummer aus der Liste der verpassten und empfangenen Anrufe speichern. Drücken Sie dazu im Bereitschaftsmodus auf das grüne Telefon, wählen Sie die zu speichernde Nummer und drücken Sie "Optionen (grünes Telefon). Wählen Sie "In Kontakten speichern", drücken Sie auf das grüne Telefon und wählen Sie, wo gespeichert werden soll. Geben Sie den Kontaktnamen ein und drücken Sie Option-> Speichern.
2. Sie können einen neuen Kontakt direkt zu Ihrem Telefonbuch hinzufügen. Drücken Sie dazu im Standby-Modus die Aufwärtstaste und wählen Sie dann Kontakte->Neuer Kontakt. Wählen Sie aus, wo Sie den Kontakt speichern möchten. Geben Sie den Namen des Kontakts ein. Drücken Sie die AB-Taste, um zum Nummernfeld zu gelangen, und geben Sie die Nummer ein. Drücken Sie Optionen->Speichern.

5.2 Kontakte anzeigen

Methode 1

1. Gehen Sie zu MENU und wählen Sie Kontakte
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein
3. Das Telefon geht zu den Namen auf diesem Brief. Sie können mit den Navigationstasten AUF/AB durch die Liste blättern

durch Drücken der Taste **"#"** wechseln Sie den Texteingabemodus

Methode 2

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste DOWN
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein
3. Das Telefon geht zu den Namen auf diesem Brief. Sie können mit den Navigationstasten AUF/AB durch die Liste blättern.

durch Drücken der Taste **"#"** wechseln Sie den Texteingabemodus

5.3 Löschen von Kontakten

5.3.1 Löschen eines einzelnen Kontakts

Wenn Sie einen Kontakt von Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im MENÜ Kontakte
2. Wählen Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten, und drücken Sie Option-.
   > Löschen
3. Drücken Sie zur Bestätigung den grünen Hörer.

5.3.2 Löschen von mehreren Kontakten

Wenn Sie mehrere Kontakte von Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im MENÜ: Kontakte->Optionen->Mehrere auswählen-
   >Entfernen einiger

2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt und dann Optionen-
>Wählen. Sie können diesen Vorgang für mehrere Kontakte wiederholen.
3. Wählen Sie dann Optionen-> Mehrere löschen.

5.3.3 Alle Kontakte löschen

Wenn Sie alle Kontakte von Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im MENÜ: Kontakte->Optionen->Einstellungen->Alle löschen
2. Wählen Sie aus, ob Sie Kontakte von der SIM-Karte oder aus dem Telefonspeicher löschen möchten und bestätigen Sie mit Ja.

5.4 Kopieren von Kontakten

5.4.1 Kopieren eines einzelnen Kontakts

So kopieren Sie Kontakte von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon zur SIM-Karte

1. Wählen Sie im MENÜ Kontakte
2. Wählen Sie den zu kopierenden Kontakt aus
3. Drücken Sie Optionen-> Kopieren, wählen Sie dann aus, wohin Sie den Kontakt kopieren möchten, und drücken Sie auf das grüne Telefon.

5.4.2 Kopieren mehrerer Kontakte

So kopieren Sie mehrere Kontakte von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon zur SIM-Karte

1. Wählen Sie im MENÜ: Kontakte->Optionen->Einstellungen->Alles kopieren
2. Wählen Sie aus, wohin Sie die Kontakte kopieren möchten.
3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie kopieren möchten. Drücken Sie dazu Optionen-> Markieren. Wiederholen Sie für

sonstige Kontakte. Wenn Sie alles löschen wollen Kontakte, wählen Sie Optionen-> Alle markieren.

4. Drücken Sie erneut Optionen->Ausgewählte kopieren.

5.5 Übertragen von Kontakten

Sie können Kontakte von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder umgekehrt übertragen.
Wählen Sie dazu MENU->Kontakte->Optionen->Einstellungen->Alle verschieben.
Fahren Sie fort, wie für das Kopieren mehrerer Kontakte beschrieben (Punkt 5.4.2).

5.6 Markieren Sie ein paar

Wählen Sie im MENÜ: Kontakte-> Optionen->Einige auswählen und dann:
- SMS senden, wenn Sie eine SMS an mehrere Empfänger senden möchten
- MMS senden, wenn Sie MMS an mehrere Personen senden wollen

Empfänger
- Mehrere löschen, wenn Sie mehrere Kontakte löschen möchten, siehe Par. 5.3.2

5.7 Telefonbucheinstellungen

5.7.1 Einfache Auswahl

Wählen Sie im MENÜ: Kontakte->Optionen->Einstellungen->Einfache Wahl->Status, um die Kurzwahl zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Kurzwahl aktiviert ist und den Tasten 3-9 Nummern zugewiesen sind, wird durch Drücken der entsprechenden Taste die gespeicherte Nummer gewählt.
Um einer Taste eine Nummer zuzuweisen, wählen Sie im MENÜ Kontakte->Optionen->Einstellungen->Einfache Wahl->Tasten festlegen. Wählen Sie als nächstes die Taste, die Sie

um die Nummer zu vergeben, drücken Sie den grünen Hörer, wählen Sie

Nummer aus Ihrer Kontaktliste und drücken Sie erneut die grüne Telefontaste.

5.7.2 Zusätzliche Nummern

Wählen Sie im MENÜ Kontakts->Optionen->Einstellungen->Zusatznummern-> Feste Wahl, um die Funktion der festen Wahl zu aktivieren oder zu deaktivieren.

5.7.3 Speicherstatus

Mit dieser Option können Sie den Speicherstatus Ihrer Karte und Ihres Telefons überprüfen.
Wählen Sie im MENÜ -> Kontakte-> Optionen-> Einstellungen-> Speicherstatus

6 Anschlüsse

6.1 Direkte Anwahl

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie anrufen möchten

Bei internationalen Anrufen ist es erforderlich, vor der Nummer "00" oder "+" einzugeben. Um "+" einzugeben, drücken Sie zweimal die Taste " ". *

2. Drücken Sie zweimal auf das grüne Telefon, um die ausgewählte Nummer anzurufen
3. Drücken Sie den roten Hörer, um das Gespräch zu beenden.

6.2 Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

Drücken Sie im Standby-Modus die rechte AB-Taste, um das Telefonbuch aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten AUF und AB den gewünschten Kontakt aus. Wenn Sie schnell zu einem Kontakt springen möchten, der z. B. mit dem Buchstaben U beginnt, drücken Sie zweimal die Taste 8. Um einen Anruf an den ausgewählten Kontakt zu tätigen, drücken Sie den grünen Hörer und wählen Sie Anrufen.

6.3 Wählen von Nummern aus der Liste der letzten Anrufe

Drücken Sie den grünen Hörer, wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet, um auf die Liste der letzten Anrufe zuzugreifen. Verwenden Sie die AUF/AB-Tasten, um durch die Anrufliste zu navigieren. Drücken Sie auf das grüne Telefon und wählen Sie dann Anrufen, um einen Anruf zu tätigen.

6.4 Kurzwahl

Wenn Sie zuvor die Tasten 3-9 mit Kontakten belegt haben, halten Sie im Standby die entsprechende Taste gedrückt, um einen Anruf zu tätigen.

6.5 Ändern der Ruflautstärke

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste + oder - auf der linken Seite, um die Gesprächslautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

6.6 Optionen beim Anschluss

Drücken Sie während eines laufenden Gesprächs auf Optionen, um zusätzliche Funktionen zu aktivieren:

- Lautsprechermodus: Aktivieren/Deaktivieren des Freisprechmodus

- Unterbrechen: unterbricht die Verbindung
- Anruf beenden: beendet den Anruf
- Neue Verbindung: ermöglicht es Ihnen, eine weitere Verbindung herzustellen
- Kontakte: ermöglicht die Eingabe Ihrer Kontakte, z. B. um eine Nummer zu überprüfen
- Anrufprotokoll: ermöglicht die Überprüfung des Anrufprotokolls
- Nachrichten: ermöglicht das Prüfen von empfangenen/gespeicherten Nachrichten
- Sprachrekorder: aktiviert die Gesprächsaufzeichnung
- Stummschaltung: schaltet das Mikrofon ein/aus
- DTMF: aktiviert/deaktiviert die DTMF-Funktion.

6.7 ICE-Taste.

ICE (In Case of Emergency) ist die Abkürzung, um den Rettungskräften mitzuteilen, wen sie in einem Notfall anrufen sollen. Drücken und halten Sie die ICE-Taste 2, sie zeigt Kontakte und Benutzerinformationen an
Die Abkürzung ICE ist den Rettern auf der ganzen Welt bekannt und ermöglicht es, wichtige Informationen über das Opfer zu erhalten, daher wird empfohlen, die Kontakte zu vervollständigen
Notfall (ICE-Kontakte) und Benutzerinformationen-
Siehe unten: *Eingeben,Löschen,Ändern von Notfallkontakten* und *Benutzerinformationen*

6.8 Notruf

Wenn Sie keine SOS-Nummer eingestellt haben, werden Sie mit 112 verbunden, wenn Sie die SOS-Taste gedrückt halten.

Sie können vier Notrufnummern einstellen. Wenn Sie die SOS-Taste (auf der Rückseite des Telefons) drücken und halten

Die SOS-Funktion wird aktiviert. Das Telefon löst den Alarm aus und ruft automatisch die voreingestellten Notfallkontakte nacheinander an. Für jeden voreingestellten Kontakt gibt es drei Klingelversuche. Das Telefon ruft den nächsten Kontakt an, wenn es 25 Sekunden lang keine Verbindung mit dem vorherigen Kontakt herstellen kann.
Wenn eine der Notrufnummern den Anruf entgegennimmt, aktiviert das Telefon den Freisprechmodus und führt den SOS-Vorgang durch.
Wenn keine der programmierten Nummern antwortet Anrufe, sendet das Telefon automatisch eine Notruf-SMS an die programmierten Nummern (wenn die Option aktiviert ist), zeigt an, was der Besitzer krank ist und bleibt eine Stunde lang im Notzustand, d. h. jeder eingehende Anruf wird automatisch im Freisprechmodus angenommen. Um den SOS-Modus zu deaktivieren, halten Sie die SOS-Taste gedrückt.

6.8.1 Eingeben, Löschen, Ändern von Notfallkontakten

Sie können bis zu 4 Notrufnummern auswählen.
Um schnell einen Notfallkontakt einzurichten, rufen Sie das HauptMENÜ auf, indem Sie die Taste UP drücken.
Wählen Sie dann: SOS-Einstellungen-> ICE-Kontakte.
Wählen Sie den Artikel
die Sie ändern möchten, drücken Sie das grüne Telefon und wählen Sie
Option:

Bearbeiten, um eine bereits gespeicherte Notrufnummer zu ändern oder die Notrufnummer manuell einzugeben.

Aus Kontaktliste hinzufügen, um eine neue Notrufnummer aus Ihren Kontakten hinzuzufügen, nach Auswahl der entsprechenden Nummer durch Drücken der grünen Hörertaste bestätigen.
Löschen, um eine bereits gespeicherte Notrufnummer zu löschen
Alles löschen, um alle Notrufnummern zu löschen.

6.8.2 Benutzerinformationen

Wählen Sie im MENÜ die Option SOS-Einstellungen. Benutzerinformationen, um den Namen des Benutzers, medizinische Bedingungen, Allergien und die Blutgruppe einzustellen.
Diese Informationen werden angezeigt, wenn die Taste "2" (ICE) gedrückt wird.

6.8.3 Alarmtext

Sie können den Text der SMS-Nachricht, die während eines Notrufs gesendet wird, ändern. Standardmäßig wird der Text eingegeben: "*Notfall-SMS! Ruf mich an"* Um den Text der SOS-Nachricht zu ändern, wählen Sie im MENÜ Einstellungen SOS-> SOS-Nachricht-> SOS-Nachricht-> Bearbeiten. Geben Sie den entsprechenden Text ein und drücken Sie OK.
Sie können das Senden von SOS-Nachrichten im Alarmmodus aktivieren oder deaktivieren. Wählen Sie dazu im MENÜ: SOS-Einstellungen-> SOS-Meldung->Status.

6.8.4 SOS-Alarm-Deaktivierung

Sie können den Alarmton beim Absetzen eines SOS-Rufs aktivieren/deaktivieren. Wählen Sie dazu

MENÜ: SOS-Einstellungen-> SOS-Alarm.

6.8.5 SOS-Nachricht

Wenn die Nachricht eingeschaltet ist und der SOS-Ruf angenommen wird, hört der Empfänger die Nachricht: "SOS-Ruf, Taste 5 drücken". Wenn der Hörer die Taste 5 10 Sekunden lang nicht drückt, wählt das Telefon die nächste in der Liste der Notrufnummern gespeicherte Nummer. Das Bestätigen des Anrufs durch Drücken der Taste 5 stellt sicher, dass der Anruf von einem Menschen und nicht z. B. von der Mailbox angenommen wurde.
Die SOS-Nachricht kann nur deaktiviert werden, wenn Sie sicher sind, dass die gespeicherten Notfallkontakte alle Voicemail-Übertragungen abgebrochen (wenn besetzt, wenn nicht geantwortet wird, wenn nicht erreichbar, wenn nicht verfügbar...)

6.8.6 SOS-Taste

Sie können die SOS-Taste aktivieren oder deaktivieren. Wählen Sie dazu MENÜ: SOS-Einstellungen-> Status.

6.9 Anrufe entgegennehmen

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie den grünen Hörer.
Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie den roten Hörer.
Um den Rufton für eingehende Anrufe stumm zu schalten, drücken Sie die Taste #.

7. Liste der Verbindungen

Um auf das Anrufprotokoll zuzugreifen, rufen Sie das HauptMENÜ auf und wählen Sie Anrufprotokoll und dann aus:

Verpasste Anrufe (um verpasste Anrufe anzuzeigen). Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird im Standby-Modus das Hörersymbol oben links auf dem Bildschirm angezeigt.
Gewählte Nummern (zum Anzeigen gewählter Nummern). **Empfangene Anrufe** (zum Anzeigen empfangener Anrufe)
Registry löschen (zum Löschen ausgewählter Verbindungen aus der Registry)

Hinweis: Um das Anrufprotokoll einzusehen, drücken Sie einfach den grünen Hörer im Standby-Modus. Die farbigen Symbole zeigen die Art des Anrufs an

Gewählte Nummern

Empfangene Anrufe

Verpasste Anrufe

Wenn Sie den richtigen Anruf ausgewählt haben, drücken Sie die grüne Hörertaste, um weitere Optionen anzuzeigen:
- **Anruf**, ruft eine Nummer an
- **SMS senden**, ermöglicht das Senden einer SMS
- **Vorschau**, zeigt Anrufdetails an
- **MMS senden**, ermöglicht das Senden einer Multimedia-Nachricht
- **In Kontakte speichern**, um eine Nummer zu Ihrem Telefonbuch hinzuzufügen

- **Vor Anruf bearbeiten**, ermöglicht das Ändern der Nummer vor dem Anruf

- **Löschen**, entfernt das Element

8. SMS- und MMS-Nachrichten

Ihr Telefon kann SMS-Textnachrichten und Multimedia-MMS senden und empfangen. Wenn das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass es mindestens eine ungelesene Nachricht gibt. Zusätzlich zeigt eine grün blinkende LED-Anzeige an, dass die SMS-Nachricht ungelesen ist.
Um das **MENÜ für SMS-Nachrichten** aufzurufen, drücken Sie im Standby-Modus die AUF-Taste und wählen dann Nachrichten->Posteingang. Wenn der Posteingang voll ist, blinkt das Symbol. Löschen Sie Nachrichten aus Ihrem Posteingang, um das Problem zu beheben.

8.1 SMS schreiben und senden

1. Gehen Sie auf MENU und wählen Sie dann: Nachrichten->Nachricht erstellen->SMS, um den Nachrichteneditor zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein.

- **Ändern der Texteingabemethode:** Um die Texteingabemethode zu ändern (Zahlen, Groß- oder Kleinbuchstaben), drücken Sie die Taste **"#"**, wenn Sie ein Symbol eingeben möchten, drücken Sie die Taste " ".

3. **Senden Sie eine Nachricht:** Drücken Sie die grüne Hörertaste, um die Optionen aufzurufen, wählen Sie "Senden an"
und wählen Sie, ob Sie die Nummer manuell eingeben

wollen oder
aus Ihren Kontakten auswählen. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie OK. Wenn Sie eine Textnachricht an mehrere Personen senden möchten, können Sie

Weitere Nummern hinzufügen. Um die Nachricht zu senden, drücken Sie "Senden".

4. **Speichern einer Nachricht:** Um eine soeben geschriebene Nachricht zu speichern, drücken Sie die grüne Hörertaste und wählen dann "Speichern"**.** Die Nachricht wird im Ordner "Entwurf" gespeichert. Sie können einstellen, dass Ihre Nachrichten automatisch gespeichert werden, indem Sie ins MENÜ gehen und wählen: Nachrichten->Einstellungen->SMS->Gesendete Nachrichten speichern

   Wenn Sie eine MMS-Nachricht senden möchten, wählen Sie im MENÜ: Nachrichten->Nachricht erstellen->MMS, geben Sie den Nachrichtentext ein, drücken Sie Optionen und wählen Sie den Inhalt, wählen Sie dann Optionen und Senden.

8.2 Lesen und Beantworten von SMS

1. Wenn das Symbol für ungelesene Nachrichten angezeigt wird oder Sie die empfangenen Nachrichten lesen möchten, wählen Sie im MENÜ: Nachrichten->Posteingang. Um eine Nachricht zu lesen, drücken Sie "Optionen", und wählen Sie "Vorschau". Während des Lesens können Sie zusätzliche Optionen nutzen, indem Sie die grüne Telefontaste drücken.
2. Das Symbol neben der Meldung zeigt an, dass es sich um ungelesene Nachricht.

Wenn Sie beim Lesen einer Nachricht auf "Optionen" drücken, werden zusätzliche Funktionen angezeigt:

- Antwort per SMS: Schreiben einer SMS an den Absender
- Antwort per MMS: Schreiben einer MMS an den Absender

- Anrufen: Verbindung mit dem Absender herstellen
- Löschen: löscht die Nachricht
- Weiterleiten: ermöglicht die Weiterleitung der Nachricht an einen anderen Empfänger
- Erweitert: ermöglicht die Verwendung einer Nummer oder einer URL.

8.3 SMS-Boxen

8.3.1 Posteingang

Zeigt empfangene Nachrichten sortiert nach Empfangsdatum an.

Verwenden Sie die Tasten **AUF** und **AB**, um sich im Posteingang zu bewegen.
Um zusätzliche Funktionen anzuzeigen, drücken Sie beim Anzeigen Ihres Posteingangs auf "Optionen":
- Vorschau: ermöglicht es Ihnen, die Nachricht zu lesen
- Antwort per SMS: Schreiben einer SMS an den Absender
- Antwort per MMS: Schreiben einer MMS an den Absender
- Anrufen: Verbindung mit dem Absender herstellen
- Weiterleiten: ermöglicht die Weiterleitung der Nachricht an einen anderen Empfänger
- Löschen: löscht die Nachricht
- Alle löschen: löscht alle Nachrichten aus dem Posteingang
- In Kontakten speichern: ermöglicht es Ihnen, die Nummer des Absenders im Telefonbuch zu speichern

8.3.2 Gesendete Artikel

Wenn Sie die Option Senden und Speichern verwenden,

werden gesendete Nachrichten anschließend im Ordner "Gesendet".

Verwenden Sie die Tasten **AUF** und **AB**, um sich im Posteingang zu bewegen.

8.3.3 Arbeitskopien

Sie können nicht gesendete Nachrichten in einem Ordner speichern
"Arbeiten." Schreiben Sie dazu Ihre Nachricht und wählen Sie nach Drücken der grünen Hörertaste "Speichern". Gehen Sie in den Bereich Arbeiten, um Ihre gespeicherten Nachrichten zu senden, zu löschen oder zu bearbeiten.

8.3.4 Ausgangskorb

Wenn Sie die Nachricht nicht senden konnten, wird sie im Postausgang gespeichert.

8.4 Löschen von Meldungen

Um eine ausgewählte Nachricht zu löschen, gehen Sie zu Optionen und wählen Sie
"Löschen".

8.5 Einstellungen für Nachrichten

Gehen Sie in das MENÜ und wählen Sie: Nachrichten->Einstellungen und dann aus:

8.5.1 SMS

- SIM

- **Profile**: Ermöglicht die Konfiguration mehrerer SMS-Profile. Ein Profil vermittelt beim Versand von SMS-Nachrichten zwischen den Teilnehmern. Um eine SMS von einem Mobiltelefon zu senden, muss eine gültige SMS-Zentralnummer eingetragen sein.
Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

- **Gültigkeit der Nachricht**: Ermöglicht es Ihnen, die Gültigkeitsdauer von SMS-Nachrichten einzustellen
- **Art der** Nachricht: Sie können wählen, welche Art von SMS sein soll
- **Auslieferungsbericht**: Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass

SMS zurückerhalten, dass Ihre SMS an den Absender zugestellt wurde (Netzdienst)
- **Voicemail:** Sie können die Nummer Ihrer Voicemail ändern. Sie erhalten es von Ihrem Betreiber.

- Speicherstatus

Ermöglicht es Ihnen, den Speicherstatus der SIM-Karte und des Telefons zu überprüfen.

- Meldungszähler

Ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der gesendeten und empfangenen Nachrichten zu überprüfen

- Gesendete Nachrichten speichern

Ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren des Speicherns von gesendeten Nachrichten

- Bevorzugter Speicher

Ermöglicht die Auswahl, ob Nachrichten im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden sollen

8.5.2 MMS

- Datenkonto

Ermöglicht die Auswahl des Datenkontos, das zum Senden von MMS erforderlich ist.

- Gemeinsame

- **Komposition**: ermöglicht die Einstellung der Diazeit und der automatischen Beschriftung

- **Senden**: Ermöglicht die Einstellung von Sendeberichten, Priorität, automatisches Speichern.
- **Herunterladen**: Ermöglicht die Einstellung des Herunterladens von MMS im Heimnetz und beim Roaming sowie die Einstellung von Nachrichtenfiltern.
- **Bevorzugter Speicherort**: ermöglicht die Auswahl eines Speicherortes

Nachrichtenspeicherung

- **Speicherstatus**: Hier können Sie den Speicherstatus überprüfen.

8.6 Voicemail

Voicemail ist ein Service Ihres Netzbetreibers, der es Ihnen ermöglicht, eine Sprachaufnahme zu hinterlassen, wenn Sie nicht erreicht werden. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren Betreiber. Wenn Sie Ihre Voicemail-Nummer ändern möchten, wählen Sie im MENÜ: Nachrichten-
> Einstellungen->SMS->SIM-> Voicemail und geben Sie die richtige Nummer ein.

Möglicherweise erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter eine Voicemail-Nummer. So rufen Sie Ihre Voicemail an Drücken Sie einfach die Taste 1∞

9. Ergänzungen

9.1 Kalender

Um die Kalenderfunktion zu aktivieren, wählen Sie im MENÜ: Extras->Kalender.

Verwenden Sie die Taste Auf/Ab, um zwischen den Tagen zu wechseln.

Drücken Sie die grüne Hörertaste, um

zusätzliche Optionen:
- Vorschau: ermöglicht es Ihnen, die für den Tag gespeicherten Aufgaben zu sehen,

- Alle anzeigen: ermöglicht es Ihnen, alle gespeicherten Aufträge zu sehen,
- Ereignis hinzufügen: Ermöglicht es Ihnen, eine neue Aufgabe hinzuzufügen.

Sie können den Typ der Aufgabe, ihren Beginn und ihr Ende, den Betreff, die Beschreibung und die Alarmaktivierung auswählen. Um die Aufgabe zu speichern, nachdem
Wenn alle Optionen eingestellt sind, bewegen Sie den Mauszeiger über Start, Ende oder Alarm und drücken Sie die linke Funktionstaste (Speichern).

- Aufgabe löschen: ermöglicht das Löschen von Aufgaben: alle, überfällige oder aus einem bestimmten Zeitraum,
- Gehe zu Datum: Geben Sie das Datum ein, zu dem Sie gehen möchten
- Zum heutigen Datum gehen: ermöglicht es Ihnen, zum aktuellen Datum im Kalender zu gehen,
- Wochenansicht, schaltet die Kalenderansicht um,
- Wochenbeginn: ermöglicht die Einstellung des ersten Tages der Woche

9.2 Taschenrechner

Um den Taschenrechner zu aktivieren, wählen Sie im MENÜ: Extras->Berechnungsprogramm. Die folgenden mathematischen Operationen sind möglich: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
Geben Sie die erste Zahl mit den Tasten 0-9 ein, wählen Sie dann mit UP/DOWN die Aktion und drücken Sie OK, geben Sie die zweite Zahl ein und drücken Sie

erneut OK.

9.3 Alarm

Sie können fünf unabhängige Alarme auf Ihrem Telefon einstellen. Um den Alarm zu aktivieren, wählen Sie im MENÜ: Extras->Alarm. Wählen Sie den gewünschten Alarm und drücken Sie Bearbeiten. Sie können den Alarm aktivieren/deaktivieren, die Alarmzeit, den Alarmtyp, die Alarmzeit und die Alarmzeit einstellen.

alarmieren und wiederholen. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, funktioniert die Alarmfunktion weiter, sofern der Akkustand dies zulässt. Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie die grüne Telefontaste, um den Wecker auszuschalten. Drücken Sie die rote Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren, der Alarm ertönt in 5 Minuten erneut.

9.4 SIM-Dienste

Zusätzlich zu den Funktionen des Telefons selbst kann Ihre SIM-Karte weitere Dienste anbieten. Der Name und die Funktionen dieses Menüs hängen von der Art der verfügbaren Dienste ab.
Dienste, die eine Internetverbindung erfordern, sind möglicherweise nicht verfügbar.

9.5 Zeit in der Welt

Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit in anderen Gebieten der Welt überprüfen.

9.6 Datei-Manager

Wählen Sie im MENÜ: Extras-> Dateimanager Drücken Sie die grüne Hörertaste [Optionen] :

- Öffnen- wählen Sie, um den ausgewählten Ordner zu öffnen.
- Formatieren - zum Formatieren des gewählten Laufwerks
- Details

Wenn ein Ordner geöffnet ist, sind unter dem linken Softkey Optionen verfügbar:

- Öffnen Sie
- Ordner erstellen - zum Erstellen eines neuen Ordners am ausgewählten Speicherort

- Ordner umbenennen
- Löschen: Den aktuellen Ordner löschen
- Sortieren nach: Sie können Ordner sortieren nach: Typ, Name, Datum, Größe

Um eine bestimmte Datei zu öffnen, drücken Sie die grüne Hörertaste [Optionen] und wählen Sie Vorschau oder Wiedergabe. Sie können auch andere Funktionen auswählen.

10. Kamera

Das Telefon verfügt über die Möglichkeit, Fotos zu machen und Videos aufzunehmen.
Um die Kamera einzuschalten, wählen Sie im MENÜ: Kamera. Nach dem Einschalten sehen Sie ein Bild auf dem Bildschirm. Die Kamera ist
mit einem digitalen Zoom (Vergrößerung) ausgestattet. An Zum Vergrößern drücken Sie die Aufwärtstaste; zum Verkleinern drücken Sie die Abwärtstaste.
Um die Bildgröße zu ändern (176x220, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), drücken Sie Optionen-> Bildeinstellungen-> Bildgröße.
Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie 5. Das Bild wird automatisch gespeichert.
Um weitere Optionen anzuzeigen, drücken Sie den grünen Hörer.

Umschalten auf	Schaltet die Kamera ein
Fotos	Startet den Bildbetrachter

Kamera-Setup	Ermöglicht das Ändern von Kameraeinstellungen, wie z. B. Anti-

Satz. Bild	Sie können Fotogröße und Bildqualität ändern
Weißabgleich	Weißabgleich einstellen
Szenen-Modi	Automatik oder Nacht
Speicher	Wählen Sie, ob Bilder auf der Speicherkarte oder im internen Speicher des Telefons gespeichert
Standard werte	Setzt die Kameraeinstellungen auf die

Mit dem internen Speicher des Telefons können Sie nur wenige Bilder aufnehmen. Um mehr Bilder zu speichern, installieren Sie eine Micro-SD-Speicherkarte.

Wenn Sie die Funktion **Fotos** verwenden, wählen Sie das gewünschte Foto mit den Tasten Auf/Ab aus und drücken Sie auf den grünen Hörer, um die Optionen anzuzeigen:

- Vorschau, vergrößert das ausgewählte Foto. Um das nächste Foto zu sehen, verwenden Sie die Tasten Auf und Ab
- Senden, ermöglicht es Ihnen, das Foto als MMS oder über Bluetooth zu senden
- Umbenennen, ermöglicht das Umbenennen eines Fotos
- Löschen, löscht das Foto
- Sortieren nach, ermöglicht das Sortieren von Fotos nach Name, Datum oder Größe
- Alle löschen, löscht alle Fotos
- Speicher, ermöglicht die Auswahl, ob Fotos von der Speicherkarte oder aus dem Telefonspeicher angezeigt werden sollen
- Fotoinformationen, zeigt Details zum Foto an.

Nachdem das Foto vergrößert wurde, drücken Sie Option, um weitere Funktionen anzuzeigen:

- Abspielen - Startet die Diashow
- Ansicht drehen - Dreht das Foto
- Verwenden als - Sie können das Foto als Hintergrundbild oder Bildschirmschoner verwenden
- Senden - Senden Sie das Foto per MMS oder per Bluetooth
- Bildinfo - Zeigt Bilddetails an

11. FM-Radio

Das Telefon hat einen eingebauten FM-Radioempfänger. Sie können es durch Anschluss eines Headsets verwenden, das gleichzeitig als zusätzliche Antenne dient.

Warnung: Die Qualität des Empfangs hängt davon ab, wo Sie sich befinden. Auswirkungen auf den Senderempfang
Beim Radio gibt es viele externe Faktoren, die eine schlechte Empfangsqualität verursachen können, es ist nicht
jedoch die Grundlage für eine Reklamation der Ware.

Um das Radio einzuschalten, wählen Sie MENU: FM-Radio. Um das Radio auszuschalten, drücken Sie die Taste #. Wenn die Option Wiedergabe im Hintergrund aktiviert ist, drücken Sie die Taste #, um das Radio zu stoppen, bevor Sie es ausschalten, und drücken Sie dann den roten Hörer. Andernfalls wird das Radio weiter abgespielt.
Tastenfunktionen während der Radiowiedergabe:

- • +/- (auf der linken Seite): lauter/leiser
- UP: Frequenzerhöhung um 0,1 MHz
- DOWN: Frequenzabsenkung um 0,1 MHz

- #: Wiedergabe pausieren/fortsetzen
- * (Stern): automatischer Sendersuchlauf
- Roter Hörer: zurück zum Menü
- Grüner Handschalter - Optionen: Kanalliste, manuelle Frequenzeingabe, automatische Suche, Einstellungen (Wiedergabe im Hintergrund, Lautsprecher)
- Tasten 1 - 9: Auswahl eines Radiosenders aus der Kanalliste (muss gespeichert werden)

12. Multimedia

12.1 Bildbetrachter

Wählen Sie im MENÜ: Multimedia-> Fotobetrachter. Sie können die zuvor aufgenommenen Fotos anzeigen. Die im Fotobetrachter verfügbaren Optionen sind die gleichen wie in der Funktion Fotos und werden in Abschnitt 10 beschrieben.

12.2 Video-Aufzeichnung

Um die Kamera einzuschalten, wählen Sie MENU: Multimedia-
>Kamera. Um die Aufnahmeoptionen einzustellen, drücken Sie die grüne Taste.
Die Aufnahme startet, wenn Sie die Taste 5 drücken. Um die Aufnahme zu pausieren, verwenden Sie ebenfalls die Taste 5.
um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie den roten Hörer.

Um die Kamerafunktionen nutzen zu können, müssen Sie eine MicroSD-Karte einlegen (nicht im Lieferumfang

enthalten) und die Speicherung auf Speicherkarte einstellen Optionen ->Speicher und die Speicherkarte auswählen.

Sie können mit dem Telefon aufgenommene Bilder und Videos auf einen Computer übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden des Telefons mit einem Computer.

12.3 Video-Player

Wählen Sie MENU: Multimedia->Videoplayer. Mit dem Videoplayer können Sie zuvor aufgenommene Videos ansehen (Ordner Videos). Wählen Sie das entsprechende Video mit den Tasten Auf/Ab aus. Zum Starten und Anhalten der Wiedergabe drücken Sie die Taste #. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste *. Um das Bild auf Vollbild zu vergrößern, drücken Sie die Taste 1. Das Telefon spielt Dateien im AVI-, MP4- und 3GP-Format ab. Während Sie die Liste der Aufnahmen ansehen, drücken Sie "Optionen", um weitere Optionen anzuzeigen:

- Reproduzieren
- Senden
- Umbenennen
- Löschen

12.4 Audio-Player

Mit dem Audio-Player können Sie aufgenommene Tondateien abspielen. Sie müssen sich im Ordner "Meine Musik" befinden. Wenn neue Dateien aufgenommen wurden, wählen Sie nach dem Start des Players Optionen-> Liste aktualisieren. Um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren, drücken Sie die Taste #. Wenn Sie nicht möchten, dass die Dateien im Hintergrund abgespielt werden, stoppen Sie die Wiedergabe durch Drücken von #, bevor Sie den Player beenden.

Mit den Tasten UP und DOWN können Sie zwischen der vorherigen und der nächsten Aufnahme wechseln. Um die Wiedergabeoptionen zu ändern, wählen Sie:
Liste-> Optionen->Einstellungen.
Drücken Sie die Taste *, um die Wiederholungsoptionen zu ändern. Sie können die Lautstärke mit den Tasten + und - an der linken Seite des Telefons einstellen.
Das Telefon spielt die folgenden Dateiformate ab: WAV, AAC, AMR.

12.5 Diktiergerät

Sie können Musik oder Umgebungsgeräusche aufnehmen.
- Wählen Sie MENU: Multimedia-> Sprachrekorder
- Um die Aufnahme zu starten oder zu pausieren, drücken Sie *.
- Um die Aufnahme zu beenden, wählen Sie den roten Hörer.

Standardmäßig werden die Aufnahmen im Ordner Dateimanager->Speicherkarte->Audio gespeichert.
− Wählen Sie **Optionen**, um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen
Rekorder (Liste der Aufnahmen, Speicherort der Datei, Aufnahmequalität).

13. Einstellungen

Wählen Sie im MENÜ: Einstellungen, dann:

13.1 Profile

Das Telefon verfügt über mehrere Profile, mit denen Sie das Telefon schnell an verschiedene Situationen anpassen können. Sie können jedes Profil nach Ihren Bedürfnissen aktivieren und anpassen. Die verfügbaren

Profile sind: Allgemein, Lautlos, Besprechung, Außerhalb, Mein.

In jedem Profil können Sie mit der Option "Anpassen" Änderungen vornehmen:
- Alarmtyp (nur Klingeln, nur Vibration, usw.)
- Klingeltyp (einmalig oder wiederholt)
- Klingelton
- Volumen der Glocke
- Meldungston
- Lautstärke des Nachrichtentons
- Tastatur-Sound
- Tastenvolumen
- Einschalt-/Ausschaltton
- Warntöne (z. B. schwache Batterie)

Halten Sie im Standby-Modus die Taste # gedrückt, um das Besprechungsprofil zu aktivieren, halten Sie die Taste # erneut gedrückt, um zum vorherigen Profil zurückzukehren.

13.2 Telefoneinstellungen

13.2.1 Einstellungen für Datum und Uhrzeit

Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie MENU: Einstellungen-Telefoneinstellungen->Zeit und Datum. Wählen Sie "Zeitzone", um die richtige Stadt einzustellen, und dann "Zeit/Datum einstellen", um die Uhrzeit und das Datum einzugeben. Um zwischen Datum und Uhrzeit zu wechseln, verwenden Sie die Tasten
Auf/Ab, zur Eingabe von Datum und Uhrzeit verwenden Sie die Tasten
0-9.
Sie können auch das Zeitformat (12h oder 24h) und das

Datumsformat (TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ oder JJJJ/MM/TT) einstellen.

Wenn der Akku aus dem Telefon entfernt wurde, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen (wenn das Telefon keine Daten aus dem GSM-Netz empfängt), wenn Sie ihn wieder einsetzen.

13.2.2 Sprache

Ermöglicht es Ihnen, die Menüsprache des Telefons zu ändern. Wenn Sie versehentlich eine Fremdsprache eingestellt haben, drücken Sie im Standby, um zur richtigen Sprache zu wechseln:
- 2x AUF
- 1x Grüner Handschalter
- 1x AB
- 1x Grüner Handschalter
- 1x AB
- 1x Grüner Handschalter

Wählen Sie die entsprechende Sprache aus und drücken Sie die grüne Telefontaste.

13.2.3 Bevorzugte Methode der Eingabe

Sie können die standardmäßige Texteingabemethode festlegen: Abc, abc, ABC oder numerischer Modus.

13.2.4 Anzeige

Sie können das Hintergrundbild, den Displaykontrast und die Beleuchtungszeit einstellen. Sie können auch ein eigenes Hintergrundbild (z. B. ein Foto) einstellen, die Uhrzeitanzeige während des Aufladens des Telefons aktivieren und die Anzeige von Datum und Uhrzeit im Standby-Modus aktivieren/deaktivieren.
Mit der automatischen Bildschirmsperre können Sie die Zeit aktivieren und einstellen, nach der die Tastatur

automatisch gesperrt wird.

13.2.5 Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms

Sie können die Uhrzeit und die Helligkeit der Bildschirmhintergrundbeleuchtung einstellen.

13.2.6 Themen

Sie können das Motiv auf normalen oder hohen Kontrast einstellen.

13.2.7 Flugzeugmodus

Sie können den Flugzeugmodus aktivieren. Wenn sie aktiv ist, ist das Telefon nicht mit dem GSM-Netz verbunden, es ist nicht möglich, Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden/empfangen usw.
Sie können die Notrufnummer 112 anrufen, wenn sich Ihr Telefon innerhalb der GSM-Netzabdeckung befindet.

13.3 Anrufeinstellungen

13.3.1 Ausblenden einer Nummer

Dies ist ein Netzwerkdienst. Wenn Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet, müssen Sie ihn entsprechend konfigurieren. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Nummer ausblenden, wenn Sie einen Anruf tätigen. Wählen Sie "Netzwerk einstellen", "Nummer ausblenden" oder "Nummer senden" und drücken Sie "Ok".

13.3.2 Anklopfen

Dies ist ein Netzwerkdienst. Wenn Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet, müssen Sie ihn entsprechend konfigurieren.
Nach Eingabe der Option MENU in: Einstellungen-> Setup. Anrufeinstellungen-> Anklopfen können Sie den

Status von
Verfügbarkeit und wählen Sie, ob Sie diese aktivieren möchten
Funktion.
Wenn Anklopfen aktiviert ist,
und Sie eine Unterhaltung führen, wird jede nachfolgende

Ein eingehender Anruf wird durch den zweiten Rufton signalisiert. Sie können den zweiten Anruf annehmen und den ersten Anruf auf Halten setzen.

13.3.3 Rufumleitung

Dies ist ein Netzwerkdienst. Wenn Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet, müssen Sie ihn entsprechend konfigurieren. Sie können einstellen, dass eingehende Anrufe direkt an Ihre Voicemail oder an eine andere Nummer Ihrer Wahl weitergeleitet werden.

1. Um den Rufumleitungsdienst einzurichten, gehen Sie auf MENÜ: Einstellungen-> Setup. Anrufe ->Gespräch weiterleiten.
2. Wählen Sie dann aus der verfügbaren Liste aus, wann Sie Anrufe umleiten möchten: **1 Alle Sprachanrufe** (Alle eingehenden Anrufe an die ausgewählte Nummer umleiten), **2 Bei Nichterreichbarkeit** (Anrufe umleiten, wenn Sie Ihr Telefon ausgeschaltet haben oder sich außerhalb der Reichweite befinden), **3 Bei Nichtannahme** (Eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie nicht an Ihr Telefon gehen), **4 Bei Besetzt** (Eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie gerade ein Gespräch führen), **5 Alle Datenanrufe umleiten**, **6 Alle Umleitungen aufheben.**
3. Drücken Sie **Aktivieren** und geben Sie die Nummer ein, an die Sie Anrufe weiterleiten möchten, um den Dienst zu aktivieren oder **Deaktivieren**, um den Dienst zu deaktivieren.

So prüfen Sie den aktuell ausgewählten Dienststatus
Wählen Sie **Status prüfen**

13.3.4 Anrufsperre

Dies ist ein Netzwerkdienst. Wenn Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet, müssen Sie ihn entsprechend konfigurieren. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Arten von Anrufen blockieren.

1. Geben Sie MENU ein, um:

Einstellungen->Rufeinstellungen->Rufsperre->Rufsperre Anrufsperre

2. Wählen Sie die Art von Anrufen, die Sie blockieren möchten, aus der Liste aus. Sie können alle abgehenden Anrufe und alle abgehenden internationalen Anrufe sperren, Auslandsgespräche (außer nach Land), alle eingehenden Anrufe und eingehende Anrufe beim Roaming. Sie können auch das Sperrkennwort ändern.

13.3.5 Erweiterte Einstellungen

- Auto-Wiederholung: Wenn aktiviert, versucht das Telefon bei einem fehlgeschlagenen Verbindungsversuch automatisch erneut
- Zeit-Erinnerung: Sie können eine Zeiterinnerung für die Dauer des Anrufs einstellen. Nach jeder festgelegten Zeit (31-60s) oder nach einer festgelegten Zeit (2-3000s) hören Sie während des Gesprächs einen Ton, der Sie darüber informiert, dass die festgelegte Zeit abgelaufen ist.
- Anrufbeantwortung: Sie können einstellen, dass Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste oder automatisch angenommen werden, wenn ein Headset angeschlossen ist.

13.4 Netzwerk-Einstellungen

- Netzauswahl: Sie können den Betreiber manuell oder automatisch auswählen.
- GPRS-Verbindung: Ermöglicht die Auswahl, ob eine GPRS-Verbindung bei Bedarf oder immer hergestellt werden soll
- Bevorzugte Übertragung GPRS

13.5 Konnektivität

13.5.1 Bluetooth

Mit der Bluetooth-Verbindung können Sie Dateien senden und empfangen. Sie können auch andere Geräte anschließen, z. B. ein drahtloses Headset.
Wählen Sie MENU: Einstellungen->Kommunikation und gehen Sie zu Bluetooth
Im Bluetooth-Menü können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

Bluetooth-Status	Bluetooth ein- oder
Sichtbarkeit	Schalten Sie es ein, damit andere Ihre Daten finden können.
Mein Gerät	Geräte, mit denen Sie bereits Sie haben sich vorher verbunden
Mein Name	Wählen Sie, wie Ihr Name lauten soll

An das Telefon mm730 gesendete Dateien werden im Ordner "Received" (Empfangen) gespeichert.

13.5.2 APN-Profil

Wählen Sie MENÜ: Einstellungen->Kommunikation und gehen Sie zu APN-Profil.
Das Telefon verfügt über WAP/MMS- und GPRS-Verbindungseinstellungen einiger Betreiber. Um ein Konto zu bearbeiten/löschen/hinzufügen, wählen Sie MENÜ: Einstellungen->Kommunikation->Messaging->GPRS->Messaging
>APN-Profil

Die richtige Konfiguration erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Bei einigen Dienstanbietern können Sie Ihr Telefon aus der Ferne konfigurieren.

13.6 Sicherheitseinstellungen

13.6.1 PIN-Code

Sie können die PIN-Code-Abfrage beim Einschalten des Telefons aktivieren/deaktivieren und den PIN-Code ändern

13.6.2 Telefon-Sicherheit

Sie können die Telefonsperre aktivieren. Sie müssen den Sperrcode eingeben, wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Der Standardcode ist 0000.

13.7 Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Option können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Wählen Sie im MENÜ:
Einstellungen-> Werkseinstellungen wiederherstellen.
Werkseinstellungen wiederherstellen. Geben Sie dann das

Sicherheitspasswort ein. Bestätigen Sie schließlich mit mit der grünen Hörertaste.

Warnung: Das Standard-Sicherheitspasswort lautet: 0000

14. Anschließen an einen Computer

Sie können das Telefon mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen, so dass Sie Dateien zwischen Telefon und Computer kopieren und verschieben können
Verbinden:
- Stecken Sie das USB-Kabel in Ihr Telefon
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Anschluss des Computers an
- wird eine Meldung auf dem Telefondisplay angezeigt: "USB-Speicher" und "COM-Anschluss".

Speichergeräte auswählen

15. FAQ (Fehlersuche)

Das Telefon kann nur repariert werden
und nur durch eine autorisierte Servicestelle. Führen Sie keine Reparaturen oder Änderungen selbst durch, da sonst die Garantie erlischt!

Grüne LED blinkt (LED-Anzeige)	Sie haben eine ungelesene SMS-Nachricht oder einen verpassten Anruf
"Verbindung kann nicht hergestellt werden"	Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Nummer korrekt ist. Eine andere Nummer wählen Land, fügen Sie immer den Wenn Sie einen Kartentyp haben Prepaid (Aufladen von Prepaid-Karten), müssen Sie prüfen, ob auf Ihrem Konto ein Guthaben für den

" SIM-Karte ist eingelegt, nur möglich telefonierend Notruf (112)"	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.

Das Telefon funktioniert nicht, nachdem das Ladegerät	Vielleicht ist das Telefon ausgeschaltet, schalten Sie das Telefon ein, indem Sie die Taste einschalten (roter Hörer) für ca. 3 Nachdem Sie das Telefon eine Zeit lang nicht benutzt haben die Batterie kann sich in einem Zustand befinden, der als "leere Batterie" bezeichnet wird. " Um den ordnungsgemäßen Betrieb
"Können Sie Anrufe tätigen im Ausland? ”	Wenn sich der Benutzer außerhalb des Landes befindet, meldet sich das Telefon an automatisch in das fremde Netz, wenn ROAMING aktiviert ist. Erkundigen
"Ist es möglich, einen Anruf zu tätigen einen Alarm an einem Ort, an dem es keinen Empfang gibt oder wenn kein Guthaben auf dem Konto vorhanden	Sie können keine Anrufe tätigen, wenn Ihr Telefon nicht in Netzabdeckung. Wenn der Benutzer kein Guthaben auf dem Konto hat, ist es möglich, Notrufe unter der Nummer 112 zu tätigen.
"Wie können Sie Ihre Reichweite erhöhen? ”	Wenn das Display anzeigt "Funktioniert nicht", bedeutet dies, dass kein ausreichendes Signal oder kein Guthaben auf Ihrem Konto vorhanden ist. In diesem Fall ist es jedoch möglich, Notrufe an die 112 zu tätigen, sofern Sie sich in Reichweite des Netzes eines anderen Betreibers befinden.

	Orte wie Gebäude schränken die Reichweite ein, gehen Sie näher an das Fenster heran oder um aus dem Bereich mit
"Zum Halten entriegeln", Tasten funktionieren nicht."	Die Tastensperre ist aktiviert, Sie müssen. Entsperren der Tastatur indem Sie die Sperrtaste an der rechten Seite des Telefons gedrückt halten.
"Was ist eine SMS-Meldestelle? ”	Die Nummer der Zentrale des Betreibers, in der Textnachrichten gespeichert werden. Die Nummer ist auf der SIM-Karte gespeichert, aber im Telefonmenü
" Wann wird die Anschlussgebühr berechnet? ”	Sie werden belastet, sobald die Verbindung hergestellt ist. Bitte besuchen Sie . Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider,
Wie prüfe ich, ob die SMS den Empfänger erreicht hat?	Schalten Sie die Option Zustellbericht ein. Nachdem die Nachricht zugestellt wurde, erhalten Sie SMS zurück, die besagt, dass die Nachricht zugestellt wurde

16. Einsatzbedingungen und Sicherheit

- Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn es Störungen bei anderen Geräten verursachen kann!
- Verwenden Sie Ihr Telefon während der Fahrt nicht ohne das entsprechende Kit.
- Das Telefon strahlt ein elektromagnetisches Feld aus, das sich negativ auf andere elektronische Geräte auswirken kann, z. B. auf Geräte medizinisch. Halten Sie die empfohlene

Wenn der Abstand zwischen dem Telefon und einem implantierten medizinischen Gerät, wie z. B. einem Herzschrittmacher, den Herstellern medizinischer Geräte bekannt ist. Personen mit implantierten Geräten sollten die Richtlinien des Herstellers des implantierten Medizinprodukts lesen und befolgen. Personen mit Herzschrittmachern sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen, das Telefon an das dem medizinischen Gerät gegenüberliegende Ohr halten, um das Risiko von Störungen zu minimieren, und das Telefon sofort ausschalten.
wenn Sie Störungen vermuten;

- Verwenden Sie das Telefon nicht in Krankenhäusern, Flugzeugen, an Tankstellen oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Nehmen Sie keine Reparaturen oder Änderungen selbst vor. Eventuelle Störungen sollten von einer qualifizierten Servicestelle behoben werden.
- Ihr Gerät und sein Zubehör können aus Kleinteilen bestehen. Bewahren Sie das Telefon und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie Ihr Telefon nicht mit Chemikalien oder ätzenden Lösungen.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Zahlungs- oder Kreditkarten - dies kann zum Verlust von Kartendaten führen.
- Bitte telefonieren Sie aus Sicherheitsgründen nicht, während das Netzladegerät angeschlossen ist.

- Das Telefon ist nicht staub- oder wasserdicht und sollte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
  Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bespritzt werden kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht niedrigen oder hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Heizungsanlage auf. z. B. Heizkörper, Heizung, Ofen, Zentralheizungsherd, Lagerfeuer, Grill, etc.
- Schützen Sie Ihr Gehör

Länger andauernde Einwirkung von lauten Geräuschen kann zu Gehörschäden führen. Hören Sie zu
Musik in moderater Lautstärke und halten Sie nicht
Gerät nahe am Ohr, wenn Sie den Lautsprecher verwenden. Drehen Sie die Lautstärke immer herunter, bevor Sie einen Kopfhörer anschließen.

17. Gewährleistungsbedingungen

Das Telefon wird mit einer Garantie geliefert, deren Bestandteil der Kaufbeleg ist.
Schäden, die durch Missbrauch, elektrostatische Entladung oder Blitzschlag entstehen, sind nicht werden im Rahmen der Garantie kostenlos entfernt.
Die oben genannten Informationen werden zu Informationszwecken veröffentlicht.

18. Akku-Informationen

Das Telefon verfügt über einen wiederaufladbaren Akku, der mit dem im Set enthaltenen Ladegerät aufgeladen werden kann.

Die Betriebsdauer des Telefons hängt von verschiedenen Arbeitsbedingungen. Die Entfernung von der Relaisstation sowie die Länge und Anzahl der Rufe, die getätigt werden, haben einen erheblichen Einfluss auf die Kurzarbeitszeit. Während der Bewegung wechselt das Telefon ständig zwischen den Relaisstationen, was ebenfalls einen großen Einfluss auf die Arbeitszeit hat.
Eine Batterie verliert natürlich nach mehreren hundert Lade- und Entladevorgängen ihre Eigenschaften. Wenn Sie einen deutlichen Leistungsverlust feststellen, sollten Sie eine neue Batterie kaufen.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Batterien. Lassen Sie das Ladegerät nicht länger als 2-3 Tage angeschlossen.

Bewahren Sie das Telefon nicht an Orten mit zu hohen Temperaturen auf. Dies kann negative Auswirkungen auf den Akku und das Telefon selbst haben.

Verwenden Sie niemals eine Batterie mit sichtbaren Schäden. Dies kann zu einem Kurzschluss und zur Beschädigung des Telefons führen. Legen Sie die Batterie entsprechend der Polarität ein.

Wenn Sie den Akku in Bereichen mit übermäßiger Hitze oder Kälte aufbewahren, verkürzt sich seine Lebensdauer. Lagern Sie die Batterie zwischen 15°C und 25°C. Wenn ein kalter Akku in das Telefon eingelegt wird, funktioniert das

Telefon möglicherweise nicht richtig und es besteht die Gefahr von Schäden.

Eine wiederaufladbare Batterie ist enthalten Li-Ion. Verbrauchte Batterien sind schädlich für die Umwelt. Sie sind an der dafür vorgesehenen Stelle in einem geeigneten Behälter zu entsorgen, gemäß
mit den geltenden Vorschriften. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sie müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden.
ENTSORGEN SIE BATTERIEN UND AKKUS NICHT IM FEUER!

19. Umweltinformationen Hinweis: Dieses

Gerät ist gekennzeichnet nach

Europäische Richtlinie 2012/19/EU und polnische Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und elektronisch mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters.
Diese Kennzeichnung muss darauf hinweisen, dass das Gerät nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mehr in
zusammen mit anderem Hausmüll.
Achtung: Dieses Gerät darf nicht mit dem Abfall entsorgt werden
Siedlungsabfall!!! Das Produkt sollte durch getrennte Sammlung in speziellen Behältern entsorgt werden. Der richtige Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten hilft, schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sich aus dem Vorhandensein gefährlicher Komponenten und unsachgemäßer Lagerung ergeben
und Behandlung solcher Geräte.

20. Über SAR

Dieses Modell entspricht den internationalen Richtlinien für Funkwelleninteraktion. Dieses Gerät ist ein Hochfrequenz-Sender und -Empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten Sicherheitsmargen
um den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten. Diese die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit namens Spezifische
Spezifische Absorptionsrate (SAR). Der von der ICNIRP festgelegte SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2,0 W/kg. Der SAR-Wert wird bei der höchsten Sendeleistung gemessen, der tatsächliche Wert im Betrieb ist in der Regel niedriger als der oben angegebene Wert. Dies ist auf die automatische Variation der Leistungsstufe des Geräts zurückzuführen, um sicherzustellen, dass es nur die minimale Leistung verbraucht, die für die Verbindung mit dem Netzwerk erforderlich ist. Obwohl es Unterschiede in den SAR-Werten für verschiedene Telefonmodelle und sogar für verschiedene Nutzungspositionen geben kann, entsprechen sie alle den Vorschriften für sichere Strahlungswerte. Die Weltgesundheitsorganisation sagte, dass die aktuelle Forschung gezeigt hat, dass keine besonderen Einschränkungen bei der Nutzung von mobilen Geräten notwendig sind. Er weist auch darauf hin, dass, wenn Sie

Um die Auswirkungen der Strahlung zu verringern, sollten Sie die Dauer Ihrer Gespräche begrenzen oder ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um zu vermeiden, dass Sie das Telefon in die Nähe Ihres Körpers oder Kopfes halten.

Höchster gemessener SAR-Wert in Tests	
SAR-Wert - das Gerät bei Kopf	0,913 W/kg 10g (GSM900) 0,253 W/kg 10g (GSM1800)
SAR-Wert - das Gerät bei Körperraum	1,721 W/kg 10g (GSM900) 1,167 W/kg 10g (GSM1800)

Die SAR-Werte können auch je nach nationalen Berichts- und Testanforderungen und dem Frequenzband in einem bestimmten Netz variieren

21. Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung, in denen das Funkgerät arbeitet

System	Frequenz bereich	Maximale abgestrahlte
Bluetooth	2402MHz 2480MHz	3,45dBm
EGSM900	880/925MHz - 915/960MHz	32,7dBm(GMSK)
DCS1800	1710/1805MHz- 1785/1880MHz	30,6 dBm (GMSK)
FM-Radio	87,5MHz -108MHz	-

22. Ladegerät - Technische Daten

Das externe Netzteil für Ihr Telefon entspricht der Verordnung (EU) 2019/1782 der Kommission

Modell-Bezeichner	Schaltadapter HJ-0500600B2-EU
Eingangsspannung	AC 100-240V
AC-Eingangsfrequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung	DC 5,0V
Ausgangsstrom	0.6A
Ausgangsleistung	3.0W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad während des	71.07%(230V) 73.11%(115V)
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	-
Leistungsaufnahme im Leerlauf	0,040W(230V) 0,020W(115V)

23. Konformitätserklärung

Maxcom S. A. erklärt hiermit, dass der Typ des Funkgeräts:
MAXCOM MM730 Mobiltelefon
entspricht der Richtlinie 2014/53/EU, und der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse:
http://www.maxcom.pl/declarations

Einige der Informationen in dieser Anleitung können je nach Konfiguration Ihres Telefons variieren. Sie ist abhängig von der installierten Software, dem Dienstanbieter und der SIM-Karte. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor
in das Produkt und seine Funktionen ohne vorherige Information zu diesem Thema.

MAXCOM S. A.
43-100 Tychy,
23a Towarowa St.
POLEN
tel. 32 327 70 89
Fax 32 327 78 60

www.office@maxcom.pl

MM730_DE v01-06-2020