

# FW36 AURUM SE

## Manuel de l'Utilisateur



Veuillez consulter ce manuel avant d'utiliser le produit.

V0.0.1

Remarques:

1.1 La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans autre notification. Il est normal que certaines fonctions puissent varier dans certaines versions de logiciels.

1.2 Veuillez charger ce produit avec le câble configuré pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser.

1.3 Avant d'utiliser le produit, vous devez connecter l'heure de synchronisation de l'APP et définir vos informations personnelles.


1.4 Ce produit prend en charge l'étanchéité IP68, ne convient pas à la plongée sous-marine. L'eau chaude, le thé et d'autres liquides corrosifs sont destructeurs pour la montre et ne pourront pas bénéficier de la garantie du produit et des services d'entretien gratuits.

## 01 Comment porter

---

Veillez porter l'appareil correctement à votre poignet, à environ un doigt du carpe et ajustez-le dans une position confortable. Ci-dessous l'image comme référence.


Conseil : veuillez porter l'appareil un peu plus serré lorsque vous tenez un moniteur de fréquence cardiaque.

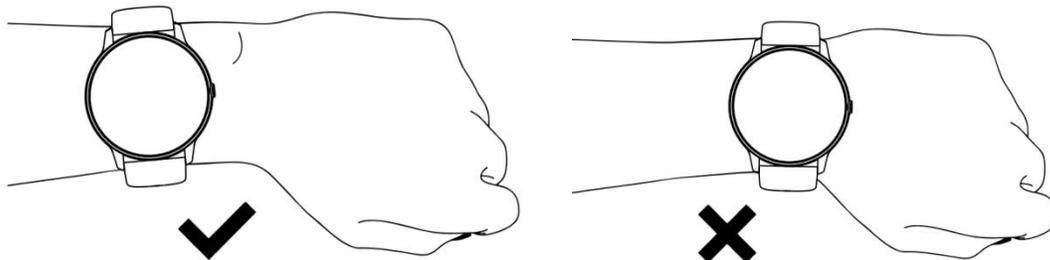

## 02 Comment télécharger et se connecter à l'APP

---

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer, faites défiler vers le bas sur le cadran de la montre, cliquez sur "Paramètres - À propos - Télécharger le code QR", utilisez votre téléphone portable pour scanner le code QR pour télécharger et installer l'application " Gloryfit ". Vous pouvez également scanner ci-dessous le code QR « Glortyfit » pour télécharger et installer l'application « Gloryfit »

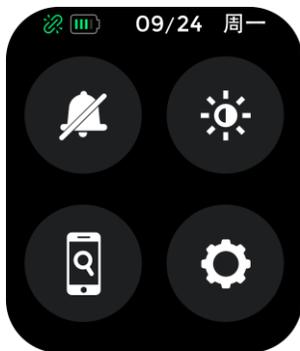

2. Ouvrez « Gloryfit » et sélectionnez « Ajouter un appareil » sur la page de l'appareil, puis suivez les instructions à l'écran.

Note:

1. Pendant le processus d'appairage, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé, assurez-vous que la montre est correctement connectée au téléphone via Bluetooth .

2. Si l'appareil ne peut pas être recherché ou ne peut pas se connecter pendant l'utilisation, veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre, puis rallumez-le, ou allez dans les paramètres de la montre pour sélectionner "réinitialisation d'usine", puis ajoutez à nouveau un nouvel appareil à partir de votre téléphone.


### 03 Mode d'emploi

---


- a. Page de raccourci : faites glisser vers le bas depuis la page principale, accédez à la page de raccourci.




b. SMS push : Faites défiler vers le haut depuis la page principale, vous verrez les messages reçus.

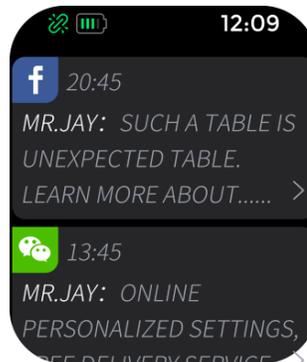

c. Menu principal : balayez vers la droite depuis la page principale

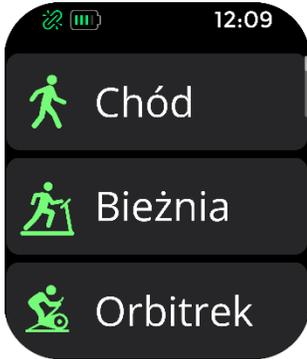


d. Page de raccourci : balayez vers la gauche depuis la page principale

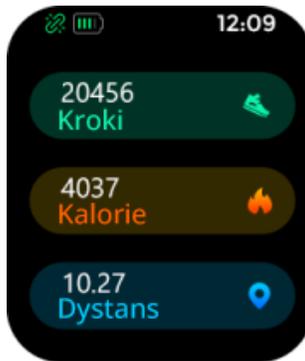

- e. Accès rapide pour changer les cadrans de la montre : appuyez longuement sur le cadran de la montre pendant 3 secondes sur la page principale, faites glisser vers la gauche ou la droite pour choisir les cadrans de la montre.




- f. Marche/arrêt : appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral pendant 3 secondes sur l'interface de numérotation


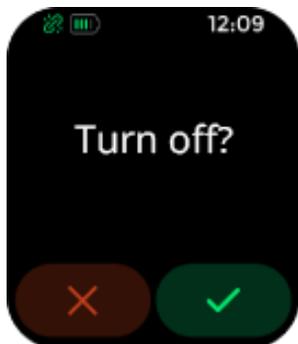


- g. Fonctionnement normal, appuyez sur le bouton latéral pour revenir à la page précédente ; Sur la page principale, appuyez sur le bouton latéral pour allumer/éteindre l'écran.

## 04 Présentation des fonctions

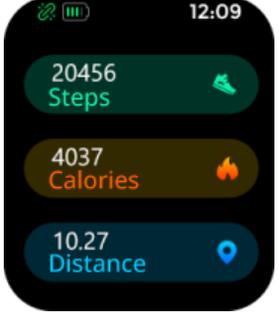	<p>70 modes sportifs sont pris en charge. Plus de détails peuvent être consultés dans APP.</p>
	<p>Statut: Enregistrez les pas quotidiens, la distance et les calories. Plus de détails peuvent être consultés dans l'application.</p>
	<p>Moniteur de fréquence cardiaque: Cliquez sur la page de fréquence cardiaque pour mesurer la fréquence cardiaque, enregistrer et afficher la fréquence cardiaque sur 24 heures et la surveillance automatique de la fréquence cardiaque toutes les 10 minutes. Plus d'application le fonctionnement du moniteur et les données de test peuvent être consultés dans l'application</p>
	<p>Tensiomètre : Enregistrez votre état de tension artérielle. Plus de détails peuvent être consultés dans APP. La valeur est fournie à titre indicatif uniquement et ne peut pas être utilisée comme base médicale.</p>

	<p>Moniteur d'oxygène sanguin : Enregistrez votre statut d'oxygène dans le sang. Plus de détails peuvent être consultés dans APP. La valeur est fournie à titre indicatif uniquement et ne peut pas être utilisée comme base médicale.</p>
	<p>Dormir: Enregistrez votre statut de sommeil. Plus de détails peuvent être consultés dans APP.</p>
	<p>Temps: État météorologique actuel et prévisions pour les 6 prochains jours. Assurez-vous que Bluetooth est correctement connecté.</p>
	<p>Musique: Connecté à l'APP, fonctionne sur lecture/pause/précédent/suivant et volume sur le téléphone.</p>

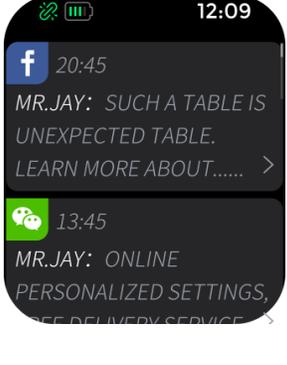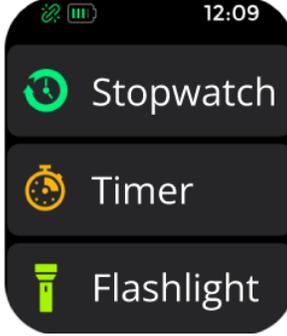	<p>Message: Rappel des notifications instantanées, 8 derniers messages seront affichés. (nécessite l'autorisation d'activer le côté App) montré.</p>
	<p>Alarme: 8 réveils peuvent être réglés.</p>
	<p>Exercices de respiration : Enregistrez l'entraînement respiratoire.</p>
	<p>Plus: Chronomètre / Minuterie / Lampe de poche / Trouver un téléphone</p>

	<p>Paramètre: Cadran/Luminosité/ Écran lumineux /À propos/Off/Réinitialiser/Téléchargement APP</p>
	<p>Cycle physiologique Définissez les informations personnelles sur "femme" sur l'application et activez la fonction de cycle physiologique pour afficher la période de sécurité correspondante, la période menstruelle et les rappels de période d'ovulation sur le côté de la montre</p>

### 0 5 Autres fonctions

Trouver une montre, système horaire 12/24h, rappel sédentaire, rappel de batterie faible, rappel d'appel entrant, numérotation en ligne/cadran personnalisé, réglage de l'unité, tourner le poignet pour éclairer l'écran, rappel d'eau potable, rappel d'avertissement de fréquence cardiaque, rappel du cycle physiologique, rappel de la réalisation des objectifs.

### 06 Chargement

Fixez le câble de charge au port de charge de la montre, en vous assurant que les broches métalliques sont bien connectées.

Veillez utiliser les adaptateurs de charge appropriés qui sont 5 V 0,5 A ci-dessus.

Remarque : si la montre intelligente ne peut pas être allumée après avoir été inutilisée pendant une longue période, veuillez nettoyer les broches métalliques de charge pour vous assurer que la connexion est bonne.



## 07 Garantie

---

Le fabricant garantit que le produit Maxcom Smartwatch est exempt de défauts matériels et met en œuvre des mesures pour une utilisation normale dans les 24 mois à compter de la date d'achat. En cas de défaut ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le revendeur ou le distributeur agréé. La preuve d'achat doit être jointe à la réclamation soumise. Le garant réparera ou remplacera gratuitement les produits ne répondant pas aux paramètres spécifiés dans la garantie dans un délai raisonnable.

- Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine. Sa gamme couvre le territoire de l'UE
- La garantie n'exclut, ne limite ni ne suspend les droits de l'acheteur résultant des dispositions relatives à la garantie des défauts de la chose vendue
- L'assistance technique et la garantie sont disponibles sur [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

### **LA GARANTIE NE COUVRE PAS :**

- L'usure normale, y compris les piles (piles rechargeables), sauf si les dommages ont été causés par des défauts de matériaux ou de fabrication
- Dommages mécaniques, thermiques, chimiques et autres
- Les défauts résultant de : une mauvaise utilisation et le non-respect du manuel d'instructions ; apporter des modifications non autorisées ; utilisation ou stockage non conforme aux spécifications techniques du produit ; mauvais entretien ; des éléments d'application autres que celui fourni ou l'utilisation d'éléments non destinés à être utilisés avec le produit ; travaux techniques effectués par du personnel non autorisé. Ce qui précède s'applique aux règles de validité de la garantie sur la consommation des biens résultant de la directive 1999/44 / CE.

### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE**

Cet équipement est conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil 2014/53/UE relative aux équipements hertziens et de télécommunications et à leur reconnaissance mutuelle. Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'UE Union européenne et dans tous les pays où la directive 2014/53 / UE s'applique.

**REMARQUE : CET ÉQUIPEMENT NE DOIT PAS ÊTRE JETÉ AVEC LES DÉCHETS COMMUNAUX !**

Le produit doit être utilisé par collecte sélective en préparation pour ce point. Une manipulation correcte des équipements électriques et électroniques usagés contribue à éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement résultant de la présence d'éléments dangereux, ainsi que le stockage et le traitement inappropriés de ces équipements. L'appareil contient une batterie Li-ion. Les piles usagées sont nocives pour votre santé et l'environnement. Ils doivent être stockés dans un point spécialement désigné, dans un conteneur approprié conformément à la réglementation en vigueur. Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, ils doivent être remis aux points de collecte.

**ATTENTION : NE PAS METTRE LES PILES AU FEU**

08 Spécification :

---

	FW36 AURUM LITE
<b>Dimensions L*W*T (mm)</b>	44. 6*35*10. 4
<b>Poids (g)</b>	51
<b>Cas</b>	PC
<b>PIRE</b>	
<b>Ceinture</b>	silicone
<b>Largeur de bande (mm)</b>	20
<b>Afficher</b>	1,69" TFT
<b>Cadrans</b>	>100
<b>Résolution</b>	240x280pix
<b>Fonctionnement temps ( jours )</b>	Faire/ jusqu'à 10
<b>Batterie ( mAh )</b>	220 mAh
<b>Jeu de puces</b>	RTK8762CK
<b>Mémoire</b>	RAM160 Ko + ROM 384 Ko + 64 Mo de mémoire flash
<b>Opération</b>	PLEINE TOUCHE + 1 bouton
<b>Niveau d'étanchéité</b>	GAB3
<b>APPLICATION</b>	AJUSTEMENT GLOIRE

0 9 TROUVEZ LA LANGUE DE VOTRE MANUEL D'UTILISATION

---



Fabricant et distributeur :  
Maxcom SA  
Ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy  
Pologne