

FW36 AURUM SE

Handleiding



Raadpleeg deze handleiding voordat u het product gebruikt.
V0.0.1

Opmerkingen:

1.1 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder verdere kennisgeving te wijzigen. Het is normaal dat sommige functies in bepaalde softwareversies kunnen verschillen.

1.2 Laad dit product minimaal 2 uur op met de geconfigureerde kabel voordat u het gebruikt.

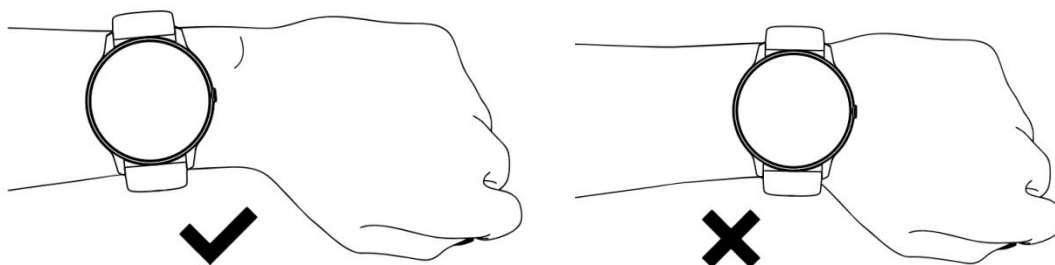
1.3 Voordat u het product gebruikt, moet u de APP-synchronisatietijd verbinden en uw persoonlijke gegevens instellen.

1.4 Dit product ondersteunt IP68 rang waterdicht, niet geschikt voor diepzeeduiken. Heet water, thee en andere bijtende vloeistoffen zijn destructief voor het horloge en zullen niet kunnen genieten van de productgarantie en gratis onderhoudsdiensten.

01 Hoe te dragen

Draag het apparaat op de juiste manier om uw pols, ongeveer één vinger van de carpaal en pas het aan tot een comfortabele positie. Onderstaande foto als referentie.

Tip: Draag het apparaat bij hartslagmeters iets strakker.



02 Hoe te downloaden en verbinding te maken met APP

1. Druk lang op de aan/uit-knop om in te schakelen, scrol omlaag op de wijzerplaat, klik op "Instellingen-Over--QR-code downloaden", gebruik uw mobiele telefoon om de QR-code te scannen om de "Gloryfit"-app te downloaden en te installeren.

U kunt ook onderstaande "Glortyfit" QR-code scannen om de "Gloryfit" APP te downloaden en te installeren



2. Open " Gloryfit " en selecteer "Apparaat toevoegen" op de apparaatpagina en volg de instructies op het scherm.

Opmerking:

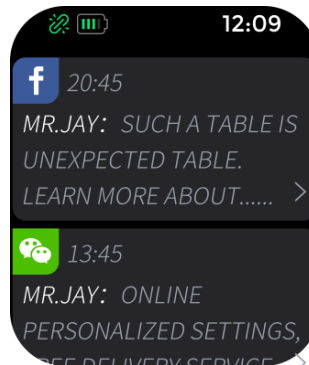
1. Zorg er tijdens het koppelingsproces voor dat de bluetooth van de telefoon is ingeschakeld, zorg ervoor dat het horloge correct is aangesloten op de telefoon via bluetooth .
2. Als het apparaat niet kan worden gezocht of geen verbinding kan maken tijdens gebruik, houd dan de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt om uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen, of ga naar de instellingen op het horloge om "fabrieksinstellingen herstellen" te selecteren. voeg vervolgens opnieuw een nieuw apparaat toe vanaf uw telefoon.

03 Gebruiksaanwijzing


- a. Snelkoppelingspagina: Schuif omlaag vanaf de hoofdpagina, ga naar de snelkoppelingspagina.




b. SMS-push: scrol omhoog vanaf de hoofdpagina, u zult ontvangen berichten zien.



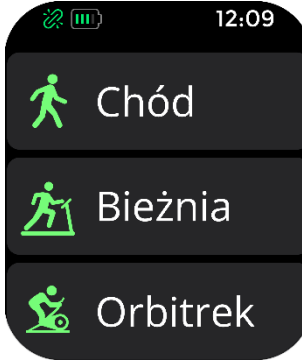c. Hoofdmenu: veeg naar rechts vanaf de hoofdpagina



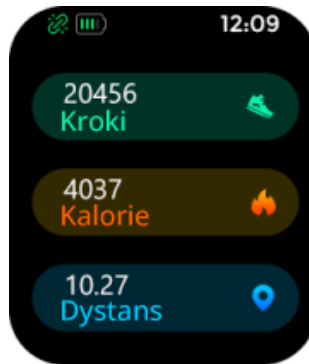
d. Snelkoppelingspagina: veeg naar links vanaf de hoofdpagina



- e. Snelle toegang om wijzerplaten te wijzigen: houd de wijzerplaat 3 seconden lang ingedrukt op de hoofdpagina, schuif naar links of rechts om wijzerplaten te kiezen.






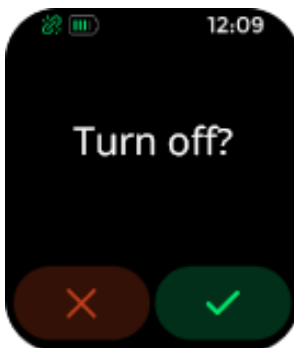
- f. Aan/uit: houd de zijknop 3 seconden ingedrukt op de wijzerplaatinterface







- g. Normale werking, druk op de zijknop om terug te keren naar de vorige pagina; Druk op de hoofdpagina op de zijknop om het scherm in of uit te schakelen.

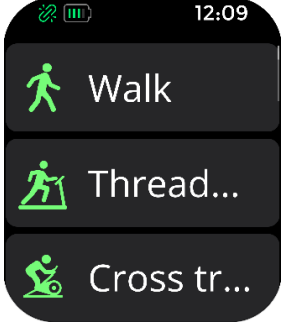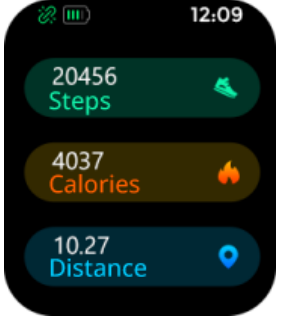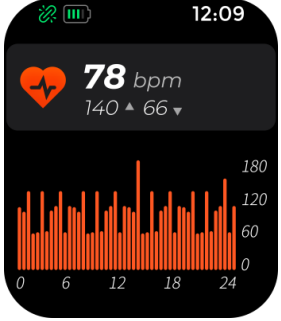04 Functies introductie

	Er worden 70 sportmodi ondersteund. Meer details kunnen worden bekeken in APP.
	Toestand: Registreer dagelijkse stappen, afstand en calorieën. Meer details kunnen worden bekeken in de app.
	Hartritmemonitor: Klik op de hartslagpagina om de hartslag te meten, 24-uurs hartslag op te nemen en weer te geven en automatische hartslagmeting elke 10 minuten. Meer App de werking van de monitor en testgegevens kunnen worden bekeken in de app
	Bloeddrukmonitor: Noteer uw bloeddrukstatus. Meer details kunnen worden bekeken in APP. De waarde is alleen ter referentie en kan niet als medische basis worden gebruikt.

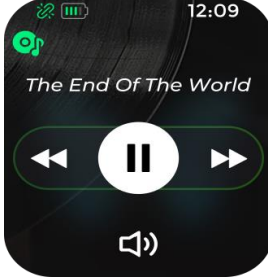	Bloedzuurstofmeter: Noteer uw bloedzuurstofstatus. Meer details kunnen worden bekeken in APP. De waarde is alleen ter referentie en kan niet als medische basis worden gebruikt.
	Slaap: Noteer uw slaapstatus. Meer details kunnen worden bekeken in APP.
	Weer: Huidige weerstatus en voorspelling voor de komende 6 dagen. Zorg ervoor dat Bluetooth correct is aangesloten.
	Muziek: Verbonden met APP, gebruik afspelen/pauzeren/vorige/volgende en volume op de telefoon.

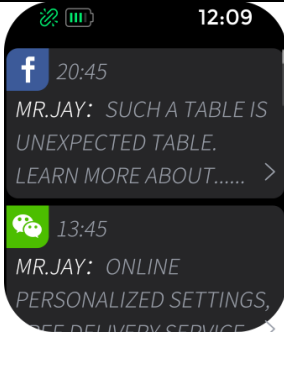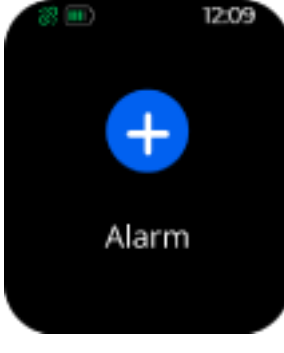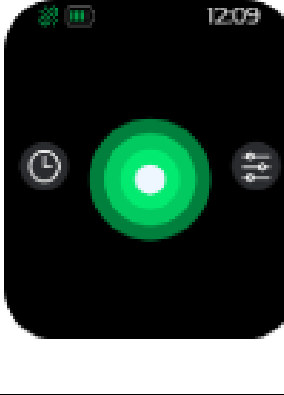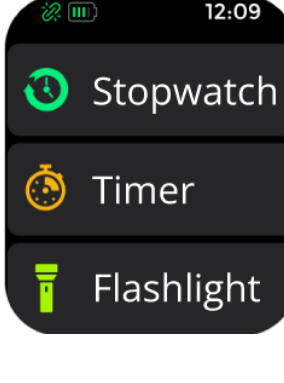	Bericht: Herinnering voor onmiddellijke meldingen, 8 laatste berichten worden getoond. (vereist toestemming om de app-kant in te schakelen) getoond.
	Alarm: Er kunnen 8 wekkers worden ingesteld.
	Ademhalingsoefeningen: Ademtraining opnemen.
	Meer: Stopwatch / Timer / Zaklamp / Telefoon zoeken

	Instelling: Kies / Helderheid / Helder scherm / Over / Uit / Reset / APP-download
	Fysiologische Cyclus Stel de persoonlijke informatie in op "vrouw" op de app en schakel de fysiologische cyclusfunctie in om de overeenkomstige veiligheidsperiode, menstruatieperiode en ovulatieperiodeherinneringen aan de horlogezijde weer te geven

0 5 Andere functies

Zoek horloge, 12/24-uurs tijdsysteem, sedentaire herinnering, herinnering batterij bijna leeg, herinnering inkomende oproep, online wijzerplaat/aangepaste wijzerplaat, eenheidsinstelling, draaien van de pols om het scherm helderder te maken, drinkwaterherinnering, hartslagwaarschuwingsherinnering, fysiologische cyclusherinnering, herinnering aan het behalen van doelen.

06 Opladen

Bevestig de oplaadkabel aan de oplaadpoort van het horloge en zorg ervoor dat de metalen pinnen volledig zijn aangesloten.

Gebruik de juiste oplaadadapters die 5V 0,5A hoger zijn.

Opmerking: als het smartwatch niet kan worden ingeschakeld nadat het lange tijd niet is gebruikt, maak dan de metalen oplaadpennen schoon om ervoor te zorgen dat ze goed aansluiten.

07 Garantie

De fabrikant garandeert dat het Maxcom Smartwatch-product vrij is van materiaalfouten en uitvoeringsmaatregelen voor normaal gebruik binnen 24 maanden na de datum van aankoop. Neem in het geval van een defect of storing contact op met de verkoper of een geautoriseerde distributeur. Het aankoopbewijs dient bij de ingediende klacht gevoegd te worden. De garantiegever repareert of vervangt kosteloos producten die niet voldoen aan de in de garantie vermelde parameters binnen een redelijke termijn.

- Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Het assortiment beslaat het grondgebied van de EU
- De garantie sluit de rechten van de koper die voortvloeien uit de bepalingen over de garantie voor gebreken aan het verkochte artikel niet uit, beperkt of schort deze niet op.
- Technische en garantieondersteuning is beschikbaar op www.maxcom.pl

DE GARANTIE DEKT NIET:

- Normale slijtage, inclusief batterijen (oplaadbare batterijen), tenzij de schade is veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten
- Mechanische, thermische, chemische en andere schade
- Defecten die het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik en het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing; ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen; gebruik of opslag in strijd met de technische specificaties van het product; onjuist onderhoud; toepassingsitems anders dan het geleverde of het gebruik van items die niet bedoeld zijn voor gebruik met het product; technisch werk uitgevoerd door onbevoegd personeel. Het bovenstaande is van toepassing op de regels voor de geldigheid van de garantie op het goederenverbruik die voortvloeien uit Richtlijn 1999/44/EG.

VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING

Deze apparatuur voldoet aan de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2014/53/EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie en hun wederzijdse erkenning. Deze apparatuur kan worden gebruikt in alle EU-landen van de Europese Unie en in alle landen waar de richtlijn 2014/53/UE van toepassing is.

LET OP: DEZE APPARATUUR MAG NIET WORDEN GEGEVEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK AFVAL!

Het product moet worden gebruikt door selectieve inzameling en is voorbereid op deze punten. Correct omgaan met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke elementen, evenals aan onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur. Het apparaat bevat een Li-ion batterij. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor uw gezondheid en het milieu. Ze moeten worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde plaats, in een geschikte container in overeenstemming met de geldende voorschriften. Batterijen en accu's mogen niet bij het gemeentelijk afval worden weggegooid, ze moeten worden afgegeven bij inzamelpunten.

LET OP: LEG BATTERIJEN NIET IN VUUR

08 specificatie:

	FW36 AURUMLITE
Afmetingen L*B*D (mm)	44. 6*35*10. 4
Gewicht (g)	51
Geval	PC
EIRP	
Riem	silicium
Riembreedte (mm)	20
Weergave	1,69" TFT
wijzerplaten	>100
Oplossing	240x280pix
Werken tijd (dagen)	Doe / tot 10
Batterij (mAh)	220 mAh
Chipset	RTK8762CK
Geheugen	RAM160KB+ROM 384KB+64Mb flash
Operatie	FULL TOUCH + 1 knop
Waterdicht niveau	ATM3
APP	GLORIE PASVORM

0 9 VIND DE TAAL VAN UW GEBRUIKERSHANDLEIDING



Fabrikant en distributeur :
Maxcom SA
Ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polen