

Brățară inteligentă

Manual de utilizare

Vă rugăm să consultați acest manual înainte de a utiliza produsul

V1.0

Precizări:

1.1 Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual fără nicio altă notificare. Este normal ca unele funcții să varieze în anumite versiuni de software.

1.2 Vă rugăm să încărcați acest produs cu cablul furnizat timp de cel puțin 2 ore înainte de a-l folosi.

1.3 Înainte de a utiliza produsul, trebuie să conectați ora de sincronizare a aplicației Glory Fit și să vă setați informațiile personale.

1.4 Acest produs este rezistent la apă în conformitate cu standardul IP68, nu este potrivit pentru scufundări la adâncime. Apa fierbinte, ceaiul sau alte lichide corozive pot duce la defectarea ceasului și nu veți mai putea beneficia de garanția produsului și de serviciile de întreținere gratuite.

1. Prezentarea generală a produsului







Modelele pot fi asociate cu:

Telefoane Android: acceptă OS 5.1 și versiuni ulterioare

Iphone: acceptă OS 9.0 și versiuni ulterioare

2. Metoda de reglare a cataramei (pentru curele metalice cu cataramă)

1. Diagrama cataramei (Figura 1)
2. Mai întâi utilizați cheia pentru a ridica catarama și mutați-o în poziția potrivită (Figura 2).
3. Poziția cataramei este aliniată cu canelura de pe partea opusă a curelei (Figura 3).
4. Agățați bara subțire, apoi împingeți în jos catarama (Figura 4).

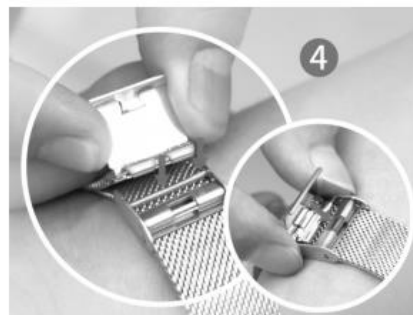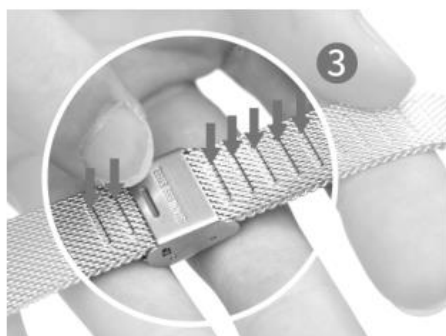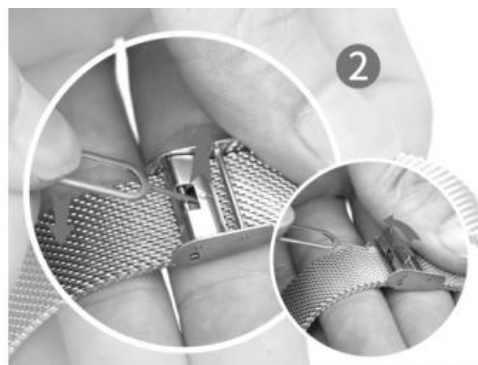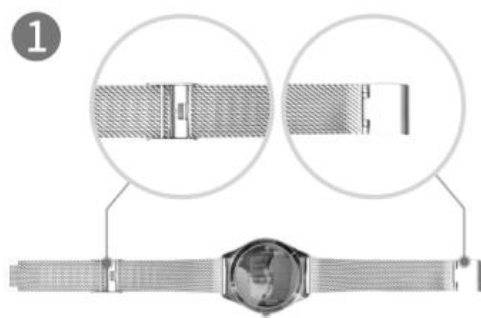

3. Funcții principale

3.1 Operațiuni de bază

Pornirea brățării inteligente

Apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul; apăsați scurt butonul lateral pentru a activa brățara în modul de așteptare.

Oprirea brățării inteligente

Apăsați lung butonul lateral timp de 3 secunde pentru a opri dispozitivul.

3.2 Selecții cadran

Apăsați lung pe cadran pentru a intra în pagina de selecție, glisați spre dreapta/stânga pentru a vizualiza toate opțiunile, apoi faceți clic pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o folosiți.

1. Glisați în sus pentru Meniul principal.
2. Glisați în jos pentru bara de stare.
3. Glisați dreapta pentru Mesaje.
4. Glisați stânga pentru meniul de comenzi rapide.

3.3 Pedometru, calorii și distanță

Apăsați pe pictograma Pedometru pentru a vizualiza tot istoricul de date. Glisați spre dreapta pentru a reveni la meniul anterior sau apăsați scurt butonul lateral pentru a reveni direct la interfața principală.

3.4 Ritmul cardiac

Apăsați pe pictograma de ritm cardiac pentru a porni monitorizarea, proces care va dura aproximativ 1 minut. Glisați spre dreapta pentru a ieși sau apăsați butonul lateral pentru a reveni direct la interfața principală. Brățara trebuie purtată strâns pe încheietura mâinii în timpul monitorizării.

3.5 Tensiunea arterială

Apăsați pe pictograma de tensiune arterială pentru a porni monitorizarea, proces care va dura aproximativ 1 minut. Glisați spre dreapta pentru a ieși sau apăsați butonul lateral pentru a reveni direct la interfața principală. Brățara trebuie purtată strâns pe încheietura mâinii în timpul monitorizării.

3.6 Nivelul de oxigen din sânge

Apăsați pe pictograma de oxigen din sânge pentru a porni monitorizarea, proces care va dura aproximativ 1 minut. Glisați spre dreapta pentru a ieși sau apăsați butonul lateral pentru a reveni direct la interfața principală. Brățara trebuie purtată strâns pe încheietura mâinii în timpul monitorizării.

3.7 Monitorizarea somnului

După ce apăsați pe pictograma monitorizării somnului, ceasul va afișa datele legate de somn din ziua precedentă. Glisați spre dreapta pentru a ieși sau apăsați butonul lateral pentru a reveni direct la interfața principală. Istoricul somnului poate fi verificat în aplicație.

Durata de timp implicită pentru monitorizarea somnului este de la 18:00 p.m până la 10:00 a.m. Dacă purtați brățara inteligentă în timpul nopții, puteți verifica durata somnului din noaptea precedentă la 8:00 dimineața în interfața de monitorizare a somnului. După ce brățara este asociată cu succes cu aplicația, datele legate de somn vor fi sincronizate automat în timp real (sau reactualizate manual) pentru a încărca datele din brățară în aplicație.



Meniu interfete



Ritm cardiac



Tensiune arterială



Oxygen în sânge



Somn

3.8 Moduri sport

(1) Moduri sportive: mers pe jos, mers pe jos în interior, alergare, alergare în interior, ciclism și alpinism

(2) Înregistrările sportive salvate pe brățară pot fi verificate în aplicație.



Mers pe jos



Mers pe jos în interior



Ciclism



Alergare



Alergare în interior



Alpinism

3.9 Mesaje

Apăsați pe pictograma de mesaje pentru a accesa și verifica mesajele trimise de pe

telefonul asociat. Brățara poate salva până la 3 mesaje. Glisați spre dreapta pentru a ieși sau apăsați butonul lateral pentru a reveni direct la interfața principală.

3.10 Descărcarea codului QR

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația GloryFit prin zonele pentru aplicații sau browser. Glisați spre dreapta pentru a ieși sau apăsați butonul lateral pentru a reveni direct la interfața principală.

3.11 Muzică

Brățara poate controla de la distanță redarea muzicii de pe telefonul asociat. Glisați spre dreapta pentru a ieși sau apăsați butonul lateral pentru a reveni direct la interfața principală.

3.12 Găsirea telefonului

Apăsați pe pictograma de căutare a telefonului și puteți găsi telefonul mobil asociat printr-un singur clic. Telefonul va suna până când îl veți găsi.

3.13 Cronometru

Apăsați pe pictograma cronometru pentru a intra în pagina dedicată acestuia. Apăsați pe pictograma de start pentru pornire și pe pictograma din stânga pentru a salva. Se pot salva până la 4 înregistrări ale cronometrului. Apăsați pe pictograma din dreapta pentru întrerupere. Dacă apăsați pe pictograma de resetare, înregistrarea curentă va fi ștearsă. Glisați spre dreapta pentru a ieși sau apăsați butonul lateral pentru a reveni direct la interfața principală.

3.14 Setări

Apăsați pe pictograma de setări pentru a intra în pagină. În setări veți găsi reglarea luminozității, codul QR pentru descărcarea aplicației, informații despre dispozitiv, resetare și oprire. Glisați spre dreapta pentru a ieși sau apăsați butonul lateral pentru a reveni direct la interfața principală. Pentru ajustarea luminozității - apăsați pe „⊕” pentru a crește luminozitatea și „⊖” pentru a o reduce.

(1) Codul QR pentru descărcarea aplicației: utilizați browserul/APP Store/Google Play pentru a scana și descărca.

(2) Despre: Apăsați pentru a verifica Nume, Bluetooth și numărul de versiune.

(3) Resetare: Apăsați pe pagina de resetare, faceți clic pe „✓” pentru a reseta brățara, faceți clic pe „x” pentru a ieși.

(4) Oprise: Accesați pagina de oprire, faceți clic pe „✓” pentru a opri brățara, faceți clic pe „x” pentru a ieși.



3.15 Glisați în jos interfața de apelare pentru a intra în Bara de stare

Bara de stare include: setare, modul nu deranja, reglarea luminozității, data, bateria și starea conexiunii.

3.16 Glisați spre stânga pentru a intra în meniul de comenzi rapide

Meniul de comenzi rapide include: pedometru, ritm cardiac, monitorizarea somnului și funcții feminine.

3.17 Funcții feminine

Utilizatorii de sex feminin înregistrați în aplicație își pot seta ciclul fiziologic. După finalizarea setării aplicației, pictograma funcției feminine va apărea doar pe brățară.

4 Descărcarea și conectarea aplicației

4.1 Descărcarea și instalarea aplicației

(1) Utilizați telefonul mobil pentru a scana codul QR din brățară pentru a descărca aplicația și urmați instrucțiunile pentru a o instala.

(2) Accesați Play Store sau APP Store și căutați aplicația Glory Fit.

Instalați aplicația - puteți alege să creați un cont de utilizator sau să faceți clic pe „ignoră” în colțul din dreapta sus pentru a utiliza ca vizitator.

Pentru performanțe optime, permiteți funcționarea în fundal și setați datele dumneavoastră reale: vârstă, înălțime, greutate și sex.

Pentru prima conexiune, activați localizarea GPS pe smartphone (numai dispozitivele Android) și Bluetooth.

Faceți clic pe Adăugare dispozitiv în meniul aplicației.

IMPORTANT:

Nu asociați și nu conectați ceasul și smartphone-ul prin meniul Bluetooth al smartphone-ului.

Conexiunea trebuie efectuată prin aplicația Glory Fit.

5. Alte funcții (pot fi folosite după conectarea aplicației)

5.1 Memento de notificare

Apăsați „Memento de notificare” pentru a intra în pagina de setări. Pentru fiecare aplicație, pentru a selecta Da, apăsați culoarea albastră; pentru a selecta Nu, apăsați culoarea gri. Când telefonul primește mesaje noi de la aplicațiile selectate sau apeluri telefonice, acestea pot fi direcționate către brățară și puteți vizualiza toate notificările pe brățara inteligentă. Mesajele necitite pot fi verificate în interfața „Vizualizare mesaje”. Brățara poate afișa până la 3 mesaje necitite și îl va afișa doar pe cel mai recent.

5.2 Setări pentru memento

Includ memento pentru sedentarism, memento pentru băut apă, memento pentru alarmă (până la 5), memento pentru medicamente și memento pentru întâlnire.

5.3 Modul Nu deranja (modul DND)

Apăsați pentru a intra în interfața „Nu deranja”, comutați butonul și apăsați pe Salvare pentru a porni modul. Notificarea nu va fi primită în intervalul orar 22:00-08:00.

5.4 Iluminarea ecranului prin ridicarea încheieturii mâinii

Accesați interfața „Dispozitiv” din aplicație - Activați tasta „Iluminarea ecranului prin ridicarea încheieturii mâinii”. Veți putea ilumina ecranul ridicând încheietura mâinii când ecranul este oprit.

5.5 Monitorizarea continuă a ritmului cardiac și a oxigenului din sânge

Apăsați pe interfața „Dispozitiv” din aplicație - Activați tasta „Monitorizare ritm cardiac” sau „Monitorizare tensiune arterială”. Când ceasul este purtat la încheietura mâinii, acesta monitorizează implicit o dată la 5 minute. Ritmul cardiac va fi detectat automat odată ce este atinsă durata setată a intervalului.

5.6 Sincronizarea GoogleFit

Comutați pe albastru pentru a activa această funcție.

5.7 Găsirea dispozitivului

Apăsați pe acesta în aplicație pentru a vă găsi dispozitivul - ceasul inteligent va vibra când este conectat.

5.8 Controlul camerei

Apăsați pe interfața „Dispozitiv” din aplicație și apoi apăsați „Fotografie de la distanță”. Pictograma camerei va apărea pe ceas; scuturați brățara și telefonul va

face o fotografie în 3 secunde, apoi poza va fi salvată în galerie. Deoarece sistemele Android actualizează resursele în moduri diferite, poate fi necesar să verificați imaginile din modulul de gestionare a fișierelor telefonului.

Notă: pentru solicitarea de permisiune care apare automat, apăsați pe Permisiune.

5.9 Alte setări

Aici puteți să setați unitățile de măsură, formatul orei, să verificați adresa bluetooth, să resetați ceasul și să actualizați firmware-ul.

5.10 Activarea permisiunii de rulare în fundal

Urmați pașii ghidului din aplicație pentru a vă asigura că aplicația poate rula automat pe telefon.

5.11 Deconectarea

Atingeți pentru a deconecta brățara de la telefonul mobil asociat.

6 . Depanarea

În cazul în care apare o problemă în timpul utilizării brățării inteligente, vă rugăm să încercați să o rezolvați prin modurile de mai jos. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați vânzătorul sau personalul autorizat pentru întreținere.

6 .1 Brățara nu pornește

1. Apăsați zona tactilă a afișajului timp de peste 3 secunde.
2. Asigurați-vă că există suficientă baterie, vă rugăm să reîncărcați brățara și să o porniți din nou.
3. Dacă brățara nu este folosită pentru o perioadă lungă de timp și încărcătorul normal nu funcționează, vă rugăm să încercați să încărcați cu o putere de ieșire de 5V/2V.

6 .2 Brățara se oprește automat.

Este posibil ca bateria să fie consumată. Vă rugăm să reîncărcați brățara și să o porniți din nou.

6 .3 Performanță redusă a bateriei

Asigurați-vă că bateria a fost încărcată complet (cel puțin două ore).

6 .4 Brățara nu poate fi încărcată.

1. Verificați dacă bateria este uzată. Performanțele bateriei se pot reduce după câțiva ani.
2. Verificați dacă încărcătorul funcționează corect (atât adaptorul, cât și cablul). În caz contrar, încercați un alt încărcător.
3. Verificați conexiunea ceasului și cablului în timpul încărcării.

Certificat de garanție			
Info client			
Tip produs		Furnizor	(Ștampilă)
Nume client		Informații de contact	
Date de contact furnizor		Data achiziției	
Codul IMEI al produsului			
Adresa clientului			
Adresa vânzătorului			
Înregistrări garanție			
Data	Probleme	Diagnostic	Mai multe informații
