

Smartwatch FW46 XENON


Instrukcja obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia - Xenon wspomaga Twój trening i monitoring zdrowia.

Szybkie wprowadzenie


Opis zegarka

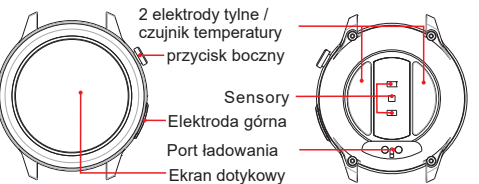

Długie przytrzymanie przycisku bocznego włącza zegarek.

Instrukcja ładowania:

Przed użyciem należy naładować akumulator urządzenia. W tym celu użyj dołączonego przewodu podłączonego do gniazda USB komputera lub ładowarki telefonicznej 5v/2,1A max.

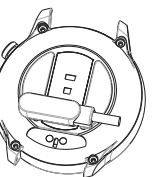

Zainstaluj aplikację sterującą

Zeskanuj kod QR lub pobierz z Play Store/App Store aplikację SmartHealth.



2) Polski

Aplikacja wymaga iOS 9.0 lub wyższego lub Android 4.4 lub wyższy. Aplikacja komunikuje się za pomocą Bluetooth 4.0.

Otwórz aplikację aby ustawić informacje osobiste

Kliknij zakładkę „Ustawienia”, następnie „status urządzenia”

Wybierz kliknięciem z listy FW46

Sparowanie udane

Główny interfejs zegarka

Tarcza

Przytrzymanie tarczy uruchamia opcję wyboru jej wyglądu spośród 7 wzorów.



Przesuwając ekran w górę lub naciskając przycisk boczny uzyskujemy dostęp do menu. Przesunięcie w dół/ponowne naciśnięcie przycisku to powrót do tarczy głównej.

Krokomierz/dystans/kalorie

Po przesłaniu danych do aplikacji pozwala na dokładniejszą analizę aktywności.

Temperatura ciała

Przełącz na interfejs temperatury aby aktywować pomiar w czasie rzeczywistym.

3) Polski

Uwaga: podczas pomiaru metalowe czujniki muszą mieć kontakt ze skórą. Wynik tego pomiaru jest wartością orientacyjną, nie medyczną.

Pulsometr

Przełącz na interfejs pulsometru, tętno mierzone jest w czasie rzeczywistym a wynik pomiaru można poddać analizie w aplikacji.



EKG

Dokładnie przytrzymaj elektrodę górną dociskając jednocześnie zegarek do ręki, aby zapewnić kontakt elektrodom dolnym. Wykres i analiza dostępne tylko w aplikacji.



Cięśnieniomierz

usiądź i zrelaksuj się, przełącz na interfejs ciśnieniomierza i poź rękę z zegarkiem swobodnie np. na stole, na wysokości serca.

Uwaga: wyniki pomiaru nie są wartościami medycznymi, służą jedynie do wglądu.



Saturacja

Przełącz na interfejs saturacji, po przesłaniu danych do aplikacji możesz dokonać analizy.



4) Polski


Tempo oddychania (TO)

Przełącz na interfejs TO, wynik to liczba oddechów na minutę.



Tryby sportowe

Przełącz na interfejs wyboru aktywności sportowej. Kliknij ikonę sportu który chcesz uprawiać, aby uruchomić monitoring aktywności. przesun ekran w prawo aby zakończyć.

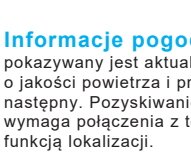

Informacje pogodowe

pokazywany jest aktualna pogoda, informacja o jakości powietrza i prognoza na dzień następny. Pozyskiwanie tych informacji wymaga połączenia z telefonem z aktywną funkcją lokalizacji.



Uwaga: niektóre wersje oprogramowania smartfonów mogą powodować niewłaściwe działanie tej funkcji.

Monitor snu

Gdy zapadniesz w sen zegarek wykryje ten stan i automatycznie przejdzie w tryb monitoringu snu. Po zsynchronizowaniu danych w aplikacji podane są dane o czasie trwania snu z podziałem na sen głęboki i lekki.

Uwaga: zegarek musi być założony na rękę aby monitorować stan snu.



Stoper

Wyjście: przesun ekran w prawo.



5) Polski

Muzyka

Przy podłączonym telefonie można sterować odtwarzaczem muzyki.

Uwaga: funkcja zależna od oprogramowania smartfonu.



Aparat

Uruchom aplikację a następnie możesz zdalnie sterować wyzwalaniem migawki.



Menu skrótów

Przesun ekran w dół aby wybrać DND (tryb „nie przeszkadzać”), info o zegarku, wiadomości ustawienia ekranu.



Info.

Kliknij aby odczytać wiadomość. Przesun w prawo aby wyjść.



Dane urządzenia

Kliknij aby wyświetlić nazwę modelu i 4 ostatnie znaki adresu MAC

Jasność:

Regulacja jasności ekranu.

Aktywacja

Włącza/wyłącza aktywację ekranu ruchem nadgarstka.

Reset

Przywraca ustawienia fabryczne.

6) Polski

Wyłącz

Wyłączanie zegarka.

Uwagi końcowe:

- Nie ładuj zegarka zasilaczem o prądzie wyjściowym powyżej 2A
- Nie ładuj zegarka, jeżeli został zalany wodą.
- FW46 jest urządzeniem monitorującym lecz wyniki jego pomiarów NIE MOGĄ BYĆ traktowane jako pomiary medyczne.

- zrelaksuj się i usiądź
- podczas pomiaru trzymaj urządzenie na wysokości serca i nie rozmawiaj.



Łączenie zegarka ze smartfonem:

Na czas pierwszego łączenia aktywuj lokalizację GPS w smartfonie.

- Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, przesuwając początkowe ekrany na lewo. Wprowadź swoje dane osobiste i zezwól aplikacji na pracę w tle, oraz wydaj jej odpowiednie uprawnienia, w razie konieczności dodając do aplikacji zaufanych (whitelist).

Reset

Przywraca ustawienia fabryczne.

7) Polski

Specyfikacja:

Obwód nadgarstka:	165 - 225mm
Szerokość montażowa paska:	20mm
CPU:	Nordic 52832
Bateria:	Li-Po 200mAh
Ekran:	240x240 IPS TFT
Bluetooth:	4.2 BLE
EIRP*:	4dBm

*Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie 2402-2480MHz

UWAGA: TEGO SPRZĘTU NIE WOLNO WYRZUCAĆ WRAZ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Produkt należy wykorzystać poprzez selektywne zbieranie w przygotowanych do tego punktach. Właściwe obchodzenie się ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikających z obecności niebezpiecznych elementów, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takiego sprzętu.

W urządzeniu znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsc zbiórki.

UWAGA: NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI



8) Polski

GWARANCJA

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

• Producent Gwarantuje że produkt marki FitGo jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterkiskontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu. Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji w rozsądnym terminie.

• Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej • Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na www.maxcom.pl

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

• Normalnego zużycia, w tym baterii(akumulatorów) chyba że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania • Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.

• Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonanych przez nieautoryzowany personel. Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

MAXCOM SA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego FW46 Xenon jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Producent i Dystrybutor

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl



9) Polski