

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SMARTWATCH MAXCOM FW63 COBALT PRO



Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré hodinky. Tuto příručku si můžete přečíst, abyste získali ucelený přehled o tom, jak zařízení používat. Zařízení se připojuje k mobilnímu telefonu přes Bluetooth pro adaptivní použití, poskytuje řadu praktických funkcí a služeb a vyvinulo mnoho funkcí pro sport a zdraví. Toto zařízení není zdravotnický prostředek a naměřená data a výsledky jsou pouze orientační, nikoli jako základ pro diagnostiku a léčbu. Společnost si vyhrazuje právo upravit obsah této příručky bez předchozího upozornění. Tento produkt podporuje IP68, déšť, mytí rukou a jiné opotřebení bez obav, po namočení ve vodě bude v otvoru klaksonu voda, vytřeste vodu, zvuk se může vrátit do normálu; a před použitím hodinek osušte měkkým hadříkem.

Poznámka: Během horké sprchy nebo sauny byste se neměli nosit, abyste zabránili výparům. Pokud jsou hodinky poškozeny vodou kvůli nedodržení pokynů, společnost neposkytuje bezplatnou záruku.

Instalace aplikace

Pomocí funkce „skenování“ ve wechatu nebo prohlížeči můžete naskenovat „QR kód“ hodinek a stáhnout a nainstalovat FitCloudPro. FitCloudPro si také můžete stáhnout a nainstalovat vyhledáním FitCloudPro v App Store, Google Play Store atd. pomocí QR kódu.



Sledujte připojení

Připojení pomocí QR kódu po otevření APP, pokud se na mobilním telefonu objeví dialogové okno pro získání oprávnění, klikněte na Povolit získat. V rozhraní aplikace „zařízení“ klikněte na „Spojit zařízení“ a poté kliknutím na ikonu skenování v pravém horním rohu otevřete QR skener a naskenujte QR kód v nastavení hodinek. Během procesu párování se na hodinkách objeví tlačítko pro potvrzení připojení. Klikněte prosím na „povolit párování“

Ruční připojení

Po otevření polohy Bluetooth a GPS telefonu (telefony Android) otevřete Fitcloud Pro a klikněte na „Spojit zařízení“ a poté na ikonu „vyhledat“ ve spodní části obrazovky. Když najdete hodinky FW63, klikněte na „připojit“ vedle jejich názvu. . Během procesu párování se na hodinkách objeví tlačítko pro potvrzení připojení. Klikněte prosím na „povolit párování“

Když dokončíte výše uvedené operace, posuňte se po ciferníku dolů, uvidíte změnu barvy ikony BT a stav připojení je níže:



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

„Odpojení BT

V APP klikněte na rozhraní „zařízení“, poté na ikonu hodinek v horní části obrazovky a „odpojit“ > OK pro spojení FW63.

V systému iOS klikněte na „Ignorovat zařízení“

Manuál klíče

Funkční klíč:



1. Jedním stisknutím vstoupíte do hlavní nabídky na ciferníku
2. Dvakrát rychle stiskněte pro přepnutí do hlavní nabídky různé styly v hlavní nabídce
3. Jedním stisknutím se vrátíte na ciferník na druhém funkční rozhraní.
4. Dlouhým stisknutím tlačítka na 4 sekundy vstoupíte do Siri hlasový asistent.


Vypínač:

1. Dlouhým stisknutím tlačítka na 4 sekundy zapněte nebo vypnout.
2. Krátkým stisknutím vrátíte ciferník a krátkým stisknutím znovu pro zhasnutí obrazovky.

SWIPE MANUÁL

Přejetí doleva:

Vstup do rozhraní funkcí, včetně sportovních dat, srdeční frekvence, spánku, počasí a dalších rozhraní

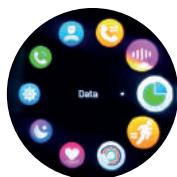


Přejetí prstem dolů:

Vstupte do ovládacího centra pro zobrazení stavu Bluetooth, stavu baterie a některých běžných funkcí




Přejetí nahoru:

Vstupte do rozhraní oznamování zpráv, přejetím nahoru nebo dolů zobrazíte jednotlivé zprávy, přejetím doleva zprávu odstraníte. Posunutím doprava se vrátíte na ciferník

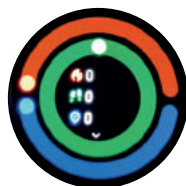

Přejetí doprava:

Vstupte do hlavní nabídky a přejetím nahoru nebo dolů můžete vybrat odpovídající funkce. Přejetím doprava přejděte na ciferník

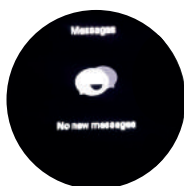

NÁVOD NA NABÍJENÍ 1. Ikona baterie hodinek zčervená, když je kapacita baterie nižší než 20 %, operační systém automaticky vypne funkci vibrační motoru. Pokud je povolen režim úspory energie, hodinky vypnou bt, sníží jas na nejnižší, vypnou zvýšení pro probuzení, vypnou automatickou detekci srdeční frekvence, vibrační motor a další funkce

2. Při nabíjení hodinek je třeba použít 5V napájecí adaptér, maximální proud 1A (5V/1A)

Když je magnetický nabíjecí kabel zarovnan s nabíjecí částí hodinek, hodinky automaticky přitáhnou nabíjecí zástrčku. Při nabíjení budou hodinky vyzvány nabíjecím rozhraním a ikona nabíjení po úplném nabití zůstane nehybná.

3. protože nabíjecí zástrčka je magnetická, je snadné absorbovat jiné vodivé kovové předměty, po dokončení nabíjení však zavřete napájecí adaptér, věnujte pozornost magnetické zástrčce a nedotýkejte se jiných kovových předmětů ani se neadsorbujte na kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu.

Manuál funkcí

Funkce volání: Tato funkce vyžaduje připojení zvuku Bluetooth, zadejte vytáčení, můžete vytočit telefonní číslo podle potřeby; Dlouze stiskněte 7 a 9 na dvě sekundy na klávesnici zadejte * a #.

Společné kontakty: Musíte je nastavit a přidat do běžná lišta kontaktů aplikace. Běžné kontakty, které nastavíte, se automaticky synchronizují s hodinkami. Lze přidat maximálně 10 kontaktů.

Historie hovorů: Tato funkce může uložit posledních 10 záznamů hovorů.

Hlasový asistent: Tato funkce vyžaduje audio Bluetooth připojení a může vyvolat hlasovou asistentku Siri v telefonu klepání na hlasovou kouli.

Data: Zobrazení údajů o krocích, vzdálenosti a kaloriích. Můžeš nastavit v APP cílový počet kroků, vzdálenost a kalorie.

Sportovní: včetně běhu, chůze, badmintonu, tenisu, basketbalu, stolního tenisu, cyklistiky, jógy, skákání přes švihadlo, horolezectví, halového běhu, eliptického trenažéru, veslařského trenažéru, líného kola, rotopedu, baseballu, rugby, kriketu, silového tréninku atd.“

Sportovní rekord: Uloží vašich posledních 15 historických záznamů a vás můžete zobrazit čas cvičení, srdeční frekvenci, kalorie a další údaje při cvičení.

Tepová frekvence: Při vstupu na rozhraní tepové frekvence měření, zelené světlo ve spodní části se rozsvítí opatření. Když je měření dokončeno asi ve 40 sekund, zazní vibrační připomenutí. Pokud je výzva „nenosit hodinky“, musíte hodinky znovu nosit. Všimněte si, že data získaná v tomto rozhraní se zobrazují pouze v reálném čase a výsledky nebudou uloženy na stranu APP. Data zaznamenaná v APP pocházejí z výsledků monitorování získaných po aktivaci funkce automatického monitorování.

Spát: Zobrazte stav monitorování spánku během dne a data jsou aktualizována každý den. Po připojení k APP, data lze ukládat synchronně. Doba sledování spánku je od 21:30 daného dne do 12:00 následujícího dne.

Krevní kyslík: Při vstupu na měření kyslíku v krvi rozhraní, červené světlo ve spodní části začne měřit a při měření se zobrazí upozornění na vibrace hotovo asi za 40 sekund.

Počasí: Po připojení hodinek k APP se zobrazí počasí rozhraní zobrazí teplotu počasí a počasí typ

Zdraví ženy: Při první registraci v APP bude funkce ženského zdraví přidána do APP za pohlaví je nastaveno jako žena. Po nastavení parametrů podle skutečné situace hodinky příslušné rozpočítají informace o ženské menstruaci, přípravě na těhotenství, obdobích těhotenství a podobně.

Hudba: Po připojení APP můžete ovládat přehrávání hudbu v mobilním telefonu.

Dechová cvičení: V dechových cvičeních je na výběr mezi 1 minutou a 2 minutami. Uživatel klepne na odpovídající čas pro nácvik dýchání. Po kliknutí na tlačítko Start následujte ikonu v dechovém cvičení, přibližte a nadechněte se, oddálit a vydechnout

Stopky: Klikněte na tlačítko Start pro výpočet, klikněte na pauzu tlačítko pro zastavení, klepněte na jiné tlačítko pro resetování. Během načasování proces, kliknutím na ikonu hodin vpravo označte čas a lze označit maximálně 99 údajů.

Časovač: Systém přednastaví společnou dobu trvání. Můžeš klikněte na odpovídající dobu trvání pro rychlé načasování nebo klikněte vlastní tlačítko pro nastavení času. Klepněte na tlačítko Start spustíte měření času, klikněte na tlačítko pauza pro pozastavení měření času, kliknutím na tlačítko reset vynulujete časování.

Budík: Po připojení hodinek k APP můžete nastavit jeden budík, cyklus budíku a až 5 budíků hodiny.

Vždy zapnuté hodiny: Po aktivaci této funkce bude čas zobrazen se zobrazí na vypnuté obrazovce a hodinky zvýší spotřeba energie. Použijte jej prosím podle vlastních potřeb.

Otázky a odpovědi

1. Údaje o spánku nejsou dostatečně přesné

A. Monitorování spánku simuluje přirozený spánek a bdění lidí doba provozu, takže je třeba ji nosit normálně

B. Pokud jej nosíte příliš pozdě nebo když usnete, může dojít k chybám nastat

C. údaje o spánku nejsou monitorovány během dne, což je výchozí nastavení doba sledování spánku je od 21:30 do 12:00 následujícího dne

2. BT není připojen nebo jej nelze připojit

A. Restartujte hodinky a znovu je připojte

B. Zkuste prosím restartovat PT mobilního telefonu a znovu se připojit

C. Nepřipojujte mobilní telefon k jiným BT zařízením na stejný čas. Po rozvázání zkuste mobilní telefon znovu připojit další zařízení.

3. Nepřesné měření tepové frekvence/
krevní kyslík

A. Obecně je to při měření způsobeno špatným kontaktem mezi senzorem hodinek a zápěstím

B. Věnujte prosím pozornost úplnému kontaktu mezi snímačem a zápěstí během měření

C. Pro lidi s tmavší pletí a chlupatými pažemi přejděte prosím na

App to open[Devices-Enhanced measurement]" 4. Pro další otázky prosím zkontrolujte App[ME-FAQ].

Maximální hodnota EIRP: 1,47dBm

Informace o životním prostředí

NEVHAZUJTE BATERIE ANI BATERIE DO OHNĚ

Poznámka: Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EC a polským zákonem o odpadních zařízeních, elektrických a elektronických zařízeních, symbol přeškrtnutého koše. Toto označení informuje, že toto zařízení po skončení životnosti nelze dávat spolu s jiným



domovním odpadem. Produkt by měl být použit selektivním sběrem na místech připravených k tomuto účelu. Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k zamezení následkům škodlivým pro lidské zdraví a životní prostředí, které vyplývají z přítomnosti nebezpečných součástí, jakož i z nesprávného skladování a zpracování takových zařízení.

Zařízení obsahuje Li-ion baterii. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Do té doby by měly být skladovány na speciálně určeném místě ve vhodné nádobě v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat s komunálním odpadem, odevzdejte je na sběrné místo. Upozornění Výrobce nenese odpovědnost za následky způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nedodržením návodu. Tato příručka slouží pouze pro informační účely. Některé popsané funkce a možnosti se mohou lišit podle softwaru a země. Výrobce si vyhrazuje právo na změny nebo změny bez předchozího upozornění. Zjednodušené EU prohlášení o shodě
MAXCOM SA tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení smartwatch FW63 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2011/65/EU (RoHS).

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje



