

Mobilusis telefonas
MM35D
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Raginame perskaityti šią instrukciją prieš pradedant naudoti

TURINYS

Turiny	4
1. Įžanga	12
2. Techninė specifikacija	13
3. Turiny	14
4. Įranga	14
5. Saugumo ir naudojimo sąlygos	15
6. KOMPONENTŲ ĮDIEGIMAS	18
6.1 SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas	18
6.1.1 Stalo kroviklis	22
6.2 Senkančios baterijos signalas	23
7. Telefono aprašymas	24
7.1 Ekran	29
7.2 Klaviatūros užraktas	31
8. Meniu naudojimas	32
9. Adresatų knyga	32
9.1 Adresatų įrašymas	32
9.2 Adresatų peržiūrėjimas	34
9.3 Adresatų pašalinimas	35
9.3.1 Atskiro Adresato pašalinimas	35
9.3.2 Visų adresatų pašalinimas	35

9.4	Kopijuoti adresatus	36
9.4.1	Vieno kontakto kopijavimas	36
9.4.2	Visų adresatų kopijavimas	36
9.5	Adresatų perkėlimas	37
9.6	Adresatų knygos nustatymai	37
9.6.1	Atminties talpa	37
9.6.2	Greitasis rinkimas	37
9.6.3	Papildomi numeriai	38
10.		
	Skambučiai	38
10.1		
	Tiesioginis numerio rinkimas	38
10.2		
	Numerio rinkimas iš adresatų knygos	39
10.3		
	Numerio pasirinkimas iš skambučių sarašo,	39
10.4		
	Greitas numerio rinkimas	40
10.5		
	Pokalbio garsumo nustatymai	40
10.6		
	Funkcijos pokalbio metų	40
10.7		

Skambučių peradresavimas	41
10.8	
Atsiliepimas į skambučius	41
11.	
Skambučių sarašas	42
12.	
SMS žinutės	43
12.1	
SMS žinučių rašymas ir siuntimas	44
12.2	
SMS žinučių skaitymas ir atrašymas	45
12.3	
SMS žinučių aplankai	46
12.3.1	
Gautieji	46
12.3.2	
Išsiųstieji	46
12.3.3	
Siunčiamieji	46
12.3.4	
Išsiųstieji	46
12.4	
Žinučių pašalinimas	46
12.5	

Žinučių nustatymai	47
12.6	
Balso paštas	48
13.	
Įrankiai	48
13.1	
Kalendorius	48
13.2	
Skaičiuotuvė	49
13.3	
Audio grotuvas	49
13.4	
Galerija	50
13.5	
Diktafonas	51
13.6	
Failai	52
13.7	
Tinklo paslaugos	53
13.7.1	
SIM kortelės paslaugos	53
14.	
Žadintuvas	53
15.	FM

radijas	54
16.	
Nustatymai	55
16.1	
Laiko ir datos nustatymai	55
16.2	
Režimiai	56
16.3	
Kalba	57
16.4	
Ekranas	58
16.4.1	
Ekrano fonas	58
16.4.2	
Automatinis klaviatūros užraktas	58
16.4.3	
Apšvietimas	58
16.4.4	
Ryškumas	58
16.5	
Apsaugos Nustatymai	59
16.5.1	PIN
kodo apsauga	59
16.5.2	

Telefono Apsauga	59
16.6	
Skambučių nustatymai	59
16.6.1	
Numerio paslėpimas	59
16.6.2	
Laukiantys skambučiai	59
16.6.3	
Skambučio peradresavimas	60
16.6.4	
Skambučių blokavimas	61
16.6.5	
Blokuojamu skambučių sąrašas	62
16.6.6	
Laiko priminimas	62
16.6.7	
Automatinis kartojimas	63
16.6.8	
Skambučio atsilepimo tonas	63
16.6.9	
Smbučio atsilepimas	63
16.7	
Tinklo nustatymai	63
16.8	

Lektuvu režimas	63
16. 9 Atkurti gamyklinius nustatymus	64
17.	
Prijungimas prie kompiuterio	64
18.	
DUK(Problemų šalinimas)	65
19.	
Garantijos sąlygos	70
20.	
Informacija apie akumuliatorių	70
21.	
Informacija apie SAR	72
22.	
Informacija apie utilizavimą ir pakartotinį perdirbimą	75
23.	
Atitikimo deklaracija	77

Dėl telefono sutrikimo reikia kreiptis į
Maxcom techninę
pagalbą arba su pas pardavėją.
**Tiesioginis kontakto numeris: +48 32
325 07 00**

Dėmesio: telefonas veikia GSM 900/1800
Mhz tinkle. Prieš įjungimą reikia tinkamai
įdėti bent vieną SIM kortelę. Telefonas veikia w
sieci GSM 900/1800 MHz.

1. ĮŽANGA

Dėkojame, kad pasirinkote "Maxcom". Mūsų mobilieji telefonai yra skirti GSM tinklams ir atitinka visus Europos standartus. Jūsų telefonas gali būti naudojamas skirtinguose tinkluose, priklausomai nuo operatoriaus pateiktų tarptinklinio ryšio nuostatų. Norėdami naudotis šiuo telefonu, turite pasirinkti GSM operatoriaus siūlomą paslaugą. Šis telefonas turi daug privalumų, tačiau jo veikimas priklauso nuo pasirinkto GSM tinklo paslaugų. Norint sužinoti daugiau, susisieki su Jūsų tinklo operatoriumi. Ši Naudojimo Instrukcija yra publikuota gamintojo. Pataisimai dėl klaidų, netikslumų, jūsų telefono ar programinės įrangos patobulinimai gali būti pateikiami be išankstinio įspėjimo, tačiau jie bus įtraukti į naujesnes šios instrukcijos versijas.

Daugiau informacijos ir visokią pagalbą galima gauti apsilankant internetinėje svetainėje www.maxcom.pl. Visos teisės

dėl instrukcijos priklauso gamintojui.
Šiame dokumente paminėtos autorių teisės ir prekių ženklai išlieka jų atitinkamų savininkų nuosavybėn. Draudžiama kopijuoti, perduoti, saugoti ar platinti visą ar dalį autorių teisių saugomos medžiagos be išankstinio raštiško leidimo.

2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Spalvotas ekranas TFT 1,77“ (160x128)
- Didelis šriftas, paprastas meniu
- Dideli apšviesta klaviatūra
- Adresatų knyga – 500 įrašų
- SMS atmintis – 500 įrašų
- Micro SD kortelės (iki 16 GB) aptarnavimas
- Garsiakalbio funkcija
- FM radijas
- Žadintuvas
- Audio grotuvas
- Baterijos talpa: 1000 mAh
- Įkroviklis
- Budėjimo laikas iki 300 val.*
- Pokalbio laikas iki 10 val.*
- Matmenys: 145 x 52 14 mm
- Svoris: 86g

*priklauso nuo išorinių veiksnių ir GSM tinklo signalo

3.

TURINYS

GSM telefonas

Įkroviklis

Stalinis įkroviklis

Akumuliatorius

Naudojimo instrukcija

Garantijos kortelė

Dėmesio: raginame išsaugoti pakuotę, gali praversti transporto metu.

Reikia išsaugoti pirkimo kvitą, tai būtina dėl garantijos.

4.

ĮRANGA

Naudokite tik to telefono gamintojo rekomenduotus akumuliatorų, įkroviklį ir kitą įrangą. Patikrinkite kokia įranga yra pasiekama pas Jūsų pardavėją.

5. SAUGUMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

Susipažinimas su šiomis taisyklomis sumažins neteisingo telefono naudojimo riziką.

- **NAUDOJIMAS:** telefonas skleidžia elektromagnetinį lauką, kuris gali turėti neigiamą įtaką kitiems elektroniniams įrenginiams, pvz: medicinos įrenginiams
- Negalima naudotis telefono teritorijose, kur tai draudžiama, pvz: ligoninėse, lėktuvuose, prie degalinių ir degių medžiagų.
- Negalima naudotis telefonu vairuojant transporto priemonę be tinkamos įrangos
- Įrenginys ir jo įranga gali susidėti iš mažų dalių. Telefoną ir jo elementus reiki saugoti nuo vaikų.
- **REMONTAS:** negalima savarankiškai remontuoti ar perdirbinėti, visi gedimai turi būti šalinami pas kvalifikuotą

serviso darbuotoją.

- VALYMAS: telefono negalima valyti cheminėmis bei edžiosiomis medžiagomis
- KLAUSOS APARATAS: jei naudotojas turi klausos aparata, reikia atsargiai parinkti telefono garsumą bei tinkamai nustatyti klausos aparato jautrumą.
- ELEKTRONINĖ MEDICINOS ĮRANGA: Jūsų telefonas yra radijo siųstuvas, kuris gali trukdyti elektroninei medicinos įrangai arba implantams, pavyzdžiui, klausos aparatams, širdies stimulatoriams, insulino pompoms ir t. t.
Rekomenduojama laikytis ne mažiau kaip 15 cm tarp telefono ir implanto.
Patarimo galite kreiptis pas savo gydytoją arba šios įrangos gamintoją.
- ELEKTRONINĖ ĮRANGA: norint išvengti išsimagnetinimo, neleiskite elektroninei įrangai likti prie jūsų telefono ilgą laiką.
- ATSPARUMAS VANDENIUI :

telefonas nėra vandeniui atsparus.

Laikykite jį sausoje vietoje.

- DULKIŲ APSAUGA: telefonas nėra apsaugotas nuo dulkių, nenaudokite telefono dulkėtoje aplinkoje.
- EKRANAS: Vengti per daug spausti LCD ekraną ir naudoti aštrus įrankius, nes tai gali ekranui pakenkti.
- Nejunkite akumuliatoriaus gnybtų su metaliniais daiktais, nes tai gali sukelti sprogimą. Saugokite prietaisą nuo aukštos ir žemos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir didelio drėgnumo. Nenaudokite prietaiso šalia šildymo sistemos, tokios kaip radiatorius, šildytuvai, orkaitė, laužai, grilis ir t.t.
- Saugokite savo klausą!

Ilgas kontaktas su garsiais garsais gali sukelti klausos praradimą. Klausykitės muzikos vidutiniu lygiu ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai naudojate garsiakalbį. Prieš prijungdami ausines, visada sumažinkite garsumą.



- Saugokite savo klausą!

Ilgas kontaktas su garsiais garsais gali sukelti klausos praradimą. Klausykitės muzikos vidutiniu lygiu ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai naudojate garsiakalbį. Prieš prijungdami ausines, visada sumažinkite garsumą.'

6.

KOMPONENTŲ ĮDĖJIMAS


Prieš įjungdami telefoną, turite įdėti SIM kortelę. Būkite atsargūs, kad jos nepažeistumėte.

Saugokite SIM kortelę nuo vaikų.

6.1 SIM KORTELĖS IR AKUMULIATORIAUS ĮDĖJIMAS

Prieš įdėdami SIM kortelę, įsitikinkite, kad telefonas yra išjungtas, o akumuliatorius išimtas. Įkroviklį reikia atjungti. Norėdami įdėti SIM kortelę, iš pradžių išimkite akumuliatorių pagal iliustracijas ir aprašymą:

- Kai telefonas išjungtas, pastumkite akumuliatoriaus dangtelį į apačią ir nuimkite jį.
- Ištraukite akumuliatorių nuo viršaus.
- Įkiškite SIM kortelę į lizdą, kad metaliniai kontaktai būtų nukreipti į apačią. Atkreipkite dėmesį, kad kortelės iškirpimas yra nukreiptas į telefono apačią.

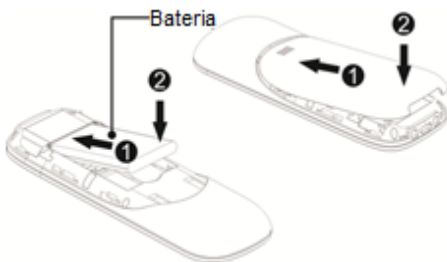

- Žemiau SIM kortelės lizdo yra "MicroSD" atminties kortelės lizdas.

Įkiškite atminties kortelę į lizdą. Galite įdėti iki 16 GB atminties kortelę.




Būkite atsargūs, kai naudojate atminties kortelę, ypač ją įdėdami ir išimdami. Kai kurios atminties kortelės, prieš pradėdant naudoti, turi būti suformatuotos su kompiuteriu.

Jei naudojate SD korteles, reguliariai darykite atsargines kopijas! Netinkamas naudojimas ar kiti veiksniai gali sugadinti kortelę arba jos turinį.

Baterijos diegimas:

- Įdėkite bateriją taip, kad +/- gnybtai būtų nukreipti į telefono apačią.
- Kai įdėta baterija, įdėkite telefono akumuliatoriaus dangtelį ir pastumkite į viršų.

Akumuliatoriaus įkrovimas:

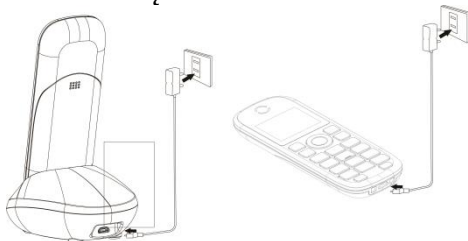

Dėmesio! Naudokite tik pridėtą akumuliatorių. Naudojant kitą akumuliatorių galite sugadinti telefoną ir prarasti garantiją. Negalima jungti įkroviklio, kai korpuso galinis dangtelis yra nuimtas.

Norint įkrauti telefoną:

1. Įkroviklį prijunkite prie elektros lizdo.
2. Prijunkite įkroviklio kištuką prie telefono apačioje esančio lizdo. Ekrane rodomas įkroviklio prijungimas ir akumuliatoriaus įkrovos indikatorius piktograma ekrane

mirgės.

3. Kai baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo, tada - iš telefono.

kai įkrovimo procesas bus baigtas, trumpai pasirodys pranešimas "Baterija įkrauta", o akumuliatoriaus simbolis nemirksės.

6.1.1 STALO KROVIKLIS

Naudodamiesi stalo įkrovikliu, pirmiausia įjunkite įkroviklio jungtį prie įkroviklio lizdo, tada įjunkite kintamosios srovės adapterį į elektros tinklą. Norėdami įkrauti akumuliatorių, tiesiog įdėkite telefoną į stalo įkroviklį, kontaktais į apačią.

Dėmesio::

- Prieš pradėdami įkrovimo procesą, įsitikinkite, kad akumuliatorius sumontuotas teisingai
- o Neišimkite akumuliatoriaus įkrovimo metu - galite sugadinti telefoną
- o Jei akumuliatoriaus įtampa yra per žema, kad telefonas galėtų veikti

tinkamai, rodomas pranešimas, kad telefonas automatiškai išsijungs, o po to aparatas automatiškai išsijungs.


- o Jei baterija visiškai išsikrovusi, palaukite kelias minutes, kol pasirodys įkrovimo simbolis.
- Ilgą laiką nenaudojant telefono, baterija gali būti stipraus išsikrovimo būklėje. Tada palikite įkroviklį prijungtą, kad atkurtumėte teisingą veikimą, nors ekrane nieko nerodo. Tai gali užtrukti iki valandos.

6.2 SENKANČIOS BATERIJOS SIGNALAS

Telefonas įspės jus įspėjamuoju tonu (jei profilyje yra įjungti įspėjamasis signalai) ir pranešimu "Baterija iškrauta" ekrane, kai akumuliatoriaus įkrova yra per žema. Įkraukite akumuliatorių, kai pasirodys šis pranešimas

7.

TELEFONO APRAŠYMAS

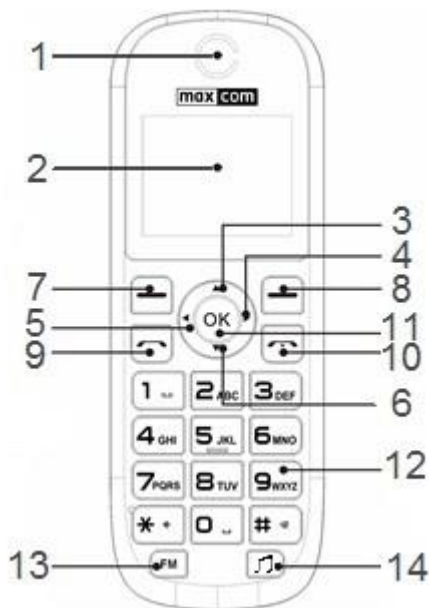

1	Garsiakalbis	8	Dešinysis programinis mygtukas - DPM
2	Ekranas	9	Žalias ragelis - skambinimas
3	Mygtukas į viršų	10	Raudonas ragelis - baigti skambutį / grįžti į pagrindinį ekraną
4	mygtukas į dešinę	11	mygtukas OK
5	mygtukas į kairę	12	Skaitinė klaviatūra
6	mygtukas žemyn	13	FM radijo mygtukas
7	Kairysis programinis mygtukas – KPM	14	audio grotuvo mygtukas

Pagrindinės mygtukų funkcijos


Mygtukas	Funkcija
Raudonas	Trumpas paspaudimas: grįžti

ragelis	į budėjimo režimą; Skambučio pabaiga. Ilgas paspaudimas: telefono įjungimas / išjungimas	
Žalias ragelis	Trumpas paspaudimas: skambinti; laukimo režime- jeiti į skambučių žurnalą	
Naršymo mygtukai	aukštyn	Padidinti klaviatūros garsumą
	žemyn	Sumažinti klaviatūros garsumą
	į kairę	Skaičiuotuvai
	į dešinę	Žadintuvai
	KPM	Funkcija aprašyta ekrane
	DPM	Funkcija aprašyta ekrane
	1	Trumpas

		paspaudimas: skaitmuo 1 Laikykite: balso paštas
	2-9	Trumpas paspaudimas: skaičiai nuo 2 iki 9 Ilgas paspaudimas: pasirinkite pasirinktą greitojo rinkimo numerį
	*	Įvedami simboliai: *, +, P, W. Rašant SMS: specialieji simboliai
	#	Trumpas paspaudimas: rašant SMS žinutę keisti

		įvesties režimą; Budėjimo režime - įvesti simbolį #
	Migtukas OK	Patvirtinimo mygtukas, daugeliu atveju funkcija yra suderinama su KPM

7.1 EKRANO APRAŠYMAS

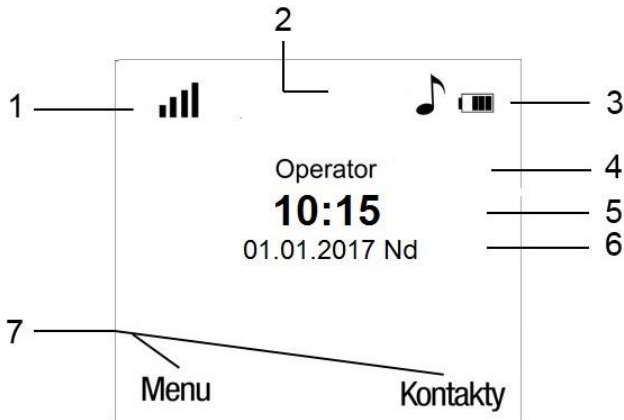

1. Tinklo signalas..

	Tik garso signalas		Nauja žinutė
	Ty lus režimas		Užraki nta klaviat ūra
	Signalas įjungtas		Tarptin klinis ryšys įjungta s
	Praleistas skambutis		Signalo stiprum as
Piktogramos gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos		* Piktograma taip pat rodoma savo šalies tarptinkliniu ryšiu, kai	

versijos	abonentas naudoja antrąjį operatoriaus tinklą
----------	---

2. Akumulatoriaus įkrovos lygis.
3. Operatoriaus pavadinimas.
4. Valanda
5. Data.
6. Funkcijų mygtukų aprašymas.

Pastaba: norint sutaupyti energijos, ekranas po kurio laiko automatiškai išsijungia. Norėdami įjungti ekrano apšvietimą, paspauskite bet kurį mygtuką..

7.2 KLAVIATŪROS UŽRAKTAS

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kada telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite kairįjį programinį mygtuką, o paskui žvaigždutę (*). Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį programinį mygtuką, o paskui žvaigždutę (*). Norėdami atsiliepti į skambutį atrakinti klaviatūros Jums nereikia.

Pastaba: Klaviatūra užsiras (automatiškai arba rankiniu būdu) tik tada, kai telefonas veikia budėjimo režimu.

8. MENIU NAUDOJIMAS

Norėdami atidaryti MENIU, telefonui veikiant budėjimo režimu paspauskite mygtuką **OK** arba **kairįjį programinį mygtuką**..

Norėdami naršyti meniu, naudokite **Aukštyn / žemyn** mygtukus.

Norėdami patvirtinti pasirinktą funkciją, paspauskite mygtuką **OK**.

Norėdami grįžti į ankstesnį **MENIU**, paspauskite dešinįjį programinį mygtuką.

Norėdami pereiti į budėjimo režimą, paspauskite raudoną ragelį..

9. ADRESATŲ KNYGA

9.1 ADRESATŲ ĮRAŠYMAS

Galite pridėti naują adresatą, vienas iš dviejų būdų:

1. Galite išsaugoti numerį iš praleistų ir priimtų skambučių sąrašo. Norėdami

- tai padaryti, telefonui būnant budėjimo režime, paspauskite žalią ragelį, pasirinkite numerį, kurį norite išsaugoti, ir paspauskite „J" "Funkcijos" (KPM). Pasirinkite "Išsaugoti adresatą", paspauskite KPM, pasirinkite vietą, kurioje norite išsaugoti. Įveskite kontakto pavadinimą. Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, kad išsaugoti.
2. Galite pridėti naują kontaktą budėjimo režime, įveskite telefono numerį, kurį norite išsaugoti, ir paspauskite "Funkcijos" (KPM). Pasirinkite "Išsaugoti adresatą", paspauskite KPM, pasirinkite vietą, kurioje norite išsaugoti. Įveskite kontakto pavadinimą. Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, kad išsaugoti.
3. Galite pridėti naują kontaktą tiesiogiai į telefonų knygą. Norėdami tai padaryti, telefonui veikiant budėjimo režimu, paspauskite dešinįjį programinį mygtuką ir naudokite mygtuką

"Aukštyn", kad pasirinkti **"Naujas kontaktas"> "Pasirinkti"**. Pasirinkite, kur norite išsaugoti kontaktą. Įveskite kontakto pavadinimą, tada naudokite mygtuką **"Žemyn "**, kad įvesti numerį į tam skirtą lauką. Kada įvesite numerį, paspauskite **Išsaugoti (KPM)**.

9.2 ADRESATŲ PERŽIŪRĖJIMAS

1 Būdas

1. Eikite į MENIU ir pasirinkite Adresatai
2. Įveskite pirmą ieškomo vardo raidę
3. Telefonas parodys pavadinimus, kurie prasideda nuo tos raidės. Galite slinkti per sąrašą naudodami naršymo mygtukus aukštyn / žemyn

Paspauskite **"#"** mygtuką, kad pakeistumėte teksto įvesties režimą

2 Būdas

1. Budėjimo režime paspauskite DPM+
2. Įveskite pirmą ieškomo vardo raidę
3. Telefonas parodys pavadinimus, kurie prasideda iš tos raidės. Galite slinkti per sąrašą naudodami naršymo mygtukus aukštyn / žemyn

Paspauskite "#" mygtuką, kad pakeistumėte teksto įvesties režimą

9.3 ADRESATŲ PAŠALINIMAS

9.3.1 ATSKIRO ADRESATO PAŠALINIMAS

Jei norite ištrinti adresatą iš savo telefono ar iš SIM kortelės, atlikite šiuos veiksmus::

1. Meniu pasirinkite Adresatai
2. Pasirinkite adresatą, kurį norite ištrinti, paspauskite Funkcijos-> Šalinti

Paspauskite KPM, kad patvirtinti.

Pasirinkite Funkcijos-> Šalinti daugiau> Taip kad pašalinti daugiau nei vieną adresatą.

9.3.2 VISŲ ADRESATŲ PAŠALINIMAS

Jei norite ištrinti visus adresatus iš savo telefono ar SIM kortelės, atlikite šiuos

veiksmus:

1. Pasirinkite meniu: Kontaktai-> Funkcijos-> Nustatymai-> Šalinti visus kontaktus
2. Pasirinkite, ar norite ištrinti adresatus iš SIM kortelės ar iš telefono atminties ir patvirtinkite paspausdami Taip.

9.4 KOPIJUOTI ADRESATUS

9.4.1 VIENO KONTAKTO KOPIJAVIMAS

Norėdami kopijuoti adresatus iš SIM kortelės į savo telefoną arba iš savo telefono į SIM kortelę:

1. MENIU pasirinkite Adresatai
2. Pasirinkite adresatą, kurį norite kopijuoti
3. Paspauskite Funkcijos-> Kopijuoti, tada pasirinkite, kur norite nukopijuoti kontaktą, ir paspauskite kairįjį programinį mygtuką.

9.4.2 VISŲ ADRESATŲ KOPIJAVIMAS

Jei norite kopijuoti visus adresatus iš savo telefono ar SIM kortelės, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite meniu: Kontaktai-> Funkcijos-> Nustatymai-> Kopijuoti viską

2. Pasirinkite, kur norite kopijuoti adresatus, ir patvirtinkite paspausdami Taip.

9.5 ADRESATŲ PERKĖLIMAS

Adresatus galite perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį arba atvirkščiai. Norėdami tai padaryti, pasirinkite MENIU-> Kontaktai-> Funkcijos-> Nustatymai-> Perkelti visus.

9.6 ADRESATŲ KNYGOS NUSTATYMAI

9.6.1 ATMINTIES TALPA

Ši parinktis leidžia patikrinti kortelės ir telefono atminties būseną.

MENIU pasirinkite -> Kontaktai-> Funkcijos-> Nustatymai-> Atminties talpa.

9.6.2 GREITASIS RINKIMAS

Pasirinkite Meniu: Adresatai-> Funkcijos-> Nustatymai-> Greitasis pasirinkimas .-> Būsena, kad įjungti arba išjungti greitojo rinkimo funkcija.

Jei greitas rinkimas yra įjungtas ir numeriai, priskirti 2-9 skaičiams paspaudus atitinkamą mygtuką, bus skambinama į išsaugotą numerį.

Norėdami priskirti numerį mygtukui, MENIU pasirinkite Adresatai-> Funkcijos->

Nustatymai-> Greitas rinkimas-> Mygtukų nustatymas. Tada pasirinkite, kurį mygtuką norite priskirti numeriui, paspauskite KPM pasirinkite numerį iš kontaktų sąrašo ir dar kartą paspauskite KPM.

9.6.3 PAPILDOMI NUMERIAI

Menu> Funkcijos> Nustatymai-> Papildomi numeriai-> Fiksuotas rinkimas> režimas fiksuoto rinkimo įjungimas arba išjungimas. Norėdami pridėti numerį prie fiksuoto numerių sąrašo, pasirinkite Kontaktai-> Funkcijos-> Nustatymai-> Fiksuotas rinkimas-> Fiksuoto rinkimo sąrašas. Tada paspauskite DPM, įveskite vardą ir telefono numerį ir išsaugokite paspausdami DPM

10. SKAMBUČIAI

10.1 TIESIOGINIS NUMERIO RINKIMAS

1. Įveskite telefono numerį, kam norite skambinti

Tarptautiniams skambučiams prieš numerį turite įvesti "00" arba "+". Paspauskite du kartus "*", kad įvesti "+".

2. Paspauskite žalią ragelį, kad paskambinti pasirinktam numeriui
3. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite raudoną ragelį.

10.2 NUMERIO RINKIMAS IŠ ADRESATŲ KNYGOS

Telefonui veikiant budėjimo režime, paspauskite dešinią programinę mygtuką, kad įeiti į adresatų knygą. Naudodami **aukštyn / žemyn** mygtukus, pasirinkite tinkamą kontaktą. Jei norite greitai pereiti prie adresato, kurio pavadinimas prasideda pavyzdžiui nuo raidės U, du kartus paspauskite 8. Norėdami paskambinti adresatui, paspauskite žalią ragelį.

10.3 NUMERIO PASIRINKIMAS IŠ SKAMBUČIŲ SARAŠO,

Norėdami pereiti prie paskutinių skambučių sarašo, telefonui veikiant budėjimo režimu, paspauskite žalią ragelį. Naudokite aukštyn / žemyn mygtukus naršyti

skambučių žurnale. Norėdami skambinti, paspauskite žalią telefoną.

10.4 GREITAS NUMERIO RINKIMAS

Jei anksčiau priskyrėte kontaktus mygtukams nuo 2 iki 9, telefonui veikiant budėjimo režimu paspauskite ir palaikykite atitinkamą mygtuką, kad skambintumėte

10.5 POKALBIO GARSUMO NUSTATYMAI

Pokalbio metu paspauskite į **dešinę** arba į **kairę** Norėdami padidinti arba sumažinti pokalbio garsumą.

10.6 FUNKCIJOS POKALBIO METŲ

Jei norite įjungti laisvų rankų režimą, pokalbio metu paspauskite dešinįjį programinį mygtuką. Norėdami išjungti laisvų rankų režimą, dar kartą paspauskite mygtuką.

Pokalbio metu paspauskite Funkcijos, jei norite įjungti papildomas funkcijas:

- Sustabdyti: sustabdo pokalbį
- Baigti: baigia pokalbį
- Skambinti: skambina pasirinktam numeriui
- Adresatai: galite įeiti į adresatų knygą , pvz

patikrinti savo numerį

- Skambučių sarašas: patikrinta skambučių sarašą

- Žinutės: patikrinti gautas / išsaugotas žinutės

- Diktofonas: įjungia skambučių įrašymą

- Nutildyti: įjungia / išjungia mikrofoną

- DTMF: leidžia įjungti / išjungti DTMF

- Garsumas: keisti pokalbio garsumą

10.7 SKAMBUČIŲ PERADRESAVIMAS

Tai tinklo paslauga, kurią turite įjungti pas savo operatorų. Pokalbio metu paspauskite kairįjį programinį mygtuką (KPM) ir pasirinkite Skambinti, įveskite numerį ir paspauskite žalią ragelį. Skambindami, paspauskite KPM ir pasirinkite Peradresuoti. Kad peradresuotumėte skambutį patvirtikite pasirenkant „Taip“.

10.8 ATSILIEPIMAS Į SKAMBUČIUS

Norėdami atsiliepti į priimamą skambutį, paspauskite žalią ragelį.

Norėdami atmesti skambutį, paspauskite raudoną ragelį.

Norėdami nutildyti skambutį, paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką.

11. SKAMBUČIŲ SARAŠAS

Norėdami atidaryti skambučių sarašą, eikite į pagrindinį **menu** ir pasirinkite Skambučių sarašą, tada pasirinkite:

Praleisti (jei norite peržiūrėti praleistus skambučius). Jei neatsiliepėte į skambutį budėjimo režimu dešinėje pusėje ekrano viršuje bus rodomas telefono simbolis.

Rinkti (peržiūrėti rinktus numerius).

Gautieji (norėdami peržiūrėti priimtus skambučius)

Visi skambučiai (peržiūrėti visus skambučius)

Norėdami patikrinti skambučio duomenis (trukmę, skambučių skaičių ir t. t.), paspauskite mygtuką "OK".

Pastaba: Norėdami peržiūrėti skambučių žurnalą, tiesiog paspauskite žalią ragelį telefono veikiant budėjimo režimu..

Spalvoti simboliai, nurodantys skambučio tipą.

Pasirinkę skambutį, paspauskite kairįjį programinį mygtuką, kad galėtumėte peržiūrėti papildomas funkcijas:

- **Peržiūra**, skambučio duomenų patikrinimas
- **Skambinti**, skambina pasirinktam numeriui
- **Siųsti žinutę**, SMS žinutės siuntimas
- **Išsaugoti adresatą**, naujo adresato išsaugojimas
- **Įtraukite į blokuojamų numerių sąrašą**, numerio įtraukimas į užblokuotų numerių sąrašą
- **Redaguoti prieš skambutį**, numerio redagavimas prieš paskambinant
 - **Šalinti**, skambučio pašalinimas

12. SMS ŽINUTĖS

Telefonas leidžia siųsti ir gauti SMS žinutes. Telefonas nepalaiko MMS siuntimo ir

gavimo. Kai ekrane rodoma piktograma , tai reiškia, kad yra viena ar daugiau neskaitytų žinučių.

Norėdami atidaryti SMS žinučių meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite

kairijį programinį mygtuką ir pasirinkite Žinutės-> Gautieji..

12.1 SMS ŽINUČIŲ RAŠYMAS IR SIUNTIMAS

1. Įveskite MENIU ir pasirinkite: Žinutės-> Nauja žinutė, kad atidaryti žinutės redagavimą.
2. Įveskite žinutės tekstą.

Norėdami pakeisti teksto įvedimo būdą (skaičiai, didžios ar mažos raidės), paspauskite mygtuką "#". Jei norite įvesti simbolį, paspauskite " „*“.

3. **Žinučių [peradresavimas:** paspauskite **Funkcijos>Peradresuoti** ir pasirinkite, ar norite įvesti numerį ar pasirinkti iš jūsų kontaktų. Pasirinkite numerį ir paspauskite OK. Jei norite siųsti SMS daugeliui žmonių, galite pridėti daugiau numerių. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite **Funkcijos>Siųsti**
4. Žinutės išsaugojimas: norėdami išsaugoti ką tik parašytą žinutę, paspauskite **Funkcijos> Išsaugoti**. Žinutės išsaugomos aplanke "Juodraščiai". Galite nustatyti,

kad išsiųstos žinutės būtų automatiškai išsaugomos, įeikite į MENIU ir pasirinkite: Žinutės-> Nustatymai-> SMS žinutės-> Išsaugoti išsiųstas žinutės

12.2 SMS ŽINUČIŲ SKAITYMAS IR ATRAŠYMAS

1. Kai ekrane pasirodys neskaitytos žinutės piktograma arba norite perskaityti gautus pranešimus, MENIU pasirinkite: Pranešimai-> Gautieji. Norėdami perskaityti pranešimą, paspauskite mygtuką "OK". Skaitydami galite naudoti papildomas funkcijas paspausdami KFM,
2. Piktograma  prie žinutės reiškia kad neperskaitėte tos žinutės. Paspaudžiant „Funkcijos“ žinutės skaitymo metu pasirodys papildomų funkcijų.
 - Atsakyti: parašyti žinutę siuntėjui
 - Skambinti: skambinti siuntėjui
 - Persiųsti: leidžia siųsti žinutę kitam gavėjui
 - Šalinti: ištrina pranešimą
 - Išplėstinės funkcijos: leidžia naudoti numerį

12.3 SMS ŽINUČIŲ APLANKE

12.3.1 GAUTIEJI

Rodo gautus pranešimus

Norėdami peržiūrėti gautas žinutes naudokite aukštyn ir žemyn mygtukus.

12.3.2 JUODRAŠČIAI

Neišsiųstų žinučių galite išsaugoti aplanke "Juodraščiai". Norėdami tai padaryti, parašykite savo žinutę ir paspauskite "Išsaugoti", su kairiuoju programiniu mygtuku.

Eikite į Juodraščiai, jei norite siųsti, ištrinti arba redaguoti išsaugotas žinutes.

12.3.3 SIUNČIAMIEJI

Jei jums nepavyko išsiųsti žinutės, ji bus išsaugota aplanke Siunčiami.

12.3.4 IŠSIŪSTIEJI

Jei pasirinkote funkciją, kad išsaugoti išsiųstas žinutes, tada išsiųstos žinutės bus saugojamos aplanke "Išsiųstieji".

Norėdami peržiūrėti aplanką Išsiųstieji, naudokite aukštyn ir žemyn mygtukus

12.4 ŽINUČIŲ PAŠALINIMAS

Norėdami ištrinti pranešimą, eikite į

pranešimo peržiūrą ir pasirinkite "Šalinti"

12.5 ŽINUČIŲ NUSTATYMAI

Eikite į MENIU ir pasirinkite: Žinutės-> SMS nustatymai ir tada pasirinkite:

- SIM kortelė
 - SMS centro numeris: tarpininkauja tarp abonentų siunčiant SMS žinutes. Norėdami išsiųsti SMS žinutę iš mobiliojo telefono, turite turėti teisingą SMS centro numerį. Šį numerį gausite iš paslaugų teikėjo.
 - **Pristatymo ataskaita**: galite nustatyti telefone, kad gautumėte ataskaitą, kuri patvirtina, kad jūsų žinutė buvo išsiųsta (tinklo pasaluga).
 - **Atsakymo kelias**: leidžia įjungti / išjungti atsakymo kelią
- Atminties talpa

Leidžia patikrinti SIM kortelės ir telefono atminties talpą.
- Išsaugoti išsiųstas žinutes

Leidžia įjungti / išjungti siunčiamų žinučių išsaugojimą
- Pageidautina atmintis

Leidžia jums pasirinkti, ar žinutės turi būti išsaugotos jūsų telefone ar SIM kortelėje

12.6 BALSO PAŠTAS

Balso paštas yra operatoriaus paslauga, leidžianti palikti balso įrašus, kai kas nors nesugeba su mumis susisiekti. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su savo operatoriumi. Jei norite pakeisti savo pašto dėžutės numerį MENU pasirinkite: Žinutės-> Nustatymai-> SIM nustatimai-> Balso paštas ir įveskite teisingą numerį.

Galite gauti balso pašto numerį iš savo paslaugų tiekėjo. Norėdami paskambinti savo balso paštu, tiesiog paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką .

13. ĮRANKIAI

13.1 KALENDORIUS

Norėdami įjungti kalendoriaus funkciją, MENU pasirinkite: Įrankiai-> Kalendorius.. Norėdami pasirinkti kitą datą, naudokite aukštyn / žemyn / dešinį / kairįjį klavišą. Paspauskite kairįjį programinį mygtuką norėdami peržiūrėti papildomas funkcijas:

- Peržiūra: leidžia peržiūrėti suplanuotą užduotį
- Peržiūrėti visus: leidžia peržiūrėti visas suplanuotas užduotis
- Pridėti užduotį: leidžia pridėti naują užduotį.
- pašalinti užduotį: ištrinti užduotį.
- - Eikite į datą: įveskite datą, kuria norite matyti kalendoriuje
- Eikite į šiandieninę datą: leiskite eiti į kalendorių iki dabartinės datos,

13.2 SKAIČIUOTUVAS

Norėdami įjungti skaičiuotuvą, meniu pasirinkite: Įrankiai-> Skaičiuotuvai. Galimi matematiniai veiksmai: +, atimtis, daugyba ir dalyba.

Įveskite pirmąjį numerį naudodami 0-9 klavišus, tada naudokite Aukštyn / žemyn / į dešinę / į kairę pasirinkite veiksmą ir įveskite kitą numerį. Paspauskite OK.

13.3 AUDIO GROTOVAS

Norėdami naudoti garso grotuvo funkciją, turite įdiegti "MicroSD" kortelę (neįtraukta į

komplektaciją).

Su garso grotuvu galite atkurti įrašytus garso failus. Jie turi būti atminties kortelėje esančioje "Mano muzikos" aplanke. Jei įrašėte naujus failus, paleiskite grotuvą pasirinkite "Sąrašas -> Funkcija -> Atnaujinti sąrašą". Norėdami paleisti arba pristabdyti muziką, paspauskite mygtuką "OK". Jei nenorite, kad failai būtų rodomi fone, išjunkite, paspausdami OK prieš palikdami grotuvą.

Galite perkelti tarp ankstesnio ir kito įrašo naudodami mygtukus į kairę ir į dešinę.

Norėdami pakeisti atkūrimo parinktį, pasirinkite:

Sąrašas -> Funkcijos> Nustatymai.

Paspauskite AUKŠTYN pakeisti kartojimo Funkcijas.

Jūs galite reguliuoti garsumą naudodami klavišus * ir #.

Telefonas palaiko šiuos failų formatus: WAV, AMR.

13.4 GALERIJA

Įeinant Meniu pasirinkite: Įrankiai-> Galerija

Norėdami naudoti Galeriją turi būti įdiegta "microSD" kortelė (komplekte nėra).

Naudokite šią funkciją, jei norite peržiūrėti atminties kortelėje esančių nuotraukų sąrašą aplankale "Nuotraukos". Kai kurie vaizdo formatai negali būti atkuriami telefone, o telefone yra apribojimų rodyti vaizdo dydį.

Paspauskite OK mygtuką, jei norite atidaryti nuotrauką arba kairįjį programinį mygtuką Funkcijos -> Peržiūra, jei norite atlikti šiuos veiksmus, paspauskite kairįjį programinį mygtuką "Funkcijos": pasukti vaizdą, naudoti kaip, nuotraukos informaciją.

13.5 DIKTAFONAS

Galite įrašyti muziką ar aplinkos garsus.

-Pasirinkite MENIU: Įrankiai-> Diktofonas

- Norėdami pradėti arba pristabdyti įrašymą, paspauskite OK.

- Norėdami baigti įrašymą, paspauskite dešinįjį programinį mygtuką

Įrašai išsaugomi Audio aplanke. Įrašus galima perklausyti. Norėdami tai padaryti, paspauskite kairįjį programinį mygtuką Funkcijos-> Sąrašas, pasirinkite įrašą ir paspauskite OK.

13.6 FAILAI

Pasirinkite MENIU: Įrankiai> Failai

Paspauskite kairįjį programinį mygtuką Funkcijos::

- ☐ Atidaryti: pasirinkite atidarytą pasirinktą aplanką.
- ☐ Formatuoti: pasirinkite norimą formatuoti pasirinktą diską
- ☐ Detalės: Pasirinkite peržiūrėti pagrindinę informaciją
Kai atidarote aplanką, kairiajame programiniame raktiniame klaviše yra šios parinktys:

atidaryti

Sukurti aplanką: pasirinkite, jei norite sukurti naują aplanką pasirinktoje vietoje

Pervadinti: leidžia pakeisti aplanko pavadinimą

Šalinti: ištrina dabartinį aplanką

Kopijuoti: kopijuoja vieną aplanką

Perkelti: perkelia vieną aplanką

13.7 TINKLO PASLAUGOS

13.7.1 SIM KORTELES PASLAUGOS

Nepriklausomai nuo telefono savybių, SIM kortelė gali pasiūlyti papildomų paslaugų. Šio meniu pavadinimas ir funkcijos priklauso nuo turimo paslaugos tipo.

Paslaugos, kurioms reikalingas interneto ryšys, gali būti nepasiekiamos.

14. ŽADINTUVAS

Savo telefone galite nustatyti penkis nepriklausomus signalus. Norėdami įjungti signalą MENIU, pasirinkite: Signalas. Pasirinkite atitinkamą signalą ir paspauskite Redaguoti. Galite įjungti / išjungti žadintuvą, nustatyti žadintuvo laiką, snausti, kartoti ir skambėti žadintuvui. Jei telefonas išjungtas, žadintuvo funkcija ir toliau veikia, jei tai leidžia baterijos būseną. Jei skamba garsas, paspauskite kairiąją programinį mygtuką, kad išjungtumėte skambėjimą. Paspauskite dešiniąją programinį mygtuką, kad įjungtumėte snaudimo funkciją. Signalas vėl įsijungs po

snaudimo laiko.

15. FM RADIJAS

Telefonas turi į FM radijo imtuvą

Įspėjimas: priėmimo kokybė priklauso nuo to, kur esate. Dėl radijo stočių priėmimo atsiranda daug išorinių veiksnių, dėl kurių gali blogai priimti kokybę, tačiau tai nėra pagrindas dėl skundo.

Norėdami įjungti radiją, pasirinkite MENIU: FM radijas. Norėdami įjungti / išjungti radiją, paspauskite patvirtinimo (OK) mygtuką. Prieš išjungdami radiją, sustabdykite atkūrimą spausdami OK, tada paspauskite raudoną mygtuką.

Mygtuko funkcijos per radijo grojimą:

- ☐ į Dešinę: sekantis kanalas
- ☐ į Kairę: ankstesnis kanalas
- ☐ AUKŠTYN: padidinti dažnį 0,1 MHz
- ☐ ŽEMYN: sumažinti dažnį 0,1 MHz žemyn

- ☐ #: garsiau
 - ☐ *: tyliau
 - ☐ Raudonas mygtukas: atgal į meniu
- Klavišai 1 - 9: radijo stotis pasirinkite iš kanalų sąrašo (stotys turi būti išsaugotos)

16. NUSTATYMAI

Pasirinkite MENIU: Nustatymai i ir tada:

16.1 LAIKO IR DATOS NUSTATYMAI

Norėdami nustatyti datą ir laiką, pasirinkite MENIU: Nustatymai-> Laikas ir data.

Pasirinkite "Laiko juosta", kad nustatytumėte teisingą miestą, tada "Nustatykite laiką / datą", norėdami įvesti laiką ir datą. Norėdami pereiti nuo datos iki laiko, naudokite klavišus "Aukštyn / Žemyn / Į dešinę / kairę", kad įvestumėte datą ir laiką, naudodami klavišus 0-9.

Taip pat galite nustatyti laiko formatą (12h arba 24h), datos formatą (DD / MM / MMMM, MM / DD / YYYY arba YYYY / MM / DD) ir datos skirtuką.

Jei iš telefono išimama baterija, po pakartotinio įterpimo reikia nustatyti datą ir laiką (jei ji nėra automatiškai atsiųsta iš tinklo).

Parinktis Atnaujinti pakeitus zona leidžia jums įjungti / išjungti automatinio laiko atnaujinimus, kai jūs pakeičiate laiko zoną.

Automatinis laiko keitimas leidžia automatiškai nustatyti laiką, kai įjungiate telefoną, po patvirtinimo arba apskritai.

16.2 REŽIMIAI

Telefonas turi kelis režimus, kuriuos galite naudoti, kad greitai pritaikytumėte telefoną skirtingomis situacijomis. Kiekvienas režimas gali būti įjungtas ir pritaikytas pagal jūsų poreikius, išskyrus

Tylus režimas. Galimi režimai: bendra, rami, lauke.

Galite pakeisti režimus pasirinkdami Tinkinti.

- Skambučio tipas (vienkartinis arba

kartotinis)

- Skambėjimo tonas
- Skambučio garsumas
- Žinutės TONAS
- Žinutės signalo garsumas
- Klaviatūros garsas
- Mygtukų garsumas
- Įjungti / išjungti įspėjimų garsus

Telefonui veikiant budėjimo režimu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę # pasirinkti tylųjį režimą, vėl palaikykite mygtuką #, norėdami grįžti į ankstesnį režimą.

16.3 KALBA

Leidžia pakeisti telefono meniu kalbą. Jei netyčia nustatote užsienio kalbą, kad galėtumėte pakeisti tinkamą paspaudimą budėjimo režime:

- 1x OK
- 2x AUKŠTYN
- 1x OK
- 2x ŽEMYN
- 1x OK

pasirinkite teisingą kalbą ir paspauskite OK.

16.4 EKRANAS

16.4.1 EKRANO FONAS

Pasirinkite savo telefono ekrano foną (budėjimo režime jis bus ekrano fonas).

16.4.2 AUTOMATINIS KLAVIATŪROS UŽRAKTAS

Ši funkcija leidžia įjungti ir nustatyti, kiek laiko klaviatūra bus automatiškai užrakinta.

16.4.3 APŠVIETIMAS

Ekrano apšvietimas: leidžia nustatyti ekrano apšvietimo laiką.

16.4.4 RYŠKUMAS

Ši funkcija leidžia nustatyti ekrano ryškumą. Mygtuką KAIRĘ / DEŠINĘ reguliuokite

ryškumą.

16.5 APSAUGOS NUSTATYMAI

16.5.1 PIN KODO APSAUGA

Galite įjungti / išjungti PIN kodo apsaugą, kai perkrausite telefoną ir pakeisite PIN kodą

16.5.2 TELEFONO APSAUGA

Galite įjungti telefono užraktą. Kai įjungiame telefoną, turėsime įvesti užrakto kodą.

Numatytasis kodas yra 1122.

16.6 SKAMBUČIŲ NUSTATYMAI

16.6.1 NUMERIO PASLĖPIMAS

Tai yra tinklo paslauga. Jei operatorius siūlo šią paslaugą, atlikite tinkamus nustatymus.

Ši funkcija leidžia paslėpti savo numerį pokalbio metu.

Pasirinkite "Nustatyti tinklą", "Slėpti numerį" arba "Siųsti numerį" ir paspauskite "OKi".

16.6.2 LAUKIANTYS SKAMBUČIAI

Tai yra tinklo paslauga. Jei operatorius siūlo šią paslaugą, atlikite tinkamus nustatymus.

Įvesdami meniu, pasirinkite: Nustatymai-> skambučių nustatymai-> Skambinti. Galite patikrinti pasiekiamumo būseną ir pasirinkti, ar norite aktyvuoti šią funkciją.

Jei laukimas į skambučius yra įjungtas, o vartotojas kalba, kitam įeinamam skambučiui bus pranešama atitinkamu signalu antrojo skambučio metu. Galima atsiliepti į antrą skambutį ir sustabdyti pirmąjį skambutį.

16.6.3 SKAMBUČIO PERADRESAVIMAS

Tai yra tinklo paslauga. Jei operatorius siūlo šią paslaugą, atlikite tinkamus nustatymus. Galite nustatyti įeinančius skambučius į balso paštą arba kitus rinktus numerius..

- ☐ Norėdami nustatyti skambučių peradresavimą paslaugas iš meniu įeiti Nustatymai-> Skambučių nustatymai-> Skambučio peradresavimas
- ☐ Tada pasirinkite, kada norite perkelti skambučius iš sąrašo: **1 Visi skambučiai** (Nukreipti visus priimamus skambučius į

pasirinktą numerį), **2 Kada nepasiekiamas** (Nukreipia skambučius, kai telefonas yra išjungtas arba nepasiekiamas), **3 Kai neatsiliepiate** (Nukreipia įeinančius skambučius, kai negalite atsiliepti), **4 Kai užimtas** (nukreipia priimamus skambučius, kai jūs šiuo metu kalbate telefonu), **5 Peradresuoti visus duomenų skambučius, 6 Atšaukti visus peradresavimus.**

- ☐ Paspauskite **Ijungti** ir įveskite numerį, į kurį norite peradresuoti skambučius, kad įjungtumėte paslaugą arba **Išjungti** kad išjungti paslaugą. Norėdami patikrinti šiuo metu pasirinktos paslaugos būseną, pasirinkite **Tikrinti būseną**

16.6.4 SKAMBUČIŲ BLOKAVIMAS

Tai yra tinklo paslauga. Jei operatorius siūlo šią paslaugą, atlikite tinkamus nustatymus. Ši funkcija leidžia blokuoti skirtingų rūšių skambučius.

- ☐ 1. Įveskite MENIU į:
Nustatymai->skambučių nustatymai. >
Skambučių blokavimas
- ☐ 2. Pasirinkite iš sąrašo norimų blokuoti skambučių tipą. Galite užblokuoti visus išeinančius skambučius, visus išeinančius tarptautinius skambučius, tarptautinius skambučius (išskyrus skambučius į šalį), visus įeinančius skambučius ir įeinančius skambučius per tarptinklinį ryšį. Taip pat galite pakeisti užrakto slaptažodį.



16.6.5 BLOKUOJAMU SKAMBUČIŲ SARAŠAS

Galite pridėti bet kurį numerį į blokuojamu skambučių sąrašą.

Jei įjungtas skambutis ir SMS blokavimas (nustatytas kaip Atmesti), kiekvienas skambutis ir SMS iš blokuojamu skambučių numerio bus automatiškai atmesti.

16.6.6 LAIKO PRIMINIMAS

Galite nustatyti garso pranešimą dėl pokalbio trukmės

Per nurodytą laiką (31-60 sekundžių) arba po nurodyto laiko (2-3000 sekundžių) pokalbio metu išgirsite pranešimo signalą, kad laikas pasibaigė.

16.6.7 AUTOMATINIS KARTOJIMAS

Jei funkcija yra įjungta, kai bandymas paskambinti nepavyko, telefonas automatiškai bando iš naujo paskambinti

16.6.8 SKAMBUČIO ATSILEPIMO TONAS

Jei funkcija įjungta, jūs girdėsite pranešimo toną prisijungdami prie gavėjo..

16.6.9 SMBUČIO ATSILĖPIMAS

Galite nustatyti, kad atsakytumėte į skambučius paspausdami bet kurį mygtuką.

16.7 TINKLO NUSTATYMAI

Tinklo pasirinkimas: galite pasirinkti operatorių rankiniu būdu arba automatiškai

16.8 LEKTUVU REŽIMAS

Galite įjungti lėktuvo režimą. Kai telefonas yra aktyvus, telefonas nėra prijungtas prie

GSM tinklo, negalima skambinti, siųsti / priimti pranešimus ir t.t.

16.9 ATKURTI GAMYKLINIUS NUSTATYMUS

Naudodami šią parinktį galite atkurti gamyklinius nustatymus. Pasirinkite MENIU:

Nustatymai-> Atkurti gamyklinius nustatymus. Tada įveskite apsaugos slaptažodį. Galiausiai patvirtinkite žaliuoju rageliu.

17. PRIJUNGIMAS PRIE KOMPIUTERIO

Galite prijungti savo telefoną prie kompiuterio USB kabeliu, kad galėtumėte kopijuoti ir perkelti failus iš savo telefono į kompiuterį

Prijungimas:

- įkiškite USB kabelį į telefoną
- kitą kabelio galą prijunkite prie kompiuterio prievado
- - telefono ekrane pasirodys pranešimas:

"Saugojimo įrenginiai" r" OM prievadas".

Pasirinkite "Saugojimo įrenginiai"

18. DUK(PROBLEMŲ ŠALINIMAS)

ūsų telefono taisymas gali būti atliekamas tik įgaliotam techninės priežiūros darbuotojui. Negalima taisyti ar keisti produkto sau, nes garantija netenkama!

„Nepavyko
paskambinti”

Patikrinkite, ar rinktas numeris yra teisingas. Skambindami į kitos šalies numerį, visada pridėkite atitinkamą kodą (pvz., Vokietija 0049 arba +49).

Jei turite išankstinio mokėjimo kortelę, įsitikinkite, kad paskyroje turite pakankamai lėšų skambinti.

„nejdēta SIM kortelē, galima skambinti tik skubios pagalbos numeru (112) ”	Isitikinkite, kad jūsu SIM kortelē yra tinkamai įdiegta.
TTelefonas neveikia, kai įjungtas, įkroviklis nesikraunanesi krauna	Galbūt telefonas yra išjungtas, įjunkite telefoną paspausdami maitinimo mygtuką (raudoną telefoną) apie 3 sekundes.. Ilgą laiką naudojant telefoną gali būti baterija "Gilus išsikrovimas"palikite įkroviklį įjungtą, kad atkurtumėte tinkamą veikimą, net jei ekrane nėra nieko.

Ar galite skambinti būnant užsienyje?	Jei esate už šalies ribų, jūsų telefonas automatiškai prisijungia prie užsienio tinklo, jei TARPTINKLINIS RYŠYS yra įjungtas. Pasitarkite su savo paslaugų teikėju.
Ar galima skambinti skubios pagalbos numeriu kada telefonas ne turi ryšio ar jei nėra sąskaitoje lėšų?	Negalite skambinti, jei telefonas yra nepasiekiamas Jei jūs neturite lėšų sąskaitoje, tai yra įmanoma skambinti skubios pagalbos numeriu 112.
„Kaip galite padidinti savo pasiekiamumą?“	Jei ekrane rodomas pranešimas "Neveikia", paskyroje nėra jokio signalo ar lėšų. Tačiau šiuo atveju galima skambinti skubios pagalbos tarnyboms numeriu 112, jei esame kito operatoriaus tinkle.

	Tokios vietos kaip pastatai riboja pasiekiamumą, turėtumėte nukreipti telefoną į langą arba išeiti iš daugybės pastatų surinkto ploto.
"Ekrane pasirodo"Paspauskite *, jei norite atrakinti ", mygtukaineveikia".	Klaviatūros užraktas įjungtas, atrakinkite klaviatūrą paspausdami kairįjį programinį mygtuką ir tada * (žvaigždutė)
„Kas yra SMS centras?"	Operatoriaus centro numeris, kuriame saugomi tekstiniai pranešimai. Numeris saugomas SIM kortelėje, bet jį galite pakeisti telefono meniu ir įveskite kitą.

„Kada sumokamas prisijungimo mokestis?” ”	Mokestis imamas iš karto, kai nustatomas ryšys. Pasitarkite su operatoriumi, koks yra apskaičiavimo būdas.
Kaip patikrinti, ar SMS pasiekė gavėją?	Ijunkite pristatymo ataskaita. Kai pranešimas bus pateiktas, bus rodomas grąžinimo pranešimas, nurodantis, kad pranešimas buvo išsiųstas (tinklo paslauga).

19. GARANTIJOS SĄLYGOS

Telefonas turi garantiją, kuri yra taikoma tik su pirkimo kvitu.

Už sugandinto telefono taisymą dėl netinkamo naudojimo, elektrostatinės iškvovos arba žaibo smūgio bus imamas mokestis. Jei bandysite patys remontuoti arba atlikti bet kokius remontus, tai panaikins jūsų garantiją!

Aukščiau pateikta informacija yra teikiama informaciniais tikslais.

20. INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIŲ

Jūsų telefone yra įkraunama baterija, kurią galima įkrauti naudodamas į komplektą įtrauktą įkvoviklį.

Telefono darbo laikas priklauso nuo skirtingų darbo sąlygų. to, kiek esame nuo radijo stoties, pokalbių ilgio ir skaičiaus daro įtaką

trumpesnio laiko telefono veikimui .
Perkeliant telefoną nuolat keičiasi radijo
stotis, o tai irgi daro didelį poveikį darbo
laikui.

Baterija su keliais šimtais įtikrovimu ir
iškrovimu natūraliai praranda savo
savybes. Jei pastebėjote didelį našumo
netekimą, pakeiskite į naują

Naudokite tik gamintojo rekomenduotas
baterijas. Nepalikite įkroviklio prijungti
daugiau nei 2-3 dienas..

Nelaikykite telefono vietose kur aukšta
temperatūra. Tai gali turėti neigiamos įtakos
baterijai, taip pat pačiam telefonui.

Niekada nenaudokite baterijos su matomais
pažeidimais. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą

ir sugadinti telefoną. Įdėkite bateriją su teigiamu poliškumu.

Baterijos palikimas vietose, kurios yra per šaltos ar per šaltos, sumažins jos veikimą. Laikykite bateriją temperatūroje nuo 15 ° C iki 25 ° C.. Jei į telefoną įdėta šalta baterija, telefonas gali neveikti tinkamai ir yra žalos rizika.



Akumulatorius yra komplekte Li-ion. Naudotos baterijos yra kenksmingos aplinkai. Jie turi būti laikomi tinkamoje vietoje

pagal vietines taisykles. Baterijas ir akumuliatorius negalima utilizuoti komunaliniuose atliekose.

Nemeskite baterijų ir akumuliatorių į ugnį!

21. INFORMACIJA APIE SAR

Šis telefono modelis atitinka tarptautines gaires dėl radijo bangų poveikio. Jūsų turimas įrenginys yra elektros energiją vartojantis radijo

bangų siųstuvas ir imtuvas. Pagal tarptautines rekomendacijas, įrenginys sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio ribų. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausoma mokslinė organizacija, t. y. Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija (angl. International Commission on NonIonizing Radiation Protection, ICNRP). Jomis nustatytos apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti visų vartotojų, neatsižvelgiantį jų amžių ir sveikatą, saugumą.

Specifinė sugerties sparta (angl. Specific Absorption Rate, SAR) – tai radijo dažnių energijos, kurią naudojančio įrenginį sugeria kūnas, kiekiomavimo vienetas. SAR vertė nustatoma esant aukščiausiam patvirtintam maitinimo lygiui laboratorijos sąlygomis, tačiau tikrasis naudojamo įrenginio SAR lygis gali nesiekti šios vertės. Taip yra todėl,

kad įrenginys sukurtas naudoti kuo mažiau elektros energijos, kad pasiektų tinklą.

Europoje taikoma SAR riba lygi 2,0 W/kg vidutiniškai 10 gramų audinio. Kai tyrimas buvo atliekamas laikant šio tipo įrenginį prie ausies, aukščiausia SAR vertė buvo 0,679 W/kg, o nešiojantis prie kūno – 0,807 W/kg.

Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad dabartiniai tyrimai parodė, jog nereikia jokių specialių mobiliųjų prietaisų naudojimo apribojimų. Ji taip pat nurodo, jog norint sumažinti spinduliuotės poveikį, turėtumėte apriboti pokalbių trukmę arba naudoti laisvų rankų įrangą, kad jūsų telefonas būtų arčiau jūsų kūno ar galvos..

Didžiausia išmatuota SAR vertė testuose	
SAR faktorius– įrenginys laikytas prie galvos	0.188 W/kg (GSM900) 0.315 W/kg

	(GSM1800)
SAR faktorius- įrenginys laikytas prie kamieno	0.337 W/kg (GSM900) 0.876 W/kg (GSM1800)

SAR vertės gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų teikimo ir bandymų reikalavimų bei dažnų juostos tinklų

22. INFORMACIJA APIE UTILIZAVIMĄ IR PAKARTOTINĮ PERDIRBIMĄ

Dėmesio: Utilizuojant šį įrenginį taikoma Europos Sąjungos direktyva „Dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų“ (angl. Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE). WEEE ir akumulatoriai nuo kitų

atliekų atskiriami siekiant kaip įmanoma sumažinti galimą pavojingų



medžiagų poveikį aplinkai ar žmogaus sveikata

Dėmesio: Šio įrenginio negalima utilizuoti kaip įprastinių buitinių prietaisų

atliekų. Neutilizuokite įrenginio ar akumuliatorių

kaip nerūšiuojamų

savivaldybės atliekų. Įrenginį (ir akumulatorius) būtina perduoti

pakartotinai perdirbti į atestuatą surinkimo punktą arba, pasibaigus

tarnavimo laikui, tinkamai jį utilizuoti. Išsamesnės informacijos apie

pakartotinį įrenginio ar akumuliatorių perdirbimą teiraukitės vietinėje savivaldybėje, buitinių atliekų utilizavimo tarnyboje arba

mažmeninėje parduotuvėje, kurioje įsigijote šį įrenginį.

23. ATITIKIMO DEKLARACIJA

Atitikimo deklaracija 0x/2017/EC

S.A., Towarowa g-vė su pilna atsakomybe pareiškia, kad:

Dviejų dažnių mobilus telefonas GSM naudoti viešuosiuose tinkluose: 900/1800 MHz

MM35D

įtinka pagrindinius Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2011/65/UE iš dienos 8 birželio 2011 r. dėl sumažinimo kai kurių pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje ir atitinka visus pagrindinius direktyvos reikalavimus 1999/5/EC - R&TTE (Radijo ryšio įranga ir telekomunikacijų terminalai).

Telefonas atitinka šiuos suderintus standartus.

Sveikata ir sauga:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010,

Specifinė sugertes sparta (SAR):

EN 50360-2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-1:2006,

EN 62209-2:2010, EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

Elektromagnetinio suderinamumas EMC:

EN 301 489 -1 V 1.9.2,

EN 301 489-7 V1.3.1,

EN 301 489-17 V2.2.1

Radijo ryšys:

Elektromagnetinio suderinamumas EMC:

EN 301 489 -1 V 1.9.2,

EN 301 489-7 V1.3.1,

EN 301 489-17 V2.2.1

Radijo ryšys:

EN 301 511 V12.1.1, EN 300 328 V1.9.1

Atitikties bandymo procedūra, nurodyta 10 straipsnyje ir išvardyta priede [IV] Direktyvos 1999/5/EC, buvo atlikta bendradarbiaujant su šia institucija

Phoenix Testlab: Identifikavimo ženklas: 0700

Techninės ataskaitos ir bandymų sertifikatai:

Sveikata ir sauga :Test Report: 6071354-CE-S, 16071354-CE-H, 16071354-CE-H2,
GCCT16EN098-ASF

Elektromagnetinio suderinamumas EMC:Test Report: 16071354-CE-E

Radijo ryšys: 16071354-CE-R1,16071354-CE-R2

Paskutiniai du skaitmenys, kuriais buvo pritvirtinti ženklai CE : 17

Tychy, 2017 m. Balandžio 27 d

vieta, data

Ilgalioto asmens vardas ir pavardė

Jei reikia techninės pagalbos, rekomenduojame kreiptis į mūsų techninį skyrių adresu: arba elektroniniu paštu

Mūsų internetinė svetainė:

<http://www.maxcom.pl/>

**MAXCOM S.A.
Towarowa 23a
43-100 Tychy**

tel.: 32 327 70 89

fax: 32 327 78 60

el paštas: office@maxcom.pl

CE