

maxcom



Maxcom FW34 Silver


εγχειρίδιο χρήστη

Γεια σας! Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το περιβραχιονίό μας - για να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητές του, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο.

Γρήγορη εισαγωγή



Οδηγίες φόρτισης:
Αφαιρέστε το κάτω λουράκι τραβώντας το κατά μήκος προς τα κάτω και τοποθετήστε τη συσκευή στη θύρα USB φορτιστή ή υπολογιστή, δίνοντας προσοχή στον σωστό προσανατολισμό των επαφών.



Εγκατάσταση εφαρμογής:

Σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω ή κατεβάστε το από το Play Store / App Store. Μετά την εγκατάσταση, εκχωρήστε τα δικαιώματα στην εφαρμογή είτε απευθείας είτε στη Διαχείριση εφαρμογών.




iOS



Google Play

39 Ελληνικά

Απαιτήσεις: Android 4.4 και νεότερες εκδόσεις, iOS 9.0 και νεότερες εκδόσεις

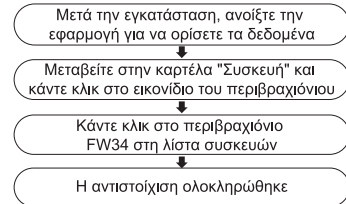

Προειδοποίηση! Μερικές φορές το περιβραχιόνιο απαιτεί την ενεργοποίηση της θέσης GPS στο τηλέφωνο για την σωστή σύνδεση.

Βασικές λειτουργίες:

Οθόνη:
Κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα αφής για να ενεργοποιηθεί την αλλαγή μοτίβου οθόνης, κάνοντας κλικ αλλάζετε τα μοτίβα (6), κρατήστε πατημένο για επιβεβαίωση της επιλογής σας.



Βηματόμετρο / Απόσταση / Θερμίδες

Προεπισκόπηση των τρεχόντων αποτελεσμάτων, μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή κατά τον συγχρονισμό (στην καρτέλα Αρχική σελίδα στην εφαρμογή, σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω από την κορυφή).

40 Ελληνικά

Διεπαφή σύνθεσης σώματος

Κρατήστε τον αισθητήρα για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η μέτρηση. Αγγίξτε το ηλεκτρόδιο 1 με το δακτύλιο και το ηλεκτρόδιο 2 με το μεσαίο δάχτυλό σας. Μην αφήνετε τα χέρια σας να αγγίζουν το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Οδηγίες μέτρησης

1. Πριν από τη μέτρηση, συμπληρώστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην εφαρμογή. Τα εσφαλμένα δεδομένα θα προκαλέσουν εσφαλμένη μέτρηση. Κατά τη μέτρηση, πιέστε απαλά τα δάχτυλά σας στο περιβραχιόνιο.
2. Μην αφήνετε τα χέρια σας να αγγίζουν το ένα το άλλο, ενώ και βεβαιωθείτε ότι και τα δύο κάτω ηλεκτρόδια αγγίζουν το δέρμα σας.
3. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Η συσκευή ενδέχεται να εμφανίζει ανακριβή αποτελέσματα σε έγκυες γυναίκες και επαγγελματίες αθλητές.
4. Η περιεκτικότητα σε λίπος στο άνω μισό του σώματος είναι μεγαλύτερη από ό, τι στο κάτω μισό, επομένως οι μετρήσεις του περιβραχιονίου θα διαφέρουν από τις μετρήσεις μιας ζυγαριάς με τη λειτουργία μέτρησης της σύνθεσης του σώματος.

Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού

Μεταβείτε στη διεπαφή καρδιακού ρυθμού, η μέτρηση γίνεται σε πραγματικό χρόνο και μεταφέρεται στη συνδεδεμένη εφαρμογή.

Τα αποτελέσματα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να θεωρηθούν ως ιατρικά δεδομένα, παρέχονται μόνο για την αναφορά σας.

41 Ελληνικά

Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Μεταβείτε στην κατάλληλη διεπαφή, τα δεδομένα θα μεταφέρονται στην εφαρμογή. Μην ξεχνάτε να λαμβάνετε τη σωστή στάση κατά τη διάρκεια της μέτρησης: ενώ κάθεστε, ο καρπός με τη συσκευή πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο της καρδιάς σας.

Λειτουργίες σπορ:

Με ένα παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιείτε το μενού, κάνοντας κλικ επιλέγετε μια δραστηριότητα, ενώ πατώντας και κρατώντας πατημένο για λίγο κάνετε ενεργοποίηση και διακοπή.

Λειτουργίες:

Κρατήστε πατημένο για είσοδο.

Επαναφορά:

Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αφαιρεί όλα τα δεδομένα και αποσυνδέει το τηλέφωνο από τη συσκευή.

Ρύθμιση φωτεινότητας:

Κρατήστε πατημένο για είσοδο, κάντε κλικ για να αλλάξετε φωτεινότητα, κρατήστε πατημένο για έξοδο.

Άλλες ειδοποιήσεις:

Όταν το περιβραχιόνιο είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τις εφαρμογές για τις οποίες έχει εκχωρηθεί άδεια στην εφαρμογή.

Έλεγχος ύπνου:

Εάν φορέσετε το περιβραχιόνιο κατά τη διάρκεια του ύπνου, θα παρακολουθείται η ποιότητα του ύπνου σας (βαθύς ύπνος, ελαφρύς ύπνος, αφύπνιση) και τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα για προβολή στην εφαρμογή.

42 Ελληνικά

Ειδοποιήσεις / Υπηρεσία push

Κρατήστε πατημένο για είσοδο, κάντε κλικ για εναλλαγή, κρατήστε πατημένο για διαγραφή.

Πληροφορίες:

Εμφανίζει την έκδοση και τη διεύθυνση MAC.

Εύρεση τηλεφώνου:

Κρατήστε πατημένο και το συνδεδεμένο τηλέφωνο θα δονηθεί και θα εκπέμψει έναν ήχο.

Απενεργοποίηση:

Κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Προφυλάξεις:

1. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές με ρεύμα φόρτισης υψηλότερο από 2A. Η φόρτιση διαρκεί από 2 έως 3 ώρες.
2. Μην φορτίζετε τη συσκευή, εάν έχει υποστεί ζημιά.
3. Τα δεδομένα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των μετρήσεων του περιβραχιονίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σάουνα / ζεστό νερό, αλλιώς πιθανόν να προκληθεί ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
5. Σωστή θέση κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ – πεδίο εφαρμογής της εγγύησης

Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το προϊόν μάρκας Maxcom δεν παρουσιάζει ελαττώματα στο υλικό και την εργασία για κανονική χρήση εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα ή εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα. Οι καταγγελίες πρέπει να συνοδεύονται από επιβεβαίωση αγοράς των προϊόντων. Ο εγγυητής θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει προϊόντα που δεν πληρούν τις παραμέτρους που καθορίζονται στην Εγγύηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αυτή η Εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Αυτή η εγγύηση ισχύει στην Πολωνία. Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις για τα ελαττώματα του πωληθέντος. Για τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη που σχετίζεται με την εγγύηση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.maxcom.pl

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Φυσιολογική φθορά, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας (των μπαταριών), εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από ελαττώματα στο υλικό ή την εργασία
- Μηχανικές, θερμικές και χημικές ζημιές καθώς και σφάλματα που αυτές οι ζημιές προκαλέσαν.

43 Ελληνικά

Ελαττώματα που οφείλονται σε χρήση που δεν συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη χρήση και το εγχειρίδιο χρήσης, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές, χρήση ή αποθήκευση κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, ακατάλληλη συντήρηση, χρήση εξοπλισμού που διαφέρει από τον παρεχόμενο ή χρήση εξοπλισμού που δεν προορίζεται για χρήση με το προϊόν, καθώς και τεχνικές εργασίες που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Τα ανωτέρω αναφέρονται στους κανόνες ισχύος εγγυήσεων για καταναλωτικά αγαθά βάσει της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Maxcom S.A. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός FW34 Silver συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και την οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.maxcom.pl

Μέγιστη ισχύς της ραδιοσυχνότητας που εκπέμπεται στο εύρος 2402-2480MHz EIRP: -2,95dBm.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Μέτρηση BMI (δείκτης μάζας σώματος)
Οθόνη: 1,08" TFT	Έλεγχος ύπνου
Χειρισμός: Touch&Hold	Έλεγχος καρδιακού παλμού
Μπαταρία: 105mAh Li-ion	Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
Λειτουργίες σπορ: 6	Εφαρμογή: Glory Fit
Ειδοποιήσεις Push	Χειρισμός: Android 4.4, iOS 9.0 και νεότερες εκδόσεις
Αντοχή στο νερό: IP68	Χρόνος εργασίας: περίπου 712 ημέρες

Κατασκευαστής και Διανομέας

ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ. +48 32 327 70 89
φάξ +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

44 Ελληνικά