



Witaj! Na wstępie dziękujemy za zakup naszej opaski - aby wykorzystać jej potencjał zachęcamy do zapoznania się z niniejszą instrukcją.

Szybkie wprowadzenie

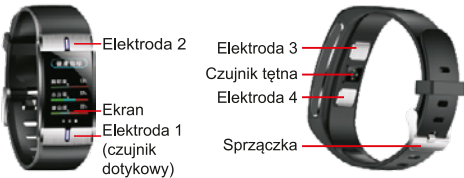

Instrukcja ładowania:
Zdejmij dolny pasek pociągając go wzdłużnie w dół i wsuń urządzenie do portu USB zasilacza lub komputera zwracając uwagę na orientację styków.




Instalacja aplikacji:

Zeskanuj poniższy kod QR lub pobierz ze sklepu Playstore/Appstore.
Po instalacji przyznaj aplikacji uprawnienia bezpośrednio lub w Menedżerze aplikacji.



Wymagania: Android 4.4 i nowsze; iOS 9.0 i nowsze.

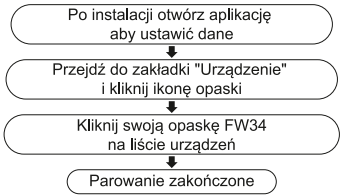

Uwaga! czasem opaska do poprawnego połączenia wymaga włączenia lokalizacji GPS w telefonie.

Podstawowe funkcje:

Wyświetlacz:
przytrzymaj sensor dotykowy aby aktywować zmianę wzoru ekranu, klikając zmieniasz wzory (6), przytrzymaj aby zatwierdzić wybór.



Krokomierz/ dystans/kalorie
Podgląd bieżących wyników, można je przesłać do aplikacji podczas synchronizacji (w zakładce Dom w aplikacji przesuwając palcem z góry na dół).

Interfejs pomiaru składu ciała
Przytrzymaj sensor 2 sekundy aby aktywować test. Dotknij elektrody 1 palcem wskazującym a elektrody 2 środkowym. Nie dopuszczaj do zetknięcia dłoni podczas pomiaru.

Wskazówki dotyczące pomiaru

1. Przed pomiarem uzupełnij dane osobiste w aplikacji. Niewłaściwe dane spowodują nieprawidłowe odczyty.
2. Podczas pomiaru delikatnie dociskaj palce do opaski
3. Nie dopuszczaj do zetknięcia się dłoni i pilnuj by obie dolne elektrody stykały się ze skórą.
4. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny używać tego produktu. Urządzenie może wskazać niedokładne wyniki kobietom w ciąży i profesjonalnym sportowcom.
5. Zawartość tłuszczu w górnej połowie ciała jest większa niż w dolnej, dlatego wskazania opaski będą się różnić od wskazań wagi z pomiarem składu ciała

Monitor tętna
Przełącz na interfejs tętna, pomiar dokonywany jest w czasie rzeczywistym i przekazywany do połączonej aplikacji.

Pomiar ciśnienia krwi
Przełącz na odpowiedni interfejs, dane będą przekazywane do aplikacji. Pamiętaj o właściwej postawie podczas pomiaru: siedząc a nadgarstek z urządzeniem powinien znajdować się na poziomie serca.

Wyniki NIE MOGĄ być traktowane jako medyczne, służą tylko do wglądu.

Tryby sportowe:
Długie przytrzymanie aktywuje menu, wybór aktywności kliknięciem, aktywacja i zatrzymanie przytrzymaniem.

Funkcje:
Przytrzymaj aby wejść.

Reset:
Przywraca ustawienia fabryczne, kasuje wszystkie dane i zrywa połączenie z telefonem.

Regulacja jasności
Przytrzymaj aby wejść, klikaj aby zmienić jasność, przytrzymaj aby wyjść.

Powiadomienia/ Push serwis
Przytrzymaj aby wejść, kliknięciem przełączanie, przytrzymaniem usuwanie.

Info:
Wyświetla wersję i adres MAC.

Znajdź telefon:
Przytrzymaj a połączony telefon zawibruje i wyda sygnał dźwiękowy.

Wyłączenie:
Przytrzymaj przez trzy sekundy aby wyłączyć.

Inne powiadomienia:
Przy opasce połączonej z telefonem możesz otrzymywać powiadomienia z aplikacji którym zostało wydane pozwolenie w aplikacji.

Monitor snu:
Jeśli założysz opaskę do snu będzie ona monitorowała jakość snu (głęboki, lekki, przebudzenie), a dane będą do wglądu w aplikacji.

Środki ostrożności:

1. Nie używaj ładowarek o prądzie ładowania wyższym niż 2A. Ładowanie zajmuje 2-3 godziny.
2. Nie ładuj jeśli urządzenie zostało uszkodzone
3. Dane pozyskane w wyniku pomiarów nie mogą służyć do celów medycznych.
4. Nie używaj urządzenia w saunie/gorącej wodzie. Może to spowodować uszkodzenia nie objęte gwarancją.
5. Pozycja podczas pomiaru ciśnienia krwi.



GWARANCJA – zakres obowiązywania gwarancji

Producent Gwarantuje że produkt marki Maxcom jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu.
Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji w rozsądnym terminie.

Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
- Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na www.maxcom.pl

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów) chyba, że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.

• Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonanych przez nieautoryzowany personel.
Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego FW34 Silver jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE (RoHS).
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.maxcom.pl

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie 2402-2480MHz EIRP: -2,95dBm.

PARAMETRY		
Wyświetlacz: 1,08" TFT	Wodoszczelność IP68	Aplikacja: Glory Fit
Obsługa: Touch&Hold	Pomiar BMI	Obsługa: Android 4.4, iOS 9.0 i nowsze
Bateria: 105mAh Li-ion	Monitor snu	Czas pracy: około 712 dni
Tryby sportowe: 6	Monitor tętna	
Powiadomienia Push	Monitor ciśnienia krwi	

Producent i Dystrybutor
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl