

maxcom



FW35 AURUM
MANUAL DE USUARIO

Bienvenido a usar nuestro brazalete inteligente de alto rendimiento que crea una experiencia meditada y saludable para usted.

Mantenimiento del dispositivo

- Por favor, recuerda los siguientes consejos cuando mantengas tu pulsera inteligente:
- Limpia el brazalete inteligente regularmente, especialmente su cara interna y mantenlo seco.
- Ajustar la tensión del brazalete inteligente para asegurar la circulación de aire.
- No se debe usar un producto de cuidado excesivo de la piel para la muñeca que lleva el brazalete inteligente.
- Por favor, deja de usar el brazalete inteligente en caso de alergia a la piel o cualquier molestia.

Diagrama esquemático del cuerpo principal del brazalete inteligente



Sensor de frecuencia cardíaca

Contactos de carga

Encendido:


Presiona el botón lateral durante 3 segundos o conecta la pinza de carga para cargar el brazalete inteligente.

Descarga y vinculación de la pulsera inteligente APP

1. Descarga e instala la APP
Escanear el código QR con el móvil para descargar la APP. Para iOS, selecciona buscar en tienda "Da Fit". Sistema Android, selecciona Google Play para descargar e instalar Da Fit. Escanea el código QR para descargarlo.

Nota: Tu teléfono móvil debe soportar Android 5.1 o iOS 8.0 o superior y Bluetooth 4.0 o superior.


2. Vincular la pulsera inteligente con la APP.

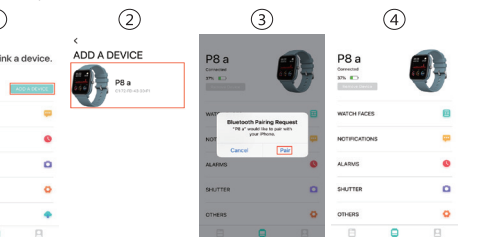

- ① Presiona "Añadir dispositivo" para vincular el brazalete inteligente.
- ② Pulsa en tu terminal, en la lista de dispositivos escaneados.
- ③ El sistema iOS, muestra una solicitud de vinculación por bluetooth y puedes pulsar emparejamiento bluetooth para confirmar. Conectarlo directamente al sistema Android
- ④ Vinculado con éxito.

Estado de encendido:


Cambiar las interfaces del menú de la pantalla principal, como las interfaces que se muestran en el siguiente

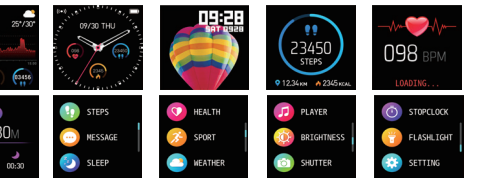

Eliminar dispositivo:

Para el teléfono móvil Android, el dispositivo se puede desconectar de su teléfono móvil simplemente haciendo clic en Eliminar el dispositivo. Para eliminar la vinculación de Apple, una vez eliminada la vinculación, debes hacer clic en el símbolo de la

derecha en ajustes-bluetooth y elegir ignorar el dispositivo. Como se muestra a continuación:

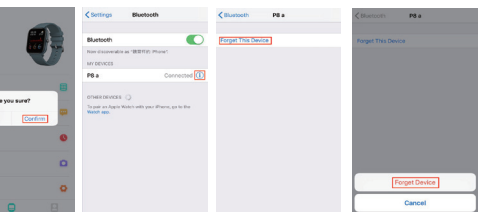

Preguntas Frecuentes (FAQ'S)

¿Por qué el brazalete inteligente desconecta automáticamente el bluetooth cuando la pantalla de Android se apaga?

1>Bloquea el fondo APP. Cuando el proceso de Da Fit se despeje, el brazalete inteligente se desconectará del teléfono móvil.

2>Preparar, auto-arrancar

3>Operación de fondo sin restricciones. El teléfono móvil Android con APP, restringe inteligentemente la operación en segundo plano por defecto, y APP debe ser configurado manualmente sin ninguna restricción.

¿por qué el brazalete inteligente no puede recibir mensajes push?

1>Por favor, confirme que encendió el interruptor para pulsar el mensaje en el cliente del teléfono móvil.

2>Por favor, confirme que los mensajes pueden mostrarse normalmente en la barra de notificación del teléfono móvil. La pulsación del mensaje en el brazalete inteligente se completa leyendo el mensaje de la barra de notificación del teléfono móvil. La pulsera inteligente no recibirá el mensaje push si no hay ningún mensaje en la barra de notificación del teléfono móvil. (Es necesario encontrar los ajustes de notificación en la configuración del teléfono móvil y activar el interruptor de notificación de Wechat, QQ, llamada, SMS y cliente de telefonía móvil).
3>Enciende el teléfono móvil---ajustes. Introduce "notificación useright" en la casilla de búsqueda superior, vuelve a abrir "Da Fit" **¿Por qué no puede tomar un baño caliente con el brazalete inteligente?**

Respuesta: El agua del baño tiene una temperatura relativamente alta y genera mucho vapor que está en fase gaseosa con un radio molecular pequeño y puede infiltrarse fácilmente en el brazalete inteligente del hueco de la cáscara. Cuando la temperatura desciende, el vapor se condensa en gotas de fase líquida que fácilmente causarán un cortocircuito en el interior del brazalete inteligente y dañarán la placa de circuito y luego el brazalete inteligente.

Nota: Para más preguntas frecuentes, por favor, consulte los comentarios de Da Fit APP

Aviso:



Por favor, consulte a su médico antes de tomar un nuevo deporte. El brazalete inteligente no debe ser usado para ningún propósito médico, a través de él se puede monitorizar dinámicamente el ritmo cardíaco en tiempo real.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que el producto de la marca Maxcom está libre de defectos de material y mano de obra para su uso normal dentro de los 24 meses a partir de la fecha de compra. En caso de defectos o la aparición de un defecto, póngase en contacto con el vendedor o agente autorizado. Para la queja presentada, confirme la compra del producto. El garante repara o reemplaza los productos no conformes sin parámetros de carga de las condiciones de la garantía dentro de un tiempo razonable.

- Esta garantía se refiere solo al primer comprador y no puede transferirse. Su rango territorial es la Península Ibérica.
- El soporte técnico y de garantía está disponible en www.maxcom.pl
- La garantía no cubre:
- Desgaste normal, incluidas las baterías (acumuladores) a menos que el defecto del producto aparezca debido a defectos de material o ensamblaje
- Daños y defectos mecánicos, térmicos y químicos causados por ellos.
- Defectos de uso incorrecto contra el manual de instrucciones; interferencia no autorizada en el producto; uso o almacenamiento de manera inconsistente con las especificaciones técnicas del

producto; mantenimiento incorrecto; el uso de piezas que no sean originales del producto; trabajo técnico realizado por personal no autorizado.

Lo anterior se aplica a los términos de la garantía sobre bienes de consumo de la Directiva 1999/44 / EC.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Maxcom SA declara que el reloj deportivo FW35 AURUM cumple con la directiva 2014/53 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de abril de 2014, sobre opciones de intercambio de armonización en el mercado de discos de radio y deroga la directiva 1999/5 / EC, y de RoHS 2015/863 / EU El texto completo de la Declaración de conformidad está disponible en: www.maxcom.pl/declarations
Potencia máxima de radiofrecuencia radiada en el rango EIRP: 0.67dBm (2402-2480MHz).

Datos de compra: Sello de la tienda:

Productor y distribuidor
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl



www.maxcom.pl



maxcom



FW35 AURUM
MANUAL DO UTILIZADOR

Bem-vindo a usar a sua pulseira inteligente de alto desempenho, que cria uma experiência cuidadosa e de saúde para si.

Manutenção de dispositivos

Lembre-se das seguintes dicas para manter a sua pulseira inteligente:

- Limpe a pulseira inteligente regularmente, especialmente o lado interno, e mantenha-a seca.
- Ajuste a tensão da pulseira inteligente para garantir a circulação de ar.
- O excesso de produtos para a pele não deve ser usado no pulso usando a pulseira inteligente.
- Por favor, pare de usar a pulseira inteligente em caso de alergia à pele ou qualquer desconforto.

Diagrama esquemático do corpo principal da pulseira inteligente



Sensor de frequência cardíaca

Carregando contatos

Ligar:

Pressione e segure o botão lateral por 3 segundos ou conecte a braçadeira de mudança para carregar a pulseira inteligente

Download e ligação da APP pulseira inteligente

1. Baixe e instale a APP


Digitalize o código QR com o telemóvel para baixar a APP.

Para o sistema IOS, selecione APP, armazene a pesquisa Da Fit

Sistema Android, selecione Google Play para baixar e instalar o Da Fit.

Ou digitalize o código QR para fazer o download.

Nota: o seu telemóvel deve suportar Android 5.1 ou IOS 8.0 ou superior e Bluetooth 4.0 ou superior.

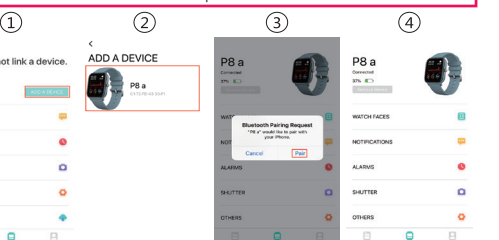

2. Vincular pulseira inteligente com APP

①Clique em "Adicionar dispositivo" para vincular a pulseira inteligente.


②Clique no seu dispositivo na lista de dispositivos reconhecidos.

③O sistema IOS mostrará uma solicitação de emparelhamento Bluetooth e pode clicar em Bluetooth "Emparelhamento" para confirmar. Conecte-o diretamente ao sistema android.

④Vinculado com sucesso. Não vinculou um dispositivo. Adicione um dispositivo. Introdução de funções da pulseira inteligente

Estado de inicialização:


alterne as interfaces de menu do ecrã principal, conforme interfaces mostradas a seguir.

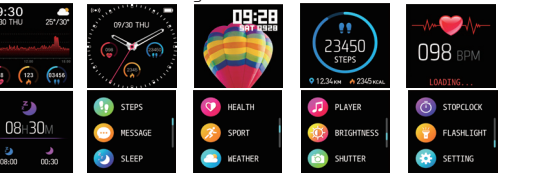

Remover dispositivo:

Para o telemóvel Android, o dispositivo pode ser desconectado do seu telemóvel clicando em Remover dispositivo.

Para o telemóvel Apple após a remoção da ligação, é necessário clicar no símbolo à direita em Configuração - Bluetooth e optar por ignorar o dispositivo. Como mostrado abaixo:

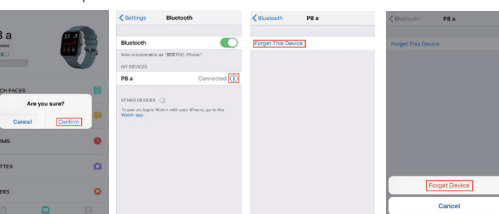

Perguntas frequentes (FAQs)

1. Por que a pulseira inteligente desconecta automaticamente o Bluetooth quando o ecrã do Android se apaga?

1> Bloquear plano de fundo APP. Quando o processo do DA Fit for libertado, a pulseira inteligente será desconectada do telemóvel.

2> Definir auto-inicialização da APP.

3> Operação em segundo plano irrestrita. O telemóvel Android instalado com a APP restringe de maneira inteligente a operação em segundo plano por padrão, e o Aplicativo deve ser definido manualmente, sem qualquer restrição.

2. Por que a pulseira inteligente não pode receber o envio de mensagens?

1> Confirme que ativou o interruptor para envio de mensagens no telemóvel.

2> Confirme se as mensagens podem ser exibidas normalmente na barra de notificação do telemóvel. O envio de mensagens na pulseira inteligente é concluído lendo a mensagem na barra de notificação do telemóvel. (Precisa encontrar as configurações de notificação nas configurações do telemóvel e ativar a opção de notificação do WeChat, QQ, chamada, SMS e telemóvel).

3> Ligue o telemóvel --- configurações. Digite "Notificação de utilizador" na caixa de pesquisa superior e abra novamente o Da Fit.

3. Por que não pode tomar um banho quente com a pulseira inteligente?

Resposta: a água do banho tem uma temperatura relativamente alta e gera muito vapor que está na fase gasosa com um pequeno raio molecular e pode facilmente se infiltrar na pulseira inteligente a partir da abertura da concha. Quando a temperatura cai, o vapor se condensará em gotículas de fase líquida, que causam facilmente um curto-circuito no interior da pulseira inteligente e danificam a placa de circuito e, em seguida, danificam a pulseira inteligente.

Nota: para mais perguntas frequentes, consulte os comentários na Da Fit APP.

Aviso:



Por favor, consulte o seu médico antes de praticar um novo desporto. A pulseira inteligente não deve ser usada para nenhum propósito médico, embora possa monitorar dinamicamente a frequência cardíaca em tempo real.

GARANTIA

O fabricante garante que o produto da marca Maxcom está livre de defeitos de material e de fabrico para uso normal dentro de 24 meses a partir da data da compra. Em caso de defeitos ou na ocorrência de um defeito, entre em contato com o vendedor ou com o agente autorizado. Para a reclamação apresentada, confirme a compra do produto. O parceiro repara ou substitui produtos não-conformes, isentos de parâmetros de cobrança das condições da garantia dentro de um prazo razoável.

Esta garantia refere-se apenas ao primeiro comprador e não pode ser transferida. O seu alcance territorial é a Península Ibérica. O suporte técnico e de garantia está disponível em www.maxcom.pl

A garantia não cobre:

- Desgaste normal, incluindo baterias (acumuladores), a menos que o defeito do produto apareça devido a defeitos de material ou de montagem
- Danos e defeitos mecânicos, térmicos e químicos causados por eles.
- Defeitos de uso inadequado contra o indicado no manual de instruções; interferência não autorizada no produto; uso ou armazenamento de maneira inconsistente com as especificações técnicas do

produto; manutenção incorreta; o uso de peças que não sejam originais do produto; trabalho técnico realizado por pessoal não autorizado. O acima exposto aplica-se aos termos da garantia de bens de consumo da Diretiva 1999/44 / EC.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE DA UE

A Maxcom SA declara que o relógio desportivo FW35 AURUM está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, sobre opções de compartilhamento de harmonização no mercado de discos de rádio e revoga a diretiva 1999/5 / EC, e da RoHS 2015/863 / UE O texto completo da Declaração de conformidade está disponível em: www.maxcom.pl/declarations

Potência máxima de radiofrequência irradiada na gama EIRP: 0.67dBm (2402-2480MHz).

Data de compra: Carimbo da loja:

Produtor e distribuidor
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl

www.maxcom.pl

Available on the iPhone
App Store

Available on the Android
Play Store

QR code for App Store

QR code for Play Store