

FW36 AURUM LITE

Εγχειρίδιο χρήσης



Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο.
V0.0.1

Παρατηρήσεις:

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Είναι κανονικό ότι ορισμένες λειτουργίες μπορούν να διαφέρουν σε διαφορετικές εκδόσεις του λογισμικού..

- Φορτίζετε αυτό το προϊόν με το παρεχόμενο καλώδιο για τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τη χρήση.

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να το συνδέσετε με την εφαρμογή Glory Fit για κινητά ώστε να ρυθμίσετε το χρόνο και τα δεδομένα σας.

- Αυτό το προϊόν διαθέτει αντοχή στο νερό IP68, επομένως δεν είναι κατάλληλο για κολύμπι ή καταδύσεις!


Το ζεστό νερό και τα διαβρωτικά υγρά καταστρέφουν το ρολόι. Μην κάνετε μπάνιο σε ζεστό νερό ή μην χρησιμοποιείτε τη σάουνα ενώ φοράτε το ρολόι.

01 Πώς να το φορέσετε

Φορέστε τη συσκευή σωστά στον καρπό σας, προσαρμοσμένη και σε άνετη θέση.

Ακολουθεί μια εικόνα ως αναφορά.



Συμβουλή: Πιέστε τη συσκευή λίγο πιο σφιχτά κατά τη μέτρηση του καρδιακού ρυθμού.

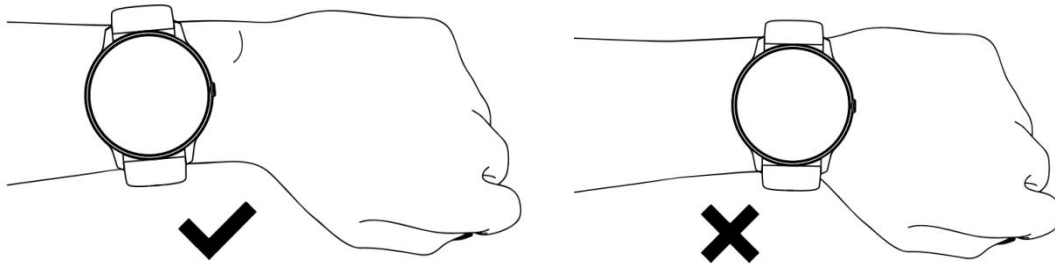

02 Λήψη της Εφαρμογής και σύνδεση

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο καντράν του ρολογιού, κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις (οδοντωτός τροχός)>Πληροφορίες>Λήψη κωδικού QR», χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να σαρώσετε τον κωδικό QR ώστε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Glory Fit».

Μπορείτε να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR ή να πληκτρολογήσετε «Glory Fit» απευθείας στο App Store/Play Store για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

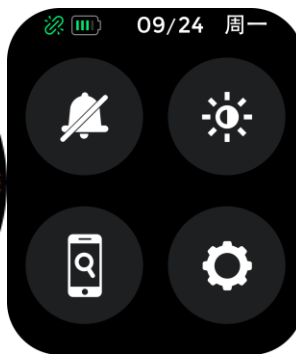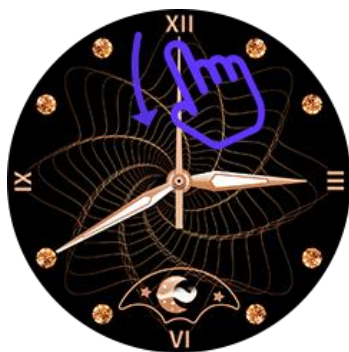


2. Ανοίξτε το «Glory Fit», συμπληρώστε τα απαιτούμενα δεδομένα και κάντε κλικ στη Συσκευή>Επιλογή συσκευής και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση:


1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth ΚΑΙ το GPS στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένα.
2. Εάν η συσκευή δεν μπορεί να αναζητηθεί ή δεν μπορεί να συνδεθεί κατά τη χρήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά ή μεταβείτε στις ρυθμίσεις του ρολογιού για να επιλέξετε "επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" και, στη συνέχεια, προσθέστε ξανά τη νέα συσκευή από το τηλέφωνό σας.

03 Οδηγίες χρήσης


a. Σελίδα συντομεύσεων: σύρετε προς τα κάτω

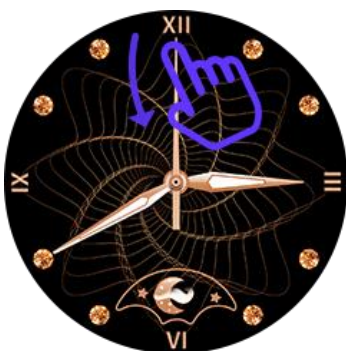

b. Ειδοποιήσεις SMS: σύρετε προς τα πάνω

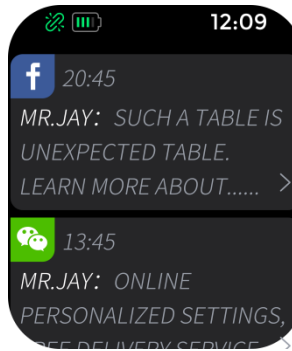


c. Αθλητικό μενού: σύρετε προς τα δεξιά

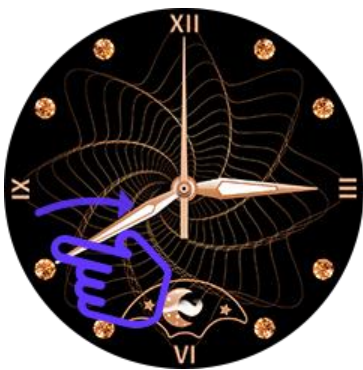

d. Μενού προόδου: σύρετε προς τα αριστερά



e. Γρήγορη πρόσβαση στην αλλαγή των καντράν του ρολογιού: Κρατήστε πατημένο το καντράν ρολογιού για 3 δευτερόλεπτα στην αρχική σελίδα, σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το καντράν. (περισσότερα καντράν είναι διαθέσιμα για λήψη στην εφαρμογή)


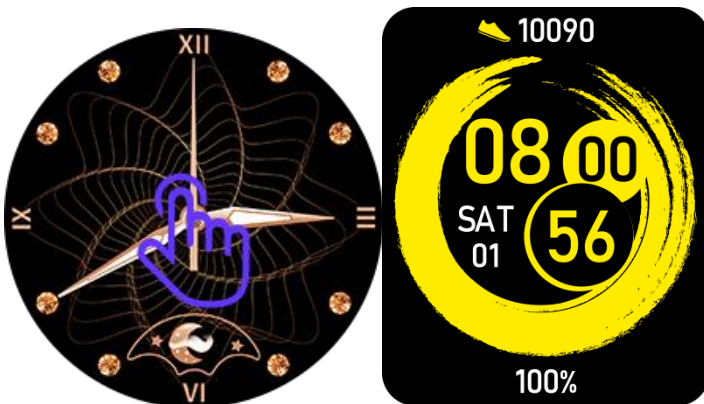



- f. Απενεργοποίηση: κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιβεβαιώστε.




- g. Κανονική λειτουργία - πατήστε το πλευρικό κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα. Στην αρχική σελίδα, πατήστε το πλευρικό κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη.

	70 αθλητικές λειτουργίες για παρακολούθηση, οι λεπτομέρειες των προπονήσεων μπορούν να προβληθούν στην εφαρμογή.
	Κατάσταση: Καταγραφή των καθημερινών επιτευγμάτων: βήματα που κάνατε, κατά προσέγγιση απόσταση και θερμίδες που κάψατε. Περισσότερα δεδομένα μπορούν να προβληθούν στην εφαρμογή.
	Έλεγχος καρδιακού παλμού: Κάντε κλικ για να μετρήσετε τον καρδιακό παλμό, να καταγράψετε και να εμφανίσετε 24ωρες μετρήσεις. Περισσότερες ρυθμίσεις και περισσότερα δεδομένα στην εφαρμογή.

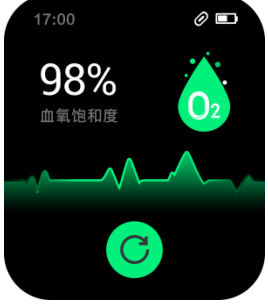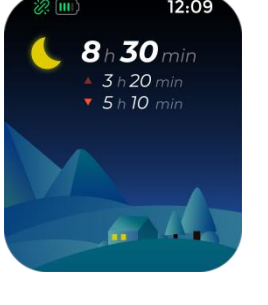	Έλεγχος αρτηριακής πίεσης: Για να καταγράψετε την κατάσταση της αρτηριακής σας πίεσης. Οι λεπτομέρειες μπορούν να εμφανιστούν στην εφαρμογή. Η τιμή έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική συμβουλή.
	Παρακολούθηση οξυγόνου αίματος. Οι λεπτομέρειες μπορούν να εμφανιστούν στην εφαρμογή. Η τιμή έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική συμβουλή.
	Ύπνος: Καταγράφει τη δραστηριότητά σας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι λεπτομέρειες μπορούν να εμφανιστούν στην εφαρμογή.
	Καιρός: Τρέχουσα πρόγνωση για τις επόμενες 6 ημέρες. Η λειτουργία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, τη σύνδεση BT και την απαιτούμενη τοποθεσία GPS.

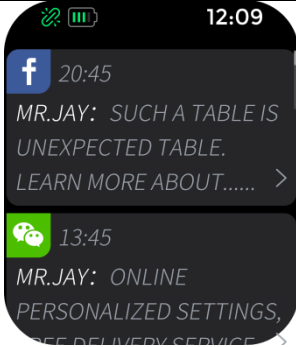	Μουσική: μετά από σύνδεση BT, μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και την ένταση του ήχου. Η λειτουργία εξαρτάται από την εφαρμογή μουσικής που χρησιμοποιείται στο τηλέφωνο.
	Μήνυμα: Θα εμφανιστούν τα 8 πιο πρόσφατα μηνύματα. (απαιτείται άδεια στην εφαρμογή).
	Ξυπνητήρι : 8 ξυπνητήρια το πολύ μπορούν να ρυθμιστούν στην εφαρμογή
	Αναπνοή: χαλαρωτική άσκηση αναπνοής

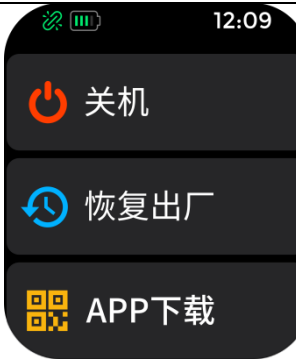	Περισσότερα: Χρονόμετρο/Χρονοδιακόπτης λεπτών/Φακός/Αναζήτηση τηλεφώνου
	Ρυθμίσεις: Οθόνη/Φωτεινότητα/Πληροφορίες/Απενεργοποίηση/Επαναφορά κώδικα QR, τον κώδικα μπορείτε να τον κατεβάσετε στην εφαρμογή.
	Εμμηνορροϊκός κύκλος: Εάν ρυθμίσετε τα προσωπικά δεδομένα στην εφαρμογή σε "Γυναίκα", θα ενεργοποιήσετε την επιλογή για την παρακολούθηση του εμμηνορροϊκού κύκλου, θα μπορείτε να εμφανίζετε στο ρολόι την αντίστοιχη ασφαλή περίοδο, την έμμηνο ρύση και τις υπενθυμίσεις για την ωορρηξία.

05 Άλλες λειτουργίες

Εύρεση ρολογιού, σύστημα ώρας 12/24, υπενθύμιση αδράνειας, υπενθύμιση χαμηλής μπαταρίας, υπενθύμιση εισερχόμενης κλήσης, ρύθμιση μονάδων, ενεργοποίηση οθόνης με περιστροφή καρπού, υπενθύμιση κατανάλωσης νερού, υπενθύμιση καρδιακού ρυθμού, υπενθύμιση εμμηνορροϊκού κύκλου, ειδοποίηση επίτευξης στόχου.

06 Φόρτιση

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα φόρτισης.
Χρησιμοποιείτε κατάλληλους προσαρμογείς φόρτισης που έχουν τάση τουλάχιστον 5V/0.5A και το πολύ 5V/2A

Σημείωση: εάν το έξυπνο ρολόι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρήσης, καθαρίστε τις μεταλλικές επαφές φόρτισης.

07 Εγγύηση

1. – przekleić z innego modelu

Σημείωση:

1. Ποτέ:

- μην κάνετε ένα ζεστό μπάνιο/ντους με το ρολόι
- μην αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης

2. przekleić info o znaczeniu kosza/WEEE

Δεδομένα:

	FW36 AURUM LITE
Διαστάσεις Μ*Π*Υ (mm)	(44,6 * 35 * 10,4)
Βάρος (g)	51
Περίβλημα	PC
EIRP	
Λουράκι	σιλικόνη
Πλάτος λουρακιού (mm)	20
Οθόνη	1,69" TFT
Καντράν	>100
Ανάλυση	240x280pix
Χρόνος εργασίας (μέρες)	Έως και 10
Μπαταρία (mAh)	220mAh
Chipset	RTK8762CK

Μνήμη	RAM160KB+ROM 384KB+64Mb flash
Λειτουργία	FULL TOUCH + 1 Button
Αντοχή στο νερό	ATM3
Εφαρμογή	GLORY FIT

QR KOD DO STRONY Z MANUALAMI< TEN OTOCZONY FLAGAMI>