

FW36 Manual Utilizare



Vă rugăm să consultați acest manual înainte de a utiliza produsul.
V0.0.1

Note:

1.1 Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual fără nicio altă notificare. Este normal ca unele funcții să varieze în anumite versiuni de software.

1.2 Vă rugăm să încărcați acest produs cu cablul configurat timp de cel puțin 2 ore înainte de a-l folosi.


1.3 Înainte de a utiliza produsul, trebuie să vă conectați ora de sincronizare a aplicației și să vă setați informațiile personale.

1.4 Acest produs acceptă gradul IP68 rezistent la apă, nu este potrivit pentru scufundări la adâncime. Apa fierbinte, ceaiul și alte lichide corozive sunt distructive pentru ceas și nu se vor putea bucura de garanția produsului și de serviciile de întreținere gratuite.

01 Cum să poarte

Vă rugăm să purtați corect dispozitivul pe încheietura mâinii, la aproximativ un deget de carpian și să-l reglați într-o poziție confortabilă. Imaginea de mai jos ca referință.


Sfat: Vă rugăm să purtați dispozitivul puțin mai strâns când monitorizați ritmul cardiac.

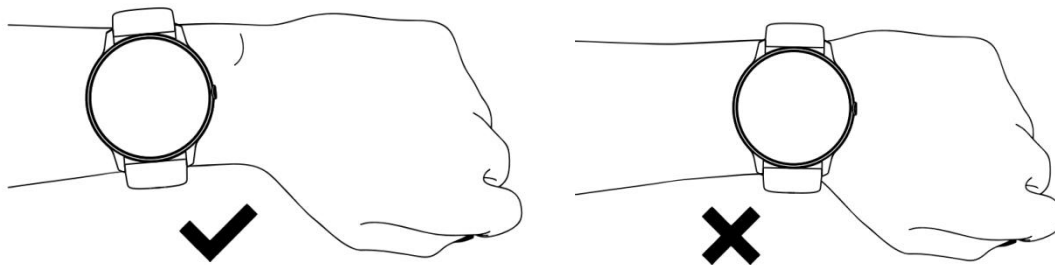

02 Cum să descărcați și să vă conectați la APP

1 Apăsăți lung butonul de pornire pentru a porni, derulați în jos pe fața ceasului, faceți clic pe „Setări--Despre--Descărcați codul QR”, utilizați telefonul mobil pentru a scana codul QR pentru a descărca și instala aplicația „Glortyfit”.

De asemenea, puteți scana mai jos codul QR „Glortyfit” pentru a descărca și instala aplicația „Glortyfit”.

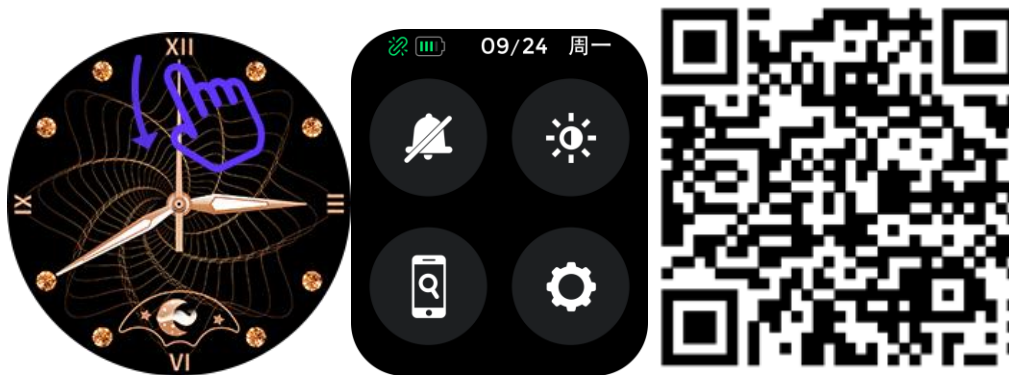

2. Deschideți „Gloryfit” și selectați „Adăugați dispozitiv” pe pagina dispozitivului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă:


1. În timpul procesului de asociere, asigurați-vă că telefonul Bluetooth este pornit, asigurați-vă că ceasul este conectat corect la telefon prin bluetooth.
2. Dacă dispozitivul nu poate fi căutat sau nu se poate conecta în timpul utilizării, apăsați lung butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a opri, apoi porniți din nou sau accesați setările ceasului pentru a selecta „resetare din fabrică” . apoi adăugați din nou un dispozitiv nou de pe telefon.

03 Instrucțiuni de utilizare


a. Pagina de comandă rapidă: Glisați în jos de pe pagina principală,




accesați pagina de comandă rapidă.

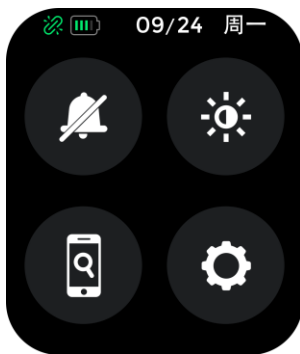

b. SMS push: Derulați în sus de la pagina principală, veți vedea mesajele primite.

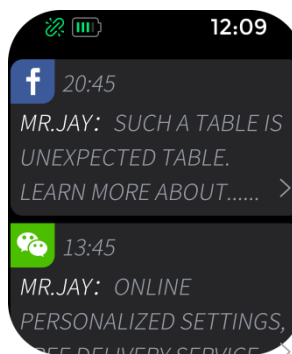


c. Meniul principal: glisați spre dreapta din pagina principală

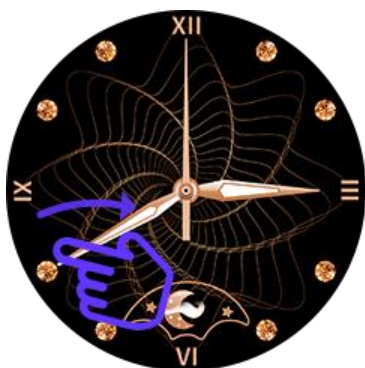

d. Pagina de comandă rapidă: glisați spre stânga din pagina principală



e. Acces rapid pentru a schimba cadranul ceasului: apăsați lung pe cadranul ceasului timp de 3 secunde pe pagina principală, glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a alege cadranul ceasului.

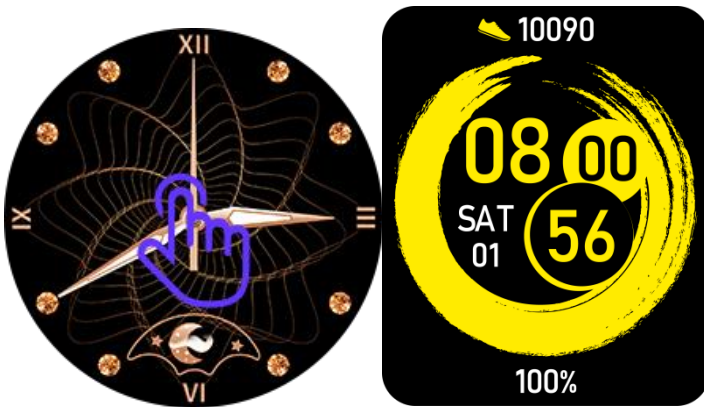



f. Pornire/oprire: apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 3 secunde pe interfața de apelare





g. Funcționare normală, apăsați butonul lateral pentru a reveni la pagina anterioară; Pe pagina principală, apăsați butonul lateral pentru a porni/opri ecranul.

04 Descrierea funcțiilor

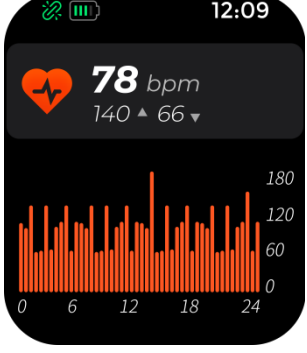	70 - modul sport:este acceptat. Mai multe detalii pot fi vizualizate în APP.
	Stare: Înregistrați pașii zilnici, distanța și kaloriile. Mai multe detalii pot fi vizualizate în aplicație.
	Monitorizarea ritmului cardiac: faceți clic pe pagina ritmului cardiac pentru a măsura ritmul cardiac, înregistra și afișarea ritmul cardiac pe 24 de ore și monitorizarea automată a ritmului cardiac la fiecare 10 minute. Mai multe aplicatii Funcționarea monitorului și datele de testare pot fi vizualizate în aplicație

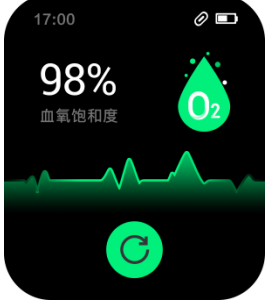	Monitor de tensiune arterială: Înregistrați-vă starea tensiunii arteriale. Mai multe detalii pot fi vizualizate în APP. Valoarea este doar pentru referință și nu poate fi utilizată ca bază medicală.
	Monitor de oxigen din sânge: Înregistrați-vă starea de oxigen din sânge. Mai multe detalii pot fi vizualizate în APP. Valoarea este doar pentru referință și nu poate fi utilizată ca bază medicală.
	Somn: înregistrează-ți starea de somn. Mai multe detalii poate fi vizualizat în APP.
	Vremea: starea vremii actuale și proгноza pentru următoarele 6 zile. Asigurați-vă că bluetooth este conectat corect.

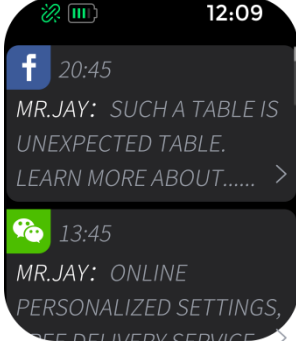	Muzică: Conectat la APP, operați la redare/pauză/anterior/următorul și volum pe telefon.
	Mesaj: Memento de notificări instantanee, vor fi afișate ultimele 8 mesaje. (necesită permisiunea pentru a activa partea aplicației).
	Alarmă: pot fi setate 8 ceasuri cu alarmă.
	Exerciții de respirație: Înregistrați antrenamentul de respirație.

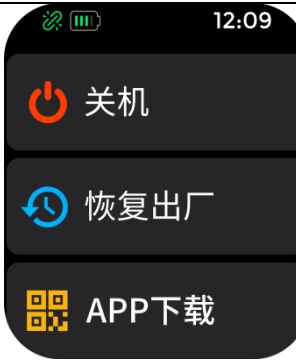	Mai multe: Cronometru / Cronometru / Lanternă / Găsiți telefon
	Setare: Apelare/Luminozitate/Ecran luminos/Despre/Oprit/Resetare/Descărcare APP
	Ciclul fiziologic: setați informațiile personale la „femeie” în aplicație și porniți funcția ciclului fiziologic pentru a afișa mementourile corespunzătoare perioadei de siguranță, perioadei menstruale și perioadei de ovulație pe partea ceasului.

05 Alte functii

Găsiți ceas, sistem orar 12/24 de ore, memento sedentar, memento baterie scăzută, memento apel primit, apelare online/apelare personalizată, setare unități, rotirea încheieturii mâinii pentru a lumina ecranul, memento pentru apă potabilă, memento pentru avertizare ritm cardiac, memento pentru ciclu fiziologic, memento de realizare a obiectivului.

06 Încărcare

Atașați cablul de încărcare la portul de încărcare a ceasului, asigurându-vă că pinii metalici sunt complet conectați.

Vă rugăm să utilizați adaptoarele de încărcare corecte, care sunt 5V 0.5A de mai sus.

Notă: Dacă ceasul inteligent nu poate fi pornit după ce a fost lăsat nefolosit o perioadă lungă de timp, vă rugăm să curățați pinii metalici de încărcare pentru a vă asigura că se conectează bine

07 Garanție

1. Garanție de un an pentru defecte hardware implicite, jumătate de an pentru baterie și cablu de încărcare.
2. Următoarele motive care cauzează defecte nu sunt incluse în serviciul gratuit de garanție:
 - (1) Asamblare sau dezasamblare personală.
 - (2) Deteriorări prin cădere în timpul utilizării.
 - (3) Toate daunele provocate de om sau din vina terței părți, utilizarea necorespunzătoare (cum ar fi: apă în ceasul inteligent, spargerea forței externe, zgârieturi în timpul utilizării etc.
3. Vă rugăm să furnizați un card de garanție cu detaliile completate atunci când solicitați serviciul postvânzare.
4. Vă rugăm să contactați dealerii direcți pentru service în garanție.
5. Vă rugăm să rețineți că toate funcțiile produsului se bazează pe obiecte fizice.

Note:

1. Pentru a asigura impermeabilitatea, vă rugăm să NU:

(1) Purtați ceasul în timpul dușului fierbinte sau în ceai fierbinte și alte lichide corozive

(2) Scoateți toate șuruburile sau butoanele.

2. Produsele cu baterii nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să trimiteți acest produs către DEEE adunând puncte în apropierea dvs.