

FW36 AURUM SE

Navodila za uporabo



Preberite ta priročnik.
V0.0.1

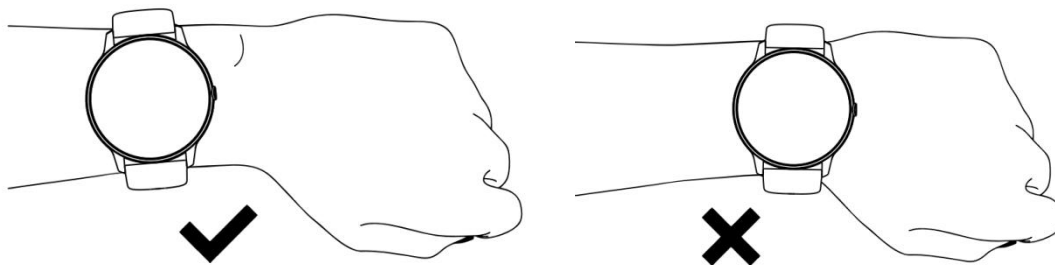
Opombe:

- Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika brez dodatnega obvestila. Običajno se lahko nekatere funkcije v določenih različicah programske opreme razlikujejo.
- Pred uporabo izdelek polnite s priloženim kablom vsaj 2 uri.
- Pred uporabo izdelka ga morate povezati z mobilno aplikacijo Glory Fit, da nastavite čas in svoje podatke.
- Ta izdelek podpira vodoodpornost IP68, zato ni primeren za plavanje ali potapljanje! Vroča voda in jedke tekočine so za uro škodljive. Med uporabo ure se ne kopajte v vroči vodi in ne uporabljajte savne.

01 Kako nositi

Napravo nosite pravilno na zapestju, nameščeno in v udobnem položaju. Spodaj je fotografija kot referenca.

Nasvet: Pri merjenju srčnega utripa napravo stisnite nekoliko močneje.



02 Prenos aplikacije in povezava

1. pritisnite in pridržite gumb za vklop, se pomaknite navzdol na številčnici ure, kliknite "Nastavitve (zobnik)>Informacije>Prenesti kodo QR", z mobilnim telefonom optično preberite kodo QR, da prenesete in vnesete aplikacijo "Glory Fit".

Spodaj lahko skenirate kodo QR ali neposredno vnesete "Glorty Fit".
v App Store/Play Store, da prenesete in namestite aplikacijo.



2. Odprite program "Glory Fit" , izpolnite zahtevane podatke in kliknite Naprava>Izberite napravo ter nato sledite navodilom na zaslonu.

Opomba:

1 Med postopkom seznanjanja se prepričajte, da sta vklopljena Bluetooth IN GPS v telefonu.

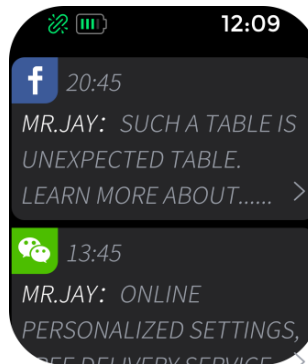
2. če naprave ni mogoče poiskati ali se med uporabo ne more povezati, pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za vklop, da se izklopi, nato pa jo ponovno vklopite, ali pa pojdite v nastavitve ure in izberite "obnovi tovarniške nastavitve" ter nato ponovno dodajte novo napravo iz telefona.

03 Navodila za uporabo


a. Stran z bližnjicami: pomaknite se navzdol:




b. Obvestila SMS: podrsnite navzgor



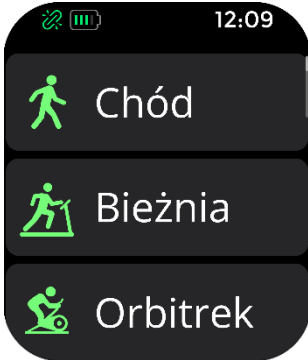c. Športni meni: pomaknite se v desno



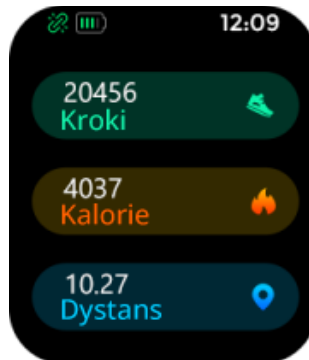
d. Meni Napredek: Premaknite se v levo



- e. Hiter dostop do menjave številčnic: na domači strani držite številčnico ure 3 sekunde in podrsajte v levo ali desno, da izberete številčnice ure. (več številčnic je na voljo za prenos v aplikaciji)






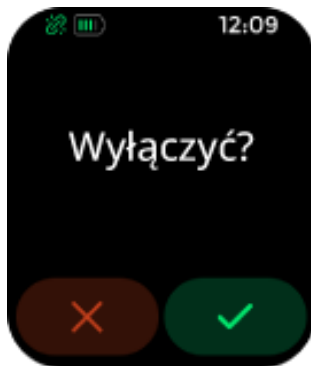
- f. Izklop: pritisnite in držite gumb 3 sekunde ter potrdite.








- g. Običajno delovanje, pritisnite stranski gumb, da se vrnete na prejšnjo stran;
Na začetni strani pritisnite stranski gumb, da vklopite/izklopite zaslon.

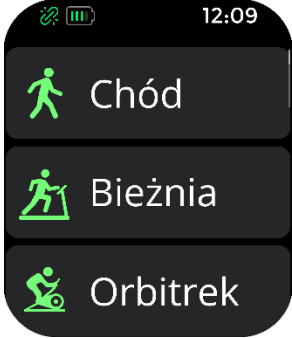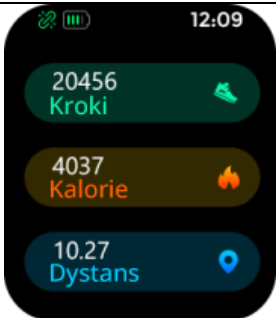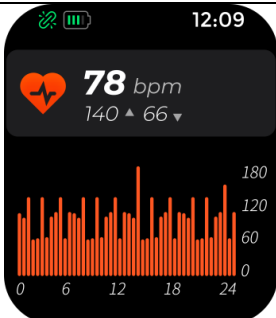04 Opis funkcij

	70 športnih načinov za spremljanje, podrobnosti o vadbi, ki si jih lahko ogledate v aplikaciji.
	Status: beleženje dnevnih dosežkov: opravljeni koraki, približna razdalja in porabljene kalorije. Več podatkov si lahko ogledate v aplikaciji.
	Monitor srčnega utripa: Kliknite za merjenje srčnega utripa, snemanje in prikaz 24-urnih meritev. Več nastavitev in podatkov v aplikaciji.
	Merilnik krvnega tlaka: Zapišite stanje krvnega tlaka. Podrobnosti lahko prikažete v aplikaciji. Vrednost je zgolj informativnega značaja in se ne more uporabljati kot medicinska podlaga.

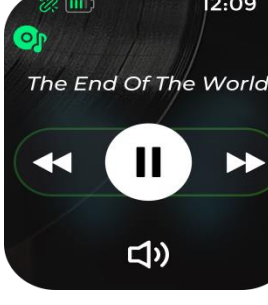	Monitor kisika v krvi: Za več podrobnosti si lahko ogledate aplikacijo. Vrednost je zgolj informativnega značaja in se ne more uporabljati kot medicinska podlaga.
	Sen: Beleži vašo aktivnost spanja, podrobnosti si lahko ogledate v aplikaciji.
	Vreme: Trenutna napoved in napoved za naslednjih 6 dni. Funkcionalnost je odvisna od nastavitev telefona, povezave BT in lokacije GPS.
	Glasba: po vzpostavitvi povezave BT lahko upravljate predvajalnik glasbe in glasnost. Funkcionalnost je odvisna od glasbene aplikacije, ki jo uporabljate v telefonu.

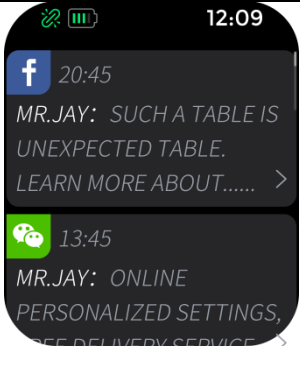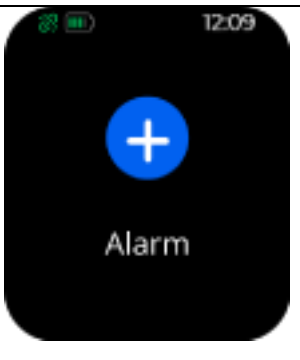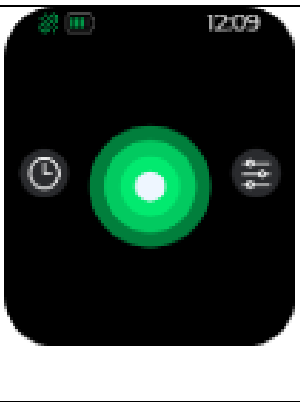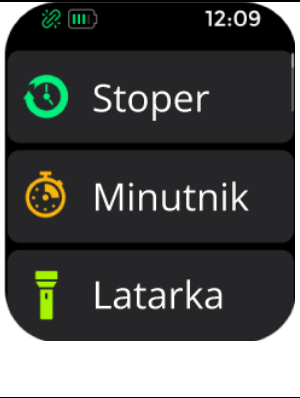	Sporočilo: Prikazanih bo 8 najnovejših novic. (Dovoljenje je potrebno v vlogi).
	Opozorilo: V aplikaciji lahko nastavite 8 alarmov.
	Dihanje: sprostitvena dihalna vaja.
	Preberite več: Štoparica/Minutni časovnik/Lajka/iskalnik Telefon.

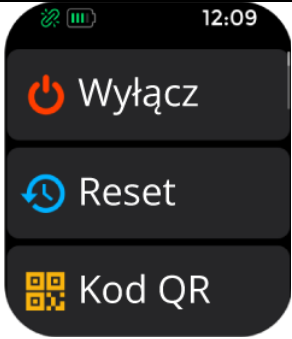	Nastavitve: QR koda za prenos aplikacije.
	Fiziološki cikel: Če v aplikaciji nastavite svoje osebne podatke na "ženska", aktivirate možnost omogočanja spremljanja fiziološkega cikla, lahko prikazete ustrezno varnostno obdobje, menstruacijo. in opomnike za obdobje ovulacije na uri.

05 Druge funkcije

Poiščite uro, 12/24-urni časovni sistem, alarm za mirovanje, opomnik za prazno baterijo, opomnik za dohodni klic, nastavitve enot, aktiviranje zaslona za vrtenje zapestja, opomnik za pijačo, opomnik za srčni utrip, opomnik za fiziološki cikel, obvestilo o doseganju ciljev.

06 Polnjenje

Polnilni kabel priključite v vrata za polnjenje.

Uporabljajte ustrezne polnilne adapterje z napetostjo min. 5V/0,5A max. 5V/2A

Opomba: če pametne ure po daljši neuporabi ni mogoče vklopiti, očistite kovinske kontakte za polnjenje in se prepričajte, da je povezava dobra.

07 Jamstvo

Varnostno opozorilo

Uporabnik mora upoštevati nasvete zdravnika, da določi optimalen režim dejavnosti. Osebe z motnjami krvnega obtoka naj se s športom ukvarjajo pod zdravniškim nadzorom. Rezultati meritev, ki jih opravi zapestnica, so zgolj okvirni in niso namenjeni za medicinske namene.

OBSEG GARANCIJE

- Proizvajalec jamči, da je izdelek FitGo brez napak v materialu in izdelavi pri običajni uporabi za obdobje 24 mesecev od datuma nakupa.
- in izdelave za normalno uporabo za obdobje 24 mesecev od datuma nakupa. V primeru okvare ali pojava napake se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega distributerja. Zahtevku je treba priložiti dokazilo o nakupu izdelka. Garant bo izdelke, ki ne izpolnjujejo parametrov, določenih v garanciji, v razumnem roku brezplačno popravil ali zamenjal.
- Ta garancija velja samo za prvega kupca in ni prenosljiva. Zajema ozemlje Republike Poljske.
- Garancija ne izključuje, omejuje ali ukinja kupčevih pravic iz zakonske garancije za napake prodanega blaga.
- Tehnična in garancijska podpora je na voljo na spletni strani www.maxcom.pl.

GARANCIJA NE ZAJEMA

- običajne obrabe, vključno z baterijami (akumulatorji), razen če je škoda posledica napak v materialu ali izdelavi
- mehanskih, toplotnih in kemičnih poškodb ter napak, ki jih te povzročijo napak.
- Okvare, ki so posledica napačne uporabe, ki ni v skladu s predvideno uporabo in navodili za uporabo; nepooblaščenih sprememb; uporabe ali skladiščenja, ki ni v skladu s tehničnimi specifikacijami izdelka; neustreznega vzdrževanja; uporabe komponent, ki niso priložene, ali uporabe katere koli komponente, ki ni predvidena za uporabo z izdelkom; tehničnih del, ki jih je opravilo nepooblaščen osebje. Zgoraj navedeno se nanaša na pravila za veljavnost garancije za potrošniško blago v skladu z Direktivo 1999/44/KE.

POVZETEK IZJAVE O SKLADNOSTI

FW36 je skladen z Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

radijski opremi in telekomunikacijah ter njunem vzajemnem priznavanju. Ta oprema se lahko uporablja v vseh državah Evropske unije in v vseh državah, kjer se uporablja Direktiva 2014/53/EU.

Opozorilo: te opreme ne smete odlagati med gospodinjske odpadke! Izdelek je treba uporabiti z ločenim zbiranjem na za to pripravljenih mestih. Pravilno ravnanje z izrabljeno električno in elektronsko opremo prispeva k preprečevanju posledic za zdravje ljudi in okolje, ki so posledica prisotnosti nevarnih sestavin ter nepravilnega skladiščenja in ravnanja s takšno opremo. Ta naprava vsebuje litij-ionsko akumulatorsko baterijo. Izrabljene baterije so škodljive za okolje. Skladiščiti jih je treba

Odložiti jih je treba na posebnem zbirnem mestu v ustreznem zabojniku v skladu z veljavno zakonodajo. Baterije in akumulatorske baterije ne smete odlagati med komunalne odpadke, temveč jih je treba odnesti na zbirno mesto.

OPOMBA: BATERIJ ALI AKUMULATORJEV NE ODLAGAITE V OGENJ

Podatki:

	FW36 AURUM LITE
Dimenzije/razsežnosti D*Š*T (mm)	(44. 6*35*10. 4
Teža (g)	51
Primer/primer	RAČUNALNIK
EIRP	
Pas/pas	silikon
Širina jermena/širina jermena (mm)	20
Prikaz/zaslon	1,69-PALČNI TFT
Ščitniki/očala za opazovanje	>100
Resolucija/Resolucija	240x280pix
Delovni čas/delovni čas (dni)	Do/do 10
Baterija/Baterija (mAh)	220 mAh
Chipset	RTK8762CK
Pomnilnik/pomnilnik	RAM160KB+ROM 384KB+64Mb flash
Delovanje/Operacija	CELOTNI DOTIK + 1 gumb
Vodotesnost/vodoodpornost	ATM3
APP	GLORY FIT

08 POIŠČITE JEZIK UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA



Proizvajalec in distributer:

Maxcom S.A.

23a Towarowa St.

43-100 Tychy

Poljska