

# Smartwatch FW46 XENON


## Manual de usuario



Gracias por elegir nuestro dispositivo:  
Xenon apoyará su entrenamiento y control de salud.

### Introducción


Ver descripción

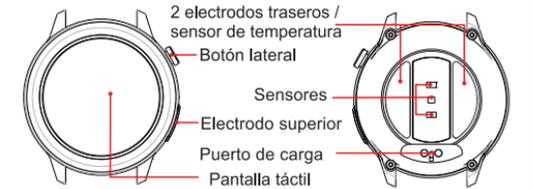

Una pulsación prolongada del botón lateral enciende el reloj.

### Instrucciones de carga:

Cargue la batería antes de usarla. Para hacer esto, use el cable adjunto conectado a la toma USB de la computadora o un cargador USB de 5v / 2.1A máx.

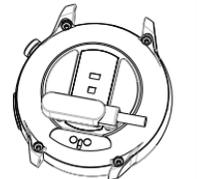

### Aplicación Xenon:

Escanee el código QR o descargue la aplicación SmartHealth de Play Store / App Store.



2) Español

La aplicación requiere iOS 9.0 o superior o Android 4.4 o superior. La aplicación se comunica a través de Bluetooth 4.0

Abra la aplicación para configurar la información personal

Haz clic en la pestaña "Configuración" y luego en "Estado del dispositivo".


Seleccionar haciendo clic en la lista FW46

### Interfaz de reloj

Fondo de pantalla: sostener la pantalla táctil activa la función de elegir su apariencia entre 7 patrones.



Al mover la pantalla hacia arriba o presionar el botón lateral, se accede al menú. Deslizar hacia abajo / presionar el botón nuevamente lo lleva de regreso a la interfaz principal del fondo de pantalla.



### Podómetro / Distancia / Calorías

Xenon le permite controlar los pasos, la distancia y la quema de calorías en tiempo real. Después de sincronizar el reloj con la aplicación, obtiene un análisis más detallado de las actividades realizadas.

3) Español

### Temperatura corporal

Cambie a la interfaz de temperatura para activar la medición en tiempo real.

Nota: Los sensores de metal deben estar en contacto con la piel durante la medición. El resultado de esta medición es indicativo, no médico.

### Monitor de pulso cardíaco

Cambie a la interfaz de frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca se mide en tiempo real y el resultado de la medición se puede analizar en la aplicación.

### ECG



Sostenga con cuidado el electrodo superior mientras presiona el reloj contra su mano para asegurar el contacto con los electrodos inferiores. Gráfico y análisis solo disponible en la aplicación.

### Medición de la presión arterial

siéntese y relájese, cambie a la interfaz del monitor de presión arterial y descance libremente la mano con el reloj, p. ej. en la mesa, al nivel de tu corazón.

Nota: Los resultados de la medición no son valores médicos, son solo para referencia.

4) Español



5) Español

### Saturación

Cambie a la interfaz de saturación, después de enviar los datos a la aplicación, puede realizar el análisis.

### Frecuencia respiratoria (BR)

Cambie a la interfaz BR, el resultado es el número de respiraciones por minuto.

### Modos deportivos

Cambie a la interfaz de selección de actividades deportivas. Haga clic en el icono del deporte que desea practicar para iniciar el seguimiento de la actividad. deslice la pantalla hacia la derecha para terminar.



### Información meteorológica

muestra el tiempo actual, información sobre la calidad del aire y el pronóstico para el día siguiente. Para obtener esta información, es necesario conectarse a un teléfono con una función de ubicación activa.

Nota: Es posible que algunas versiones de software de teléfonos inteligentes no funcionen correctamente con esta función.

6) Español

### Monitor de sueño

Cuando se duerme, el reloj detecta esta condición y entra automáticamente en el modo de monitorización del sueño. Después de sincronizar los datos, la aplicación proporciona datos sobre la duración del sueño, divididos en sueño profundo y ligero.

Nota: El reloj debe llevarse en la muñeca para controlar su estado de sueño.

### Cronógrafo

Salir: mueve la pantalla hacia la derecha.

### Música

Puede controlar el reproductor de música mientras el teléfono está conectado.

Nota: la función depende del software del teléfono inteligente.

### La Cámara

Ejecute la aplicación y luego podrá controlar de forma remota el disparador.

### Menú breve

Desliza hacia abajo la pantalla para seleccione DND (modo no molestar), información del reloj, mensajes, configuración de pantalla.

### Info.

Haga clic para leer el mensaje. Mover a la derecha para salir.

7) Español

### Datos del dispositivo

Haga clic para mostrar el nombre del modelo y los últimos 4 caracteres de la dirección MAC

### Brillo:

Ajuste del brillo de la pantalla.

### Activación

Habilita / deshabilita la activación de la pantalla con el movimiento de la muñeca.

### Reiniciar

Restaura la configuración de fábrica.

### Apagado

Apaga el reloj.

### Observaciones finales:

- No cargue el reloj con un adaptador de corriente con una corriente de salida superior a 2A
- No cargue el reloj si se ha inundado de agua.
- El FW46 es un dispositivo de monitorización, pero los resultados de sus mediciones NO DEBEN SER tratados como mediciones médicas.
- Consejos para medir la presión arterial:  
a) relájate y siéntate  
b) Durante la medición, sostenga el dispositivo al nivel de su corazón y no hable.

8) Español

### Especificación:

Tamaño de la muñeca:	165 - 225mm
Ancho de montaje de la correa:	20mm
CPU:	Nordic 52832
Batería:	Li-Po 200mAh
Pantalla:	240x240 IPS TFT
Bluetooth:	4.2 BLE
EIRP*:	4dBm

\* Potencia de radiofrecuencia máxima radiada en el rango de frecuencia en el que funciona el dispositivo.

9) Español

### GARANTÍA

#### ALCANCE DE LA GARANTÍA

- El fabricante garantiza que el producto de la marca FitGo está libre de defectos de material y medidas de implementación para un uso normal dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de compra. En caso de un defecto o mal funcionamiento, comuníquese con el minorista o distribuidor autorizado. El comprobante de compra debe adjuntarse a la queja presentada. El garante reparará o reemplazará sin cargo los productos que no cumplan con los parámetros especificados en la Garantía dentro de un tiempo razonable.
- Esta garantía se aplica únicamente al comprador original. Su rango cubre el territorio de Portugal y España.
- La garantía no excluye, limita o suspende los derechos del comprador resultantes de las disposiciones de la garantía por defectos en el artículo vendido.
- El soporte técnico y de garantía está disponible en [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

#### LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Desgaste normal, incluidas las baterías (baterías recargables) a menos que el daño haya sido causado por defectos en los materiales o la mano de obra
- Daños mecánicos, térmicos, químicos y otros
- Defectos resultantes de: uso inadecuado y no obedecer el manual de instrucciones; realizar cambios no autorizados; uso o almacenamiento de manera incompatible con las especificaciones técnicas del producto; mantenimiento inadecuado; elementos de aplicación distintos del suministrado o el uso de cualquier elemento que no esté destinado a utilizarse con el producto; trabajo técnico realizado por personal no autorizado. Lo anterior se aplica a las reglas para la validez de la garantía sobre el consumo de bienes resultante de la Directiva 1999/44 / CE.

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Este equipo cumple con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/53 / UE sobre equipos de radio y telecomunicaciones y su reconocimiento mutuo. Este equipo se puede utilizar en todos los países de la UE Unión Europea y en todos los países donde se aplica la Directiva 2014/53 / UE.

10) Español

### NOTA: ¡ESTE EQUIPO NO DEBE ELIMINARSE CON RESIDUOS COMUNES!

El producto debe ser utilizado por recogida selectiva preparado para estos puntos. El manejo adecuado de equipos eléctricos y electrónicos usados contribuye a evitar las consecuencias nocivas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de la presencia de elementos peligrosos, así como el almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos equipos. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las pilas usadas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Deben almacenarse en un punto especialmente designado, en un recipiente adecuado de acuerdo con las regulaciones aplicables. Las pilas y acumuladores no deben desecharse con la basura municipal, deben entregarse en puntos de recogida.

### PRECAUCIÓN: NO COLOQUE LAS BATERÍAS AL FUEGO



11) Español

### Fabricante y distribuidor:

Maxcom S.A.  
Ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy  
Polonia

11) Español