

Smartwatch FW46 XENON


Manual do Utilizador



Obrigado por escolher o nosso dispositivo -
o Xenon apoiará o seu treino e monitorizará a sua saúde.

Introdução


Descrição do relógio

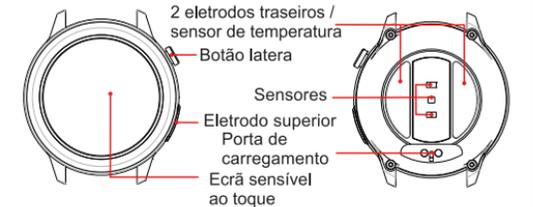

Pressionar longamente o botão lateral liga o relógio.

Instruções de carregamento:

Carregue a bateria antes de a usar.
Para fazer isso, use o cabo fornecido conectado à entrada USB do computador ou a um carregador USB máximo de 5 V / 2,1 A.

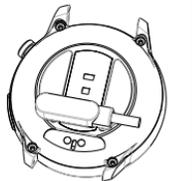

App Xenon:

Digitalize o código QR ou baixe o aplicativo SmartHealth da Play Store / App Store.



2)Português

O aplicativo requer iOS 9.0 ou superior ou Android 4.4 ou superior. O aplicativo comunica via Bluetooth 4.0.

Abra o aplicativo para definir informações pessoais

Clique na guia "Configurações" e em "Estado do dispositivo"

Selecione clicando na lista FW46

Interface do relógio

Papel de parede do ecrã:
segurar o ecrã de toque ativo para o recurso de escolher a sua aparência entre 7 padrões.



Movendo o ecrã para cima ou pressionando o botão lateral, acede ao menu. Deslizar para baixo / pressionar o botão novamente leva de volta à interface principal do papel de parede.



Pedómetro / Distância / Calorias

Xenon permite monitorizar passos, distância, calorias queimadas em tempo real. Depois de sincronizar o relógio com o aplicativo, obtém uma análise mais detalhada das atividades realizadas.

3)Português

Temperatura corporal

Mude para a interface de temperatura para ativar a medição em tempo real.

Nota: os sensores de metal devem estar em contato com a pele durante a medição. O resultado desta medição é indicativo, não médico.

Monitor de frequência cardíaca

Mude para a interface de frequência cardíaca, a frequência cardíaca é medida em tempo real e o resultado da medição pode ser analisado no aplicativo.

ECG

Segure cuidadosamente o eletrodo superior enquanto pressiona o relógio na sua mão para garantir o contato com os eletrodos inferiores. Gráfico e análise disponíveis apenas no aplicativo.

Medição da pressão arterial

Sente-se e relaxe, mude para a interface do monitor de pressão arterial e descanse a sua mão com o relógio livremente, por ex. sobre a mesa, ao nível do seu coração.

Nota: Os resultados da medição não são valores médicos, são apenas para referência.

4)Português

Saturação

Mude para a interface de saturação, após enviar os dados para o aplicativo, pode-se realizar a análise.

Taxa de respiração (BR)

Mude para a interface BR, o resultado é o número de respirações por minuto.

Modos desportivos

Mude para a interface de seleção da atividade desportiva. Clique no ícone do desporto que deseja praticar para iniciar a monitorização da atividade, deslize o ecrã para a direita para terminar.



Informações meteorológicas

Mostra o tempo atual, informações sobre a qualidade do ar e a previsão para o dia seguinte. A obtenção dessas informações requer ligação com um telefone com função de localização ativa.

Nota: Algumas versões do software do smartphone podem não funcionar corretamente com este recurso.

5)Português

Monitor do sono

Quando adormece, o relógio detecta essa condição e entra automaticamente no modo de monitorização do sono. Após sincronizar os dados, o aplicativo fornece dados sobre a duração do sono, divididos em sono profundo e leve.

Nota: o relógio deve ser usado no pulso para monitorizar o seu estado de sono.

Cronómetro

Sair: mova o ecrã para a direita.

Música

Pode controlar o leitor de música enquanto o telefone está conectado.

Observação: o recurso depende do software do smartphone.

Câmara

Execute o aplicativo e, em seguida, pode controlar remotamente o botão do obturador.

Menu de atalho

Deslize o ecrã para baixo para selecionar DND (modo não perturbar), informações do relógio, mensagens, configurações do ecrã.

Info.

Clique para ler a mensagem. Mova para a direita para sair.

6)Português

Especificações:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Tamanho pulso: | 165 - 225mm |
| Largura de montagem da correia: | 20mm |
| CPU: | Nordic 52832 |
| Bateria: | Li-Po 200mAh |
| Visor: | 240x240 IPS TFT |
| Bluetooth: | 4.2 BLE |
| EIRP*: | 4dBm |

* Potência máxima de radiofrequência irradiada na faixa de frequência em que o dispositivo opera.

8)Português

GARANTIA

ÂMBITO DA GARANTIA

• O fabricante garante que o produto da marca FitGo está livre de defeitos de material e implementa medidas para uso normal no prazo de 24 meses a partir da data de compra.
Em caso de defeito ou mau funcionamento, entre em contato com o revendedor ou distribuidor autorizado. A prova de compra deve ser anexada à reclamação enviada. O serviço de assistência reparará ou substituirá gratuitamente produtos que não atendam aos parâmetros especificados na garantia dentro de um prazo razoável.
• Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original. A sua validade cobre o território de Portugal e Espanha.
• A garantia não exclui, limita ou suspende os direitos do comprador decorrentes das disposições da garantia para defeitos no item vendido.
• O suporte técnico e de garantia está disponível em www.maxcom.pl

A GARANTIA NÃO COBRE:

• Desgaste normal, incluindo baterias (baterias recarregáveis), a menos que o dano tenha sido causado por defeitos de materiais ou mão de obra
• Danos mecânicos, térmicos, químicos e outros
• Defeitos decorrentes de: uso indevido e não obediência ao manual de instruções; tomando não autorizado mudanças; uso ou armazenamento de forma inconsistente com as especificações técnicas do produto; manutenção inadequada; itens de aplicação diferentes do fornecido ou o uso de quaisquer itens não destinados ao uso com o produto; trabalho técnico realizado por pessoal não autorizado.
O anterior aplica-se às regras de validade da garantia no consumo de bens decorrentes da Diretiva 1999/44 / CE.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Este equipamento está em conformidade com a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 2014/53 / UE sobre equipamento de rádio e telecomunicações e seu reconhecimento mútuo. Este equipamento pode ser usado em todos os países da UE, União Europeia e em todos os países onde a Diretiva se aplica 2014/53 / UE.

9)Português

NOTA: ESTE EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER DEITADO FORA COM RESÍDUOS COMUNS!

O produto deve ser utilizado para recolha seletiva em preparação para estes pontos. O uso adequado de equipamentos elétricos e eletrónicos usados contribui para evitar consequências prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da presença de elementos perigosos, bem como o armazenamento e processamento inadequados desses equipamentos.

O dispositivo contém uma bateria de íons de lítio. Baterias usadas são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Devem ser armazenados em local especialmente designado, em recipiente adequado de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Baterias e acumuladores não devem ser descartados com o lixo comum, devem ser encaminhados para pontos de recolha.

CUIDADO: NÃO COLOQUE AS BATERIAS NO FOGO



10)Português

Fabricante e Distribuidor:
Maxcom S.A.
Ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polónia

11)Português