

Smartwatch FW46 XENON


Navodila za uporabo



Hvala, ker ste izbrali našo napravo – ura XENON bo izboljšala vašo športno aktivnost in pomagala spremljati zdravje.

Hiter uvod


Opis ure

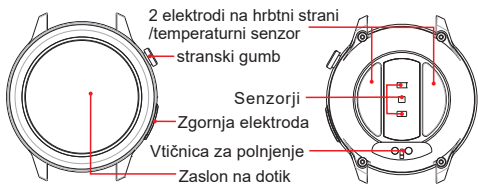

Uro vklopite z dolgim pritiskom na stranski gumb.

Navodila za polnjenje:

Pred uporabo naprave napolnite akumulator. Uporabite priloženi kabel, ki ga lahko priključite na vtičnico USB na računalniku ali polnilnik 5V/2,1A max.

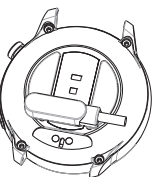

Namestite aplikacijo

Skenirajte QR kodo oz. prenesite aplikacijo SmartHealth iz trgovine Play Store/App Store.



2 Slovenščina

Aplikacija potrebuje sistem iOS 9.0 ali novejši oz. Android 4.4. ali novejši. Aplikacija se sporazumeva preko Bluetooth 4.0.

Odprite aplikacijo, da navedete osebne podatke.

Tapnite zavihe »Nastavitve«, nato »Status naprave«.

S seznama izberite FW46

Binding completed

Glavni vmesnik ure

Številčnica

Pridržite številčnico, da izberete eden izmed sedmih dostopnih videzov.



Premaknite zaslon gor oz. pritisnite stranski gumb, da odprete meni. Premaknite dol/povonovno pritisnite stranski gumb, da se vrnete nazaj na glavni zaslon.

Pedometer/razdalja/kalorije

Ko podatke sinhronizirate z aplikacijo, lahko si ogledate poglobljeno analizo aktivnosti.

Temperatura telesa

Preklopite na vmesnik temperature, da vklopite merjenje v realnem času.

3 Slovenščina

Pozor: med merjenjem se morajo kovinski senzorji dotikati kože. Rezultat merjenja je okviren.

Srčni utrip

Preklopite na vmesnik merilnika srčnega utripa. Srčni utrip se meri v realnem času. Rezultate lahko analizirate v aplikaciji.



EKG

Zanesljivo pridržite zgornjo elektrodo, hkrati pa pritisnite uro roki, da zagotovite stik elektrod na hrbtni strani ure s kožo. Graf in analiza sta na voljo le v aplikaciji.



Krvni tlak

Usedite se in se sprostite. Preklopite na vmesnik merilnika krvnega tlaka. Roka z uro naj počiva, npr. na mizi, na nivoju srca.

Pozor: Rezultati so le informativni, ne dojemajte jih kot medicinske.



Kisik v krvi

Preklopite na vmesnik merilnika kisla v krvi. V aplikaciji lahko analizirate rezultate.



4 Slovenščina


Tempo dihanja (TD)

Preklopite na vmesnik TD. Rezultat je izražen v vdihih na minuto.



Športni načini

Preklopite na vmesnik za izbiro športne aktivnosti. Tapnite ikono izbrane aktivnosti, da aktivirate spremljanje aktivnosti. Premaknite desno, da ustavite.

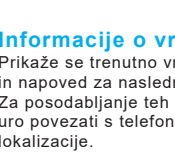

Informacije o vremenskih razmerah

Prikaže se trenutno vreme, kakovost zraka in napoved za naslednji dan. Za posodabljanje teh informacij morate uro povezati s telefonom z aktivno funkcijo lokalizacije.



Pozor: nekatere različice programske opreme pametnega telefona lahko onemogočajo uporabo te funkcije.

Monitor spanja

Ura zazna, ko zaspate, in se samodejno preklopi na način spremljanja spanja. Ko sinhronizirate podatke v aplikaciji, lahko dostopate do podatkov o trajanju sna – s porazdelitvijo na lahek in globok spanec.

Pozor: če hočete spremljati svoj spanec, morate uro imeti vedno nadeto.



5 Slovenščina

Glasba

Ko je ura povezana s telefonom, lahko upravljate predvajalnik.

Pozor: Delovanje te funkcije je odvisno od programske opreme na telefonu.



Kamera

Vklopite aplikacijo. Nato lahko na daljavo upravljate snemanje.



Meni bližnjic

Premaknite zaslon dol, da izberete DND (način »ne motite«), podatke o uri, sporočila, nastavitve zaslona.



Info

Tapnite, da preberete sporočilo. Premaknite desno za izhod.



Informacije o napravi

Tapnite, da si ogledate ime modela in zadnje 4 številke MAC naslova.

Svetlost

Prilagoditev svetlosti zaslona.

Vklop zaslona

Vklop/Izklop naslona z gibom zapestja.

Ponastavitev

Povrnitev tovarniških nastavitev.

6 Slovenščina

Izklop

Izklop naprave.

Končne opombe:

1. Za polnjenje ne uporabite napajalnika z izhodno močjo nad 2A.
2. Ne polnite ure, ki je bila zalita z vodo.
3. FW46 omogoča spremljanje parametrov, vendar rezultatov NE SMETE dojemati enako kot rezultate medicinskih meritev.
4. Nasveti za merjenje krvnega tlaka:
a) sprostite se in se usedite,
b) napravo imejte na nivoju srca in se med m ne pogovarjajte.



Povezovanje ure s pametnim telefonom:

Najprej na pametnem telefonu vklopite lokalizacijo GPS.

1. Ko namestite aplikacijo, odprite jo in sledite navodilom na zaslonu. Navedite svoje osebne podatke in dovolite aplikaciji, da deluje v ozadju. Podelite ji ustrezna pooblastila, po potrebi pa dodajte jo na seznam zaupnih aplikacij (whitelist).
2. Tapnite »Naprava« v spodnjem delu zaslona > »Dodaj novo napravo« > FW46 > na uri potrdite povezavo.

7 Slovenščina

Specifikacija:

Obseg zapestja:	165 - 225mm
Montažna širina pasu:	20mm
CPU:	Nordic 52832
Baterija:	Li-Po 200mAh
Zaslon:	240x240 IPS TFT
Bluetooth:	4.2 BLE
EIRP*:	4dBm

*Največja energija za radijsko frekvenco, prenesena po frekvenčnem pasu 2402-2480MHz

POZOR: TE NAPRAVE NE SMETE ODSTRANJEVATI SKUPAJ Z GOSPODINJSKI-MI ODPADKI!

Izdelek je treba posredovati ustrezni točki za ločeno zbiranje. Ustrezno ravnanje s porabljenimi električnimi in elektronskimi odpadki prispeva k omejevanju škodljivih posledic prisotnosti nevarnih snovi ter omejevanju neustreznega skladiščenja ter pretvarjanja tovrstnih naprav.

Naprava ima litij-ionski akumulator. Porabljene enote predstavljajo nevarnost za okolje. Akumulatorje je treba skladiščiti v za to namenjenih točkah, v ustreznem zabojniku, skladno z veljavnimi predpisi.

Baterij ter akumulatorjev enote sme metati med gospodinjske odpadke, posredovati jih je treba v ustrezno točko.

POZOR: BATERIJ IN AKUMULATORJEV NE DAJAJTE V OGENJ

8 Slovenščina

GARANCIJA

OBSEG GARANCIJE

Proizvajalec jamči, da je izdelek znamke FitGo brez napak v materialu ali izdelavi za normalno uporabo 24 mesecev od datuma nakupa. Če ugotovite napako ali okvaro, se, prosimo, obrnite na prodajalca ali pooblaščenega distributerja. Reklamaciji priložite potrdilo o nakupu. Garant bo izdelke, ki ne ustrezajo parametrom, navedenim v garanciji, v razumnem roku brezplačno popravil ali zamenjal. * Ta Garancija je veljavna za prvega končnega uporabnika in ni prenosljiva. Garancija velja na območju Republike Poljske. * Garancija ne izključuje, ne omejuje ter ne odvzema pravic Stranke, ki izvirajo iz predpisov o garanciji za napake na prodanem izdelku. * Tehnična in garancijska podpora je na voljo na spletni strani www.maxcom.pl

GARANCIJA NE VELJA ZA:

- Normalno obrabo, vključno z baterijo (akumulatorji), razen če je do poškodbe prišlo zaradi napak v materialu ali izdelavi.
- Mehanske, toplotne in kemijske poškodbe ter napake, ki izvirajo iz teh poškodb.
- Napake, ki izhajajo iz neprimernega uporabe naprave, neupoštevanja namena in navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov v konstrukcijo naprave; neupoštevanja tehničnih specifikacij pri uporabi in shranjevanju izdelka; neprimernega vzdrževanja; uporabe drugih delov, kot so ti priloženi oz. uporabe delov, ki niso primerni za uporabo s to napravo; popravil izvedenih na nepooblaščenem servisu.

Zgornje velja za načela garancije za potrošniško blago iz Direktive 1999/44/EK.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI (SKRAJŠANO)

Ta naprava je v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu. Ta naprava se sme uporabljati v vseh državah članicah in v vseh državah, kjer velja Direktiva 2014/53/EU.

Proizvajalec in Distributer

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl



9 Slovenščina