

SMARTWATCH MAXCOM FW55 AURUM PRO Használati útmutató




Gratulálunk az óra megvásárlásához. Mindent tőlünk telhetően megtettünk annak érdekében, hogy az óra használata egyszerű legyen, viselése jó hangulatba hozza, míg az elérhető funkciók támogatassák a mindennapi tevékenységeit. Az Aurum Pro eszközben rejlő lehetőségek maximális kihasználásához kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót.

QR kód a DaFit alkalmazáshoz

Töltse le az alkalmazást a kóddal, vagy keresse meg a Play Store / App Store áruházban, majd telepítse.



Az óra bemutatása

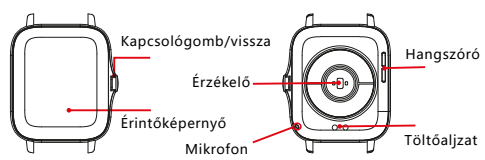

Tartsa lenyomva a gombot az óra bekapcsolásához

Az óra töltése

Első használat előtt töltse fel az órát a mellékelt kábellel, amihez csatlakoztassa a számítógép USB portjára vagy egy 5V/1A max. telefontöltőre.



Az óra csatlakoztatása (párosítása) Adatátvitel és az óra beállításai:

Kapcsolja be a telefon GPS funkcióját (Android) és a Bluetooth-ot, nyissa meg a DaFit alkalmazást. Kattintson a képernyő alján közepén lévő ikonra, majd a képernyő tetején az "eszköz hozzáadása" lehetőségre, majd kattintson az FW55-re. A csatlakoztatást követően kikapcsolhatja a telefon GPS funkcióját.




1) HU

2. A kihangosító funkció használata: Aktiválja a kézibeszélő ikont az óra menüjében, majd válassza a telefon > Bluetooth > eszköz keresése > FW55 > csatlakozás menüpontokat.




3. Sikeres csatlakozást követően a következő információt látja:



Sikeres csatlakozás után sor kerül a dátum és az idő beállítására. Az alkalmazás képernyőjén egy lefelé húzással szinkronizálja az óra és az alkalmazás adatait.



Híváskezdeményezés

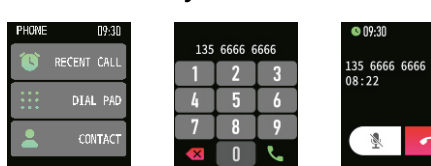


Ha már párosította az órát a telefonjával, az FW55 segítségével hívásokat kezdeményezhet és fogadhat. Az alkalmazásban akár 30 kedvenc névjegyet is beállíthat. FIGYELEM: a bejövő hívások csak a számot mutatják, nem a névjegyekben elmentett nevet.

2) HU

Az óra használata

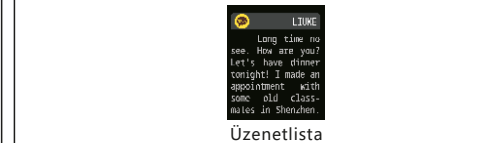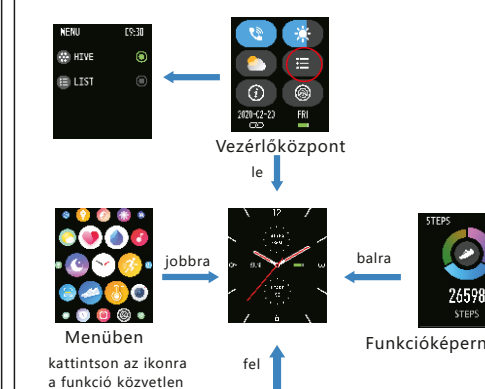

Az óra funkcióinak bemutatása

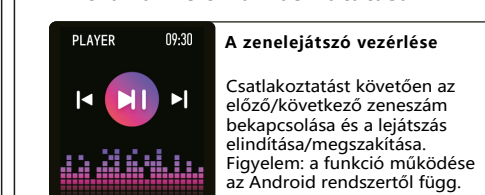

3) HU

STEPS 09:30
26598
STEPS
Aktivitásmérő
Az óra rögzíti és megjeleníti a lépésszámot, az elégetett kalória mennyiségét és a megtett távolságot (becsült adat).

SLEEP 09:30
08:00
SLEEP
Alvásmonitor
Az alvásfelnyelő rögzíti az alvás alatti aktivitást, míg a beépített algoritmus mély és könnyű alvási fázisokra osztja az alvás idejét.

HR 09:30
168
BPM
Pulzus
A 24 órás megfigyelés beállítása lehetővé teszi a napi pulzusszám alakulásának elemzését az alkalmazásról. A mérés emellett bármikor elvégezhető.

BP 09:30
168/68
MMHG
Vérnyomás
Kattintson az ikonra a mérés elvégzéséhez, az eredmény az alkalmazásban elemezhető.

4) HU

SPO2 09:30
98
%
Véroxigénszint
Kattintson az ikonra a mérés elvégzéséhez. A mérés eredménye az alkalmazásban is elérhető.

WEATHER 09:30
-32°
SHENZHEN
Időjárás
Megjeleníti az aktuális időjárást és hőmérsékletet. Az óralap felfelé húzásával megtekintheti az 5 napos időjárás előrejelzést.

TRAINING 09:30
WALKING
RUNNING
CYCLING
Fizikai aktivitás
8 sportág közül választhatunk, az edzés végzetével megtekinthetjük az adatokat az alkalmazásban.

LIUKE
Long time no see. How are you? Let's have dinner tonight! I made an appointment with some old classmates in Shenzhen.
Üzenetek
Az óra megjeleníti az azokra az alkalmazásokra bejövő üzeneteket és értesítéseket, amelyeknek erre engedélyt adtunk az alkalmazásban.

5) HU

Fényképezőgép
Csatlakoztatott telefon esetén az óra a telefon fényképezőgépének távkijelzőjeként használható. Kapcsolja be a fényképezőgépet és kattintson az órán lévő ikonra fénykép készítéséhez.

BRIGHTNESS
PHONE: ON
PHONE: RESET
MUTE: ON
Egyéb funkciók
Stopperóra, riasztás, visszazámolás (időzítő), fényerőszabályozás, rezgéskezelő, "ne zavarjanak" (DND) üzemmód aktiválása, mozi üzemmód, visszaállítás a gyári beállításokra, kikapcsolás és óra információk.

Az óralap módosítása
Tartsa lenyomva az óralapot, és amikor az miniatűrre vált, görgetéssel kiválaszthat egy másik óralap mintát. Az alkalmazásban: óra ikon>Az óra megjelenése>Tovább eredmények (kész sablonok) vagy "Szerkesztés" saját óralap létrehozásához.

Végző megjegyzések
Ne használjon 5V/2A-nál nagyobb kapacitású töltőket. Ne töltsen, ha az érintkezők korrodálódtak. Az óra NEM orvosi eszköz, a mérések csak referencia-ként szolgálnak más mérésekhez.

6) HU

Specifikáció	
Méret	250*38*10 [mm]
Súly	46g
Szél	265,8mm
EIRP	2,49dBm
Kijelző	1,7" IPS
Memória	128mb
Vízállóság	ip67
Akkumulátor	230 mAh

Gyakran ismételt kérdések (FAQs)

1. **SMART** eszközök csatlakoztatásakor a leggyakrabban előforduló problémák
Kapcsolja be a BT funkciót (a telefonnak láthatónak kell lennie más eszközök számára)
Kapcsolja be a GPS funkciót/helymeghatározást
Telepítse az alkalmazást és adja meg az engedélyeket a telepítés során (háttérben futásra, multimédia hozzáféréshez stb.)
Csatlakozzon az órával az alkalmazásról

Ha nem sikerül:
1. Ellenőrizze, hogy be van kapcsolva a GPS
2. A telefon beállításai > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazás engedélyei > háttérben futás és értesítések engedélyezése
3. Ellenőrizze, hogy az óra/okoskarkötő nem csatlakozott már a telefonra a Bluetooth menüről, ha igen > BT menü > törölje az eszközt > majd csatlakozzon az alkalmazásról

7) HU

2. **Miért kapcsol szét az óra, ha elalszik az okostelefon (Androidos) képernyője?**
1. Zárva van a háttérben futás
2. Engedélyezze a háttérben futást.

3. **Miért nem mutatja az óra az értesítéseket?**
1. Ellenőrizze az alkalmazásban, hogy aktiválta az értesítés funkciót
2. Engedélyezze az alkalmazásnak az alkalmazás beállításai az értesítések megjelenítését.
Az óra megjeleníti az értesítéseket a telefonja értesítési sávjából - ha nincs aktiválva a funkció a telefonján, akkor azt aktiválnia kell a telefon beállításai.

4. **Miért nem lehet forró vízben fürödni az órával?**
Mert a vízgőz az eszközbe juthat és ott korróziót okozhat

FIGYELEM:
Egyeztessen orvosával, mielőtt új sportot kezd el űzni. Az órával végzett mérések tájékoztató jellegűek, azok egészségügyi diagnosztikára NEM felhasználhatók.

Find your user manual language
Descargá manual de utilizare
Encuentre el idioma de su manual de usuario
Encontre o idioma do seu manual do usuário



8) HU

Rövidített EU megfelelőségi nyilatkozat
A MAXCOM SA az alábbiakban kijelenti, hogy ez a rádiókészülék típus: FW55 megfelel a 2014/53/EU irányelv, valamint a 2011/65/EU (RoHS) irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes tartalma a következő webcímen található: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Környezetvédelmi információk
Figyelem:
Ez a készülék az elektromos és elektronikus hulladékra vonatkozó 2012/19/EK irányelv és a lengyel Törvénynek megfelelően áthúzott kerek szeméttartály jelölést kapott. A fenti jelzés azt jelenti, hogy az eszköz a használt élettartama végén nem kezelhető együtt más háztartási hulladékokkal.

A terméket a szelektív hulladékgyűjtés keretein belül erre kijelölt gyűjtőhelyre kell eljuttatni ártalmatlanítás céljából. Az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekkel történő megfelelő eljárás hozzájárul az emberi egészségre és természetes környezetre káros tényezők elkerüléséhez, melyet a termékben felhasznált veszélyes anyagok, valamint az ilyen berendezések helytelen tárolása és feldolgozása okoz.

A készülék Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkumulátorok ártalmasak a környezetre. Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően speciálisan erre kijelölt helyen, megfelelő tárolóedényben kell tárolni.

Az elemeket és az akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani, azokat erre a célra létesített begyűjtőhelyen kell leadni.

NEM SZABAD AZ ELEMET ÉS AZ AKKUMULÁTOROT TŰZBE DOBNI

9) HU