

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MAXCOM FW58 VANAD PRO




=ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

- Τοποθετήστε τον ασύρματο φορτιστή (ως 5V/2A) στο πίσω μέρος του ρολογιού μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη του ρολογιού.
- Μετά την παραλαβή του ρολογιού, εάν δεν είναι ενεργοποιημένο, φορτίστε το για περισσότερο από 1 ώρα πριν ενεργοποίησης την.




*Η πρώτη φόρτιση ενός ρολογιού πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την ενεργοποίηση.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

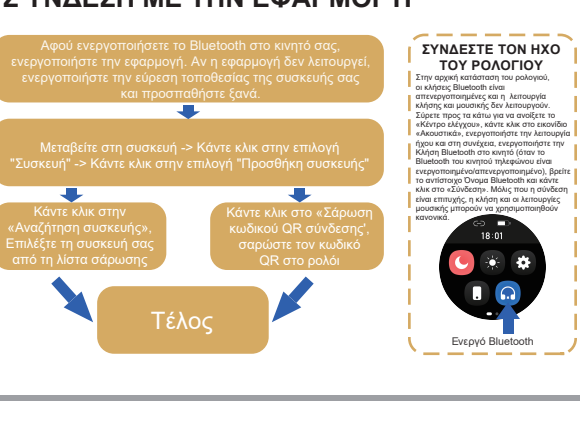


ΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σάρωστε τον παρακάτω QR κωδικό για την λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής «FitCloudPro» στο κινητό σας τηλέφωνο.

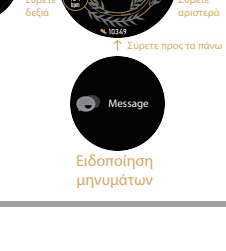


Σάρωση κωδικού QR για λήψη

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

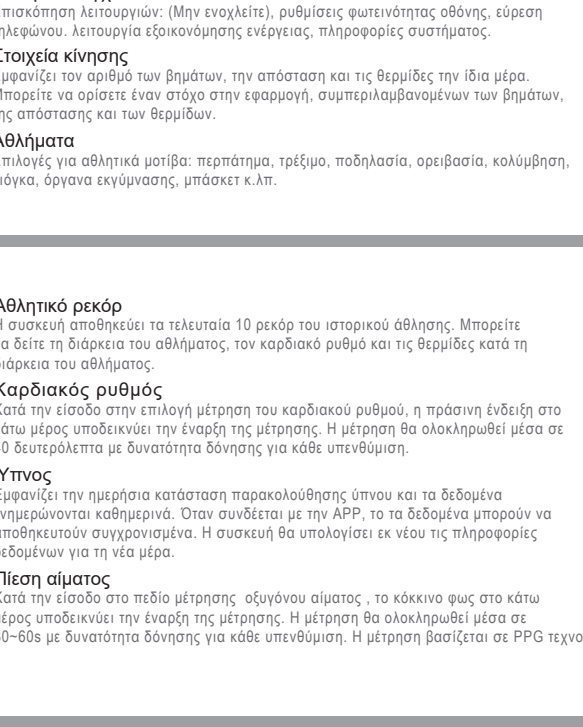

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

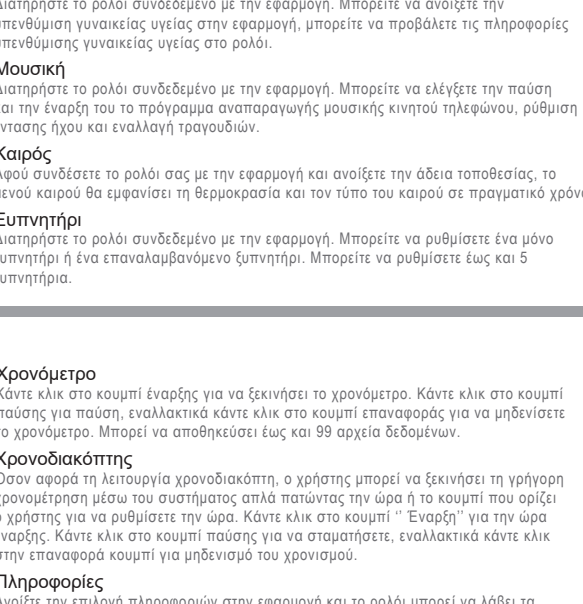

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διακόπτης κλήσης

Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα στην αρχική οθόνη για να εμφανιστεί η επιλογή του διακόπτη κλήσης. Σέρτε δεξιά και αριστερά για να αλλάξετε μενού επιλογών και κάντε κλικ για επιλογή.

Κέντρο ελέγχου

Επισκόπηση λειτουργιών: (Μην ενοχλείτε), ρυθμίσεις φωτεινότητας οθόνης, εύρεση τηλεφώνου. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πληροφορίες συστήματος.

Στοιχεία κίνησης

Εμφανίζει τον αριθμό των βημάτων, την απόσταση και τις θερμίδες την ίδια μέρα. Μπορείτε να ορίσετε έναν στόχο στην εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων, της απόστασης και των θερμίδων.

Αθλήματα

Επιλογές για αθλητικά μοτίβα: περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, ορειβάσια, κολύμβηση, γιόγκα, όργανα εκγύμνασης, μπάσκετ κ.λπ.

Αθλητικό ρεκόρ

Η συσκευή αποθηκεύει τα τελευταία 10 ρεκόρ του ιστορικού άθλησης. Μπορείτε να ελέγξετε την διάρκεια του αθλήματος, τον καρδιακό ρυθμό και τις θερμίδες κατά τη διάρκεια του αθλήματος.

Καρδιακός ρυθμός

Κατά την είσοδο στην επιλογή μέτρησης του καρδιακού ρυθμού, η πράσινη ένδειξη στο κάτω μέρος υποδεικνύει την έναρξη της μέτρησης. Η μέτρηση θα ολοκληρωθεί μέσα σε 40 δευτερόλεπτα με δυνατότητα δόνησης για κάθε υπενθύμιση.

Ύπνος

Εμφανίζει την ημερήσια κατάσταση παρακολούθησης ύπνου και τα δεδομένα ενημερώνονται καθημερινά. Όταν συνδέεται με την APP, το τα κομπιούτερ μπορούν να αποθηκευτούν συγχρονισμένα. Η συσκευή θα υπολογίσει εκ νέου τις πληροφορίες δεδομένων για τη νέα μέρα.

Πίεση αίματος

Κατά την είσοδο στο πεδίο μέτρησης οξυγόνου αίματος, το κόκκινο φως στο κάτω μέρος υποδεικνύει την έναρξη της μέτρησης. Η μέτρηση θα ολοκληρωθεί μέσα σε 30-60s με δυνατότητα δόνησης για κάθε υπενθύμιση. Η μέτρηση βασίζεται σε PPG τεχνολογία.

Οξυγόνο του αίματος

Κατά την είσοδο στην λειτουργία μέτρησης οξυγόνου στο αίμα, το πράσινο φως το κάτω μέρος είναι ανοιχτό, υποδεικνύει την έναρξη της μέτρησης. Η μέτρηση θα ολοκληρωθεί μέσα σε 30-60s και περιλαμβάνει υπενθύμιση δόνησης. Η μέτρηση βασίζεται σε PPG τεχνολογία.

Γυναίκα υγεία

Διατηρήστε το ρολόι συνδεδεμένο με την εφαρμογή. Μπορείτε να ανοίξετε την υπενθύμιση γυναίκας υγείας στην εφαρμογή, μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες υπενθύμισης υγείας υγείας στο ρολόι.

Μουσική

Διατηρήστε το ρολόι συνδεδεμένο με την εφαρμογή. Μπορείτε να ελέγξετε την παύση και την έναρξη του το πρόγραμμα κάνετε κλικ στο κουμπι επαναφοράς για να μην διακόψετε την παύση ήχου και εναλλαγή τραγουδιών.

Καιρός

Αφού συνδέσετε το ρολόι σας με την εφαρμογή και ανοίξετε την άδεια τοποθεσίας, το μενού καιρού θα εμφανιστεί τη θερμοκρασία και τον τύπο του καιρού σε πραγματικό χρόνο.

Ζυπηνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι συνδεδεμένο με την εφαρμογή. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα μόνο ζυπηνητήρι ή ένα επαναλαμβανόμενο ζυπηνητήρι. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 5 ζυπηνητήρια.

Χρονόμετρο

Κάντε κλικ στο κουμπι έναρξης για να ξεκινήσει το χρονόμετρο. Κάντε κλικ στο κουμπι παύσης για παύση, εναλλακτικά κάντε κλικ στο κουμπι επαναφοράς για να μηδενίσετε το χρονόμετρο. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και 99 αρχεία δεδομένων.

Χρονοδιακόπτης

Όσον αφορά τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει τη χρήση χρονόμετρου μέσω του συστήματος απλά πατώντας την ώρα ή το κουμπι που ορίζει ο χρήστης για να ρυθμίσετε την ώρα. Κάντε κλικ στο κουμπι "Έναρξη" για την ώρα έναρξης. Κάντε κλικ στο κουμπι παύσης για να σταματήσετε, εναλλακτικά κάντε κλικ στην επαναφορά κουμπι για μηδενισμό του χρονισμού.

Πληροφορίες

Ανοίξτε την επιλογή πληροφοριών στην εφαρμογή και το ρολόι μπορεί να λάβει τα αντίστοιχα μηνύματα. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και τα τελευταία 15 μηνύματα.

Βρες το τηλέφωνό μου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι συνδεδεμένο στην εφαρμογή και κάντε κλικ στο «Βρείτε το τηλέφωνό μου». Το κουδούνι θα χτυπήσει στο κινητό σας τηλέφωνο και το ρολόι αναγράφει 'Βρήκατε με επιτυχία το κινητό σας τηλέφωνο'. Εάν το ρολόι δεν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή, το ρολόι θα αναγραφεί 'δεν είναι συνδεδεμένο'.

Ρυθμίσεις

Η λειτουργία ρυθμίσεων περιλαμβάνει εμφάνιση οθόνης (διακόπτη κλήσης, διάρκεια οθόνης φωτεινότητας, έλεγχο φωτεινότητας, διάρκεια φωτεινότητας οθόνης μέσω κίνησης της παλάμης), γλώσσα, ισχύς κραδασμών, στυλ μενού, μπαταρία, κωδικός QR και ρυθμίσεις συστήματος.

Εκπαίδευση αναπνοής

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης αναπνοής, υπάρχουν επιλογές 1 λεπτών και 2 λεπτών. Ο χρήστης επιλέγει την αντίστοιχη επιλογή για την προπόνηση αναπνοής. Αφού κάνετε κλικ για έναρξη, ακολουθήστε το εικονίδιο για μεγέθυνση και εισπνοή, συρρίκνωση και εκπνοή.

Υπενθύμιση κατανάλωσης νερού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μέσω [συσκευή > υπενθύμιση ποτού] στην εφαρμογή. Αφού ανοίξει, μπορείτε να ορίσετε την ώρα έναρξης, την ώρα λήξης και το διάστημα υπενθύμισης.

Καθιστική υπενθύμιση

Μπορείτε να ανοίξετε αυτήν τη λειτουργία μέσω [συσκευή > καθιστική υπενθύμιση] στην εφαρμογή. Αφού ανοίξει, μπορείτε να ορίσετε την ώρα έναρξης, την ώρα λήξης και την περίοδο για το "Μην ενοχλείτε".

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις: 48*41*11 [mm]
Βάρος: 60g
Λουράκι: σιλικόν/μέταλλο
EIRP: -2,66 dBm
Οθόνη: 1.3" AMOLED
Μνήμη: RAM: 192KB + ROM: 256KB + 128MB Nor flash
Στεγανότητα: IP68
Μπαταρία: 200mAh

*Μέγιστη ισχύς της ραδιοσυχνότητας που εκπέμπεται στο εύρος 2402-2480MHz.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αποτυχημένη ενεργοποίηση ρολογιού:

Φορτίστε το ρολόι και κρατήστε πατημένο το κουμπι ενεργ. / απενεργ. για 5 δευτερόλεπτα.

Πρόβλημα σύνδεσης Bluetooth:

1. Κάντε επανεκκίνηση του τηλεφώνου και παρακολουθήστε. Μην συνδέετε άλλη συσκευή Bluetooth εκείνη τη στιγμή;
 2. Να ελέγξετε αν μια άλλη συσκευή έχει συνδεθεί αυτόματα.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για τη μεταφορά δεδομένων και τις ρυθμίσεις του ρολογιού, η σύνδεση Bluetooth πρέπει να γίνει μέσα από την εφαρμογή και όχι από τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Ανακριβείς μετρήσεις:

Ταυτό οφέλιμη συνήθεια στην κακή επαφή μεταξύ του αισθητήρα και του δέρματος. Αυτό οδηγεί σε λάθος μετρήσεις.

Ανακριβή δεδομένα ύπνου

Η παρακολούθηση του ύπνου λειτουργεί μεταξύ 21:30 και 12:00, επομένως ο ημερήσιος ύπνος δεν καταγράφεται.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ BLUETOOTH

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ένα κινητό τηλέφωνο, συγχρονίζει ορισμένα δεδομένα με το κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth: ώρα, καιρό, ειδοποιήσεις, μηνύματα, υγεία, αθλητικά δεδομένα κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά δεν θα συγχρονιστούν εάν διακοπεί η σύνδεση ή εάν απενεργοποιηθεί το Bluetooth.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτού του προϊόντος προορίζονται μόνο για αναφορά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς. Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας και μην κάνετε διάγνωση ή θεραπεία με βάση τις ενδείξεις αυτής της μέτρησης.

1. Η αντοχή του προϊόντος στο νερό είναι IP68 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταδύσεις και κολύμπι ή για βύθιση σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον με ζεστό νερό / σάουνα, καθώς ο ατμός θα προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό.
2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα περιεχόμενα του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η MAXCOM SA δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου FW58 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ, καθώς και την οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημείωση: Η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ και τον Πολωνικό νόμο (χώρα προέλευσης) περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εμφανίζεται την ειδική σήμανση για την απαγόρευση εναπόθεσης σε κάδο απορριμμάτων. Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι η συσκευή αυτή, μετά τη λήξη της ωφέλιμης ζωής της, δεν πρέπει να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται με χωριστή συλλογή σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Ο σωστός χειρισμός των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμβάλλει στην αποφυγή των συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από την παρουσία επικίνδυνων συστατικών, καθώς και από την κατάλληλη αποθήκευση και χειρισμό του εν λόγω εξοπλισμού.

Αυτή η συσκευή περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων-λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικό σημείο, σε κατάλληλο δοχείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται στα αστικά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε χώρο συλλογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυνδέετε τις μπαταρίες και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες/φωτιά.

