

MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH MAXCOM FW63 COBALT PRO



Merci d'avoir choisi notre montre intelligente. Vous pouvez lire ce manuel pour bien comprendre comment utiliser l'appareil. L'appareil se connecte à un téléphone mobile via Bluetooth pour une utilisation adaptative, offre une variété de fonctions et de services pratiques et a développé de nombreuses fonctions pour le sport et la santé. Cet appareil n'est pas un dispositif médical, et les données et résultats de mesure sont uniquement à titre de référence et non comme base de diagnostic et de traitement. La Société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Ce produit prend en charge IP68, la pluie, le lavage des mains et autres vêtements sans souci, après trempage dans l'eau, il y aura de l'eau dans le trou du klaxon, veuillez secouer l'eau, le son peut revenir à la normale ; et séchez-le avec un chiffon doux avant d'utiliser la montre.

Remarque:

pendant une douche chaude ou un sauna, ne doit pas être porté pour éviter les vapeurs. Si la montre est endommagée par l'eau parce que les instructions ne sont pas respectées, l'entreprise n'offre pas de garantie gratuite.

Installation de l'application

Vous pouvez utiliser la fonction « scan » dans Wechat ou le navigateur pour scanner le « code QR » de la montre et télécharger et installer FitCloudPro. Vous pouvez également télécharger et installer FitCloudPro en recherchant FitCloudPro dans l'App Store, Google Play Store, etc. Connexion par code QR.



Regarder la connexion

Connexion par code QR après avoir ouvert l'application, si la boîte de dialogue permettant d'obtenir l'autorisation apparaît sur le téléphone mobile, veuillez cliquer sur Autoriser pour obtenir. Dans l'interface « appareil » de l'application, cliquez sur « Lier l'appareil », puis cliquez sur l'icône de numérisation dans le coin supérieur droit pour ouvrir le scanner QR et scanner le code QR dans les paramètres de la montre. Pendant le processus d'appairage, le bouton de confirmation de connexion apparaîtra sur la montre. Veuillez cliquer sur « autoriser l'appairage »

Connexion manuelle

Après avoir ouvert la localisation Bluetooth et GPS du téléphone (téléphones Android), ouvrez Fitcloud Pro et cliquez sur « Lier l'appareil », puis sur l'icône « Rechercher » en bas de l'écran. Lorsque vous trouvez votre montre FW63, cliquez sur « connecter » à côté de son nom. . Pendant le processus d'appairage, le bouton de confirmation de connexion apparaîtra sur la montre. Veuillez cliquer sur « autoriser l'appairage »

Lorsque vous avez terminé les opérations ci-dessus, faites glisser le cadran de la montre vers le bas, vous verrez le changement de couleur de l'icône BT et l'état de la connexion est ci-dessous :



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

"Déconnexion BT

Dans l'application, cliquez sur l'interface « appareil », puis sur l'icône de la montre en haut de l'écran et « dissocier » > OK pour relier FW63. Sous iOS, cliquez sur « Ignorer l'appareil »

Manuel clé

Clé de fonction:



1. Appuyez une fois pour accéder au menu principal sur le cadran de la montre
2. Appuyez rapidement deux fois pour changer le menu principal de différents styles sur le menu principal
3. Appuyez une fois pour revenir au cadran de la montre sur un autre interfaces de fonctions.
4. Appuyez longuement sur le bouton pendant 4 secondes pour accéder à Siri, assistant vocal.

Touche d'alimentation :


1. Appuyez longuement sur le bouton pendant 4 secondes pour allumer ou éteindre.
2. Appuyez brièvement pour revenir au cadran de la montre et appuyez brièvement à nouveau pour éteindre l'écran.

MANUEL DE BALAYAGE

Balayage vers la gauche: accédez à l'interface de fonction y compris les données sportives, la fréquence cardiaque, le sommeil, la météo et d'autres interfaces.



Balayez vers le haut: accédez aux interfaces de notification de message, balayez vers le haut ou vers le bas pour afficher chaque message, balayez vers la gauche pour supprimer un message. Faites glisser vers la droite pour revenir au cadran de la montre

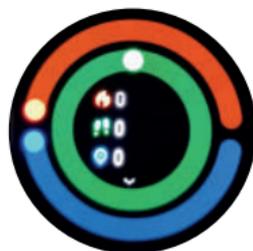

Faites glisser vers le bas: entrez dans le centre de contrôle pour afficher l'état de la batterie et certaines fonctions courantes.



Balayage vers la droite: entrez dans le menu principal et vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les fonctions correspondantes. Balayez vers la droite pour accéder au cadran de la montre

MANUEL DE CHARGE 1. L'icône de la batterie de la montre deviendra rouge lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 20 %, le système d'exploitation éteindra automatiquement la fonction de vibration du moteur. Si le mode d'économie d'énergie est activé, la montre éteindra le BT, réduira la luminosité au minimum, éteindra l'augmentation pour se réveiller, éteindra la détection automatique de la fréquence cardiaque, du moteur de vibration et d'autres fonctions.

2. Le chargement de la montre doit utiliser un adaptateur secteur 5 V, courant maximum 1 A (5 V/1 A).

Lorsque le câble de chargement magnétique est aligné avec la partie de chargement de la montre, la montre attirera automatiquement la prise de chargement. Lors du chargement, la montre sera invitée par l'interface de chargement et l'icône de chargement sera stationnaire une fois complètement chargée.

3. Comme la fiche de charge est magnétique, il est facile d'absorber d'autres objets métalliques conducteurs, veuillez fermer l'adaptateur secteur en temps opportun une fois la charge terminée, faites attention à la fiche magnétique et ne touchez pas d'autres objets métalliques ou ne soyez pas adsorbé sur les objets métalliques, afin d'éviter les courts-circuits.

Manuel des fonctions

Fonction d'appel: cette fonction doit connecter l'audio Bluetooth, entrez la numérotation, vous pouvez composer le numéro de téléphone selon le besoin ; Appuyez longuement sur 7 et 9 pendant deux secondes le clavier pour saisir * et #.

Contacts communs: vous devez les définir et les ajouter dans la barre de contacts commune de l'APP. Les contacts communs que vous définissez seront automatiquement synchronisés avec la montre. Un maximum de 10 contacts peuvent être ajoutés. Historique des appels : cette fonction peut enregistrer les 10 derniers enregistrements d'appels.

Assistant vocal: Cette fonction nécessite un Bluetooth audio connexion et peut évoquer l'assistant vocal Siri du téléphone en en tapant sur la boule vocale.

Données : affichez les données des pas, de la distance et des calories. Tu peux définir le nombre cible de pas, la distance et les calories dans l'application.

Sports : y compris course à pied, marche, badminton, tennis, basket-ball, tennis de table, cyclisme, yoga, saut à la corde, escalade, course en salle, machine elliptique, rameur, vélo paresseux, vélo d'appartement, baseball, rugby, cricket, musculation, etc"

Record sportif: il enregistre vos 15 derniers records d'historique et vous peut afficher la durée de l'exercice, la fréquence cardiaque, les calories et d'autres données pendant l'exercice.

Fréquence cardiaque: en entrant dans l'interface de fréquence cardiaque mesure, le voyant vert en bas commencera à mesure. Lorsque la mesure est terminée dans environ 40 secondes, il y aura un rappel de vibration. Si l'invite est "Je ne porte pas la montre", vous devez porter à nouveau la montre. Notez que les données obtenues dans cette interface ne sont affichées qu'en temps réel et que les résultats ne seront pas enregistrés côté APP. Les données enregistrées sur l'APP proviennent des résultats de surveillance obtenus après l'activation de la fonction de surveillance automatique.

Sommeil: affiche l'état de surveillance du sommeil de la journée et le les données sont mises à jour quotidiennement. Lorsqu'il est connecté à l'APP, le les données peuvent être enregistrées de manière synchrone. Le temps de surveillance du sommeil est de 21h30 du jour à 00h00 le lendemain.

Oxygène du sang: lors de la saisie de la mesure de l'oxygène dans le sang Interface, la lumière rouge en bas commencera à mesurer et il y aura un rappel de vibration lorsque la mesure est terminée terminé en 40 secondes environ.

Météo: une fois la montre connectée à l'application, la météo l'interface affichera la température météo et la météo taper

Santé des femmes: lors de votre première inscription sur l'APP, une fonction de santé des femmes sera ajoutée à l'APP après la le sexe est défini comme féminin. Après avoir réglé les paramètres en fonction de la situation réelle, la montre budgétisera les informations sur les menstruations féminines, préparation à la grossesse, période de grossesse et ainsi de suite.

Musique: après avoir connecté l'application, vous pouvez contrôler la lecture de musique dans le téléphone mobile.

Exercices de respiration: Dans les exercices de respiration, il y a le choix

entre 1 minute et 2 minutes. L'utilisateur appuie sur le temps correspondant pour l'entraînement respiratoire. Après avoir cliqué sur Démarrer, suivez l'icône dans l'exercice de respiration, zoomez et inspirez, faites un zoom arrière et expirez

Chronomètre: cliquez sur le bouton Démarrer pour calculer, cliquez sur la pause bouton pour arrêter, cliquez sur un autre bouton pour réinitialiser. Pendant le timing processus, cliquez sur l'icône de l'horloge à droite pour marquer l'heure, et un maximum de 99 éléments de données peuvent être marqués.

Minuterie: Le système prédéfinit la durée commune. Tu peux cliquer sur la durée correspondante pour chronométrer rapidement ou cliquer sur le bouton personnalisé pour régler l'heure. Cliquez sur le bouton Démarrer pour démarrez le chronométrage, cliquez sur le bouton pause pour mettre le chronométrage en pause, cliquez sur le bouton de réinitialisation pour remettre le timing à zéro.

Réveil: après avoir connecté la montre à l'application, vous pouvez régler un seul réveil, un réveil cyclique et jusqu'à 5 alarmes. horloges.

Horloge toujours allumée: une fois cette fonction activée, l'heure sera Affiché sur l'écran éteint, et la montre augmentera le consommation d'énergie. Veuillez l'utiliser en fonction de vos propres besoins.

1. Les données sur le sommeil ne sont pas assez précises

A. La surveillance du sommeil simule le sommeil et le réveil naturels des personnes temps de disponibilité, il doit donc être porté normalement

B. Si vous le portez trop tard ou lorsque vous vous endormez, des erreurs peuvent

se produire

C. Les données de sommeil ne sont pas surveillées pendant la journée, la valeur par défaut la période de surveillance du sommeil est de 21h30 à 12h00 le lendemain

2. BT n'est pas connecté ou ne peut pas être connecté

A. Redémarrez la montre et reconnectez-vous

B. Veuillez essayer de redémarrer le téléphone mobile PT et de vous reconnecter.

C. Ne connectez pas le téléphone mobile à d'autres appareils BT en même temps. Essayez de reconnecter le téléphone mobile après le dénouement

Autres appareils.

3. Mesure inexacte de la fréquence cardiaque/oxygène dans le sang

A. Généralement, lors de la mesure, cela est dû à un mauvais contact entre le capteur de la montre et le poignet

B. Veuillez faire attention au contact complet entre le capteur et le poignet pendant la mesure

C. Pour les personnes ayant la peau plus foncée et les bras poilus, veuillez vous rendre au

Application à ouvrir [Appareils-Mesure améliorée]" 4. Pour plus de questions, veuillez consulter l'application [ME-FAQ].

Valeur PIRE maximale : 1,47 dBm

Informations environnementales

NE PAS JETER LES PILES OU LES BATTERIES AU FEU

Remarque : Cet appareil est marqué conformément

à la directive européenne 2012/19/CE et à la loi

polonaise sur les déchets d'équipements

électriques et électroniques, symbole de poubelle

barrée. Ce marquage indique que cet équipement,

après sa durée de vie utile, ne peut pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. Le produit doit être utilisé par collecte

sélective aux points préparés à cet effet. Une manipulation

appropriée des équipements électriques et électroniques

usagés contribue à éviter les conséquences néfastes pour la

santé humaine et l'environnement résultant de la présence de

composants dangereux, ainsi que d'un stockage et d'un

traitement inappropriés de ces équipements.



L'appareil contient une batterie Li-ion. Les piles usagées sont nocives pour l'environnement. Ils doivent être stockés jusqu'à présent dans un endroit spécialement désigné, dans un conteneur adapté, conformément à la réglementation en vigueur. Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux, apportez-les au point de collecte. Remarque Le fabricant n'est pas responsable des conséquences causées par une mauvaise utilisation, un abus ou le non-respect des instructions. Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Certaines fonctionnalités et options décrites peuvent varier selon le logiciel et le pays. Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'apporter des modifications sans préavis. Déclaration de conformité UE simplifiée

MAXCOM SA déclare par la présente que le type de montre intelligente à dispositif radio FW63 est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE (RoHS).

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracja



