

# FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ SMARTWATCH MAXCOM FW63 COBALT PRO



Köszönjük, hogy okosóránkat választotta. Elolvashatja ezt a kézikönyvet, hogy átfogó képet kapjon az eszköz használatáról. A készülék Bluetoothon keresztül csatlakozik mobiltelefonhoz az adaptív használat érdekében, számos praktikus funkciót és szolgáltatást biztosít, valamint számos funkciót fejlesztett ki sportolásra és egészségre. Ez az eszköz nem orvostechnikai eszköz, a mérési adatok és eredmények csak tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a diagnózis és a kezelés alapjául. A Vállalat fenntartja a jogot a jelen kézikönyv tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez a termék támogatja az IP68-as védelmet, az esőt, a kézmosást és az egyéb viseleteket gond nélkül, vízbe áztatás után víz lesz a kürt lyukban, kérjük, rázza ki a vizet, a hang visszatérhet a normál értékre; és puha ruhával szárítsa meg az óra használata előtt.

**Jegyzet:** Forró zuhany vagy szauna közben nem szabad viselni a gőzök elkerülése érdekében. Ha az óra az utasítások be nem tartása miatt víztől megsérül, a cég nem vállal ingyenes garanciát.

### **Alkalmazás telepítése**

A wechatben vagy a böngészőben a "szkennelés" funkcióval beolvashatja az óra "QR-kódját", majd letöltheti és telepítheti a FitCloudPro-t. A FitCloudPro-t úgy is letöltheti és telepítheti, ha rákeres a FitCloudPro kifejezésre az App Store-ban, a Google Play Store-ban stb. QR-kóddal.



## Nézze meg a kapcsolatot

QR-kódos kapcsolat az APP megnyitása után, ha a mobiltelefonon megjelenik az engedély megszerzésére szolgáló párbeszédpanel, kattintson az Engedélyezés gombra a beszerzéshez. Az APP „eszköz” felületén kattintson az „Eszköz összerendelése” elemre, majd kattintson a jobb felső sarokban található szkennelés ikonra a QR-szkenner megnyitásához, és a QR-kód beolvasásához az óra beállításában. A párosítási folyamat során a csatlakozást megerősítő gomb megjelenik az órán. Kérjük, kattintson a „párosítás engedélyezése” gombra

## Kézi csatlakozás

Miután megnyitotta a telefon Bluetooth- és GPS-helymeghatározását (androidos telefonok), nyissa meg a Fitcloud Pro-t, és kattintson az „Eszköz összerendelése”, majd a „Keresés” ikonra a képernyő alján. Amikor megtalálja az FW63 óráját, kattintson a neve melletti „csatlakozás” gombra. A párosítási folyamat során a csatlakozást megerősítő gomb megjelenik az órán. Kérjük, kattintson a „párosítás engedélyezése” gombra

Ha befejezte a fenti műveleteket, csúsztassa lefelé az óralapon, látni fogja a BT ikon színváltozását, és a kapcsolat állapota alább látható:



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

## "BT lekapcsolás

Az APP-ban kattintson az „eszköz” felületre, majd az óra ikonjára a képernyő tetején, és az „Unbind” (Kioldás) > OK gombra az FW63 ubbindásához. iOS rendszeren kattintson az „Eszköz figyelmen kívül hagyása” elemre.

## Kulcs kézikönyv

### Funkcióbilleentyű:




1. Nyomja meg egyszer a gombot, hogy belépjen az óralap főmenüjébe
  2. Nyomja meg kétszer gyorsan a gombot a főmenübe való váltáshoz különböző stílusok a főmenüben
  3. Nyomja meg egyszer, hogy visszatérjen az óra számlapjához a másikon funkció interfészek.
  4. Tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig, hogy belépjen a Siribe hangsegéd.
- Bekapcsológomb:
1. Tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig a bekapcsoláshoz vagy kikapcsolni.
  2. Röviden nyomja meg az óralap visszaállításhoz, majd nyomja meg röviden ismét a képernyő kioltásához.

## KÉZIKÖNYV ELVESZTÉSE


Balra húzás:

Lépjen be a funkciófelületre, beleértve a sportadatokat, pulzusszámot, alvást, időjárást és egyéb felületeket

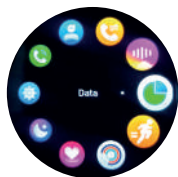

Csúsztatás felfelé:

Lépjen be az üzenetértesítési felületekre, csúsztassa felfelé vagy lefelé az egyes üzeneteket, csúsztassa jobbra az óralaphoz való visszatéréshez

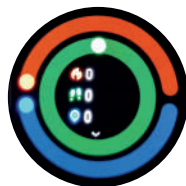


Csúsztatás jobbra:

Lépjen be a főmenübe, és csúsztassa felfelé vagy lefelé a megfelelő funkciókat. Csúsztassa jobbra az óralap belépéséhez

Csúsztatás lefelé:

Lépjen be a vezérlőközpontba a Bluetooth állapotának, az akkumulátor töltöttségi szintjének és néhány általános funkció megtekintéséhez

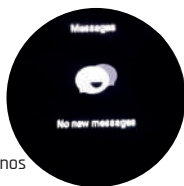

**TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1.** Az óra akkumulátor ikonja pirosra vált, ha az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 20%, az operációs rendszer automatikusan kikapcsolja a motor vibrációs funkcióját. Ha az energiatakarékos mód engedélyezve van, az óra kikapcsolja a bt-t, a legalacsonyabbra csökkenti a fényerőt, kikapcsolja az emelést az ébresztéshez, kikapcsolja az automatikus pulzusérzékelést, a vibrációs motort és egyéb funkciókat.

**2.** Az óra töltéséhez 5 V-os hálózati adaptert kell használni, maximum 1A (5V/1A)

Ha a mágneses töltőkábel egy vonalban van az óra töltő részével, az óra automatikusan magához vonzza a töltődugót. Töltéskor az órát a töltési interfész jelzi, a töltés ikon pedig a teljes feltöltés után mozdulatlan marad.

3.Mivel a töltődugó mágneses, könnyen elnyelhet más vezető fémtárgyakat, kérjük, időben csukja le a hálózati adaptert a töltés befejezése után, ügyeljen a mágneses csatlakozóra, és ne érintsen meg más fémtárgyakat, és ne adszorbeálódjon a fémtárgyakon. , hogy elkerülje a rövidzárlatot.

## **Funkciók kézikönyve**

**Hívás funkció:** Ehhez a funkcióhoz csatlakoztatni kell a hangot Bluetooth, írja be a tárcsázást, tárcsázhatja a telefonszámot igény szerint; Tartsa lenyomva a 7 és 9 gombot két másodpercig a billentyűzeten a \* és a # beírásához.

**Közös elérhetőségek:** Be kell állítani és hozzá kell adni őket a az APP közös névjegysávja. A beállított közös névjegyek automatikusan szinkronizálódnak az órával. Maximum 10 névjegy adható hozzá.

**Híváslista:** Ez a funkció elmentheti a legutóbbi 10 hívásrekordot.

**Hangsegéd:** Ehhez a funkcióhoz audio Bluetooth szükséges kapcsolatot, és előhívhatja a telefon Siri hangsegédjét kopogtatva a hanggolyót.

**Adat:** Megjeleníti a lépések, távolság és kalóriák adatait. tudsz állítsa be a megcélzott lépések számát, távolságot és kalóriát az APP-ban.

**Sport:** beleértve a futást, gyaloglást, tollaslabdát, teniszezést, kosárlabdát, asztalitenisz, kerékpározás, jóga, kötélugrás, hegymászás, beltéri futás, elliptikus gép, evezőgép, lazy bike, szobakerékpár, baseball, rögbi, krikett, erősítő edzés stb."

**Sportrekord:** Elmenti a legutóbbi 15 előzményrekordot, és Önt megtekintheti az edzésidőt, a pulzusszámot, a kalóriákat és egyéb adatokat edzés közben.

**Pulzus:** Amikor belép a pulzusszám interfészébe méréskor a zöld lámpa alul kigyullad intézkedés. Amikor a mérés körülbelül 40 alatt befejeződik másodpercig, lesz egy rezgési emlékeztető. Ha a felszólítás az "nem viseli az órát", újra kell viselnie az órát.

Vegye figyelembe, hogy az ezen a felületen kapott adatok csak valós időben jelennek meg, és az eredmények nem kerülnek mentésre az APP oldalra. Az APP-ban rögzített adatok az automatikus felügyeleti funkció engedélyezése után kapott megfigyelési eredményekből származnak.

**Alvás:** Jelenítse meg a napi alvásfigyelés állapotát, és a az adatok minden nap frissülnek. Amikor csatlakozik az APP-hoz, a az adatok szinkronban menthetők. Az alvásfigyelés ideje a nap 21:30-tól másnap 12:00 óráig.

**Vér oxigén:** Amikor belép a vér oxigénmérésébe felületen a piros lámpa alul elkezd a mérést és lesz egy rezgés emlékeztető a méréskor körülbelül 40 másodperc alatt elkészült.

**Időjárás:** Miután az órát csatlakoztatta az APP-hoz, az időjárás felület megjeleníti az időjárási hőmérsékletet és az időjárást típus

**Női egészség:** Amikor először regisztrál az APP-ba, egy női egészségügyi funkció kerül hozzáadásra az APP-hoz, miután a a nem nőként van beállítva. A tényleges helyzetnek megfelelő paraméterek beállítása után az óra költségvetésbe állítja a megfelelő információt a női menstruációról, terhességre való felkészülésről, terhességi időszak és így tovább.

**Zene:** Az APP csatlakoztatása után vezérelheti a lejátszást zene a mobiltelefonon.

**Légző gyakorlatok:** A légzőgyakorlatokban van választási lehetőség 1 perc és 2 perc között. A felhasználó megérinti a megfelelő idő a légzésedzésre. Miután a Start gombra kattintott, kövesse az ikont a légzőgyakorlatban, közelítsen és lélegezzen be, kicsinyítés és kilégzés

**Stopperóra:** Kattintson a Start gombra a kiszámításhoz, kattintson a szünetre gombot a leállításhoz, kattintson egy másik gombra a visszaállításhoz. Az időzítés során folyamatot, kattintson a jobb oldalon található óra ikonra az idő megjelöléséhez, és maximum 99 adat jelölhető meg.

**Időzítő:** A rendszer előre beállította a közös időtartamot. tudsz kattintson a megfelelő időtartamra a gyors időzítéshez, vagy kattintson a gombra az egyéni gombot az idő beállításához. Kattintson a Start gombra indítsa el az időzítést, kattintson a szünet gombra az időzítés szüneteltetéséhez, kattintson a reset gombra az időzítés nullára állításához.

**Ébresztőóra:** Miután csatlakoztatta az órát az APP-hoz, beállíthat egyetlen ébresztőórát, ciklusos ébresztőórát és legfeljebb 5 ébresztőt. órákat.

**Mindig bekapcsolt óra:** A funkció engedélyezése után az idő megjelenik a kikapcsolt képernyőn, és az óra növeli az energiafogyasztást. Kérjük, használja saját igényei szerint.

## Q&A

1. Az alvási adatok nem elég pontosak

V. Az alvásfigyelés szimulálja az emberek természetes alvását és ébrenlétét felfutási ideje, ezért normálisan kell viselni

B. Ha túl későn viseli, vagy amikor elalszik, hibák léphetnek fel előfordul

C. az alvási adatok nem figyelhetők nappal, az alapértelmezett Az alvásfigyelési időszak 21:30-tól másnap 12:00-ig tart

2. A BT nincs csatlakoztatva vagy nem csatlakoztatható

V. Indítsa újra az órát, és csatlakoztassa újra

B. Kérjük, próbálja meg újraindítani a mobiltelefon BT-jét, és csatlakozzon újra

C. Ne csatlakoztassa a mobiltelefont más BT-eszközökhöz Ugyanakkor. A leválasztás után próbálja meg újra csatlakoztatni a mobiltelefont egyéb eszközök.

3. Pontatlan pulzuszórák/  
vér oxigén

V. Általában a mérés során a rossz érintkezés okozza az óraérzékelő és a csukló között

B. Ügyeljen az érzékelő közötti teljes érintkezésre és a csuklót mérés közben

C. Sötétebb bőrű és szőrszálak emberek számára kérjük, látogassa meg a

Alkalmazás megnyitásához[Eszközökkel továbbfejlesztett mérés]" 4. További kérdésekért tekintse meg az alkalmazást [ME-GYIK].

Maximális EIRP érték: 1,47 dBm

Környezetvédelmi információk

AKKUMULÁTOROKAT VAGY AKKUMULÁTOROKAT NE DOBJ TŰZBE

Megjegyzés: Ez az eszköz a 2012/19/EK európai irányelvnek és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló lengyel

törvénynek megfelelően van megjelölve, áthúzott

szemeteskuka szimbólum. Ez a jelölés arról tájékoztat,

hogy ez a berendezés hasznos élettartama után nem

helyezhető el más háztartási hulladékkal együtt. A terméket szelektív gyűjtéssel kell felhasználni az erre a célra kialakított pontokon. A használt elektromos és elektronikus berendezések szakszerű kezelése hozzájárul a veszélyes alkatrészek jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és feldolgozásából eredő, az emberi egészséget és a környezetet károsító következmények elkerüléséhez.



A készülék Li-ion akkumulátort tartalmaz. A használt akkumulátorok károsak a környezetre. Ezeket erre a pontra külön erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, megfelelő tárolóedényben, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az elemeket és az akkumulátorokat nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, azokat a gyűjtőhelyre kell vinni. Megjegyzés A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből vagy az utasítások be nem tartásából eredő következményekért. Ez a kézikönyv csak tájékoztató jellegű. Egyes leírt funkciók és opciók szoftverenként és országonként eltérőek lehetnek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy módosítsa. Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat A MAXCOM SA kijelenti, hogy az FW63 okosóra rádióeszköz típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek, a 2011/65/EU irányelvnek (RoHS).

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

[www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracja](http://www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracja)"



