

FW36 AURUM SE

Manual de usuario



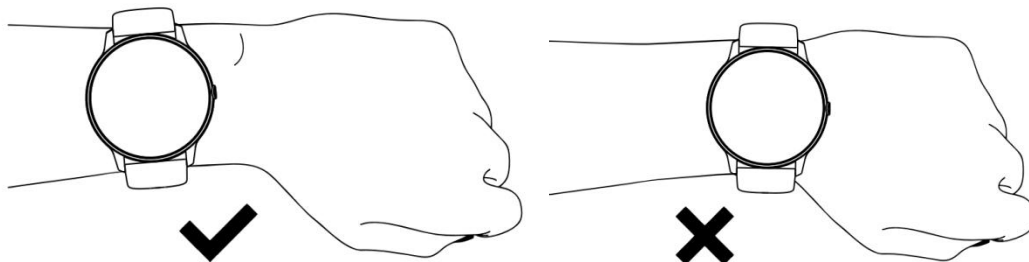
Consulte este manual antes de utilizar el producto.
V0.0.1

Notas:

- La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Es normal que algunas funciones puedan variar en ciertas versiones de software.
- Cargue este producto con el cable suministrado durante al menos 2 horas antes de usarlo.
- Antes de usar el producto, debe conectar el tiempo de sincronización de la aplicación y configurar su información personal.
- Este producto es compatible con la clasificación de impermeabilidad IP68, no apto para buceo en aguas profundas. El agua caliente, el té y otros líquidos corrosivos son destructivos para el reloj y no serán elegibles para la garantía del producto ni para los servicios de mantenimiento gratuitos.

01 Cómo llevar

Póngase el dispositivo en la muñeca correctamente, aproximadamente a un dedo de su cuerpo y ajústelo en una posición cómoda. Debajo de la imagen como referencia. Consejo: Use el dispositivo un poco más apretado cuando use el monitor de frecuencia cardíaca.



02 Cómo descargar y conectar la aplicación

1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender, desplácese hacia abajo en la esfera del reloj, haga clic en "Configuración - Acerca de - Descargar código QR", use su teléfono móvil para escanear el código QR para descargar e instalar la aplicación "Gloryfit". También puede escanear debajo del código QR "Glortyfit" para descargar e instalar la aplicación "Glortyfit".



2. Abra "Gloryfit" y seleccione "Agregar dispositivo" en la página del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla.

Nota:

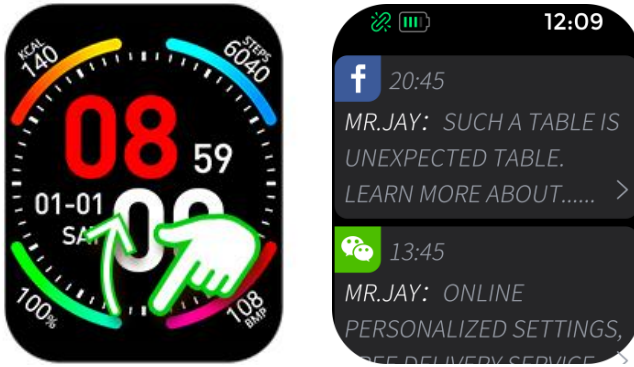
1. Durante el proceso de emparejamiento, asegúrese de que el bluetooth del teléfono esté encendido, asegúrese de que el reloj esté correctamente conectado al teléfono a través de bluetooth.
2. Si no se puede buscar el dispositivo o no se puede conectar durante el uso, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagarlo y encenderlo nuevamente o vaya a la configuración del reloj para seleccionar "restablecimiento de fábrica" y agregue un nuevo dispositivo nuevamente desde su teléfono.

03 Instrucciones de funcionamiento


- a. Página de accesos directos: deslícese hacia abajo desde la página principal, vaya a la página de acceso directo.




- b. Push SMS: Desplácese hacia arriba en la página principal, verá los mensajes recibidos.



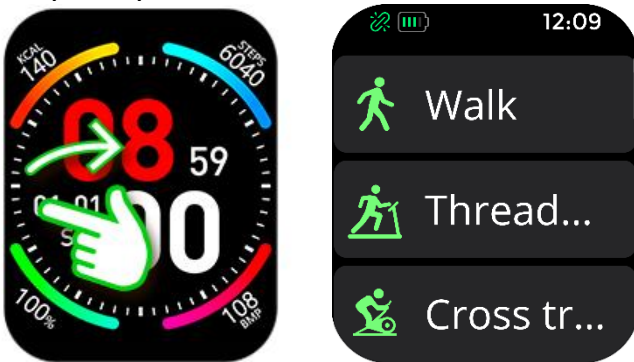- c. Menú principal: desliza el dedo hacia la derecha en la página principal



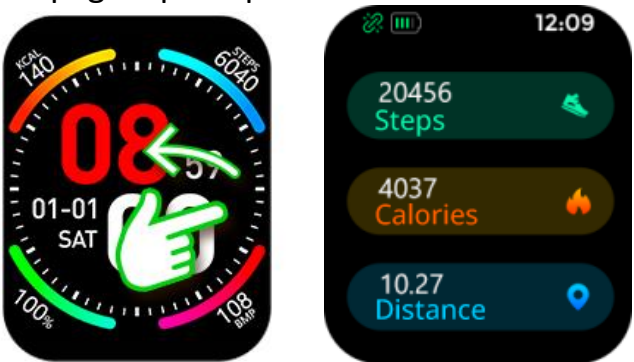
- d. Página de accesos directos: desliza el dedo hacia la izquierda en la página principal



- e. Acceso rápido para cambiar las esferas del reloj: mantenga presionada la esfera del reloj durante 3 segundos en la página principal, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir las esferas del reloj.






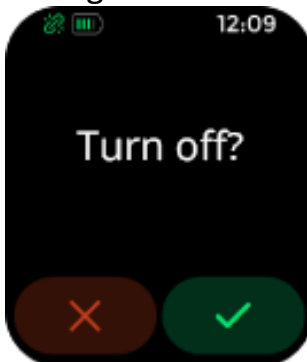- f. Encendido/apagado: mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos en la interfaz de marcación







- g. Funcionamiento normal, presione el botón lateral para volver a la página anterior;
En la página principal, presiona el botón lateral para encender/apagar la pantalla.

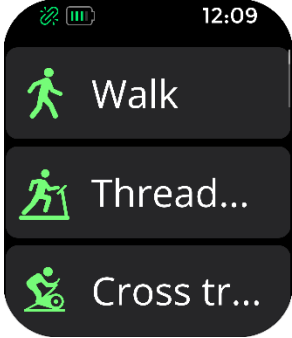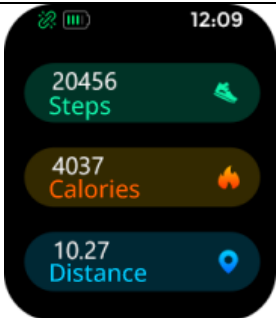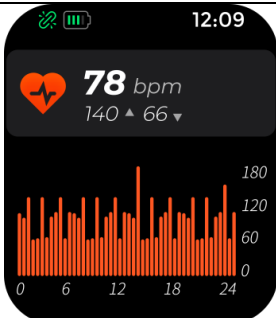04 Introducción a la función

	70 - modo deportivo: son compatibles. Se pueden ver más detalles en la APP.
	Estado: Registra los pasos diarios, la distancia y las calorías. Se pueden ver más detalles en la aplicación.
	Monitor de pulso cardiaco: Haga clic en la página de frecuencia cardíaca para medir la frecuencia cardíaca, registrar y mostrar la frecuencia cardíaca de 24 horas y el control automático de la frecuencia cardíaca cada 10 minutos. Se pueden ver más datos de prueba y funcionamiento del monitor de la aplicación en la aplicación. El valor es solo para referencia y no se puede utilizar como base médica.
	Monitor de presión arterial: Registre su estado de presión arterial. Se pueden ver más detalles en la aplicación. El valor es solo para referencia y no se puede utilizar como base médica.

	Monitor de oxígeno en sangre: Registre su estado de oxígeno en la sangre. Se pueden ver más detalles en la aplicación. El valor es solo de referencia y no se puede utilizar como base médica.
	Dormir: Registra tu estado de sueño. Se pueden ver más detalles en la aplicación.
	Tiempo: Estado actual del tiempo y pronóstico para los próximos 6 días. Comprueba que el bluetooth está conectado correctamente.
	Canción: Conectado a la aplicación, funciona en reproducción/pausa/anterior/siguiente y volumen en el teléfono.

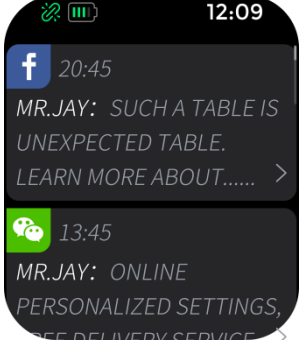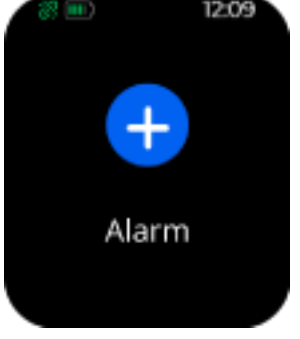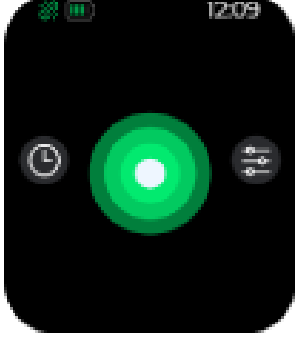	Mensaje: Recordatorio de notificación instantánea, se mostrarán los 8 mensajes más recientes. (requiere permiso para habilitar el lado de la aplicación).
	Alarma: Se pueden configurar 8 despertadores.
	Ejercicios de respiración: Registro de entrenamiento de respiración.
	La mayoría: Cronómetro / Temporizador / Linterna / Buscar teléfono

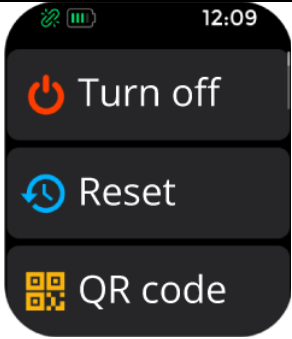	Ajustes: Dial / Brillo / Pantalla brillante / Acerca de / Apagado / Restablecer / Descarga de aplicaciones
	Ciclo fisiológico: Configure la información personal como "femenino" en la aplicación y active la función de ciclo fisiológico para mostrar los recordatorios correspondientes del período de seguridad, el período menstrual y el período de ovulación en el lado del reloj

05 Otras funciones

Buscar reloj, sistema de tiempo de 12/24 h, recordatorio sedentario, recordatorio de batería baja, recordatorio de llamada entrante, marcado en línea/marcado personalizado, configuración de la unidad, giro de muñeca para iluminar la pantalla, recordatorio de agua potable, recordatorio de advertencia de agua, frecuencia cardíaca, recordatorio de ciclo fisiológico, recordatorio de logro de objetivos.

06 Cargando

Conecte el cable de carga al puerto de carga del reloj, asegurándose de que las clavijas de metal estén completamente conectadas.

Utilice los adaptadores de carga correctos que son 5V 0.5A arriba.

Nota: Si el reloj no se enciende después de no usarse durante mucho tiempo, limpie las clavijas de carga metálicas para garantizar una conexión adecuada.

07 Garantía

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Desgaste normal, incluidas las baterías (baterías recargables), a menos que el daño haya sido causado por defectos en los materiales o la mano de obra
- Daños mecánicos, térmicos, químicos y otros
- Defectos derivados de: mal uso e incumplimiento del manual de instrucciones; realizar cambios no autorizados; uso o almacenamiento incompatible con las especificaciones técnicas del producto; mantenimiento inadecuado; elementos de aplicación distintos a los provistos o el uso de cualquier elemento que no esté diseñado para usarse con el producto; trabajos técnicos realizados por personal no autorizado.

Lo anterior se aplica a las reglas para la validez de la garantía de los bienes de consumo resultante de la Directiva 1999/44/CE.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos de radio y telecomunicaciones y su reconocimiento mutuo. Este equipo se puede utilizar en todos los países de la UE Unión Europea y en todos los países donde se aplica la Directiva 2014/53/UE.



Nota: ¡ESTE EQUIPO NO DEBE DESECHARSE CON LOS DESECHOS COMUNES!

El producto debe ser utilizado por recogida selectiva en preparación para este punto. El manejo adecuado de los equipos eléctricos y electrónicos usados ayuda a evitar consecuencias nocivas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de la presencia de elementos peligrosos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos equipos. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las pilas usadas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Deben almacenarse en un lugar especialmente designado, en un contenedor adecuado de acuerdo con la normativa aplicable. Las pilas y acumuladores no deben desecharse con los residuos municipales, deben entregarse en los puntos de recogida.

PRECAUCIÓN: NO PONGA LAS PILAS AL FUEGO



08 Especificación

	FW36 AURUM LITE
Dimensiones/Dimensions L*W*T (mm)	44,6*35*10,4
Peso (gramos)	51
Carcasa/Case	PC
EIRP	0.17dBm
Correa/Belt	silicona
Ancho de la correa/ Belt width (mm)	20
Pantalla/Display	TFT de 1,69"
Esferas/Watchfaces	>100
Resolución/Resolution	240x280 píxeles
Tiempo de trabajo/Working time (días)	hasta 10
Batería/Battery (mAh)	220mAh
Chip/Chpset	RTK8762CK
Memoria/Memory	RAM160KB+ROM 384KB+64Mb de memoria flash
Operación/Operation	Pantalla táctil + 1 Botón
Nivel de impermeable/Waterproof level	ATM3
APP	Glory Fit

08 ENCUENTRE EL IDIOMA DE SU MANUAL DE USUARIO / FIND THE
LANGUAGE OF YOUR USER MANUAL



Fabricante y Distribuidor:
Maxcom SA
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polonia