

FW36 AURUM SE

Manuale d'uso



Fare riferimento a questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

V0.0.1

Appunti:

1.1 L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza alcun preavviso. È normale che alcune funzioni possano variare in determinate versioni del software.

1.2 Caricare questo prodotto con il cavo configurato per non meno di 2 ore prima di utilizzarlo.


1.3 Prima di utilizzare il prodotto, è necessario collegare l'ora di sincronizzazione dell'APP e impostare le informazioni personali.

1.4 Questo prodotto supporta il grado di impermeabilità IP68, non adatto per le immersioni in acque profonde. Acqua calda, tè e altri liquidi corrosivi sono dannosi per l'orologio e non potranno usufruire della garanzia del prodotto e dei servizi di manutenzione gratuiti.

01 Come indossare

Indossare il dispositivo al polso correttamente, a circa un dito dal carpale e regolarlo in una posizione comoda. Sotto l'immagine come riferimento.


Suggerimento: indossare il dispositivo un po' più stretto durante il cardiofrequenzimetro.

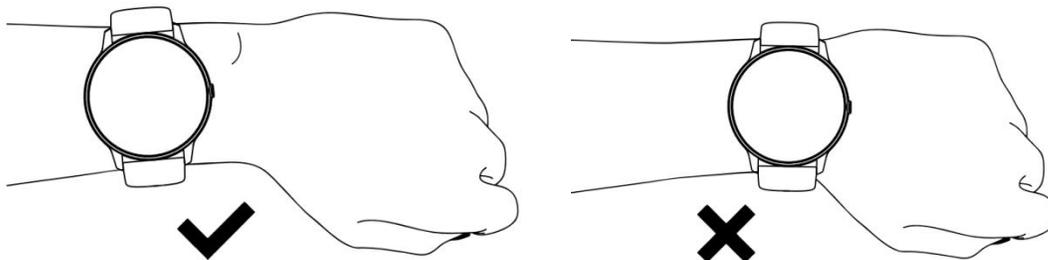

02 Come scaricare e connettersi all'APP

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere, scorrere verso il basso sul quadrante, fare clic su "Impostazioni-Informazioni--Scarica codice QR", utilizzare il telefono cellulare per scansionare il codice QR per scaricare e installare l'APP "Gloryfit".

Puoi anche scansionare sotto il codice QR "Glortyfit" per scaricare e installare l'APP "Gloryfit".

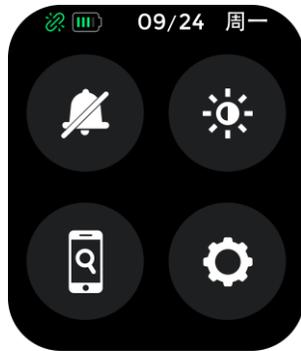

2. Apri "Gloryfit" e seleziona "Aggiungi dispositivo" nella pagina del dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Nota:


1. Durante il processo di associazione, assicurati che il Bluetooth del telefono sia acceso, assicurati che l'orologio sia collegato correttamente al telefono tramite Bluetooth.

2. Se il dispositivo non può essere ricercato o non è in grado di connettersi durante l'uso, premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerlo, quindi riaccenderlo o andare alle impostazioni dell'orologio per selezionare "ripristino di fabbrica", quindi aggiungi di nuovo un nuovo dispositivo dal tuo telefono.


03 Istruzioni per l'uso un. Pagina dei collegamenti: scorri verso il basso dalla pagina principale, vai alla pagina dei collegamenti.




SMS push: Scorri verso l'alto dalla pagina principale, vedrai i messaggi ricevuti.

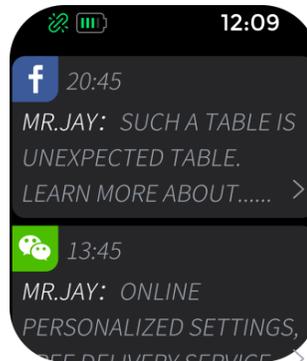

Menu principale: scorri verso destra dalla pagina principale

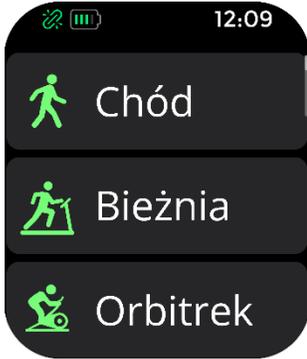


Pagina di scelta rapida: scorri a sinistra dalla pagina principale

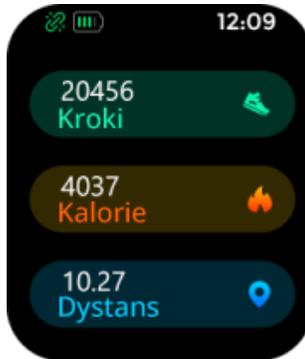

Accesso rapido per cambiare i quadranti: premi a lungo il quadrante per 3 secondi nella pagina principale, scorri verso sinistra o verso destra per scegliere i quadranti.



Accensione/spegnimento: tieni premuto il pulsante laterale per 3 secondi sull'interfaccia del quadrante



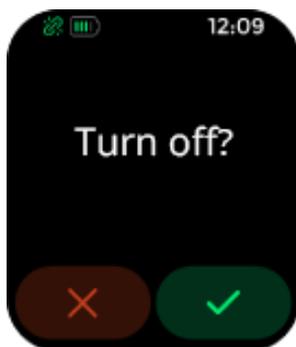



- a. Funzionamento normale, premere il pulsante laterale per tornare alla pagina precedente; Nella pagina principale, premere il pulsante laterale per accendere/spegnere lo schermo.

04 Introduzione alle funzioni

	<p>Sono supportate 70 modalità sportive. Maggiori dettagli possono essere visualizzati in APP.</p>
	<p>Stato: Registra passi giornalieri, distanza e calorie. Maggiori dettagli possono essere visualizzati nell'app.</p>
	<p>Cardiofrequenzimetro: Fare clic sulla pagina della frequenza cardiaca per misurare la frequenza cardiaca, registrare e visualizzare la frequenza cardiaca nelle 24 ore e il monitoraggio automatico della frequenza cardiaca ogni 10 minuti. Più applicazioni monitorare il funzionamento e i dati dei test possono essere visualizzati nell'app</p>
	<p>Monitor per la pressione del sangue: Registra il tuo stato di pressione sanguigna. Maggiori dettagli possono essere visualizzati in APP. Il valore è solo di riferimento e non può essere utilizzato come base medica.</p>

 <p>17:00</p> <p>98% 血氧饱和度</p> <p>O₂</p>	<p>Monitor dell'ossigeno nel sangue: Registra il tuo stato di ossigeno nel sangue. Maggiori dettagli possono essere visualizzati in APP. Il valore è solo di riferimento e non può essere utilizzato come base medica.</p>
 <p>12:09</p> <p>8 h 30 min ▲ 3 h 20 min ▼ 5 h 10 min</p>	<p>Sonno: Registra il tuo stato di sonno. Maggiori dettagli possono essere visualizzati in APP.</p>
 <p>12:09</p> <p>周一 -28 / -32 °C</p> <p>周二 -28 / -32 °C</p> <p>周二 -28 / -32 °C</p>	<p>Tempo atmosferico: Stato meteo attuale e previsioni per i prossimi 6 giorni. Assicurati che il bluetooth sia collegato correttamente.</p>
 <p>12:09</p> <p>The End Of The World</p> <p>◀ ▶</p> <p>🔊</p>	<p>Musica: Collegato all'APP, funziona su play/pausa/precedente/successivo e volume sul telefono.</p>

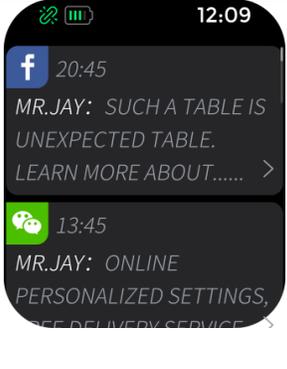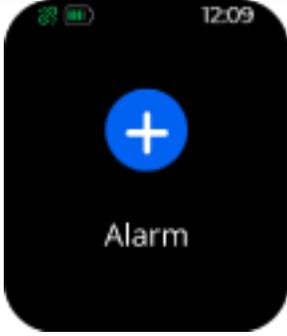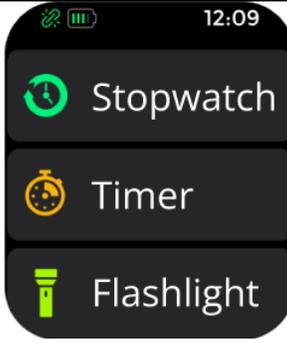	<p>Messaggio: Promemoria per le notifiche istantanee, verranno mostrati gli ultimi 8 messaggi. (richiede l'autorizzazione per attivare il lato app) mostrato.</p>
	<p>Allarme: È possibile impostare 8 sveglie.</p>
	<p>Esercizi di respirazione: Registra l'allenamento del respiro.</p>
	<p>Di più: Cronometro / Timer / Torcia / Trova telefono</p>

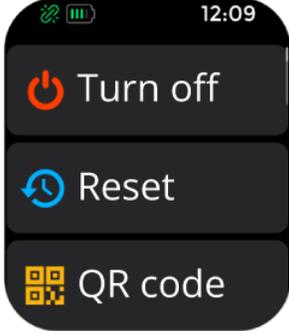	<p>Ambientazione: Quadrante / Luminosità / Schermo luminoso / Informazioni su / Off / Ripristina / Download APP</p>
	<p>Ciclo fisiologico Imposta le informazioni personali su "femminile" sull'app e attiva la funzione del ciclo fisiologico per visualizzare il periodo di sicurezza corrispondente, il periodo mestruale e i promemoria del periodo di ovulazione sul lato dell'orologio</p>

05 Altre funzioni

Trova orologio, sistema orario 12/24 ore, promemoria sedentarietà, promemoria batteria scarica, promemoria chiamata in arrivo, quadrante online/quadrante personalizzato, impostazione unità, rotazione del polso per illuminare lo schermo, promemoria acqua potabile, promemoria avviso frequenza cardiaca, promemoria del ciclo fisiologico, promemoria del raggiungimento degli obiettivi.

06 Ricarica

Collega il cavo di ricarica alla porta di ricarica dell'orologio, assicurandoti che i pin di metallo siano completamente collegati.

Si prega di utilizzare gli adattatori di ricarica corretti che sono 5 V 0,5 A sopra.

Nota: se l'orologio intelligente non può essere acceso dopo essere stato lasciato inutilizzato per molto tempo, pulire i pin metallici di ricarica per assicurarsi che si connettano bene.

07 Garanzia

Il produttore garantisce che il prodotto Maxcom Smartwatch è privo di difetti materiali e misure di attuazione per il normale utilizzo entro 24 mesi dalla data di acquisto. In caso di difetto o malfunzionamento, contattare il rivenditore o il distributore autorizzato. La prova di acquisto deve essere allegata al reclamo presentato. Il garante riparerà o sostituirà gratuitamente i prodotti che non soddisfano i parametri specificati nella Garanzia entro un termine ragionevole.

- Questa Garanzia si applica solo all'acquirente originale. La sua gamma copre il territorio dell'UE
- La garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell'acquirente derivanti dalle disposizioni sulla garanzia per vizi dell'oggetto venduto
- Il supporto tecnico e di garanzia è disponibile su www.maxcom.pl

LA GARANZIA NON COPRE:

- Normale usura, comprese le batterie (batterie ricaricabili) a meno che il danno non sia stato causato da difetti di materiale o di fabbricazione
- Danni meccanici, termici, chimici e altri
- Difetti derivanti da: uso improprio e mancato rispetto del manuale di istruzioni; apportare modifiche non autorizzate; utilizzo o conservazione in modo non coerente con le specifiche tecniche del prodotto; manutenzione impropria; articoli di applicazione diversi da quello fornito o l'uso di articoli non destinati all'uso con il prodotto; lavori tecnici eseguiti da personale non autorizzato. Quanto sopra si applica alle norme per la validità della garanzia sul consumo dei beni derivanti dalla Direttiva 1999/44/CE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA

Questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/53/UE sulle apparecchiature radio e le telecomunicazioni e il loro riconoscimento reciproco. Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutti i paesi dell'UE Unione Europea e in tutti i paesi in cui si applica la Direttiva 2014/53 / UE.

NOTA: QUESTA APPARECCHIATURA NON DEVE ESSERE SMALTITA CON I RIFIUTI COMUNALI!

Il prodotto deve essere utilizzato mediante raccolta selettiva in preparazione per questi punti. La corretta gestione delle apparecchiature elettriche ed

elettroniche usate contribuisce ad evitare conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente derivanti dalla presenza di elementi pericolosi, nonché la conservazione e il trattamento impropri di tali apparecchiature. Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Le batterie usate sono dannose per la salute e l'ambiente. Devono essere stoccati in un punto appositamente designato, in un contenitore idoneo secondo le normative vigenti. Pile e accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani, devono essere consegnati ai punti di raccolta.

CAUTION: DO NOT PUT BATTERIES IN A FIRE

08 Specification:

	FW36 AURUM LITE
Dimmensions L*W*T (mm)	44.6*35*10.4
Weight (g)	51
Case	PC
EIRP	
Belt	silikon
Belt width (mm)	20
Display	1,69" TFT
Watchfaces	>100
Resolution	240x280pix
Working time (days)	Do/up to 10
Battery (mAh)	220mAh
Chipset	RTK8762CK
Memory	RAM160KB+ROM 384KB+64Mb flash
Operation	FULL TOUCH + 1 Button
Waterproof level	ATM3
APP	GLORY FIT

TROVA LA TUA LINGUA DEL MANUALE D'USO



Manufacturer and Distributor:
Maxcom S.A.
Ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poland