

FW36 AURUM SE

Manual do Utilizador



Consulte este manual antes de usar o produto.

V0.0.1

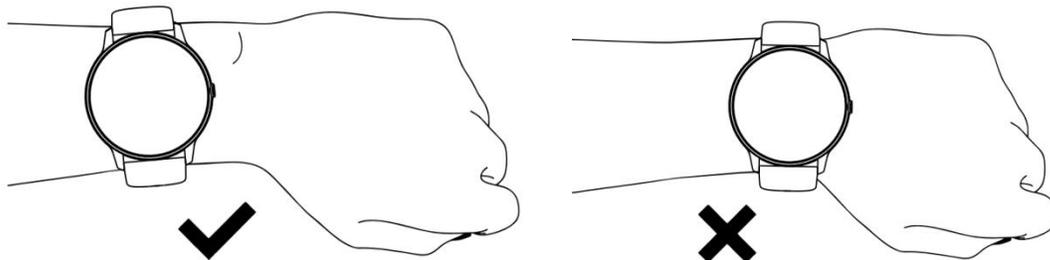
Notas:

- A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem qualquer outra notificação. É normal que algumas funções possam variar em certas versões do software.
- Por favor, carregue este produto com o cabo fornecido por não menos de 2 horas antes de o usar.
- Antes de usar o produto, precisa conectar o tempo de sincronização do APP e definir as suas informações pessoais.
- Este produto suporta classificação IP68 à prova d'água, não é adequado para mergulho em alto mar. Água quente, chá e outros líquidos corrosivos são destrutivos para o relógio e não poderão usufruir da garantia do produto e dos serviços de manutenção gratuitos.

01 Como vestir

Por favor, use o dispositivo no seu pulso corretamente, cerca de um dedo do corpo e ajuste-o para uma posição confortável. Abaixo imagem como referência.

Dica: Por favor, use o dispositivo um pouco mais apertado aquando do monitor de frequência cardíaca.



02 Como baixar e conectar a APP

1. Pressione e segure o botão ligar / desligar para ligar, role para baixo no mostrador do relógio, clique em "Configurações - Sobre - Baixar código QR", use o seu telemóvel para digitalizar o código QR para baixar e instalar o aplicativo "Gloryfit".

Também pode digitalizar abaixo o código QR "Glortyfit" para baixar e instalar o aplicativo "Glortyfit"



2. Abra "Gloryfit" e selecione "Adicionar dispositivo" na página do dispositivo e siga as instruções no ecrã.

Nota:

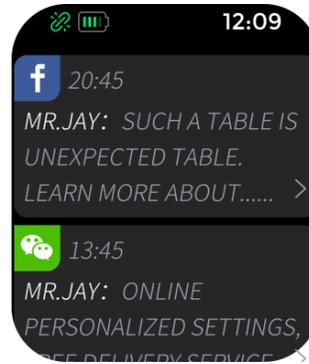
1. Durante o processo de emparelhamento, certifique-se de que o bluetooth do telefone esteja ligado, verifique se o relógio está conectado corretamente ao telefone através do bluetooth.
2. Se o dispositivo não puder ser pesquisado ou não puder se conectar durante o uso, pressione e segure o botão ligar / desligar por 3 segundos para desligar e ligue novamente ou vá para as configurações do relógio para selecionar "redefinição de fábrica" e adicione novo dispositivo novamente do seu telefone.

03 Instruções de funcionamento


- a. Página de atalho: Deslize para baixo da página principal, vá para a página de atalho.




b. Push SMS: Role para cima na página principal, verá as mensagens recebidas.



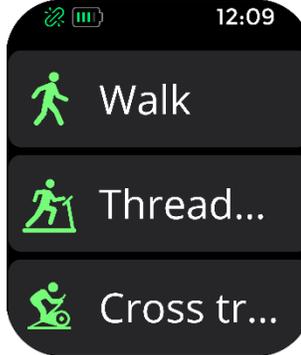c. Menu principal: deslize para a direita na página principal



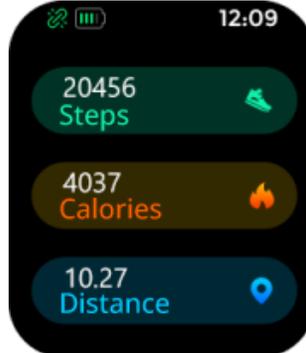
d. Página de atalho: deslize para a esquerda na página principal



- e. Acesso rápido para alterar os mostradores do relógio: pressione e segure o mostrador do relógio por 3 segundos na página principal, deslize para a esquerda ou direita para escolher os mostradores do relógio.





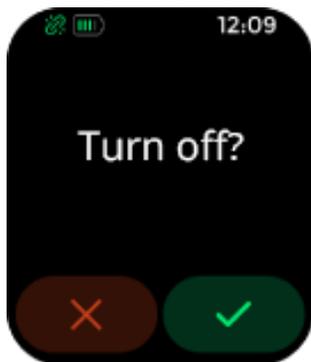- f. Ligar/desligar: pressione e segure o botão lateral por 3 segundos no interface de marcação







- g. Operação normal, pressione o botão lateral para retornar à página anterior;
Na página principal, pressione o botão lateral para ligar/desligar o ecrã.

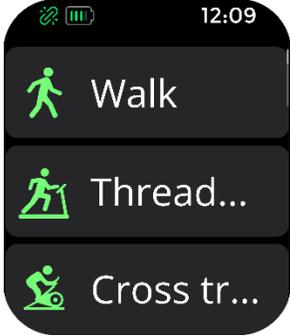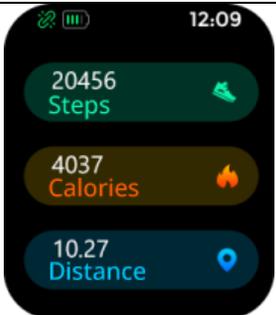04 Introdução da função

	<p>70 - modo desportos: são suportados. Mais detalhes podem ser vistos na APP.</p>
	<p>Estado: Registe os passos diários, distância e calorias. Mais detalhes podem ser vistos no aplicativo.</p>
	<p>Monitor de frequência cardíaca: Clique na página de frequência cardíaca para medir a frequência cardíaca, gravar e exibir a frequência cardíaca de 24 horas e a monitorização automática da frequência cardíaca a cada 10 minutos. Mais operação do monitor APP e dados de teste podem ser visualizados no aplicativo.</p>
	<p>Monitor de pressão sanguínea: Registe o seu estado de pressão arterial. Mais detalhes podem ser visualizados na APP. O valor é apenas para referência e não pode ser usado como base médica.</p>

	<p>Monitor de oxigênio no sangue: Registe o seu estado de oxigênio no sangue. Mais detalhes podem ser visualizados na APP. O valor é apenas para referência e não pode ser usado como base médica.</p>
	<p>Sono: Grave o seu estado de sono. Mais detalhes podem ser visualizados na APP.</p>
	<p>Tempo: estado do tempo atual e previsão dos próximos 6 dias. Verifique se o bluetooth está conectado corretamente.</p>
	<p>Música: Conectada á APP, opere em reproduzir / pausa / anterior / próximo e volume no telefone.</p>

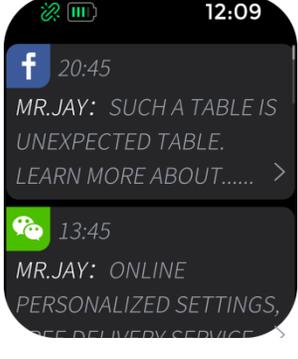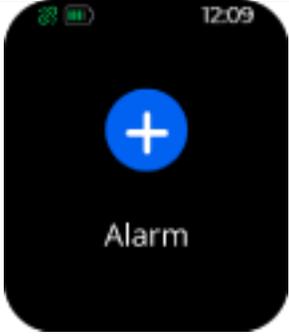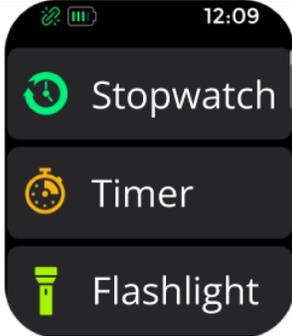	<p>Mensagem: lembrete de notificações instantâneas, 8 mensagens mais recentes serão mostradas. (requer permissão para ativar o lado do aplicativo).</p>
	<p>Alarme: 8 despertadores podem ser ajustados.</p>
	<p>Exercícios respiratórios: Registe o treino respiratório.</p>
	<p>Mais: Cronómetro / Temporizador / Lanterna / Localizar telefone</p>

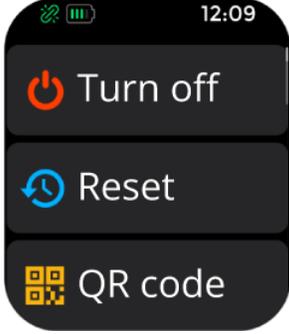	<p>Configuração: Marcar / Brilho / Ecrã brilhante / Sobre / Desligar / Redefinir / download de APP</p>
	<p>Ciclo fisiológico: Defina as informações pessoais como "feminino" no aplicativo e ative a função de ciclo fisiológico para exibir o período de segurança correspondente, período menstrual e lembretes do período de ovulação no lado do relógio</p>

05 Outras funções

Encontre relógio, sistema de tempo 12/24h, lembrete sedentário, lembrete de bateria fraca, lembrete de chamada recebida, marcação online / marcação personalizada, configuração da unidade, girando o pulso para iluminar o ecrã, lembrete de água potável, lembrete de aviso de frequência cardíaca, lembrete de ciclo fisiológico, lembrete de conquista de metas.

06 Carregamento

conecte o cabo de carregamento à porta de carregamento do relógio, garantindo que os pinos de metal estejam totalmente conectados.
 Por favor, use os adaptadores de carregamento corretos que são 5V 0.5A acima.

Nota: Se o relógio não for ligado depois de ficar sem uso por muito tempo, limpe os pinos de metal de carregamento para garantir a conexão correta.

07 Garantia

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Desgaste normal, incluindo baterias (baterias recarregáveis), a menos que o dano tenha sido causado por defeitos de materiais ou de fabricação
- Danos mecânicos, térmicos, químicos e outros
- Defeitos decorrentes de: uso indevido e não cumprimento do manual de instruções; fazer alterações não autorizadas; uso ou armazenamento de forma inconsistente com as especificações técnicas do produto; manutenção inadequada; itens de aplicação diferentes do fornecido ou o uso de quaisquer itens não destinados ao uso com o produto; trabalho técnico executado por pessoal não autorizado.

O acima se aplica às regras para a validade da garantia sobre as mercadorias consumo resultante da Diretiva 1999/44/CE.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Este equipamento está em conformidade com a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 2014/53/UE sobre equipamentos de rádio e telecomunicações e seu reconhecimento mútuo. Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE União Europeia e em todos os países onde se aplica a Diretiva 2014/53/UE.



Obs: ESTE EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER DESCARTADO COM RESÍDUOS COMUNS!

O produto deve ser utilizado pela coleta seletiva em preparo para este ponto. O manuseio adequado dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados contribui para evitar consequências prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da presença de elementos perigosos, bem como do armazenamento e processamento inadequado desses equipamentos. O dispositivo contém uma bateria de íons de lítio. As baterias usadas são prejudiciais à sua saúde e ao meio ambiente. Devem ser armazenados em local especialmente designado, em recipiente adequado de acordo com a re-regulamentação aplicável. As baterias e acumuladores não devem ser eliminados com o lixo municipal, devem ser entregues em pontos de recolha.

CUIDADO: NÃO COLOQUE AS BATERIAS NO FOGO



08 Especificação

	FW36 AURUM LITE
Dimensões/Dimmensions L*W*T (mm)	44.6*35*10.4
Peso (g)	51
Alojamento/Case	PC
EIRP	0,17dBm
Cinto/Belt	silikon
Largura da correia/Belt width (mm)	20
Exibir/Display	1,69" TFT
Shields/Watchfaces	>100
Resolução/Resolution	240x280pix
Tempo de trabalho/Working time (days)	Do/up to 10
Bateria/Battery (mAh)	220mAh
Chipset	RTK8762CK
Memória/Memory	RAM160KB+ROM 384KB+64Mb flash
Operação/Operation	FULL TOUCH + 1 Button
Nível à prova d'água/Waterproof level	ATM3
APP	GLORY FIT

08 FIND YOUR USER MANUAL LANGUAGE



Fabricante e Distribuidor:
Maxcom S.A.
Ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poland